

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



M550

M555



Εκτεταμένη  
τεκμηρίωση χρήστη

**PHILIPS**



# Πίνακας περιεχομένων

## 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 3

## 2 Το τηλέφωνό σας 4

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία 4

Επισκόπηση του τηλεφώνου 5

Επισκόπηση του σταθμού βάσης 6

Εικονίδια οθόνης 6

## 3 Ξεκινήστε 8

Συνδέστε το φορτιστή με το σταθμό βάσης 8

Εγκατάσταση συσκευής χειρός 8

Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα) 9

Αλλαγή του κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης 10

Φόρτιση συσκευής χειρός 10

Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας 10

Τι είναι η λειτουργία αναμονής; 10

Έλεγχος ισχύος σήματος 11

## 4 Κλήσεις 12

Πραγματοποίηση κλήσης 12

Απάντηση σε κλήση 12

Τερματισμός κλήσης 13

Σίγαση μικροφώνου 13

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου 13

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης 13

Απάντηση σε δεύτερη κλήση 13

Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων 13

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές 14

## 5 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης 15

Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός 15

Μεταφορά κλήσης 15

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης 16

## 6 Κείμενο και αριθμοί 17

Εισαγωγή κειμένου και αριθμών 17

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων 17

## 7 Τηλεφωνικός κατάλογος 18

Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου 18

Αναζήτηση καταχώρησης 18

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο 18

Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια κλήσης 18

Προσθήκη καταχώρισης 19

Επεξεργασία καταχώρισης 19

Διαγραφή καταχώρισης 19

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων 19

## 8 Αρχείο κλήσεων 20

Τύπος λίστας κλήσεων 20

Προβολή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων 20

Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο 21

Ανταπόδοση κλήσης 21

Διαγραφή καταχώρισης κλήσης 21

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων 21

## 9 Λίστα επανάκλησης 22

Προβολή καταχωρίσεων επανάκλησης 22

Επανάκληση κλήσης 22

Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο 22

Διαγραφή καταχώρισης επανάκλησης 22

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων επανάκλησης 22

## 10 Ρυθμίσεις τηλεφώνου 24

Ρυθμίσεις ήχου 24

Λειτουργία ECO+ 24

Όνομα συσκευής χειρός 25

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 25

Ρύθμιση της γλώσσας προβολής	25
<b>11 Τηλεφωνητής</b>	<b>26</b>
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή	26
Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή	26
Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης	26
Μηνύματα	26
Εισερχόμενα μηνύματα	27
Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου	28
Απομακρυσμένη πρόσβαση	29
<b>12 Υπηρεσίες</b>	<b>31</b>
Τύπος λίστας κλήσεων	31
Αυτόματη συνδιάσκεψη	31
Επιλογή διάρκειας επανάκλησης	31
Λειτουργία κλήσης	31
Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός	32
Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός	32
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	33
<b>13 Τεχνικά στοιχεία</b>	<b>34</b>
<b>14 Σημείωση</b>	<b>35</b>
Δήλωση συμμόρφωσης	35
Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	35
Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF	35
Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών	35
<b>15 Συχνές ερωτήσεις</b>	<b>37</b>
<b>16 Παράρτημα</b>	<b>39</b>
Πίνακες εισαγωγής κειμένου και αριθμών	39
<b>17 Ευρετήριο</b>	<b>41</b>

# 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

## Απαιτήσεις ρεύματος

- Το παρόν προϊόν χρειάζεται ηλεκτρική παροχή ρεύματος AC 100-240 volt. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επαφή ενδέχεται να χαθεί.
- Η τάση στο δίκτυο έχει ταξινομηθεί ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60950.



## Προειδοποίηση

- Το ηλεκτρικό δίκτυο ταξινομείται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος να διακόψετε την παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης είναι να αποσυνδέσετε το φίς από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.

- Μην ανοίγετε τη συσκευή χειρός, το σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης καθώς ενδέχεται να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Για συσκευές που συνδέονται σε πρίζα, η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στη συσκευή και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας handsfree ενδέχεται να αυξήσει ξαφνικά την ένταση στο ακουστικό σε μεγάλο βαθμό: βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε τη συσκευή χειρός πολύ κοντά στο αυτί σας.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια εναλλακτική για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης.
- Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στη συσκευή.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλείται από εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνο να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στο τηλέφωνο.
- Ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα κοντά στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

## Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία



## Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.
- Εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από λάθος τύπο μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτισης ή την μπαταρία να έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
- Εάν μεταλλικά αντικείμενα τοποθετηθούν πάνω ή κοντά στο ακουστικό της συσκευής χειρός, ενδέχεται να μαγνητιστούν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.


## Πληροφορίες σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και φύλαξης

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0°C και +40°C (σχετική υγρασία έως 90%).
- Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20°C και +45°C (σχετική υγρασία έως 95%).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

## 2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!  
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

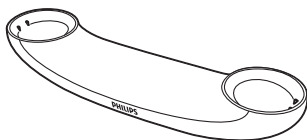


Σταθμός βάσης (με δύο υποδοχές)



Συσκευή χειρός

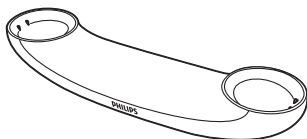

Βάση φόρτισης (με μία υποδοχή)

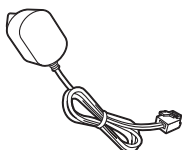

Τροφοδοτικό



Καλώδιο τηλεφώνου\*



Εγγύηση



Εγχειρίδιο χρήσης





Οδηγός γρήγορης έναρξης

#### Σημείωση

- \* Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.

# Επισκόπηση του τηλεφώνου

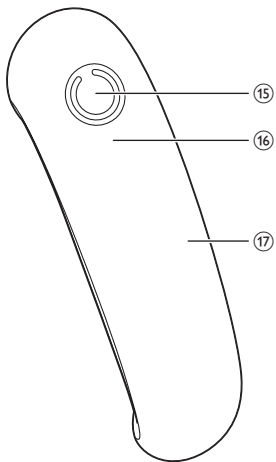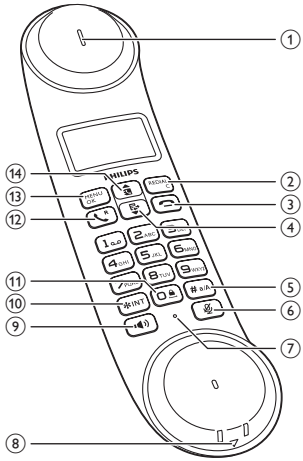

## 1 Ακουστικό

## 2 REDIAL/C

- Διαγραφή κειμένου ή ψηφίων.
- Ακύρωση λειτουργίας.
- Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης.

## 3

- Τερματισμός κλήσης.
- Έξοδος από μενού/λειτουργία.

- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειρός.

## 4

- Μετακίνηση προς τα κάτω στο μενού.
- Μείωση της έντασης του ακουστικού/ηχείου.
- Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων στη λειτουργία αναμονής.

## 5

- Πατήστε παρατεταμένα για εισαγωγή προσωρινής διακοπής.
- Εναλλαγή πεζών/κεφαλαίων κατά την επεξεργασία.

## 6

- Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου.

## 7 Μικρόφωνο

## 8 Άνοιγμα θύρας μπαταρίας

## 9

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ηχείου του τηλεφώνου.
- Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων μέσω του ηχείου.

## 10

- Πατήστε παρατεταμένα για να κάνετε μια εσωτερική κλήση (μόνο για την έκδοση με περισσότερες από μία συσκευές χειρός).
- Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης (λειτουργία παλμού ή προσωρινού τόνου).

## 11

- Πατήστε για εισαγωγή κενού κατά την επεξεργασία κειμένου.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε/να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

## 12

- Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων.

- Πλήκτρο επανάκλησης

### 13 MENU/OK

- Πρόσβαση στο κύριο μενού.
- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Είσοδος στο μενού επιλογών.
- Επιλογή της λειτουργίας που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός ακριβώς πάνω από το πλήκτρο.

### 14

- Μετακίνηση προς τα πάνω στο μενού.
- Αύξηση της έντασης του ακουστικού/ήχειου.
- Στη λειτουργία αναμονής, πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.


### 15 Ηχείο

### 16 Ένδειξη LED

- Ανενεργή: κανένα νέο συμβάν
- Ενεργή: για δύο δευτερόλεπτα, κατά την τοποθέτηση της συσκευής χειρός στο σταθμό βάσης.
- Αναβοσβήνει: νέες αναπάντητες κλήσεις/νέα μηνύματα στον τηλεφωνητή, νέο φωνητικό ταχυδρομείο, νέα μηνύματα κειμένου (εάν υπάρχουν)
- Αναβοσβήνει γρήγορα: νέα εισερχόμενη κλήση

### 17 Πίσω κάλυμμα συσκευής χειρός

## Επισκόπηση του σταθμού βάσης

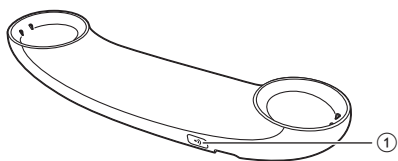







### 1 •)









- Εύρεση συσκευών χειρός.
- Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία καταχώρισης.

## Εικονίδια οθόνης

Σε λειτουργία αναμονής, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη σας ενημερώνουν σχετικά με τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή χειρός.

Εικονίδιο	Περιγραφές
	Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός του σταθμού βάσης ή της βάσης φόρτισης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (από υψηλό έως χαμηλό).
	Όταν η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης/βάσης φόρτισης, οι μπάρες αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.
	Το εικονίδιο άδειας μπαταρίας αναβοσβήνει και ακούτε έναν προειδοποιητικό ήχο. Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.
	Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο καλή είναι το σήμα ή η σύνδεση.
	Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις απαντημένες εισερχόμενες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων.
	Δηλώνει μια εξερχόμενη κλήση στη λίστα επανάκλησης.




	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων.
	Αναβοσβήνει σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης. Παραμένει αναμμένο κατά τη διάρκεια των κλήσεων.
	Έχει ενεργοποιηθεί η ανοιχτή ακρόαση.
	Έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.
	Τηλεφωνητής: αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο μήνυμα ή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Υποδεικνύει τότε είναι ενεργοποιημένος ο τηλεφωνητής.
	Αναβοσβήνει όταν υπάρχει νέο φωνητικό μήνυμα. Παραμένει αναμμένο όταν τα φωνητικά μηνύματα έχουν ήδη αναγνωστεί στο αρχείο καταγραφής κλήσεων. Το εικονίδιο δεν εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει κανένα φωνητικό μήνυμα. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο.
	Εμφανίζεται όταν πραγματοποιείτε κύλιση προς τα επάνω/κάτω σε μια λίστα ή αυξομειώνετε την ένταση του ήχου.
	Υπάρχουν περισσότερα ψηφία δεξιά. Πατήστε το <b>REDIAL/C</b> για ανάγνωση.
<b>ECO+</b>	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία <b>ECO+</b> .

# 3 Ξεκινήστε



## Προσοχή

- Πριν συνδέσετε και εγκαταστήσετε τη συσκευή χειρός, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στην ενότητα "Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας".

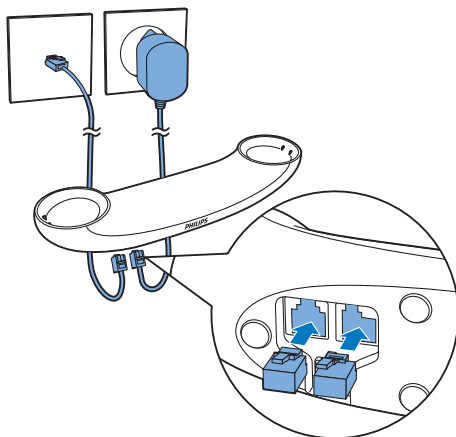

## Συνδέστε το φορτιστή με το σταθμό βάσης.



## Προειδοποίηση

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω ή κάτω πλευρά του τηλεφώνου.
- Για τη φόρτιση των μπαταριών χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.


3 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού (μόνο για την έκδοση πολλαπλών συσκευών χειρός):

- την υποδοχή εισόδου DC στο κάτω μέρος του επιπλέον φορτιστή της συσκευής χειρός.
- την υποδοχή ρεύματος στον τοίχο.



## Σημείωση

- Εάν γίνετε συνδρομητής ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) για σύνδεση στο Διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες μέσω της τηλεφωνικής σας γραμμής, εγκαταστήστε ένα φίλτρο DSL ανάμεσα στο καλώδιο του τηλεφώνου και την πρίζα. Το φίλτρο εμποδίζει θορύβους και τυχόν προβλήματα με την αναγνώριση καλούντος, τα οποία μπορεί να προκληθούν από τις παρεμβολές της DSL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα DSL, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.

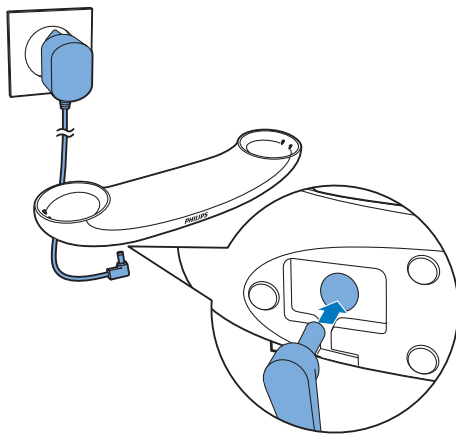


- 1 Συνδέστε τα άκρα του τροφοδοτικού με:
  - την υποδοχή εισόδου DC στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και
  - την υποδοχή ρεύματος στον τοίχο.
- 2 Συνδέστε τα άκρα του καλωδίου τηλεφώνου με:
  - την υποδοχή τηλεφώνου στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης και
  - την υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο.

## Εγκατάσταση συσκευής χειρός

Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της

μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.

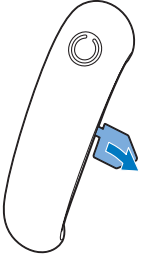

### Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.

### Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Εάν η συσκευή χειρός αναπτύξει θερμοκρασία κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.

### Προειδοποίηση

- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη θήκη της, ελέγξτε την πολικότητα. Η τοποθέτηση της μπαταρίας με λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

## Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας (ανάλογα με τη χώρα)

- 1 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος.
- 2 Πατήστε **MENU/OK**.

## Ρυθμίστε τη χώρα/γλώσσα

Επιλέξτε τη χώρα/γλώσσα σας και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

- ↳ Η ρύθμιση χώρας/γλώσσας αποθηκεύεται.



### Σημείωση

- Η επιλογή ρύθμισης χώρας/γλώσσας εξαρτάται από τη χώρα. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα καλωσορίσματος, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση χώρας/γλώσσας έχει προκαθοριστεί για τη χώρα σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της γλώσσας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Επιλέξτε **[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Ημερομ. & ώρα]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ημερομηνία, και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Το μενού ρύθμισης της ώρας εμφανίζεται στη συσκευή χειρός.
- 4 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την ώρα.
  - Εάν η ώρα εμφανίζεται σε μορφή 12 ωρών, πατήστε  /  για να επιλέξετε **[π.μ.]** ή **[μ.μ.]** (εξαρτάται από τη χώρα).
- 5 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.


## Αλλαγή του κωδικού PIN απομακρυσμένης πρόσβασης

### Σημείωση

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN απομακρυσμένης πρόσβασης για τον τηλεφωνητή είναι 0000 και είναι σημαντικό να τον αλλάξετε, προκειμένου να ενισχύσετε την ασφάλεια της συσκευής σας.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε > [Τηλεφωνητής] > [Απομ. πρόσβαση] > [Αλλαγή PIN] και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Φόρτιση συσκευής χειρός

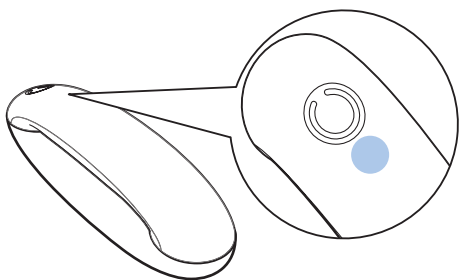

Φορτίστε τη συσκευή χειρός, τοποθετώντας τη στη βάση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ένας ήχος (δείτε 'Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης' στη

σελίδα 24). Η λυχνία LED στο πίσω μέρος της συσκευής χειρός αναβοσβήνει μία φορά.  
↳ Η συσκευή αρχίζει να φορτίζει.

### Σημείωση

- Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
- Εάν η συσκευή χειρός αναπτύξει θερμοκρασία κατά τη φόρτιση των μπαταριών, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Με την πάροδο το χρόνου, η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται. Αυτό το φαινόμενο είναι φυσιολογικό.

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

## Έλεγχος του επιπέδου μπαταρίας

Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζει το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας.

- Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός σταθμού βάσης, οι μπάρες υποδεικνύουν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας (υψηλό, μεσαίο και χαμηλό).
- Το εικονίδιο με την άδεια μπαταρία αναβοσβήνει. Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.

Εάν μιλάτε στο τηλέφωνο, θα ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους όταν οι μπαταρίες κοντεύουν να εξαντληθούν. Η συσκευή χειρός απενεργοποιείται όταν η μπαταρία αποφορτιστεί εντελώς.

## Τι είναι η λειτουργία αναμονής;


Το τηλέφωνό σας είναι σε λειτουργία αναμονής όταν δεν εκτελείται σε αυτό καμία λειτουργία. Η οθόνη αναμονής εμφανίζει το

όνομα και τον αριθμό της συσκευής χειρός,  
την ημερομηνία και την ώρα.

---

## Έλεγχος ισχύος σήματος

---

-  Ο αριθμός των γραμμών υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης ανάμεσα στη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης. Όσο πιο πολλές μπάρες εμφανίζονται, τόσο πιο καλή είναι η σύνδεση.
- Πριν μιλήσετε στο τηλέφωνο και πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός είναι συνδεδεμένη στο σταθμό βάσης.
- Εάν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή χειρός κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

### Σημείωση

- Όταν η ένδειξη **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, η ισχύς σήματος δεν εμφανίζεται.

# 4 Κλήσεις

## Σημείωση

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων σε υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

## Συμβουλή

- Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση ή ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, ελέγξτε την ισχύ του σήματος (δείτε 'Έλεγχος ισχύος σήματος' στη σελίδα 11).



## Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Κανονική κλήση
- Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα επανάκλησης (δείτε 'Επανάκληση κλήσης' στη σελίδα 22), τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου (δείτε 'Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο' στη σελίδα 18) και το αρχείο κλήσεων (δείτε 'Αναπόδοση κλήσης' στη σελίδα 21).

## Κανονική κλήση

- 1 Πατήστε  ή .
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
  - ↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.
  - ↳ Εμφανίζεται η διάρκεια της τρέχουσας κλήσης.

## Κλήση σε προεπιλεγμένο αριθμό

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
  - Για διαγραφή ψηφίου, πατήστε **REDIAL/C**.

- Για να διαγράψετε όλα τα ψηφία, πατήστε παρατεταμένα **REDIAL/C**.
- Για εισαγωγή παύσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#\*\***.



- 2 Πατήστε  ή  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

## Σημείωση

- Ο μετρητής κλήσης εμφανίζει το χρόνο ομιλίας για την τρέχουσα κλήση.
- Αν ακούσετε προειδοποιητικούς τόνους, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία του τηλεφώνου κοντεύει να εξαντληθεί ή ότι το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Φορτίστε την μπαταρία ή μετακινήστε το τηλέφωνο πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

## Απάντηση σε κλήση

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- πατήστε  ή  για να αποδεχτείτε την κλήση.
- πατήστε **REDIAL/C** για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα της συγκεκριμένης κλήσης.

## Προειδοποίηση

- Όταν η συσκευή χειρός χτυπάει ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία handsfree, κρατάτε τη συσκευή χειρός μακριά από το αυτί σας για να αποφύγετε ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης.

## Σημείωση

- Εάν η συνδρομή σας περιλαμβάνει υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων, στην οθόνη της συσκευής χειρός θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα του καλούντος.


## Συμβουλή

- Όταν υπάρχει αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης.

---



## Τερματισμός κλήσης

Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε .
- Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.



---

## Σίγαση μικροφώνου

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.
  - ↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται η ένδειξη [Σίγαση ενεργή].
  - ↳ Ο καλών δεν μπορεί να σας ακούσει, αλλά εσείς μπορείτε να τον ακούτε.
- 2 Πατήστε  ξανά για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.
  - ↳ Τώρα είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καλούντα.

---

## Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού/ηχείου

Πατήστε  /  για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης.


- ↳ Η ένταση του ακουστικού/ηχείου προσαρμόζεται και το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη κλήσης.

---

## Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

### Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

- 1 Πατήστε  κατά τη διάρκεια της κλήσης.
  - ↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

- 2 Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
  - ↳ Πραγματοποιείται κλήση του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη.



---

## Απάντηση σε δεύτερη κλήση

### Σημείωση


- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από δίκτυο.

Όταν παράγεται ένας περιοδικός ήχος που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τους εξής τρόπους:

- 1 Πατήστε  και **2<sup>abc</sup>** για να αποδεχτείτε την κλήση.
  - ↳ Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με τη δεύτερη κλήση.
- 2 Πατήστε  και **1<sup>abc</sup>** για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην πρώτη.

---

## Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων

Πατήστε  και **2<sup>abc</sup>**.

- ↳ Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και μπορείτε να συνδεθείτε με την άλλη κλήση.

### Σημείωση



- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα.

---

## Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εξωτερικούς ομιλητές

### Σημείωση

- Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από το δίκτυο και από τη χώρα. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για επιπλέον χρεώσεις.

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε δύο κλήσεις, πατήστε  και, στη συνέχεια, .

- ↳ Οι δύο κλήσεις συνδυάζονται σε μία κλήση συνδιάσκεψης.



# 5 Εσωτερικές κλήσεις και κλήσεις συνδιάσκεψης

## Σημείωση


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις με περισσότερες συσκευές χειρός.

Μια εσωτερική κλήση είναι μια κλήση σε άλλη συσκευή χειρός που ανήκει στον ίδιο σταθμό βάσης. Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και εξωτερικούς συνομιλητές.


## Πραγματοποίηση κλήσης σε άλλη συσκευή χειρός

### Σημείωση

- Εάν ένας σταθμός βάσης έχει μόνο 2 καταχωρισμένες συσκευές, πατήστε παρατεταμένα \*INT, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στην άλλη συσκευή χειρός.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το \*INT.  
↳ Οι συσκευές χειρός που είναι διαθέσιμες για εσωτερικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε MENU/OK για επιβεβαίωση.  
↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.

↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.

- 4 Πατήστε REDIAL/C ή  για να ακυρώσετε ή να τερματίσετε την εσωτερική κλήση.

## Σημείωση

- Εάν η επιλεγμένη συσκευή χειρός είναι κατεληγμένη, στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται η ένδειξη [Κατεληγμένο].

## Κατά διάρκεια συνομιλίας στο τηλέφωνο

Μπορείτε να αλλάξετε συσκευές χειρός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το \*INT.  
↳ Ο τρέχων ομιλητής τίθεται σε αναμονή.
- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε MENU/OK για επιβεβαίωση.  
↳ Περιμένετε μέχρι η άλλος συνομιλητής να απαντήσει στην κλήση σας.

## Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Πατήστε παρατεταμένα \*INT για εναλλαγή μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής κλήσης.

## Μεταφορά κλήσης


- 1 Πατήστε παρατεταμένα \*INT κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.  
↳ Οι συσκευές χειρός που είναι διαθέσιμες για εσωτερικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη.


- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε  όταν ο συνομιλητής απαντήσει στην κλήση σας.  
↳ Η κλήση μεταφέρθηκε τώρα στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.

## Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων είναι μια κλήση ανάμεσα σε εσάς, έναν άλλο χρήστη συσκευής χειρός και τους εξωτερικούς συνομιλητές. Πρέπει να υπάρχουν δύο συσκευές χειρός στον ίδιο σταθμό βάσης.

## Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης

- 1 Πατήστε παρατεταμένα \***INT** για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση.  
↳ Ο εξωτερικός ομιλητής τίθεται σε αναμονή.  
↳ Στις εκδόσεις για πολλαπλές συσκευές χειρός, εμφανίζονται οι συσκευές που είναι διαθέσιμες για ενδοεπικοινωνία. Μετά προχωρήστε στο βήμα 2.  
↳ Στις εκδόσεις για δύο συσκευές χειρός, χτυπάει η άλλη συσκευή. Κατόπιν προχωρήστε στο βήμα 3.
- 2 Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό συσκευής χειρός και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η επιλεγμένη συσκευή χειρός χτυπάει.
- 3 Πατήστε  στην επιλεγμένη συσκευή χειρός.  
↳ Δημιουργείται εσωτερική επικοινωνία.

- 4 Πατήστε **MENU/OK**.  
↳ Βρίσκεστε πλέον σε κλήση συνδιάσκεψης 3 κατευθύνσεων με μια εξωτερική κλήση και μια επιλεγμένη συσκευή χειρός.
- 5 Πατήστε , για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

## Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης

- Πατήστε **REDIAL/C** ή πατήστε παρατεταμένα \***INT** για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση.  
↳ Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
- Πατήστε **MENU/OK** για να ανακτήσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

### Σημείωση



- Εάν μία συσκευή χειρός κλείσει κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης, η άλλη συσκευή χειρός παραμένει συνδεδεμένη στην εξωτερική κλήση.

# 6 Κείμενο και αριθμοί

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο και αριθμούς για το όνομα μιας συσκευής χειρός, τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο και άλλα στοιχεία μενού.

---

## Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

- 1 Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- 2 Πατήστε **REDIAL/C** για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα. Πατήστε παρατεταμένα **REDIAL/C** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. Πατήστε  και  για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά και δεξιά.
- 3 Πατήστε **0#** για να προσθέσετε κενό.



### Σημείωση

- Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση των χαρακτήρων και των αριθμών στα πλήκτρα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Παράρτημα".

---

## Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Από προεπιλογή το πρώτο γράμμα κάθε λέξης σε μια πρόταση είναι κεφαλαίο και τα υπόλοιπα είναι πεζά. Πατήστε παρατεταμένα το **#\*/A** για εναλλαγή ανάμεσα σε πεζά και κεφαλαία γράμματα.


# 7 Τηλεφωνικός κατάλογος

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει τηλεφωνικό κατάλογο με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 100 καταχωρίσεων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο από τη συσκευή χειρός. Κάθε καταχώριση μπορεί να έχει ένα όνομα έως 14 χαρακτήρες και έναν αριθμό έως 24 ψηφία. Υπάρχουν δύο μνήμες άμεσης πρόσβασης (πλήκτρα **1** και **2**). Ανάλογα με τη χώρα σας, τα πλήκτρα **1** και **2** είναι προρυθμισμένα στον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και στον αριθμό υπηρεσίας πληροφοριών του παροχέα υπηρεσιών σας αντίστοιχα. Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο σε λειτουργία αναμονής, ο αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός πληκτρολογείται αυτόματα.

## Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου

### Σημείωση

- Μπορείτε να προβάλετε τον τηλεφωνικό κατάλογο σε μία συσκευή χειρός κάθε φορά.

- 1 Πατήστε  ή **MENU/OK** > [**Τηλ. κατ/γος**] > [**Προβολή**] για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και εμφανίστε τις διαθέσιμες πληροφορίες.




## Αναζήτηση καταχώρησης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με τους εξής τρόπους:


- Κύλιση στη λίστα επαφών.

- Εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα μιας επαφής.



## Κύλιση στη λίστα επαφών

- 1 Πατήστε  ή **MENU/OK** > [**Τηλ. κατ/γος**] > [**Προβολή**] για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Πατήστε  και  για κύλιση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.

## Εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα μιας επαφής

- 1 Πατήστε  ή **MENU/OK** > [**Τηλ. κατ/γος**] > [**Προβολή**] για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Πατήστε το αλφαριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα.  
↳ Θα εμφανιστεί η πρώτη καταχώριση που αρχίζει με αυτόν το χαρακτήρα.

## Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε  ή **MENU/OK** > [**Τηλ. κατ/γος**] > [**Προβολή**] για πρόσβαση στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

## Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια κλήσης

Πατήστε **MENU/OK**, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **MENU/OK** για να δείτε τον αριθμό.

## Προσθήκη καταχώρισης

### ☰ Σημείωση

- Εάν η μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης, στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Διαγράψτε μερικές καταχωρίσεις για να μπορέσετε να προσθέσετε καινούργιες.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλ. κατ/γος] > [Προσθήκη νέου]**.
- 3 Εισαγάγετε το όνομα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση  
↳ Η νέα καταχώριση αποθηκεύεται.

### ✳ Συμβουλή

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#\*\*#** για να εισαγάγετε ένα κενό.

### ☰ Σημείωση

- Ο νέος αριθμός αντικαθιστά τον παλιό στον τηλεφωνικό κατάλογο.

### ✳ Συμβουλή

- Πατήστε κάποιο αλφαριθμητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε.
- Πατήστε **REDIAL/C** για να διαγράψετε το χαρακτήρα. Πατήστε **↶** και **↷** για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά και δεξιά.

## Επεξεργασία καταχώρισης

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλ. κατ/γος] > [Επεξεργασία]**.

- 3 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.

## Διαγραφή καταχώρισης

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλ. κατ/γος] > [Διαγραφή]**.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

## Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλ. κατ/γος] > [Διαγραφή όλων]**.  
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 3 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Όλες οι καταχωρίσεις (εκτός από τις 2 καταχωρίσεις στη μνήμη άμεσης πρόσβασης) διαγράφονται.

# 8 Αρχείο κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει το ιστορικό όλων των αναπάντητων ή ληφθεισών κλήσεων. Το ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων περιλαμβάνει το όνομα και τον αριθμό του καλούντος, την ώρα και την ημερομηνία κλήσης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν είστε εγγεγραμμένοι σε υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος με τον πάροχό σας.


Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 50 καταχωρίσεις κλήσεων. Το εικονίδιο αρχείου κλήσεων στη συσκευή χειρός αναβοσβήνει υποδεικνυόντάς σας ότι υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις. Εάν ο καλών επιτρέπει την εμφάνιση της ταυτότητάς του, μπορείτε να δείτε το όνομα ή τον αριθμό του. Οι καταχωρίσεις κλήσεων εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά, με την πιο πρόσφατη ληφθείσα κλήση στην κορυφή της λίστας.


## Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός στη λίστα κλήσεων είναι έγκυρος, προτού ανταποδώσετε την κλήση απευθείας από τη λίστα κλήσεων.

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας ενημερώνουν εάν υπάρχουν αναπάντητες/εισερχόμενες κλήσεις.

Εικονίδια	Περιγραφή
-----------	-----------

- |   |   |
|---|---|
|  | Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις απαντημένες εισερχόμενες κλήσεις στο αρχείο κλήσεων. |
|---|---|

- 
-  Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια νέα αναπάντητη κλήση ή κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων. Παραμένει αναμμένο κατά την περιήγηση στις αναπάντητες κλήσεις που έχετε ελέγξει στο αρχείο κλήσεων.
- 


## Τύπος λίστας κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν στο αρχείο καταγραφής κλήσεων θα βλέπετε όλες τις κλήσεις ή μόνο τις αναπάντητες.

## Επιλογή τύπου λίστας κλήσεων


- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Υπηρεσίες] > [Λίστες κλήσεων]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

## Προβολή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε .  
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση, πατήστε **MENU/OK** και επιλέξτε **[Προβολή]** για περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες.



---

## Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε .  
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Αποθ/ση αριθ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα, και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε τον αριθμό, και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.


---

## Ανταπόδοση κλήσης

- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση από τη λίστα.
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

---


## Διαγραφή καταχώρισης κλήσης

- 1 Πατήστε .  
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Διαγραφή]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.

- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

---

## Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε .  
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Πατήστε **MENU/OK** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- 3 Επιλέξτε **[Διαγραφή όλων]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.


# 9 Λίστα επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει το ιστορικό των κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει. Περιλαμβάνει τα ονόματα ή/και τους αριθμούς που έχετε καλέσει. Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 20 καταχωρίσεις επανάκλησης.

## Προβολή καταχωρήσεων επανάκλησης

Πατήστε **REDIAL/C**.

## Επανάκληση κλήσης

- 1 Πατήστε **REDIAL/C**.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε .  
↳ Πραγματοποιείται κλήση σε αυτόν τον αριθμό.

## Αποθήκευση καταχώρισης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε **REDIAL/C** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ξανά **MENU/OK** για να ανοίξει το μενού.
- 4 Επιλέξτε [**Αποθ/ση αριθ.**] και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

- 5 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε το όνομα, και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Εισαγάγετε και επεξεργαστείτε τον αριθμό, και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η καταχώριση αποθηκεύεται.

## Διαγραφή καταχώρισης επανάκλησης

- 1 Πατήστε **REDIAL/C** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ξανά **MENU/OK** για να ανοίξει το μενού.
- 4 Επιλέξτε το [**Διαγραφή**] και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 5 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η καταχώριση διαγράφεται.

## Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων επανάκλησης

- 1 Πατήστε **REDIAL/C** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των πραγματοποιηθεισών κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε ξανά **MENU/OK** για να ανοίξει το μενού.
- 4 Επιλέξτε [**Διαγραφή όλων**] και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.



- 5 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις.

# 10 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

---

## Ρυθμίσεις ήχου

---

### Ορισμός της έντασης ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα έντασης ήχου κλήσης ή **[Ανενεργό]**.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **> [Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Ηχοι] > [Ένταση κουδ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε ένα επίπεδο έντασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

---

### Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 10 ήχους κλήσης.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Ηχοι] > [Κουδονίσματα]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

---

### Ορισμός ήχου πλήκτρων

Ο ήχος πλήκτρων είναι ο ήχος που βγαίνει από τα πλήκτρα της συσκευής χειρός όταν τα πατάτε.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **> [Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Ηχοι] > [Ηχος πλήκτρων]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

---

### Ορίστε τον ήχο τοποθέτησης

Ηχος βάσης σύνδεσης είναι ο ήχος που ακούγεται όταν τοποθετείτε τη συσκευή χειρός πάνω στο σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Ηχοι] > [Ηχ. βάσ. σύνδ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

---

### Λειτουργία ECO+

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία **ECO+** εξαιλεί την ακτινοβολία της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Λειτουργία ECO+]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργό]/[Ανενεργό]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Σημείωση

- Για να δουλεύει σωστά η λειτουργία **ECO+**, πρέπει όλες οι συσκευές χειρός που έχετε καταχωρήσει στο σταθμό βάσης να είναι μοντέλα M550/M555.
- Όταν η λειτουργία **ECO+** είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής μειώνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή στη λειτουργία **ECO+** δεν μεταδίδεται σήμα από το σταθμό βάσης στη λειτουργία αναμονής. Συνεπώς, η συσκευή χειρός πρέπει να παρακολουθεί συχνότερα τη μετάδοση σημάτων από το σταθμό βάσης, προκειμένου να ανιχνεύσει εισερχόμενες κλήσεις ή άλλα αιτήματα από το σταθμό βάσης. Επίσης, είναι μεγαλύτερος ο χρόνος που απαιτείται για να συνδεθεί η συσκευή χειρός σε λειτουργίες όπως η ρύθμιση κλήσεων, το αρχείο κλήσεων, η ειδοποίηση και η περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο. Σε περίπτωση απώλειας ισχύος ή αν μετακινήθει εκτός εμβέλειας, η συσκευή χειρός δεν θα σας ειδοποιήσει για την απώλεια σύνδεσης.

## Ρύθμιση της γλώσσας προβολής

### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.
- Οι διαθέσιμες γλώσσες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Όνομα συσκευής χειρός

Το όνομα της συσκευής χειρός μπορεί να έχει έως 14 χαρακτήρες. Εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής χειρός σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμ. Τηλεφών.] > [Όνομα Τηλεφών.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε το όνομα. Για διαγραφή χαρακτήρα, πατήστε **REDIAL/C**. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε παρατεταμένα **REDIAL/C**.
- 4 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας" στην ενότητα "Ξεκινήστε".

# 11 Τηλεφωνητής

## Σημείωση

- Διαθέσιμο μόνο στο M555.

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει τηλεφωνητή που καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Από προεπιλογή, ο τηλεφωνητής έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία **[Ηχογ. Επίσης]**. Μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω του μενού τηλεφωνητή στη συσκευή χειρός.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφωνητή

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής] > [Φων. απάντηση]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Μόνο απάντηση]/[Ηχογ. Επίσης]/[Ανενεργό]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση της γλώσσας τηλεφωνητή

### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.

Η γλώσσα του τηλεφωνητή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα μηνύματα.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.

- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής] > [Γλώσσα φωνής]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Ρύθμιση λειτουργίας απάντησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή και να επιλέξετε εάν οι καλούντες μπορούν να αφήσουν μήνυμα. Επιλέξτε το **[Ηχογ. Επίσης]** εάν θέλετε να επιτρέπεται στους καλούντες να αφήνουν μηνύματα. Επιλέξτε **[Μόνο απάντηση]** εάν δεν θέλετε να επιτρέπεται στους καλούντες να αφήνουν μηνύματα.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής] > [Φων. απάντηση]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία απάντησης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

### Σημείωση

- Εάν η μήνιμη είναι πλήρης, ο τηλεφωνητής μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία **[Μόνο απάντηση]**.

## Μηνύματα

Μήνυμα είναι η ειδοποίηση που ακούει το άτομο που σας έχει καλέσει όταν στην κλήση του απαντάει ο τηλεφωνητής. Ο τηλεφωνητής έχει 2 προεπιλεγμένα μηνύματα: τη λειτουργία **[Ηχογ. Επίσης]** και τη λειτουργία **[Μόνο απάντηση]**.

## Εγγραφή μηνύματος

Η μέγιστη διάρκεια μηνύματος που μπορείτε να ηχογραφήσετε είναι 3 λεπτά. Το νέο ηχογραφημένο μήνυμα αντικαθιστά αυτόματα το παλιό.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής] > [Μήνυμα]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ηχογ. Επίσης]** ή **[Μόνο απάντηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[Ηχογράφηση]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Ξεκινήστε να ηχογραφείτε κοντά στο μικρόφωνο μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
- 6 Πατήστε **MENU/OK** για να διακόψετε την ηχογράφηση. Διαφορετικά η ηχογράφηση θα διακοπεί μόνη της μετά από 3 λεπτά.  
↳ Μπορείτε να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα στη συσκευή χειρός.

### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε ένα μήνυμα.

## Ακρόαση μηνύματος

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής] > [Μήνυμα]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ηχογ. Επίσης]** ή **[Μόνο απάντηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[Αναπαραγωγή]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Μπορείτε να ακούσετε το τρέχον μήνυμα.

### Σημείωση

- Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, δεν θα μπορείτε πια να ακούσετε το μήνυμα.

## Επαναφέρετε το προεπιλεγμένο μήνυμα τηλεφωνητή

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής] > [Μήνυμα]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ηχογ. Επίσης]** ή **[Μόνο απάντηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[Χρήση προεπιλ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 5 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Πραγματοποιείται επαναφορά του προεπιλεγμένου μηνύματος τηλεφωνητή.

## Εισερχόμενα μηνύματα

Κάθε μήνυμα μπορεί να διαρκέσει έως 3 λεπτά. Όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα, η λυχνία LED στο πίσω μέρος της συσκευής χειρός αναβοσβήνει.



### Σημείωση

- Εάν σηκώσετε το τηλέφωνο ενώ ο καλών αφήνει μήνυμα, η ηχογράφηση του μηνύματος διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε απευθείας στον καλούντα.
- Εάν η μήνιμη είναι πλήρης, ο τηλεφωνητής μεταβαίνει αυτόματα σε **[Μόνο απάντηση]**. Διαγράψτε τα παλαιότερα μηνύματα για να μπορείτε να λαμβάνετε νέα.

## Ακρόαση εισερχόμενου μηνύματος

Μπορείτε να ακούσετε τα εισερχόμενα μηνύματα με τη σειρά που έχουν ηχογραφηθεί.

Επιλέξτε > **MENU/OK** > **[Τηλεφωνητής]** > **[Αναπαραγωγή]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

- ↳ Ξεκινάει η αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, πραγματοποιείται αναπαραγωγή των παλαιών.
- Πατήστε **REDIAL/C** για να διακόψετε την ακρόαση.
- Πατήστε **MENU/OK** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού επιλογών.
- Πατήστε  /  για αύξηση/μείωση της έντασης.



### Συμβουλή

- Ο μετρητής μηνυμάτων εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή (ενώ η ημερομηνία εμφανίζεται στη δεύτερη γραμμή). Υποδηλώνει το μήνυμα που προβάλλεται τη συγκεκριμένη στιγμή, σε σχέση με το συνολικό αριθμό μηνυμάτων που έχετε λάβει.

## Διαγραφή εισερχόμενου μηνύματος

- 1 Αφού ακούσετε το μήνυμα, πατήστε **MENU/OK** για είσοδο στο μενού επιλογών.
- 2 Επιλέξτε **[Διαγραφή]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Το τρέχον μήνυμα διαγράφεται.

## Διαγραφή όλων των παλαιών εισερχόμενων μηνυμάτων

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής]** > **[Διαγραφή όλων]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.

- 3 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Διαγράφονται όλα τα παλαιά μηνύματα και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.



### Σημείωση

- Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τα αναγνωσμένα μηνύματα. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί.

## Ρύθμιση καθυστέρησης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των φορών που θα χτυπήσει το τηλέφωνο πριν να απαντήσει στην κλήση ο τηλεφωνητής.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής]** > **[Καθυστ. κουδ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια νέα ρύθμιση και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.



### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.



### Συμβουλή

- Κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση ήχου σε λειτουργία **[Εξοικ τελ συνδ]**. Αυτός είναι ένας οικονομικός τρόπος διαχείρισης των μηνυμάτων σας. Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα, ο τηλεφωνητής θα απαντάει στην κλήση μετά από 3 κουδουνίσματα. Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα, θα απαντάει στην κλήση μετά από 5 κουδουνίσματα.

## Απομακρυσμένη πρόσβαση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνητή όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Απλά καλέστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας από ένα τονικό τηλέφωνο και πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN.

### Σημείωση

- Ο κωδικός PIN απομακρυσμένης πρόσβασης είναι ίδιος με τον κωδικό PIN του συστήματός σας. Το προρρυθμισμένο PIN είναι 0000.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύετε την απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Τηλεφωνητής] > [Απομ. πρόσβαση]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργοποίηση]/[Απενεργοποίηση]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Αλλαγή κωδικού PIN/κωδικού πρόσβασης

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **> [Τηλεφωνητής] > [Απομ. πρόσβαση] > [Αλλαγή PIN]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

- 5 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή

- 1 Πραγματοποιήστε κλήση στον αριθμό του σπιτιού σας από ένα τονικό τηλέφωνο.
- 2 Όταν ακούσετε το μήνυμα, πληκτρολογήστε **#**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.  
↳ Έχετε πλέον πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας και μπορείτε να ακούσετε τα νέα μηνύματα.

### Σημείωση

- Έχετε 2 ευκαιρίες να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό PIN πριν κλείσει το τηλέφωνο.

- 4 Πατήστε ένα πλήκτρο για να εκτελέσετε μια λειτουργία. Δείτε τον πίνακα εντολών απομακρυσμένης πρόσβασης στη συνέχεια για μια λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών.

### Σημείωση

- Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα, το τηλέφωνο κλείνει αυτόματα εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 8 δευτερόλεπτα.

## Εντολές απομακρυσμένης πρόσβασης

Πλήκτρο	Λειτουργία
1	Επανάληψη του τρέχοντος ή ακρόαση του προηγούμενου μηνύματος
2	Ακρόαση μηνυμάτων
3	Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα
6	Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος

7	Ενεργοποίηση τηλεφωνητή (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της ακρόασης μηνυμάτων)
8	Διακοπή ακρόασης μηνύματος
9	Απενεργοποίηση τηλεφωνητή (η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της ακρόασης μηνυμάτων)




# 12 Υπηρεσίες

Το τηλέφωνο υποστηρίζει πλήθος λειτουργιών που σας επιτρέπουν να χειρίζεστε και να διαχειρίζεστε τις κλήσεις εύκολα και άνετα.


## Τύπος λίστας κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν στο αρχείο καταγραφής κλήσεων θα βλέπετε όλες τις κλήσεις ή μόνο τις αναπάντητες.

## Προβολή όλων των καταχωρίσεων κλήσεων

- 1 Πατήστε .  
↳ Εμφανίζεται το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια καταχώριση, πατήστε **MENU/OK** και επιλέξτε **[Προβολή]** για περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες.

## Αυτόματη συνδιάσκεψη

Για να συμμετέχετε σε μια εξωτερική κλήση μαζί με μια άλλη συσκευή χειρός, πατήστε .

### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για εκδόσεις με περισσότερες συσκευές χειρός.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης συνδιάσκεψης

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Υπηρεσίες]** > **[Συνδιάσκεψη]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.

- 3 Επιλέξτε **[Αυτόματο]/[Ανενεργό]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Επιλογή διάρκειας επανάκλησης

Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος επανάκλησης έχει οριστεί σωστά, για να μπορέσετε να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση. Κανονικά, το τηλέφωνο είναι ήδη ρυθμισμένο για τη διάρκεια επανάκλησης. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικές: **[Σύντομος]**, **[Μεσαίος]** και **[Παρατεταμένος]**. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Υπηρεσίες]** > **[Χρόνος επανακ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Λειτουργία κλήσης

### Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα και ισχύει για τα μοντέλα που υποστηρίζουν και τονική και παλμική κλήση.

Η λειτουργία κλήσης εξαρτάται από το τηλεφωνικό σήμα που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει και τονική (DTMF) και παλμική (περιστροφική) κλήση. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας για λεπτομερείς πληροφορίες.

## Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Υπηρεσίες] > [Λειτουργ. κλήσ.]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία κλήσης και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

### Σημείωση

- Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε παλμική λειτουργία κλήσης, πατήστε \* κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για προσωρινή χρήση της τονικής λειτουργίας κλήσης. Τα ψηφία αυτής της κλήσης μεταφέρονται στη συνέχεια ως τονικά σήματα.

## Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός

Μπορείτε να καταχωρίσετε περισσότερες από μία συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης μπορεί να δεχτεί έως και 3 συσκευές χειρός.

- 1 Πατήστε **MENU/OK** στη συσκευή χειρός.
- 2 Επιλέξτε **[Υπηρεσίες] > [Καταχώριση]**.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το **(•)** στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης. Πατήστε **REDIAL/C** για τυχόν διορθώσεις. Πατήστε **MENU/OK** για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης.

### Σημείωση

- Στα μοντέλα με τηλεφωνητή, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.

↳ Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

### Σημείωση

- Εάν ο κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης δεν είναι σωστός ή δεν εντοπιστεί βάση εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η συσκευή χειρός θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της καταχώρισης, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

### Σημείωση

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης είναι 0000. Δεν μπορεί να αλλάξει.

## Ακύρωση καταχώρισης συσκευών χειρός

- 1 Εάν δύο συσκευές χειρός μοιράζονται τον ίδιο σταθμό βάσης, μπορείτε να ακυρώσετε την καταχώριση μιας συσκευής χειρός και να την αντικαταστήσετε με μια άλλη.
- 2 Πατήστε **MENU/OK**.
- 3 Επιλέξτε **[Υπηρεσίες] > [Ακύρ. εγγραφής]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN/κωδικό πρόσβασης. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN/κωδικός πρόσβασης είναι 0000). Πατήστε **REDIAL/C** για να αφαιρέσετε τον αριθμό.
- 5 Επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός που θέλετε να καταργήσετε.
- 6 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Η καταχώριση της συσκευής χειρός ακυρώνεται.



## Συμβουλή

- Σε λειτουργία αναμονής, ο αριθμός της συσκευής χειρός εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της συσκευής χειρός.

---

## Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Πατήστε **MENU/OK**.
- 2 Επιλέξτε **[Υπηρεσίες] > [Επαναφορά]** και πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Στη συσκευή χειρός εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης.
- 3 Πατήστε **MENU/OK** για επιβεβαίωση.  
↳ Πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων εκτός του τηλεφωνικού καταλόγου.

# 13 Τεχνικά στοιχεία

## Γενικές προδιαγραφές και λειτουργίες

- Μέγιστος χρόνος ομιλίας: 16 ώρες
- Μέγιστος χρόνος αναμονής: 250 ώρες (λυχνία LED ανενεργή)
- Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο: 50 μέτρα
- Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο: 300 μέτρα
- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 100 καταχωρίσεις
- Λίστα επανάκλησης με 20 καταχωρίσεις
- Αρχείο κλήσεων με 50 καταχωρίσεις
- Τηλεφωνητής με χρόνο εγγραφής έως και 30 λεπτά
- Υποστήριξη προτύπων αναγνώρισης κλήσεων: FSK, DTMF

## Μπαταρία

- Philips: 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh

## Τροφοδοτικό

### Βάση

- Philips: S003EV06000302, Είσοδος: 100-240 V~ 50/60 Hz 200mA, Έξοδος: (i) 6V 300 mA, (ii) 6V 200 mA

### Βάση φόρτισης

- Philips: S003IV0600040, Είσοδος: 100-240Vac 50/60Hz 150mA, Έξοδος: 6V DC 400mA

## Κατανάλωση ρεύματος

- Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: 0,6 W (M550), 0,65 W (M555)

## Βάρος και διαστάσεις

- Συσκευή χειρός: 171 γρ.
- 213,0 × 50 × 44 χιλ. (Υ × Π × Β)
- Βάση: 157 γρ.
- 215 × 50 × 35 χιλ. (Υ × Π × Β)

# 14 Σημείωση

## Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, ελεγχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 1999/5/ΕΚ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

## Χρήση των προϋποθέσεων συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλες οι συσκευές χειρός και οι σταθμοί βάσης με δυνατότητα DECT™ GAP πληρούν τις βασικές ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου λειτουργίας ανεξαρτήτως μάρκας. Η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι συμβατά με το πρότυπο GAP, δηλαδή εγγυώνται την εκτέλεση των ελάχιστων δυνατών λειτουργιών: δήλωση συσκευής χειρός, κατάληψη γραμμής, πραγματοποίηση κλήσης και αποδοχή κλήσης. Προηγμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν τις χρησιμοποιήσετε με άλλες μάρκες. Για να δηλώσετε και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός με ένα σταθμό βάσης διαφορετικής μάρκας που συμμορφώνεται με GAP, αρχικά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης για δήλωση συσκευής χειρός.

Για να δηλώσετε μια συσκευή χειρός από διαφορετική μάρκα με το σταθμό βάσης, ενεργοποιήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία δήλωσης και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συσκευή χειρός.

## Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

## Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.  
Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Όταν κάποιο προϊόν φέρει αυτό το λογότυπο, αυτό σημαίνει ότι έχει κατατεθεί οικονομική συνεισφορά στο αρμόδιο εθνικό σύστημα ανακύκλωσης και ανάκτησης.

### **Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος**

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

# 15 Συχνές ερωτήσεις

Δεν εμφανίζεται μπάρα σήματος στην οθόνη.

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη [Καταχώριση Συσκ. Χειρός], καταχωρίστε την.



## Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Υπηρεσίες", στην ενότητα "Καταχώριση επιπλέον συσκευών χειρός".

Η συσκευή χειρός είναι σε κατάσταση αναζήτησης. Τι να κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στο σταθμό βάσης.
- Καταχωρίστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
- Μετακινήστε τη συσκευή χειρός πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Εάν δεν μπορέσω να κάνω σύζευξη (καταχώριση) των επιπλέον συσκευών χειρός με το σταθμό βάσης, τι μπορώ να κάνω;


Η μνήμη της βάσης σας είναι πλήρης. Καταργήστε την καταχώριση των συσκευών χειρός που δεν χρησιμοποιείτε και δοκιμάστε ξανά.



## Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Υπηρεσίες", στην ενότητα "Ακύρωση καταχώρισης επιπλέον συσκευών χειρός".

Έχω επιλέξει λανθασμένη γλώσσα που δεν μπορώ να διαβάσω. Τι να κάνω;

- 1 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.

- 2 Πατήστε **MENU/OK** για να μεταβείτε στην οθόνη του κύριου μενού.
- 3 Στην οθόνη θα εμφανιστεί μία από τις παρακάτω επιλογές:

Config. telef. > Lingua

Config. tel. > Idioma

Config. telef. > Idioma

Ρύθμ. Τηλεφών. > Γλώσσα

Phone setup > Language

Réglages > Langue

- 4 Επιλέξτε το για να μεταβείτε στις επιλογές γλώσσας.

- 5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας.

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου.
- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Δεν ακούγεται ήχος τοποθέτησης.

- Η συσκευή χειρός δεν είναι σωστά τοποθετημένη στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.


Δεν μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις του φωνητικού ταχυδρομείου. Τι να κάνω;

Η διαχείριση της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου έγκειται στον πάροχο υπηρεσιών σας και δεν αποτελεί δυνατότητα του ίδιου του τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Η συσκευή χειρός που βρίσκεται πάνω στη βάση φόρτισης δεν φορτίζει.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Η λυχνία LED στο πίσω μέρος της συσκευής χειρός αναβοσβήνει μία φορά κατά τη φόρτιση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ήχου τοποθέτησης. Όταν η συσκευή χειρός τοποθετείται σωστά στο φορτιστή, ακούγεται ένας ήχος τοποθέτησης.
- Οι επαφές φόρτισης είναι βρόμικες. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος και καθαρίστε τις επαφές με ένα νωπό πανί.
- Οι μπαταρίες είναι ελαττωματικές. Αγοράστε καινούργιες με τις ίδιες προδιαγραφές. Για να αφαιρέσετε τη θύρα των μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες της επόμενης σελίδας.

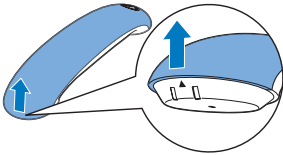

#### Κενή οθόνη

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.

#### Κακός ήχος (παράσιτα, ηχώ, κ.λπ.)

- Η συσκευή χειρός είναι σχεδόν εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Το τηλέφωνο λαμβάνει παρεμβολές από κοντινές ηλεκτρικές συσκευές. Μετακινήστε το σταθμό βάσης μακριά από αυτές.
- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε μέρος με τοίχους μεγάλου πάχους. Μετακινήστε τη βάση μακριά από αυτούς.

#### Η συσκευή χειρός δεν χτυπάει.

Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος κλήσης της συσκευής χειρός είναι ενεργοποιημένος.

#### Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος.

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.
- Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα.

#### Σημείωση

- Εάν οι παραπάνω απαντήσεις δεν σας βοηθούν, αποσυνδέστε τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης από το ρεύμα. Δοκιμάστε ξανά μετά από 1 λεπτό.



# 16 Παράρτημα

## Πίνακες εισαγωγής κειμένου και αριθμών

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για Αγγλικά/Γαλλικά/ Γερμανικά/ Ιταλικά/Τουρκικά/Πορτογαλικά/ Ισπανικά/Ολλανδικά/Δανικά/ Φινλανδικά/Νορβηγικά/ Σουηδικά/ Ρουμανικά/ Πολωνικά/Τσεχικά/Ουγγρικά/ Σλοβακικά/Σλοβενικά/Κροατικά/ Λιθουανικά/Εσθονικά/ Λετονικά/ Βουλγαρικά)
0	Κενό .0,/;:"'!;?;ι*+-% ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥α§...
2	A B C 2 Â Ä Å Ã Ä Å Ç Ç
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ī Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 ς Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 ϑ Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο	Πεζοί χαρακτήρες (για Αγγλικά/ Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/ Τούρκικα/Πορτογαλικά/ Ισπανικά/Ολλανδικά/Δανικά/ Φινλανδικά/Νορβηγικά/ Σουηδικά)
0	Κενό .0,/;:"'!;?;ι*+-% ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ] { } α § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ç ç
3	d e f 3 è é ê ë Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ï ĵ Ĵ
5	j k l 5 Λ

6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ς Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ϑ Ω Ξ Ψ ζ

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για τα Ελληνικά)
0	Κενό .0,/;:"'!;?;ι*+-% ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ] { } α § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Πλήκτρο	Πεζοί χαρακτήρες (για τα Ελληνικά)
0	Κενό .0,/;:"'!;?;ι*+-% ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ] { } α § ...
2	a β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù û
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Πλήκτρο	Κεφαλαίοι χαρακτήρες (για Σερβικά)
0	Κενό .0,/;:"'!;?;ι*+-% ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[ ] { } α § ...
2	A B C Ђ Ѓ Č 2 A Б В Г
3	D E F Ј Đ 3 Д Е Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Λ

6	M N O Ń 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Πλήκτρο Πεζοί χαρακτήρες (για Σερβικά)

0	Κενό . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } α § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ć 2 A B B Γ
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 M H O П
6	m n o Ń 6 P C T Y
7	p q r S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v i j 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

# 17 Ευρετήριο

<b>G</b>		
GAP		35
<b>P</b>		
PIN		
συσκευή χειρός		10
τηλεφωνητής		10, 29
<b>Π</b>		
πραγματοποίηση κλήσης		12
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις		33
προσαρμογή έντασης ήχου		13
<b>Φ</b>		
φόρτιση		10
<b>P</b>		
ρυθμίσεις τηλεφώνου		24
ρύθμιση γλώσσας		
συσκευή χειρός		25
τηλεφωνητής		26
ρύθμιση ώρας		9
<b>A</b>		
ακρόαση μηνυμάτων		28
αναγνώριση καλούντος		12, 20
αναπάντητες κλήσεις		20
αντιμετώπιση προβλημάτων/συχνές		
ερωτήσεις		37
απάντηση σε κλήση		12
αποθήκευση αριθμού		21
απομακρυσμένη πρόσβαση στον		
τηλεφωνητή		29
απόρριψη		35
αρχείο κλήσεων		20
ασφάλεια		3
αυτόματη συνδιάσκεψη		31
<b>Δ</b>		
διαγραφή μηνυμάτων		28
δύο κλήσεις/κλήση σε αναμονή		13
<b>Λ</b>		
λειτουργία αναμονής		10
λειτουργία κλήσης		31
<b>Σ</b>		
σίγαση		13
σταθμός βάσης		
εγκατάσταση		8
επισκόπηση		6
συνδιάσκεψη		14, 16, 31
<b>T</b>		
τηλεφωνητής		26
τηλεφωνικός κατάλογος		18, 21
τηλέφωνο		
επισκόπηση		5
ρύθμιση		8
τροφοδοτικό		34
<b>X</b>		
χρόνος επανάκλησης		31
<b>E</b>		
εισαγωγή κειμένου		17, 39
εισερχόμενα μηνύματα		27
Ενδοεπικοινωνία		15
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση		26
επανάκληση		22
επαφές		18
επιπλέον συσκευές χειρός		32
εύρεση συσκευών χειρός/ειδοποίηση		6
<b>Ή</b>		
ήχοι		
ήχος πλήκτρων		24
ήχος τοποθέτησης		24

---

## Ο

όνομα συσκευής χειρός 25

---

## Κ

καθυστέρηση κουδουνίσματος 28

καταχώριση/κατάργηση καταχώρισης 32

κουδούνισμα 24

---

## Μ

μηνύματα 26

μπαταρία 8, 10, 34

---

## Ι

ισχύς σήματος 11





2015 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

UM\_M55x\_duo\_23\_EL\_V1.0  
WK1513

**CE 0168**

