

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DCM1130**



Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**

# Satura rādītājs

---

<b>1. Svarīga informācija.....</b>	<b>3</b>
Drošība.....	3
Jūsu ievērībai .....	4
<b>2. Jūsu mazā audiosistēma.....</b>	<b>6</b>
Ievads.....	6
Iepakojuma saturs.....	6
Galvenās ierīces pārskats .....	7
Tālvadības pults pārskats .....	8
<b>3. Darbības uzsākšana.....</b>	<b>10</b>
Skaļruņu pievienošana .....	10
Barošanas padeve .....	10
Tālvadības pults sagatavošana .....	10
Ieslēgšana .....	11
Pulksteņa iestatīšana.....	11
<b>4. Atskaņošana.....</b>	<b>12</b>
Galvenās atskaņošanas funkcijas .....	12
Disku atskaņošana .....	12
Atskaņošana no USB .....	12
Skaņas regulēšana .....	13
<b>5. iPod/iPhone atskaņošana .....</b>	<b>14</b>
Savietojamie iPod/iPhone.....	14
iPod/iPhone pievienošana .....	14
iPod/iPhone uzlādēšana .....	14
iPod/iPhone atskaņošana .....	14
iPod/iPhone atvienošana .....	14
<b>6. FM radio klausīšanās .....</b>	<b>15</b>
FM radiostaciju noregulēšana.....	15
Radiostaciju automātiskā programmēšana....	15
Radiostaciju manuālā programmēšana .....	15
Saglabātās radiostacijas izvēle .....	15
RDS informācijas parādīšana .....	15
<b>7. Citas funkcijas .....</b>	<b>16</b>
Modinātāja taimera iestatīšana .....	16
Izslēgšanās taimera iestatīšana .....	16
Klausīšanās no ārējas audioierīces .....	16
Klausīšanās, izmantojot austiņas.....	16
<b>8. Informācija par preci .....</b>	<b>17</b>
Tehniskie dati.....	17
USB atskaņošanas saderīguma informācija..	17
Atbalstītie MP3 disku formāti .....	18
<b>9. Darbības traucējumu novēršana .....</b>	<b>19</b>

# 1. Svarīga informācija

## Drošība

### Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU! ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS.  
NEATVĒRT)

“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpst ošām neizolētām sastāvdalām, kuras var izraisīt elektriskas strāvas triecienu. Visu mājas iemītnieku drošības labad nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērš jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

**BRĪDINĀJUMS:** Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus un pastiprināta mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus kā, piemēram, vāzes.

**UZMANĪBU:** Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, elektrības vada kontaktādakšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktligzdzā.

### Svarīgi drošības norādījumi

- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet ierīci vienīgi ar sausu lūpatiņu.
- Nenobloķējiet ierīces ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citām ierīcēm (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.

- Novietojiet elektrības vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir ieteicis ražotājs.
- Atvienojiet šo ierīci no elektrības padeves pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai speciālizētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektrības vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tājā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas kā nākas vai arī tā ir nokritusi zemē.
- BRĪDINĀJUMS par bateriju neatbilstošu izmantošanu – lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var radīt miesas bojājumus, sabojāt īpašumu vai pašu ierīci, ievērojiet sekojošo:
  - Baterijas ir jāievieto pareizi – atbilstoši to + un – polaritātei, kā tas ir norādīts uz ierīces.
  - Neievietojiet ierīcē dažāda nolietojuma un veida baterijas (lietotas un nelietotas vai oglēkļa un sārmu).
  - Izņemiet baterijas, ja ilgstoši nelietojat ierīci.
  - Sargājiet baterijas (bateriju iepakojumus, kā arī ievietotās baterijas) no pārmērīga karstuma, piemēram, saules stariem, uguns vai tamližīgiem karstuma avotiem.
- Ierīci nedrīkst apšākstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).
- Ja atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktādakša vai kontaktādakšas pārveidotājs, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā un viegli izraudzītai no elektrības rozetes.

# ... Svarīga informācija



## Brīdinājums

- Nekad nenonēmiet ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, vai vienmēr varat viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktakciem vai adapterim, lai atvienotu ierīci no elektrotīkla.



## Uzmanību

- Šajā instrukcijā neminiņta vai nepareiza vadības taustiņu vai regulējumu lietošana, kā arī šeit neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

## Dzirdes drošībai

### Klausieties samērīgā skaļuma līmenī

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt jūsu dzirdi. Šī ierīce var radīt skaņu decibelu diapazonus, kas normālam cilvēkam var izraisīt dzirdes zudumus pat tad, ja viņš tiek pakļauts šādam skaļuma līmenim mazāk nekā minūti. Augstāki decibeli diapazoni ir paredzēti tām personām, kurām jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas augstākiem skaļuma līmeniem. Tādēļ ilgāka klausīšanās tādā skaļuma līmenī, kas, iespējams, izklausās "normāli", patiesībā var būt pārāk skaļi un kaitīgi jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret to, iestatiet skaļumu drošā līmenī, pirms jūsu dzirde tam pielāgojas, un atstājiet to šādā līmenī.

### Lai noregulētu drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet klausīšanās skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaļumu līdz līmenim, kad jūs dzirdat komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

### Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša pakļaušana skaņas iedarbībai, pat normālā, "drošā" skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.

- Pārliecinieties, vai jūs lietojat savu atskaņošanas aparātūru saprātīgi un ievērojet atbilstošus pārtraukumus.

### Lietojot jūsu austiņas, noteikti ievērojet šādus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā samērīgus laika posmus.
- Nepaaugstiniet skaļumu, kad jūsu dzirde pielāgojas esošajam skaļuma līmenim.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat apkārt notiekos.
- Potenciāli bīstamās situācijās ievērojet piesardzību vai īslaičīgi pārtrauciet klausīšanos. Nelietojiet austiņas, braucot ar motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrūvdēli utt., jo tas var izraisīt satiksmes negadījumu un daudzās valstīs nav atļauts.

## Jūsu ievērībai



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce atbilst sekojošu direktīvu prasībām:  
2004/108/EC + 2006/95/EC.

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas iespējas.



Jūsu ierīce ir konstruēta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītotu atkritumu konteineru – tā atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasībām.

# ... Svarīga informācija

Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Vides aizsardzības informācija

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargloksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.



## Esiet atbildīgs ievērojet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un pat kriminālpārkāpums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



“Made for iPod” (izgatavots savienojumam ar iPod), “Made for iPhone” (izgatavots savienojumam ar iPhone) un “Made for iPad” (izgatavots savienojumam ar iPad) nozīmē, ka šī elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai attiecīgi ar iPod, iPhone vai iPad un ka tās izstrādātās ir sertificējis ierīci par atbilstību Apple veikspējas standartiem. Apple neuzņemas atbildību par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un reglamentējošajiem standartiem. Lūdzu, nemiet vērā, ka šīs papildierīces izmantošana ar iPod, iPhone un iPad var ieteikt bez vadu savienojuma veikspēju.

iPod un iPhone ir Apple Inc. preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. iPad ir Apple Inc. preču zīme.

Šī ierīce ir markēta ar šādu uzlīmi:

## 1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS



### Piezīme

- Identifikācijas datu plāksniņte atrodas uz ierīces aizmugurējās daļas.

## 2. Jūsu mazā audiosistēma

---

Apsveicam jūs ar pirkumu un laipni lūgti Philips!  
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,  
reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ievads

#### Ar šo ierīci jūs varat:

- Klausīties skaņu ierakstus no diskiem, USB ierīcēm, iPod atskanotājiem, iPhone un citām ārējām audioierīcēm;
- Klausīties radiostacijas.

#### Jūs varat bagātināt atskanojamo skaņu ar šādiem skaņas efektiem:

- Digitālo Skaņas Kontroli (DSC)
- Dinamisko Basu Pastiprinātāju (DBB).

#### Ierīce atbalsta šādus mediju formātus:




### Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atrodiet jūsu komplektā iekļautās lietas:

- Galvenā ierīce
- 2 x skaļruni
- Tālvadības pults
- MP3 savienojuma vads
- Šā lietošanas pamācība
- Lietošanas pamācība

## Galvenās ierīces pārskats

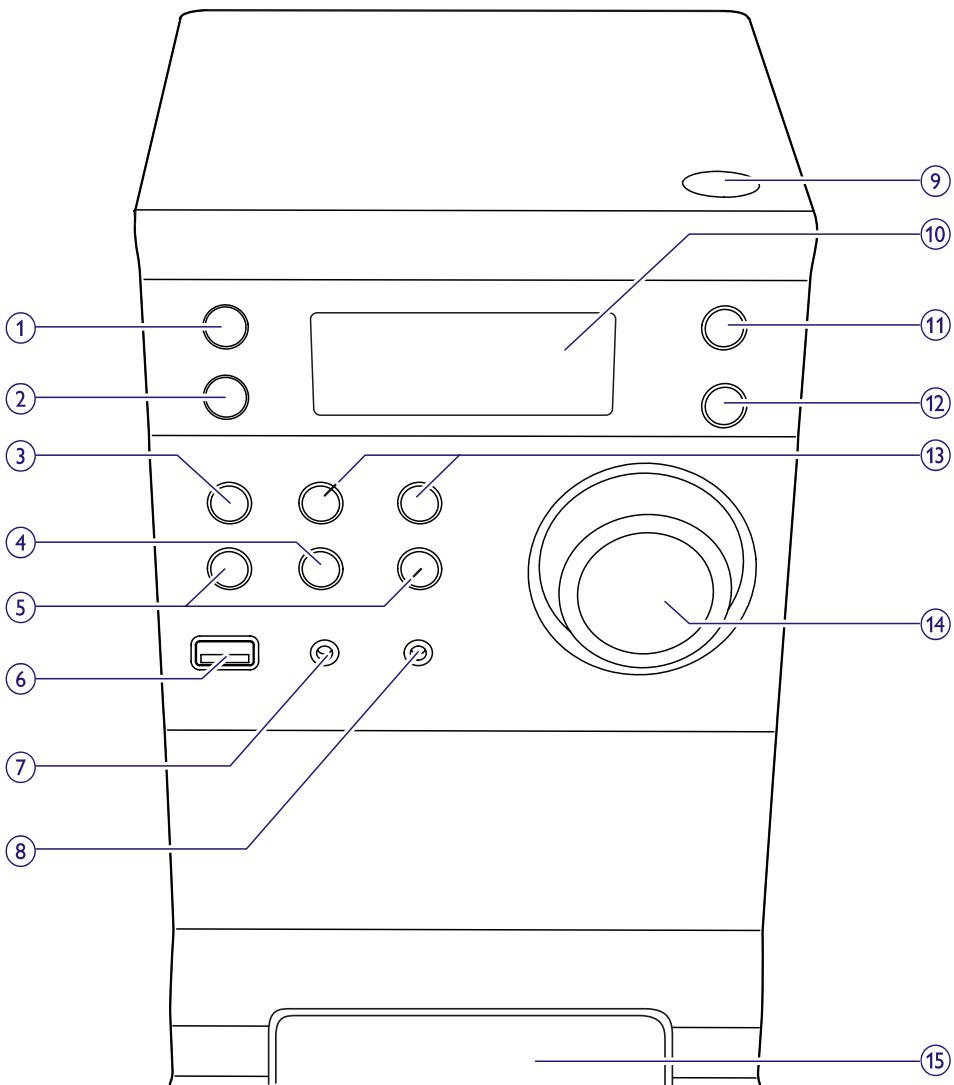

1. ⚡

- Ieslēgt galvino ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā.

2. SOURCE

- Izvēlēties atskaņošanas avotu.

3. ■ STOP

- Apturēt atskaņošanu vai izdzēst programmu.

4. ►|| PLAY/PAUSE

- Sākt vai iepauzēt atskaņošanu.

## 5. ◀◀ / ▶▶ PREVIOUS/NEXT

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Ātrā ieraksta vai diska pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ.
- Noregulēt radiostaciju.
- Noregulēt laiku.

## 6. ⚡

- Pievienot USB datu glabāšanas ierīci.

## 7. MP3-LINK

- Pievienot ārējo audioierīci.

## 8. 🎧

- Pievienot austījas.

## 9. ▲

- Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

## 10. Dispējs

- Parāda pašreizējo statusu.

## 11. MODE

- Diska vai USB atskanošanas avotos izvēlēties atkārtotas/jauktas secības atskanošanas režīmus.

## 12. CLOCK

- Iestatīt laiku.

## 13. ALB/PRESET +/−


- Izvēlēties saglabāto radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.

## 14. SKĀLUMS (skājuma regulācijas poga)

- Regulēt skājumu.

## 15. iPod/iPhone dock pieslēgvieta

## Tālvadības pults pārskats

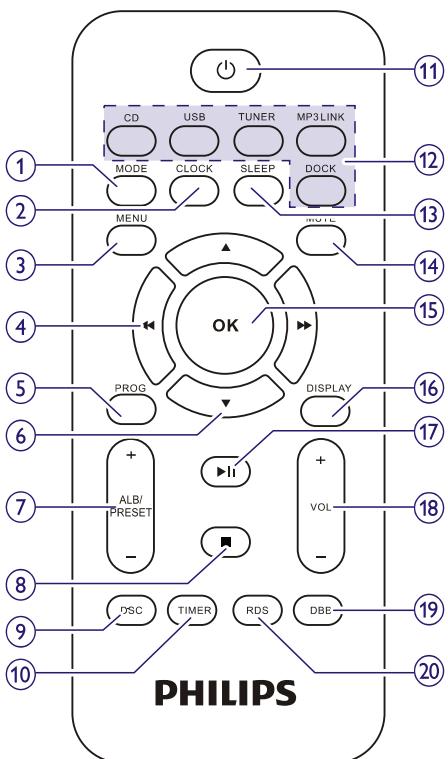

### 1. MODE

- Diska vai USB atskanošanas avotos izvēlēties atkārtotas/jauktas secības atskanošanas režīmus.

### 2. CLOCK

- Iestatīt laiku.

### 3. MENU

- Pieklūt iPod/iPhone izvēlnei.

### 4. ◀◀ / ▶▶

- Ātrā ieraksta vai diska pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Noregulēt radiostaciju.
- Noregulēt laiku.

# ... Jūsu mazā audiosistēma

---

## 5. PROG

- Programmēt ierakstus.
- Programmēt radiostacijas.

## 6. ▲ / ▼

- Pārvietoties pa iPod/iPhone izvēlni.

## 7. ALB/PRESET +/-

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlēties saglabāto radiostaciju.

## 8. ■

- Apturēt atskalošanu vai izdzēst programmu.

## 9. DSC

- Izvēlēties atmiņā saglabātu skaņas iestatījumu kopu: POP (popmūziku), JAZZ (džezu), ROCK (rokmūziku) vai CLASSIC (klasiško mūziku).

## 10. TIMER

- Iestatīt modinātāja taimeri.

## 11. ⏪

- Izslēgt galveno ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā.

## 12. Atskalošanas avota izvēles taustiņi

- Izvēlēties atskalošanas avotu.

## 13. SLEEP

- Iestatīt izslēgšanas taimeri.

## 14. MUTE

- Izslēgt skaņu.

## 15. OK

- Apstiprināt izvēlēto.

## 16. DISPLAY

- Parāda pašreizējo statusu.

## 17. ►||

- Sākt vai iepauzēt atskalošanu.

## 18. VOL +/-

- Regulēt skājumu.

## 19. DBB

- Izslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinātāju.

## 20. RDS

- Izvēlētajai FM radiostacijai: parādīt RDS informāciju.

### 3. Darbības uzsākšana



#### Uzmanību

- Šajā instrukcijā neminiņeta vai nepareiza vadības taustiņu vai regulējumu lietošana, kā arī šeit neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Vienmēr sekojiet šajā sadaļā norādītajām instrukcijām to secībā.

Ja jūs sazināsieties ar Philips, jums jautās šīs ierīces modeļa un sērijas numurus. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti uz ierīces apakšējās daļas. Lūdzu, pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_


### Skaļruņu pievienošana



#### Piezīme

- Optimālai skaļas kvalitātei izmantojiet komplektā iekļauto skaļruņus.
- Pievienojet tikai atbilstošas vai augstākas skaļas izšķirtspējas skaļruņus. Vairāk informācijas meklējiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļā "Tehniskie dati".

Pilnībā ievietojet skaļruņu vadus skaļruņu pievienošanas ligzdās ierīces aizmugurē.

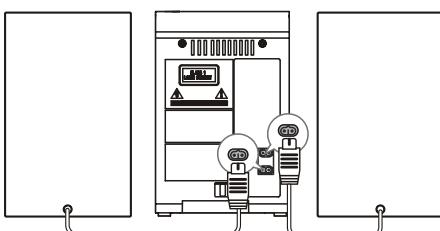

### Barošanas padeve




#### Uzmanību

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces aizmugures vai apakšējās daļas norādītajam spriegumam.

- Elektriskās strāvas trieciena risks! Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu no elektrotīkla, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.

Pievienojet barošanas vadu elektrības rozetei sienā.

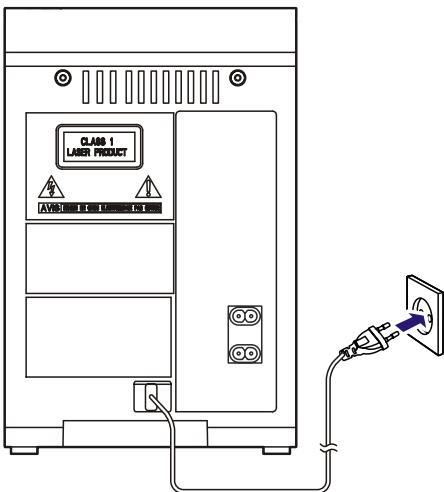

### Tālvadības pults sagatavošana



#### Uzmanību


- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Bateriju ātras izlādes risks! Neizmantojiet kopā dažādu zīmolu vai veidu baterijas.
- Ierīces bojājuma risks! Ja ilgstoti nelietojat tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
- Pastāv eksplozijas risks, ja baterijas ir ievietotas nepareizi. Nomainiet baterijas tikai ar tā paša veida vai analoģiskām baterijām.

# ... Darbības uzsākšana


Lai tālvadības pultī ievietotu baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.


1

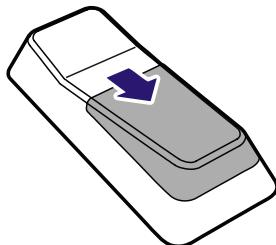

2

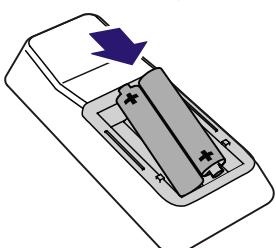

3

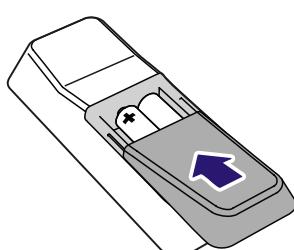

## Ieslēgšana

Nospiediet , lai ieslēgtu ierīci.

↳ Ierīce pārslēdzas uz pēdējo atskalošanas avotu.



### Padoms

- Gaidstāves režīmā jūs varat nospiest arī atskalošanas avota izvēles taustījus, lai ieslēgtu ierīci.

## Pārslēgšana uz gaidstāves režīmu

Vēlreiz nospiediet , lai pārslēgtu ierīci uz gaidstāves režīmu.

↳ Displejā parādīsies pulkstenis (ja ir iestatīts).



### Piezīme

- Ja ierīce 15 minūtēs ir dīkstāvē, tā automātiski pārslēdzas uz gaidstāves režīmu.

## Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidstāves režīmā nospiediet taustīju **CLOCK** uz tālvadības pulta, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.  
↳ Displejā mirgo 12/24 stundu laika formāts.
2. Atkārtoti spiediet taustījus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos laika formātu.  
↳ Displejā parādās un mirgo stundu cipari.
3. Spiediet taustījus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
4. Nospiediet taustīju **CLOCK**.  
↳ Displejā parādās un mirgo minūšu cipari.
5. Spiediet taustījus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
6. Nospiediet taustīju **CLOCK**, lai apstiprinātu iestatījumu.
  - Lai izietu no pulksteņa iestatīšanas režīma, nesaglabājot iestatīto laiku, nospiediet **■**.
7. Lai apskatītu pulksteni, nospiediet taustīju **CLOCK**.



### Piezīme

- Pēc 90 sekundēm dīkstāvē (kad netiek nospiests neviens taustīņš), sistēma automātiski iziet no pulksteņa iestatīšanas režīma.

## 4. Atskaņošana

### Galvenās atskaņošanas funkcijas


Jūs varat regulēt atskaņošanu ar šādām darbībām:

Taustiņš	Funkcija
◀◀ / ▶▶	Faila/ieraksta izvēlei. Nospiediet un turiet, lai titu ierakstu uz priekšu/atpakaļ atskaņošanas laikā, tad atlaidiet, lai atsāktu atskaņošanu.
▶▶	Lai iepauzētu/atsāktu atskaņošanu.
DISPLAY	Lai parādītu dažādu atskaņošanas informāciju.
MODE	Lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas režīmu: <b>[REP]</b> (atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu). <b>[REP ALL]</b> (atkārtoti visu: atkārtoti atskaņot visus ierakstus). <b>[SHUF]</b> atskaņot ierakstus jautķā secībā. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Jūs varat arī izmantot ciparu taustiņus, lai izvēlētos attiecīgo ierakstu pa tiešo.

### Disku atskaņošana


1. Nospiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos disku atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet **▲**.  
↳ Atvērsies diska nodalījums.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusī uz augšu.
4. Atskaņošana sākas automātiski.
  - Ja atskaņošana nesākas, nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos ierakstu, pēc tam nospiediet **▶▶**.

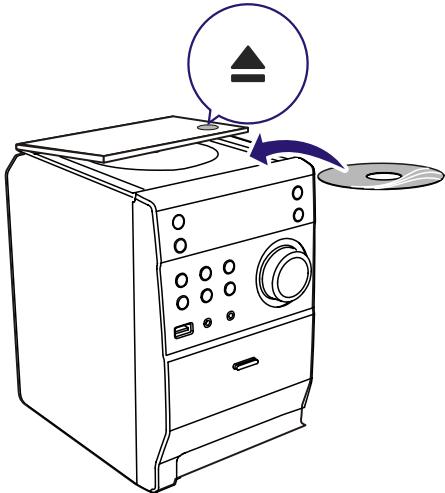

### Atskaņošana no USB

Pārliecinieties, vai USB ierīce satur atskaņojamu audiosaturu atbalstītajos formātos.

1. Ievietojiet USB ierīci USB ligzdā.
2. Nospiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.  
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos failu. Tad nospiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.

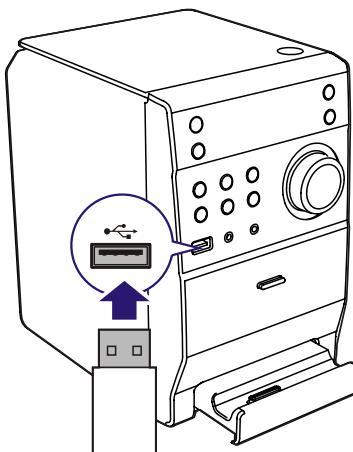

# ... Atskanošana

---

## Skaņas regulēšana

Atskanošanas laikā jūs varat noregulēt skaņumu/skaņu, izpildot sekojošas darbības.

Taustiņš	Funkcija
<b>VOL +/-</b>	Lai palielinātu/samazinātu skaņumu.
<b>MUTE</b>	Lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.
<b>DBB</b>	Lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinātāju (DBB). Ja DBB ir aktivizēts, displejā parādās indikācija <b>[DBB]</b> .
<b>DSC</b>	Lai izvēlētos jums vēlamo skaņas efektu: <b>[POP]</b> (popmūzika) <b>[JAZZ]</b> (džezs) <b>[CLASSIC]</b> (klasiskā mūzika) <b>[ROCK]</b> (rokmūzika)

## 5. iPod/iPhone atskaņošana

Ierīce ir aprīkota ar iPod/iPhone dock pieslēgvietu. Jūs varat baudīt mūziku no pievienotās ierīces caur spēcīgajiem skaļruņiem.


### Savietojamie iPod/iPhone

Ierīce atbalsta šādus iPod/iPhone modeļus:

- iPod touch (1., 2., 3., un 4. paaudzes)
- iPod Classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. un 6. paaudzes)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone.

### iPod/iPhone pievienošana

1. Nospiediet, lai atvērtu dock pieslēgvietas nodalījumu.
2. Pievienojiet iPod/iPhone dock pieslēgvietai.

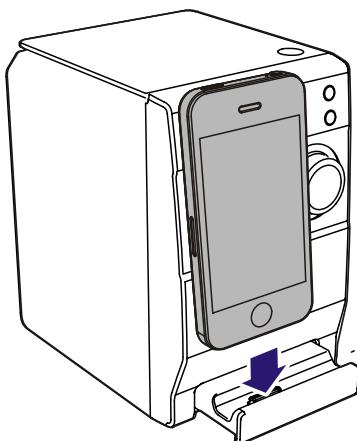

### iPod/iPhone uzlādēšana

Kad ierīce ir pievienota barošanas padevei, tad dock pieslēgvietā pievienotais iPod/iPhone automātiski sāk lādēties.



#### Piezīme

- iPod Classic nevar uzlādēt caur dock pieslēgvietu.



#### Padoms

- Atsevišķiem iPod modeļiem nepieciešams līdz pat minūtei ilgs laiks, kamēr parādās uzlādes indikācija.

### iPod/iPhone atskaņošana

1. Nospiediet **DOCK**, lai izvēlētos iPod/iPhone atskaņošanas avotu.
2. Pievienotā iPod/iPhone atskaņojet izvēlēto ierakstu.
  - Lai iepauzētu/atsāktu atskaņošanu, nospiediet **►II**.
  - Lai meklētu atskaņošanas laikā: nospiediet un turiet **◀◀ / ▶▶**, tad atlaidiet, lai atsāktu normālu atskaņošanu.
  - Lai pārvietotos pa izvēlni, nospiediet **▲ / ▼**.
  - Lai apstiprinātu izvēlēto, nospiediet **OK**.

### iPod/iPhone atvienošana

1. Atvienojiet iPod/iPhone no dock pieslēgvietas.
2. Aizveriet dock pieslēgvietas nodalījumu.

# 6. FM radio klausīšanās

## FM radiostaciju noregulēšana



### Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcei ir pievienota un pilnībā izvilkta FM antena.

1. Nospiediet taustiņu **TUNER**.
2. Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀▶**, lai noregulētu radiostaciju.
3. Kad frekvence sāk mainīties, atlaidiet taustiņu.  
↳ FM radiouztverējs automātiski noregulē radiostaciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
4. Atkārtojiet 2. un 3. soļus, lai noregulētu vairākas radiostacijas.

### Lai noregulētu vāju staciju:

Nospiediet taustiņus **◀▶** vairākas reizes, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

## Radiostaciju automātiskā programmēšana



### Piezīme

- Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 20 radiostacijām.

FM radiouztverēja režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.

- ↳ Displejā parādās **AUTO** (automātiska).
- ↳ Ierīce automātiski saglabā visas FM radiostacijas un tad sāk pirmās saglabātās radiostacijas atskānošanu.

## Radiostaciju manuālā programmēšana



### Piezīme

- Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 20 radiostacijām.

1. Noregulējet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.

3. Nospiediet **ALB/PRESET+/-**, lai piešķirtu radiostacijai kārtas numuru no 1 līdz 20, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai to apstiprinātu.  
↳ Displejā parādās stacijai piešķirts kārtas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet 2.-3. soļus, lai ieprogrammētu citas stacijas.



### Piezīme

- Lai pārrakstītu pa virsu saglabātai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

## Saglabātās radiostacijas izvēle

Nospiediet taustiņus **ALB/PRESET +/-**, lai izvēlētos saglabātās stacijas kārtas numuru.

## RDS informācijas parādīšana

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas lauj FM radiostacijām parādīt papildus informāciju. Ja ir noregulēta RDS radiostacija, displejā tiek parādīta RDS ikona un stacijas nosaukums.

1. Noregulējet RDS radiostaciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS**, lai apskatītu sekojošu informāciju (ja tā ir pieejama):  
↳ Stacijas nosaukums  
↳ Programmas veids, piemēram, **[NEWS]** (Ziņas), **[SPORT]** (Sports), **[POP M]** (popmūzika) ...  
↳ Radio teksta ziņojums  
↳ Frekvence

## Pulksteņa laika sinhronizēšana ar RDS

Jūs varat sinhronizēt ierīces pulksteņa laiku ar RDS pulksteni.

1. Noregulējet RDS radiostaciju, kas pārraida laika signālu.
2. Nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet nospiestu **RDS**.  
↳ Displejā parādās **[CT SYNC]** un ierīce automātiski nolasā RDS laiku.  
↳ Ja laika signāls netiek uztverts, displejā parādās **[NO CT]**.



### Piezīme

- Pārraidītā laika precīzitāte ir atkarīga no RDS stacijas, kas pārraida laika signālu.

## 7. Citas funkcijas

### Modinātāja taimera iestatīšana

Ierīce var tikt lietota kā modinātājs. Jūs varat izvēlēties DISKU, FM RADIO UZTVĒRĒJU, USB vai DOCK (dock pieslēgvietu) kā modinātāja zvana avotu.



#### Piezīme

- Pārliecinieties, vai pulkstenis ir pareizi iestatīts.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **TIMER**, līdz displejā parādās indikācija **[TIMER SET]**.
  - ↳ Displejā parādās **[SELECT SOURCE]** (izvēlieties avotu).
2. Atkārtoti nospiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos atskanošanas avotu: DISKU, USB, FM RADIO vai DOCK.
3. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu izvēli.
  - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu cipari.
4. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas, tad nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu izvēli.
  - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu cipari.
5. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes, tad nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu izvēli.
  - ↳ Displejā parādās **⊖**.

### Modinātāja taimera ieslēgšana un izslēgšana

Gaidstāves režīmā atkārtoti nospiediet taustiņu **TIMER**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāja taimeri.

- ↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās **⊖**.



#### Piezīme

- MP3 LINK režīmā modinātājs nav pieejams.
- Ja ir izvēlēts DISKA/USB/DOCK atskanošanas avots, bet nav ievietots disks vai arī nav pievienota USB ierīce/iPod/iPhone, sistēma automātiski pārslēdzas uz radiouztvērēju.

### Izslēgšanās taimera iestatīšana

Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti nospiediet **SLEEP**, lai iestatītu laiku (minūtēs).

- ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās **zZ**.
- ↳ Lai deaktivizētu taimeri, vēlreiz nospiediet **SLEEP**, līdz **zZ** pazūd no displeja.

### Klausīšanās no arējas audioierīces

Caur šo audiosistēmu jūs varat klausīties ierakstus arī no ārējas audioierīces, piemēram, MP3 atskanošotāja.

1. Pievienojiet ārējo audioierīci.
  - Audioierīcei ar austiņu ligzdu: pievienojiet MP3 savienojuma vadu **MP3-LINK** ligzdai un audioierīces austiņu ligzdai.
2. Izvēlieties **MP3-LINK** atskanošanas avotu.
3. Ārējā audioierīcē sāciet atskanošanu.

### Klausīšanās, izmantojot austiņas

Pievienojiet austiņas ligzdai **¶** uz galvenās ierīces.

# 8. Informācija par preci



## Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

## Tehniskie dati

### Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 2 x 5W RMS
- Frekvenču rezonanse: 60Hz – 16kHz, 3dB
- Signāla – trokšņa attiecība: >65dB
- MP3 ieeja: 0.5V RMS 20 kiloomi

### Disks

- Lāzera tips: Pusvadītāju
- Diska diametrs: 12cm/8cm
- Atbalstītie diskī: CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Audio DAC: 24biti/44.1kHz
- Kopējie skaņas kropļojumi: < 1 %
- Frekvenču rezonanse: 60 Hz – 16 kHz (44.1 kHz)
- S/T attiecība: > 65 dBA

### Uztvērējs

- Uztveršanas diapazons: FM: 87.5 – 108 MHz
- Uztveršanas solis: 50 KHz
- Jutība
  - Mono 26 dB S/T attiecība: < 22 dBf
- Meklēšanas jutība: < 36 dBu
- Kopējie skaņas kropļojumi: < 3%
- Signāla – trokšņa attiecība: > 45 dB

### Skaļruņi

- Skaļruņu pretestība: 4 omi
- Skaļruņa dzinīs: 3.5"
- Jutība: > 82dB/m/W

### Vispārīgā informācija

- Maiņstrāvas barošanas padeve: 100 – 240V, 50/60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā: 20 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 1 W
- Izmēri:
  - galvenā ierīce (P x A x D): 150 x 227 x 208.5 mm
  - skalrunis (P x A x D): 140 x 227 x 158.6 mm
- Svars
  - galvenā ierīce: 1.415 kg
  - skalrunis: 2 x 1.058 kg

### USB atskaņošanas saderīguma informācija

#### Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci nepieciešams papildus karšu lasītājs)

#### Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums
- Direktoriju dzīlums maksimums līdz 8 līmeņiem
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 99
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 32 baiti)

## Neatbalstītie formāti

- Tukši albumi: albumi, kas nesatur MP3/WMA failus
- Neatbalstīto formātu faili tiek izlaisti, piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf netiek ievēroti un netiek atskaņoti
- AAC, WAV, PCM audiofaili
- DRM aizsargātie WMA faili (\*.wav, \*.m4a, \*.m4p, \*.mp4, \*.aac)
- WMA faili

## Atbalstītie MP3 disku formāti:

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Atbalstītās diskretizācijas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~256 Kbps, mainīgi bitu ātrumi

# 9. Darbības traucējumu novēršana



## Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas ierīces darbības traucējumi, pirms nododat to remontam vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, dodieties uz Philips interneta vietni ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kad sazinieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

### Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai elektrības rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskānošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

### Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties atbilstošo atskānošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
- Nomainiet baterijas.
- Mērķeļiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

### Disks netiek atpazīts

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, kamēr nožūs kondensāts no lēcas.

- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojet pilnībā ierakstītu disku vai pareiza formāta disku.

### Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējet skaļumu.
- Atvienojiet austīgas.
- Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.

### Ierīce nereāgē

- Izraujiet barošanas vada kontaktdakšu no rozetes, pēc tam iespraudiet to atpakaļ un atkārtoti ieslēdziet ierīci.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskānošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

### Nevar atskānot dažus failus no USB ierīces

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteikto limitu. Šī parādība nenozīmē ierīces nepareizu darbību.
- Šī ierīce neatbalsta attiecīgo failu formātus.

### USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

### Vāja radiosignāla uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.
- Antenas vietā pievienojet āra FM antenu.

### Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.


### Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārtraukums vai arī ierīcis atvienots barošanas padeves vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

Visas reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku īpašums.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

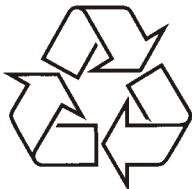

Apmeklējiet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>