

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS8562



PHILIPS

Obsah

1 Používanie pomocníka	2
Navigácia v rámci pomocníka na obrazovke	2
2 Pomoc a podpora	3
Aktualizácia pomocníka na obrazovke	3
Inštruktážne videá	4
Často kladené otázky	4
Kontaktovanie spoločnosti Philips	4
3 Upozornenie	4
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom	4
Ochranné známky	4
4 Dôležité	6
Bezpečnosť	6
Starostlivosť o váš produkt	7
Starostlivosť o životné prostredie	7
Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D	7
5 Vaše domáce kino	8
Hlavná jednotka	8
Diaľkové ovládanie	8
6 Pripojenie domáceho kina	10
Reproduktory	10
Konektory	12
Pripojenie k televízoru	14
Pripojenie k ďalším zariadeniam prostredníctvom HDMI	15
Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	16
Počítače a internet	17

7 Používanie domáceho kina	19
Výber zvuku	19
Disky	20
Úložné zariadenia USB	23
DivX	23
Možnosti zvuku, videa a obrázkov	24
Rádio	26
Prehrávač MP3	27
iPod alebo iPhone	27
Používanie telefónu typu Smartphone	28
Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA	29
Prehľadávanie služby Net TV	32
Zapožičanie videa online	33
Zobrazenie Multiview	34
EasyLink	34
8 Zmena nastavení	36
Obráz	36
Zvuk	37
Jazyk	37
Rodičovská kontrola	38
Úspora energie	39
Obnovenie výrobných nastavení	39
9 Aktualizácia softvéru	40
Kontrola verzie softvéru	40
Aktualizácia softvéru cez internet	40
Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB	40
10 Technické údaje výrobku	41
11 Riešenie problémov	45
12 Register	47

1 Používanie pomocníka


Snahou spoločnosti Philips je vyvíjať produkty, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Pomocník vo forme rozhrania na obrazovke vášho domáceho kina šetrí papier a prispieva tak k ochrane životného prostredia.

Pomocník na obrazovke obsahuje všetky informácie potrebné na nastavenie domáceho kina. Ak by ste si však chceli návod na používanie radšej vytlačiť, na adrese www.philips.com/support si môžete prevziať verziu vo formáte PDF. Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo svojho modelu.

Otvorte pomocníka na obrazovke stlačením tlačidla **HELP** (žlté tlačidlo) na diaľkovom ovládaní. Pomocník na obrazovke pozostáva z dvoch panelov.

- Ľavý panel obsahuje položky **Obsah** a **Register**. Navigáciou v rámci položiek **Obsah** alebo **Index** vyberte požadovanú stranu.
- Na pravom paneli sa zobrazí obsah konkrétnej strany. Výberom položky **Súvisiace témy** získate ďalšie užitočné informácie o konkrétnom obsahu.

Navigácia v rámci pomocníka na obrazovke

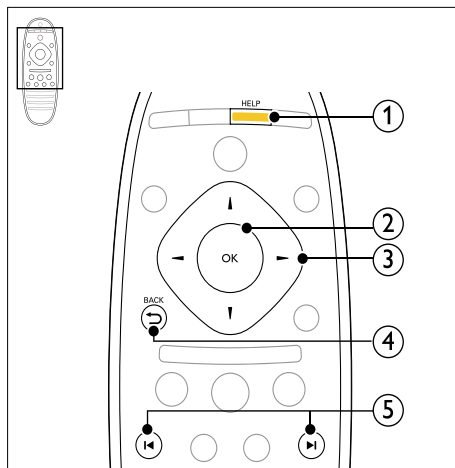

- ① **HELP**
Otvorenie pomocníka na obrazovke.
- ② **OK**
Zobrazenie zvolenej stránky alebo rozbalenie tém v **Obsahu**.
- ③ **Navigačné tlačidlá**
 - Nahor: rolovanie nahor alebo prechod na predchádzajúcu stranu.
 - Nadol: rolovanie nadol alebo prechod na nasledujúcu stranu.
 - Vpravo: presunutie do pravého panela alebo na nasledujúcu položku indexu.
 - Vľavo: presunutie do ľavého panela alebo na predchádzajúcu položku indexu.
- ④ **↶ BACK**
Presunutie nahor v rámci položiek **Obsah** alebo **Register**.
Presunutie z pravého panela na položku **Obsah** na ľavom paneli.
- ⑤ **◀ / ▶ (Predchádzajúci/nasledujúci)**
 - **◀**: Zobrazenie naposledy prezeranej strany v histórii.
 - **▶**: Zobrazenie ďalšej strany v histórii.

2 Pomoc a podpora

Na stránke www.philips.com si môžete pozrieť inštruktážne videá, prevziať aktualizáciu softvéru a nájsť odpovede na najčastejšie otázky o vašom produkte.

Aktualizácia pomocníka na obrazovke

Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste zaistili, že pomocník na obrazovke obsahuje aktuálne informácie, aktualizujte pomocníka na obrazovke vášho domáceho kina.

Najnovšieho pomocníka môžete prevziať zo stránky www.philips.com/support.

Čo potrebujete

- Pamäťovú jednotku USB typu Flash s minimálnou kapacitou 35 MB. Pamäťová jednotka USB typu Flash musí byť naformátovaná v systéme FAT alebo NTFS. Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na internet.
- Pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje súbory vo formáte ZIP (napríklad WinZip® pre operačný systém Microsoft® Windows® alebo StuffIt® pre operačný systém Macintosh®).

Krok 1: Kontrola aktuálnej verzie pomocníka

Skontrolujte aktuálnu verziu pomocníka na obrazovke, ktorý je nainštalovaný v domácom kine. Ak je verzia staršia ako verzia dostupná na adrese www.philips.com/support, prevezmite a nainštalujte najnovšieho pomocníka na obrazovke.

Posledné dve čísla označujú verziu pomocníka na obrazovke, ktorý je nainštalovaný v domácom kine. Ak je napríklad verzia v domácom kine „Subsystem SW: 35-00-00-05“, „05“ označuje verziu aktuálne nainštalovaného pomocníka na obrazovke.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Informácie o verzii]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Krok 2: Prevzatie najnovšieho pomocníka na obrazovke

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash k počítaču.
- 2 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 3 Na stránke podpory spoločnosti Philips vyhľadajte svoj produkt, kliknite na možnosť **User manuals** (Používateľské príručky) a nájdite položku **User Manual Upgrade Software** (Aktualizačný softvér návodu na používanie).
↳ Aktualizácia pomocníka je dostupná ako súbor zip.
- 4 Uložte súbor zip do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
- 5 Pomocou archivačného programu vyextrahujte súbor aktualizácie pomocníka do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
↳ Do priečinka **UPG_ALL** v pamäťovej jednotke USB typu Flash sa vyextrahuje súbor s názvom „HTSxxxxDFU.zip“, v ktorom „xxxx“ označuje číslo modelu vášho domáceho kina.
- 6 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od počítača.

Krok 3: Aktualizácia pomocníka na obrazovke

Výstraha

- Pred pripojením pamäťovej jednotky USB typu Flash k domácomu kinu sa uistite, že v priečinku na disk nie je vložený žiadny disk a priečinok je zatvorený.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu prevzatý súbor k domácomu kinu.
- 3 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 4 Na diaľkovom ovládaní zadajte kombináciu čísel **338**.
↳ Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke. Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.

5 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od domáceho kina.



Varovanie

- Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku napájania, neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od domáceho kina.
- Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup zopakujte. Ak sa chyba objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Inštruktážne videá

Ak potrebujete pomoc s nastavením domáceho kina alebo ďalšie informácie, pozrite si inštruktážne videá na adrese www.philips.com/support.

Často kladené otázky

Ak máte problém, pozrite si najčastejšie otázky pre toto domáce kino na adrese www.philips.com/support.

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine.



Varovanie

- Nepokúšajte sa opraviť domáce kino sami. Hrozí riziko vážneho zranenia, neopraviteľného poškodenia domáceho kina alebo zrušenie platnosti záruky.

Kontaktovanie spoločnosti

Philips

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového čísla vášho produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej alebo spodnej strane produktu. Pred tým, ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si nasledujúce čísla: Číslo modelu

Sériové číslo

3 Upozornenie

Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa autorských práv a ochranných známok.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Spoločnosť Philips Electronics Singapore Pte Ltd týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob prístupnosti vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Texty licencií a vyhlásení pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom použitý v tomto výrobku sú uvedené v návode na používanie.

Ochranné známky



„Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky asociácie Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.



„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné známky spoločnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd a spoločnosti Sony Corporation.



„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java a všetky ostatné ochranné známky a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a/alebo iných krajinách.

x.v.Colour

„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.



Vyrobené v licencií a na základe amerických patentov: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a iných amerických a celosvetových registrovaných patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. DTS a symbol sú registrované ochranné známky a logo DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential a DTS sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Softvér je súčasťou produktu. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc., a ich používanie sa riadi licenciou. ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX. INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou pre formát DivX® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC, v USA a iných krajinách.



Logo SDHC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.

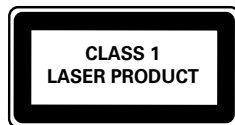

Oblasťné upozornenia

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

4 Dôležité

Pred začatím používania domáceho kina si prečítajte všetky pokyny a porozumejte im. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho kina.

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- V prípade reproduktorov so stojanmi použite iba dodané stojany. Stojany pevne upevnite k reproduktorom. Zostavené stojany umiestnite na rovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť reproduktora a stojana.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priehliadky na disk.
- Niektoré časti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia!

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Výrobok alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchováajte mimo dosahu detí!

Starostlivosť o váš produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D

Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla, rýchlemu sledu obrazov alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.


Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr. závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii, neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne nebezpečných aktivít (napríklad šoférovania automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným lekárom.

Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

5 Vaše domáce kino

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte si vaše domáce kino na lokalite www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

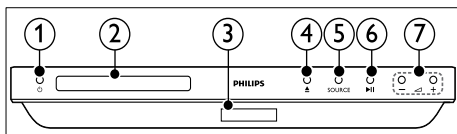


- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **Priečinko na disk**
- ③ **Panel displeja**
- ④ **▲ (Otvoriť/zatvoriť)**
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk, prípadne vysunutie disku.
- ⑤ **SOURCE**
Výber zdroja zvuku alebo videa pre domáce kino.
- ⑥ **▶|| (Prehrávať/pozastaviť)**
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑦ **⏮ +/- (Hlasitosť)**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Dial'kové ovládanie


Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

Prehľad

Ovládajte svoje domáce kino pomocou diaľkového ovládania.

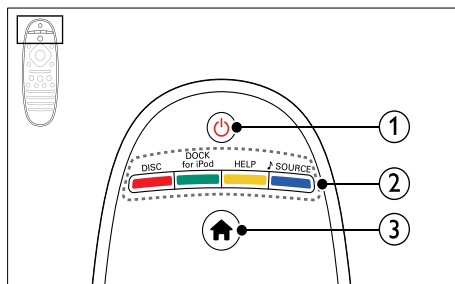

- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
 - Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
 - Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu najmenej troch sekúnd.
- ② **Zdrojové tlačidlá/Farebné tlačidlá**
 - **Farebné tlačidlá:** Výber úloh alebo možností pre disky Blu-ray.
 - **DISC:** Vyberie disk ako zdroj.
 - **DOCK for iPod:** Prepnutie na dok Philips pre zariadenie iPod alebo iPhone.
 - **HELP:** Otvorenie pomocníka na obrazovke.
 - **▶ SOURCE:** Služí na výber zdroja zvukového vstupu alebo zdroja rádia.
- ③ **🏠 (Ponuka Doma)**
Prístup do domovskej ponuky.

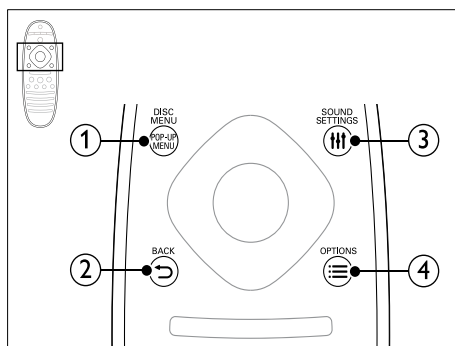

- ① **POP-UP MENU/DISC MENU**

Zobrazenie ponuky disku alebo jej zatvorenie počas prehrávania disku.

② ↩ BACK


- Návrat na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- V režime rádia stlačením a podržaním vymaže aktuálnu predvoľbu rozhlasovej stanice.

③ ≡ SOUND SETTINGS

Prístup k možnostiam zvuku alebo ich ukončenie.

④ ≡ OPTIONS

- Prístup k ďalším možnostiam prehrávania počas prehrávania disku alebo obsahu úložného zariadenia USB.
- V režime rádia slúži na nastavenie rozhlasovej stanice.

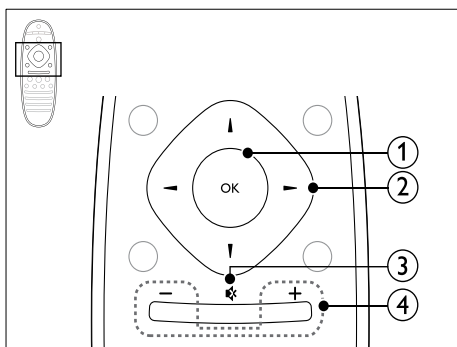

① OK

Potvrdenie zadania alebo výberu.

② Navigačné tlačidlá


- Navigácia v ponukách.
- Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie, v režime rádia stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo.
- V režime rádia stlačením tlačidiel nahor a nadol naladí frekvenciu rádia.

③ * (Vypnutie zvuku)

Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.

④ +/- (Hlasitosť)

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

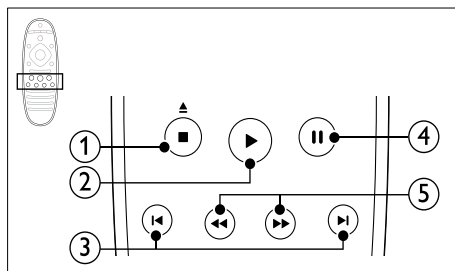

① ■ (Zastaviť) / ▲ (Vysunúť/ Otvoriť/ zatvoriť)

- Zastavenie prehrávania.
- Stlačením a podržaním po dobu troch sekúnd otvorí alebo zatvorí priečinok na disk alebo vysunie disk.

② ► (Prehrávanie)

Spustenie alebo obnovenie prehrávania.

③ ◀ / ▶ (Predchádzajúci/nasledujúci)


- Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
- V režime rádia slúži na výber predvoľby rozhlasovej stanice.

④ || (Pozastavenie)

Pozastavenie prehrávania.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (Vyhľadávanie smerom dozadu/Vyhľadávanie smerom dopredu)

Vyhľadávanie vzad alebo vpred. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.

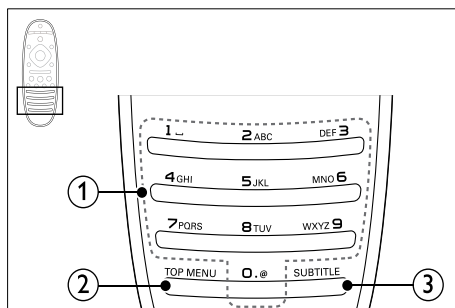

① Alfanumerické tlačidlá

- Slúžia na zadávanie hodnôt alebo písmen (štýl zadávania SMS).
- V režime rádia slúži na výber predvoľby rozhlasovej stanice.

- ② **TOP MENU**
Prístup k hlavnej ponuke video disku.
- ③ **SUBTITLE**
Výber jazyka titulkov pre video.

Ovládacie prvky EasyLink

Vďaka funkcii Easylink môžete ovládať svoje domáce kino a televízor pomocou nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládaní domáceho kina (pozrite si 'EasyLink' na strane 34).

- **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý):** Stlačením a podržaním prepnete domáce kino, televízor a pripojené zariadenia do pohotovostného režimu.
- **▶ (Prehrávanie):** Obnovenie činnosti televízora z pohotovostného režimu a následné spustenie prehrávania disku, keď je v priečinku na disk vložený disk s videom.

6 Pripojenie domáceho kina

Táto časť vám pomôže pripojiť vaše domáce kino k televízoru a iným zariadeniam.

Informácie o základných pripojeniach vášho domáceho kina a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete na lokalite www.connectivityguide.philips.com.



Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.


Reproduktory

Umiestnenie, pripojenie a nastavenie reproduktorov pre najlepší priestorový zvuk.

Umiestnenie

Umiestnenie reproduktorov zohráva kľúčovú úlohu pri nastavení efektu priestorového zvuku.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak umiestnite reproduktory a subwoofer podľa schémy zobrazenej nižšie.

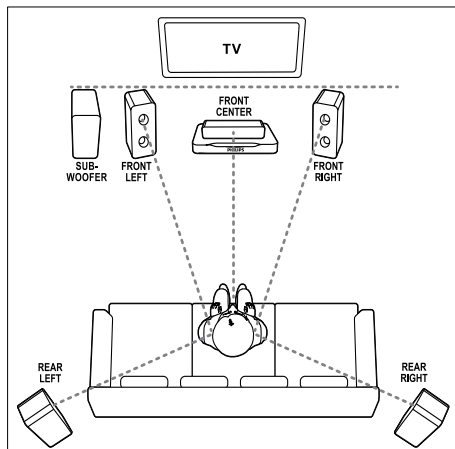



Poznámka

- Na priestorový zvuk vplývajú rôzne faktory, ako napr. tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a stropu, okná a odrážajúce povrchy a akustické vlastnosti reproduktorov. Na dosiahnutie optimálneho nastavenia, ktoré vám najviac vyhovuje, sa nebojte experimentovať s polohou reproduktorov.

Dodržte tieto všeobecné pokyny a následne nastavte reproduktory.

- 1** Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
- 2** Reprodukter **FRONT CENTER** (predný stredový):
Umiestnite stredový reproduktor priamo pred miesto, kde sedíte, nad alebo pod televízor. Dbajte na to, aby bol čo najbližšie k výške vašich uší počas sedenia.
- 3** Reprodukter **FRONT LEFT** (ľavý predný) a **FRONT RIGHT** (pravý predný):
Umiestnite ľavé a pravé reproduktory dopredu v rovnakej vzdialenosti od stredového reproduktora tak, aby tvorili oblúk a aby boli všetky tri reproduktory rovnako vzdialené od miesta, kde sedíte. Najlepší výsledok dosiahnete, ak nasmerujete reproduktory k miestu, kde sedíte, a umiestnite ich približne do výšky uší (sediaceho človeka).
- 4** Reprodukter **REAR LEFT** (ľavý zadný) a **REAR RIGHT** (pravý zadný):
Umiestnite zadné priestorové reproduktory naľavo a napravo od miesta, kde sedíte, buď v jednej rovine s týmto miestom alebo do polohy mierne za ním. Najlepší výsledok dosiahnete, ak nasmerujete reproduktory k miestu, kde sedíte, a umiestnite ich o trochu vyššie ako do výšky uší (sediaceho človeka).
- 5** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter naľavo alebo napravo od televízora. Nechajte približne desať centimetrov voľného priestoru od steny.

Pripojenie


Pripojte reproduktory a subwoofer k domácejmu kinu podľa pokynov v stručnej úvodnej príručke.

Kalibrácia

Reproduktory môžete nastaviť automaticky pomocou kalibračného mikrofónu alebo ručne pomocou ponuky nastavenia reproduktorov.

Automatické nastavenie


Pri prvom nastavení domáceho kina sa v ponuke nastavenia zobrazí výzva na kalibráciu reproduktorov na dosiahnutie najlepšieho priestorového zvuku. Ak presuniete reproduktory alebo zmeníte rozloženie miestnosti, znovu vykonajte kalibráciu reproduktorov na zachovanie najlepšieho zvuku. Umiestnite kalibračný mikrofón čo najbližšie k miestu, kde sedíte, do výšky uší.

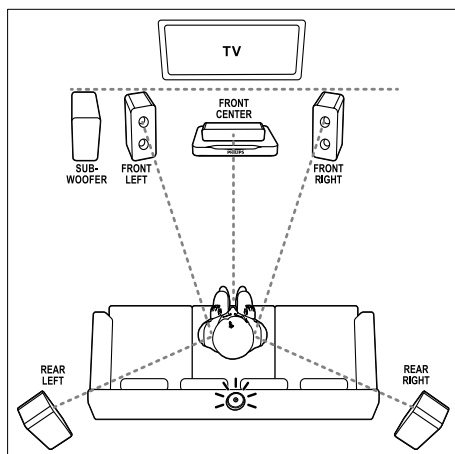

Skôr než začnete, skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

- Kalibračný mikrofón sa nachádza menej ako 5 metrov (16 stôp) od jednotlivých reproduktorov. Ak je táto vzdialenosť väčšia, nastavte reproduktory ručne. (pozrite si 'Manuálne nastavenie' na strane 12)
- Medzi reproduktormi a mikrofónom sa nenachádzajú žiadne prekážky brániace šíreniu zvuku.
- V miestnosti nie je hluk. Vypnite napríklad televízor alebo rádio, zavrite dvere a okná a vypnite klimatizáciu.

- 1** Pripojte kalibračný mikrofón ku konektoru **MUSIC iLINK** na domácom kine.

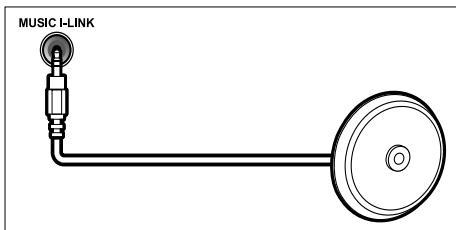

- 2 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)** a zvolte možnosť **[Nastavenie] > [Audio] > [Akustická kalibrácia]**.
- 3 Nastavte zvuk podľa pokynov na obrazovke.
 - ➔ Počas kalibrácie budete z reproduktorov a subwoofera počuť sériu testovacích tónov. Tieto zvuky sú normálne – nemeňte úroveň hlasitosti ani nepremiestňujte reproduktory a zaistite tiché prostredie, až kým sa kalibrácia nedokončí.
- 4 Po dokončení automatickej kalibrácie odpojte kalibračný mikrofón.

Manuálne nastavenie

Ak sa reproduktory nachádzajú viac ako 5 metrov (16 stôp) od kalibračného mikrofónu, alebo ak chcete po automatickej kalibrácii jemne doladiť nastavenia reproduktorov, môžete reproduktory nastaviť ručne pomocou ponuky nastavenia reproduktorov.

- 1 Pripojte reproduktory a subwoofer podľa pokynov uvedených v stručnej úvodnej príručke.
- 2 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)** a zvolte možnosť **[Nastavenie] > [Audio] > [Nastavenie reproduktorov]**.
- 3 Zadajte vzdialenosť jednotlivých reproduktorov, a potom počúvajte testovacie tóny a zmeňte úroveň hlasitosti. Na dosiahnutie ideálneho nastavenia sa nebojte s polohou reproduktorov trochu experimentovať.

Bezdrôtové zadné reproduktory

Premeňte zadné reproduktory domáceho kina na bezdrôtové pomocou bezdrôtového modulu.


- Bezdrôtový vysielateľ sa pripája do konektora **Wireless Rear Audio** na domácom kine.
- Bezdrôtový prijímač sa pripája k zadným priestorovým reproduktorom a zdroju napájania.

Viac informácií nájdete v návode na používanie bezdrôtového modulu.


Bezdrôtový modul – RWSS5510

Zakúpte si bezdrôtový modul RWSS5510 (predáva sa samostatne) od autorizovaného predajcu výrobkov spoločnosti Philips.

Bezdrôtový vysielateľ:

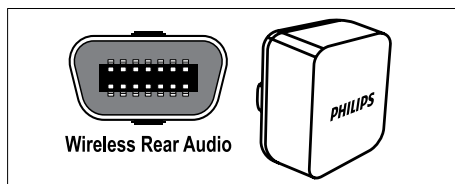


Bezdrôtový prijímač:

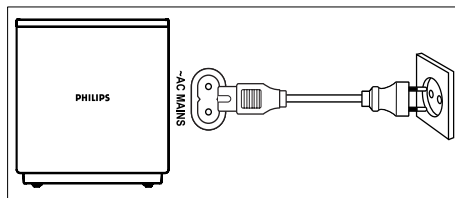

Konektory


Pripojte k domácejmu kinu ďalšie zariadenia.

Predná časť

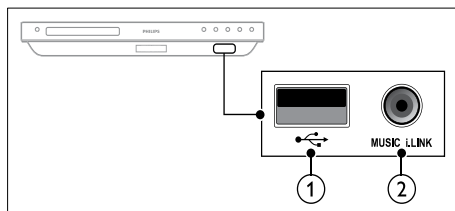


- ① **• (USB)**
Zvukový vstup, vstup pre video alebo obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
- ② **MUSIC iLINK**
 - Zvukový vstup z prehrávača MP3.
 - Služi na pripojenie mikrofónu automatickej kalibrácie.

Ľavá zadná časť

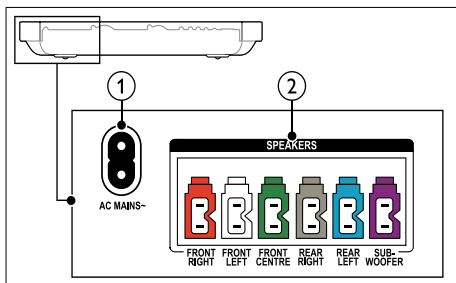

- ① **AC MAINS~**
Pripojenie k zdroju napájania.
- ② **SPEAKERS**
Pripojenie k dodaným reproduktorm a subwooferu.


Stredná zadná časť

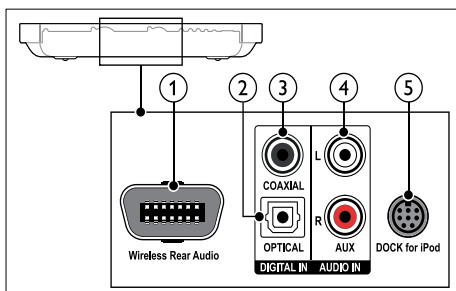

- ① **Wireless Rear Audio**
Pripojenie k bezdrôtovému modulu Philips. (Model: Philips RWSS5510, predáva sa samostatne)
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.
- ⑤ **DOCK for iPod**
Pripojenie k doku Philips pre zariadenie iPod alebo iPhone. (Model: Philips DCK3061)

Pravá zadná časť

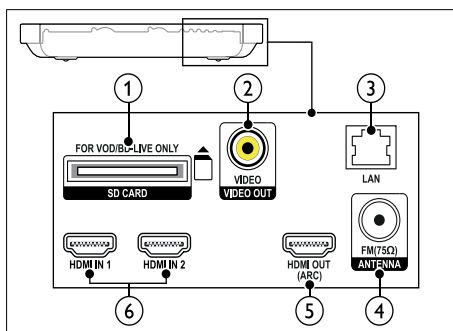

- ① **SD CARD-FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
Zásuvka pre kartu SD. Karta SD sa používa na zapožičiavanie online videí a prístup k službe BD-Live.
- ② **VIDEO OUT-VIDEO**
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na televízore.
- ③ **LAN**
Pripojenie k vstupu siete LAN na širokopásmovom modeme alebo smerovači.
- ④ **ANTENNA FM 75 Ω**
Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC) TO TV**
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
- ⑥ **HDMI IN 1/2**
Služi na pripojenie k výstupu HDMI na digitálnom zariadení.

Pripojenie k televízoru

Pripojte domáce kino k televízoru a môžete sledovať videá. Zvuk z televíznych programov môžete počúvať cez reproduktory domáceho kina. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na domacom kine a televízore.

Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)


Najvyššia kvalita obrazu

Toto domáce kino podporuje rozhranie HDMI verzie 1.4 – Audio Return Channel (ARC). Ak je váš televízor kompatibilný s protokolom HDMI ARC, pre ľahké a rýchle nastavenie pripojte domáce kino k TV prostredníctvom pripojenia HDMI ARC.

Pri použití rozhrania HDMI ARC nepotrebuje ďalší zvukový kábel na prehrávanie zvuku z televízora cez domáce kino.

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na domacom kine ku konektoru **HDMI ARC** na televízore.

Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený ako **HDMI IN** alebo **HDMI**. Podrobné informácie o konektoroch televízora nájdete v jeho návode na používanie.

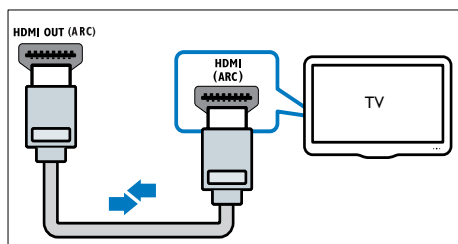

- 2 Na televízore zapnite rozhranie HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
↳ Keď prehrávate disk v domacom kine, obraz sa automaticky zobrazuje na televízore a zvuk sa automaticky prehráva cez domáce kino.
- 3 Ak sa zvuk z televízora neprehráva automaticky cez domáce kino, nastavte zvuk manuálne (pozrite si 'Nastavenie zvuku pre pripojené zariadenia' na strane 16).


Možnosť 2: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI

Najvyššia kvalita obrazu

Ak váš televízor nepodporuje rozhranie HDMI ARC, pripojte domáce kino k televízoru pomocou štandardného pripojenia HDMI. Pri použití štandardného pripojenia HDMI potrebujete ďalší zvukový kábel, aby ste mohli prehrávať zvuk z televízora cez domáce kino (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 16).

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na domacom kine ku konektoru **HDMI** na televízore.

Konektor HDMI na televízore môže byť označený ako **HDMI IN**.

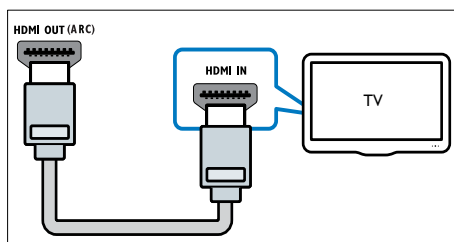

- 2 Na televízore zapnite rozhranie HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
↳ Keď prehrávate disk v domacom kine, obraz sa automaticky zobrazuje na televízore a zvuk sa automaticky prehráva cez domáce kino.
- 3 Ak chcete prehrávať zvuk z televíznych programov cez domáce kino, pripojte ďalší zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 16).
- 4 Ak sa zvuk z televízora neprehráva automaticky cez domáce kino, nastavte zvuk manuálne (pozrite si 'Nastavenie zvuku pre pripojené zariadenia' na strane 16).

Poznámka

- Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI.

Možnosť 3: Pripojenie k televízoru prostredníctvom kompozitného videa


Základná kvalita obrazu

Ak váš televízor nie je vybavený konektormi HDMI, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kompozitného pripojenia. Kompozitné pripojenie nepodporuje video vo vysokom rozlíšení.

Pri použití kompozitného pripojenia potrebujete ďalší zvukový kábel, aby ste mohli prehrávať zvuk z televízora cez domáce kino (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 16).

- 1 Pomocou kompozitného videokábla pripojte konektor **VIDEO** na domácom kine ku kompozitnému video konektoru na televízore.

Konektor kompozitného videa môže byť označený ako **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** alebo **BASEBAND**.

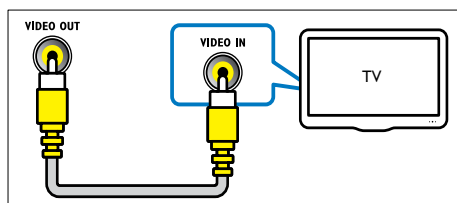


- 2 Na televízore prepnite na správny obrazový vstup.
- 3 Ak chcete prehrávať zvuk z televíznych programov cez domáce kino, pripojte ďalší zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení' na strane 16).

Na domácom kine opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE**, až kým nevyberiete správny zvukový vstup.

Pripojenie k ďalším zariadeniam prostredníctvom HDMI

Pripojte digitálne zariadenia priamo k domácejmu kine prostredníctvom pripojenia HDMI. Príkladom digitálnych zariadení je set-top box, herná konzola alebo videokamera.

Pri štandardnom pripojení HDMI sa video z pripojeného zariadenia automaticky zobrazuje na televízore a zvuk sa automaticky prehráva prostredníctvom domáceho kina.

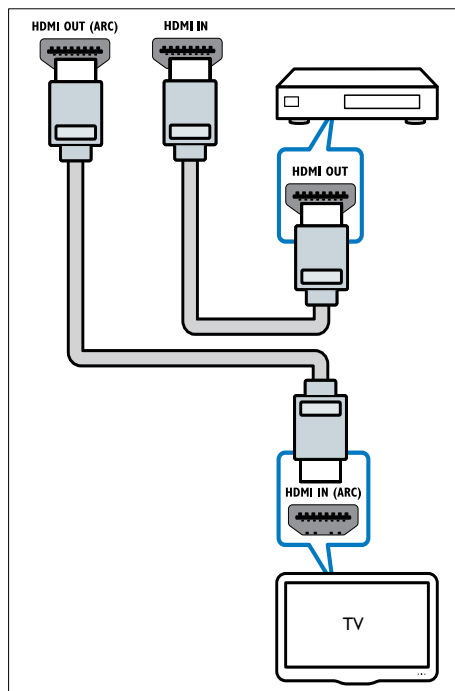

- 1 Pomocou vysokorýchlostného HDMI kábla prepojte konektor **HDMI OUT** na digitálnom zariadení s konektorom **HDMI IN** na domácom kine.
- 2 Pripojte domáce kino k televízoru. (pozrite si 'Pripojenie k televízoru' na strane 14)
- 3 Na pripojených zariadeniach zapnite funkciu HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v návodoch na používanie konkrétnych zariadení.
- 4 Ak televízor nie je kompatibilný s protokolom HDMI CEC, vyberte správny vstup videa na televízore.
- 5 Vyberte správny vstup HDMI na domácom kine (pozrite si 'Nastavenie zvuku pre pripojené zariadenia' na strane 16).

Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez domáce kino.

Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na televízore, domácom kine a ostatných zariadeniach.

Poznámka


- Zvukové pripojenia v tomto návode na používanie sú len odporúčania. Môžete použiť aj iné pripojenia.
- Keď sú vaše domáce kino a televízor prepojené cez konektor **HDMI ARC**, nie je potrebné pripojenie zvuku.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla

Najvyššia kvalita zvuku

Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na domácom kine ku konektoru **OPTICAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.

Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF**, **SPDIF OUT** alebo **OPTICAL**.

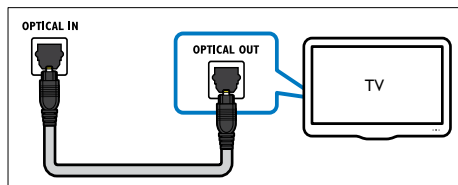


Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho koaxiálneho kábla

Dobrá kvalita zvuku

Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na domácom kine ku konektoru **COAXIAL/DIGITAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.


Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený ako **DIGITAL AUDIO OUT**.

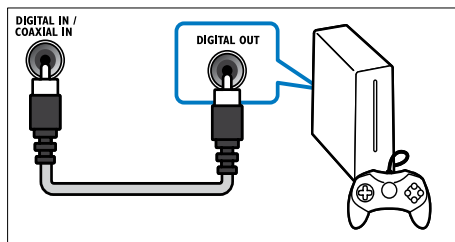

Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

Pomocou analógového kábla pripojte konektory **AUX** na domácom kine ku konektorm **AUDIO OUT** na televízore alebo inom zariadení.

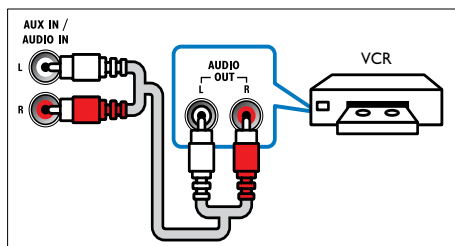

Nastavenie zvuku pre pripojené zariadenia

Keď pripojíte nejaké zariadenie k vášmu domácomu kine, skontrolujte nastavenia zvuku.

- 1 Na televízore a iných zariadeniach zapnite funkciu **HDMI-CEC**. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie pre televízor a iné zariadenie.
- 2 Z ponuky reproduktorov televízora vyberte možnosť „Zosilňovač“. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- 3 Na domácom kine zapnite systém ovládania zvuku a priradte zvukový vstup pripojeného zariadenia k správny konektorom na domácom kine (pozrite si 'Prehrávanie zvuku cez domáce kino' na strane 35).

Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné s protokolom **HDMI-CEC**, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na domácom kine vyberte správny zvukový vstup.

Počítače a internet

Pripojte domáce kino k počítačovej sieti a internetu a vychutnajte si:

- **Multimediálny obsah prenášaný z počítača:** prehrávajte hudbu, video a prezerajte fotografie z počítača alebo iného mediálneho servera vo vašej sieti (pozrite si 'Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA' na strane 29).
- **Net TV** (nedostupné v Číne): prehľadajte služby Net TV a získajte prístup k online informáciám, hrám, správam, hudbe a iným službám. (pozrite si 'Prehľadávanie služby Net TV' na strane 32)
- **Aktualizácia softvéru:** aktualizujte softvér domáceho kina prostredníctvom siete (pozrite si 'Aktualizácia softvéru cez internet' na strane 40).



Výstraha

- Skôr ako pripojíte domáce kino do počítačovej siete, oboznámte sa so sieťovým smerovačom, softvérom mediálneho servera a princípmi fungovania siete. Ak je to nevyhnutné, prečítajte si dokumentáciu priloženú k sieťovým komponentom. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratu, poškodenie ani znehodnotenie údajov.

Káblové pripojenie


Pripojenie domáceho kina k smerovaču pomocou sieťového kábla.

Čo potrebujete

- Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom DHCP).
- Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
- Počítač s nainštalovaným softvérom mediálneho servera. (pozrite si 'Nastavenie softvéru mediálneho servera' na strane 29)
- Ak chcete aktualizovať službu Net TV a softvér, uistite sa, že sieťový smerovač má prístup na internet a tento prístup neobmedzujú brány firewall ani iné zabezpečovacie systémy.

Vytvorenie káblovej siete

Pripojte domáce kino k smerovaču podľa nižšie uvedenej schémy a potom zapnite zariadenia.

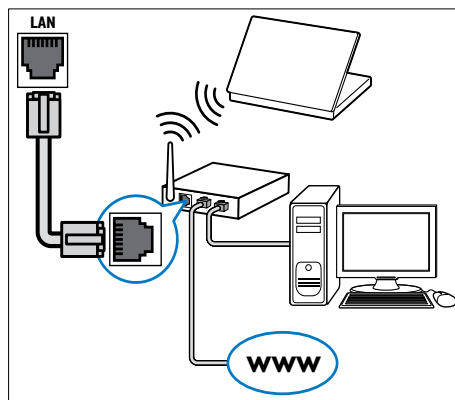

- 1 Pripojte domáce kino k sieťovému smerovaču pomocou káblového pripojenia (pozrite si 'Káblové pripojenie' na strane 17).
- 2 Zapnite televízor a prepnite ho na správny zdroj pre domáce kino.
- 3 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 4 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **[Sieť]** > **[Inštalácia siete]** > **[Káblová (Ethernet)]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora a dokončíte nastavenie.
 - ↳ Domáce kino sa pripojí na Internet. Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku **[Skúsiť znova]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Vyberte položku **[Dokončiť]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.

Kontrola nastavení káblovej siete

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Sieť]** > **[Zobraziť nastavenia siete]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazia sa aktuálne nastavenia siete.

Bezdrôtové pripojenie


Pripojte domáce kino k smerovaču pomocou bezdrôtového pripojenia.

Čo potrebujete

- Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom DHCP).
- Počítač s nainštalovaným softvérom mediálneho servera. (pozrite si 'Nastavenie softvéru mediálneho servera' na strane 29)
- Ak chcete aktualizovať službu Net TV a softvér, uistite sa, že má sieťový smerovač prístup na Internet a tento prístup neobmedzujú brány firewall ani iné zabezpečovacie systémy.

Vytvorenie bezdrôtovej siete

Domáce kino obsahuje vstavanú funkciu Wi-Fi na jednoduchý prístup k bezdrôtovej sieti. Pripojte domáce kino k smerovaču podľa nižšie uvedenej schémy a potom zapnite zariadenia.

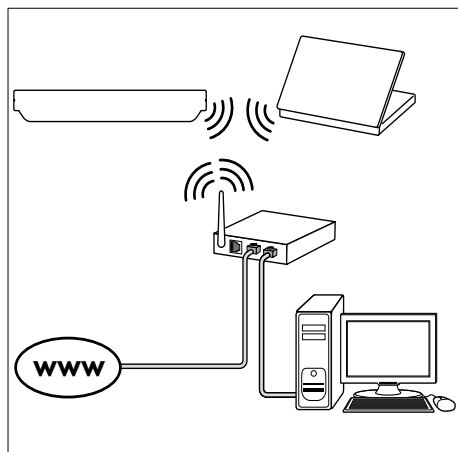

- 1 Pripojte domáce kino k sieťovému smerovaču pomocou bezdrôtového pripojenia (pozrite si 'Bezdrôtové pripojenie' na strane 18).
- 2 Zapnite televízor a prepnite ho na správny zdroj pre domáce kino.
- 3 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 4 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **[Sieť] > [Inštalácia siete] > [Bezdrôtové (Wi-Fi)]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora a dokončite nastavenie.
↳ Domáce kino sa pripojí na Internet. Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku **[Skúsiť znova]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Vyberte položku **[Dokončiť]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.

Kontrola nastavení bezdrôtovej siete

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Sieť] > [Zobraziť nastavenia bezdrôtovej siete]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazia sa aktuálne nastavenia siete Wi-Fi.

Pomenovanie vášho domáceho kina

Ak chcete svoje domáce kino v sieti jednoducho rozpoznať, pomenujte ho.

- 1 Zapnite televízor a prepnite ho na správny zdroj pre domáce kino.
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **[Sieť] > [Pomenujte svoj produkt:]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Na zadanie mena stlačte **Alfanumerické tlačidlá**.
- 6 Vyberte položku **[Hotovo]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.

7 Používanie domáceho kina

Táto časť vám pomôže používať systém domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej škály zdrojov.

Skôr, ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a pomocníkovi na obrazovke.
- Dokončíte úvodné nastavenie. Úvodné nastavenie sa zobrazí pri prvom zapnutí domáceho kina. Ak toto nastavenie nedokončíte, pri každom zapnutí domáceho kina sa zobrazí výzva na jeho dokončenie.
- Prepnete televízor na správny zdroj pre domáce kino.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) získate prístup ku zvukovým nastaveniam na obrazovke.

Nastavenia zvuku	Popis
AUTO VOLUME	Nastavenie stálej hlasitosti reproduktorov. Táto možnosť je pre zvukový vstup televízora ideálna v prípade, že je úroveň signálu reklám zvyčajne vyššia ako bežný obsah.
SOUND	Výber režimu zvuku.
SURROUND	Výber priestorového zvuku alebo stereofonického zvuku.
TREBLE	Nastavenie vysokých frekvencií výstupu.
MID	Nastavenie stredných frekvencií výstupu.
BASS	Nastavenie nízkych frekvencií výstupu.
AUD SYNC	Vytvorenie oneskorenia zvuku tak, aby sa zhodoval s rýchlosťou videa.

- 3 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením tlačidla **↩ BACK** zatvorte ponuku.
Ak do jednej minúty nestlačíte tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.

Automatická hlasitosť

Ak chcete zachovať stálu hlasitosť pri prepnutí na iný zdroj, zapnite funkciu automatickej hlasitosti.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **AUTO VOLUME** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte možnosť **ON** alebo **OFF**.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **SOUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nastavenie na displeji:
 - **MOVIE**: Vychutnajte si zvuk ako v kine, špeciálne vylepšený pre filmy.
 - **MUSIC**: Znovu vytvorte pôvodné nahrávacie prostredie vašej hudby v štúdiu alebo na koncerte.
 - **ORIGINAL**: Vypočujte si originálny zvuk vašich filmov a hudby bez pridaných zvukových efektov.
 - **NEWS**: Vypočujte si každé slovo s optimalizovaným zvukom reči a čistými vokálmi.
 - **GAMING**: Vychutnajte si vzrušujúce arkádové zvuky ideálne pre akčné videohry alebo hlučné párty.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Režim priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **SURROUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nastavenie na displeji:
 - **AUTO**: Priestorový zvuk založený na prenose zvuku.
 - **SURROUND PLUS**: Zdokonalený priestorový režim s konfiguráciou kanálov 5.1 pre najlepší filmový zážitok.
 - **MULTI-CH**: Podmanivý viackanálový zvuk pre kvalitnejší zážitok pri sledovaní filmov.
 - **STEREO**: Dvojkanálový stereofonický zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok), stredných frekvencií (stredov) a nízkych frekvencií (basov) domáceho kina.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte možnosť **TREBLE**, **MID** alebo **BASS** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zmeníte frekvenciu.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Disky

Domáce kino dokáže prehrať disky DVD, VCD, CD a Blu-ray. Zároveň dokáže prehrať disky, ktoré ste si vytvorili doma, napr. disky typu CD-R obsahujúce fotografie alebo hudbu.

Čo potrebujete

Pre zvuk alebo video v režime 2D:

- Zvukové a video prepojenie medzi domácim kinom a televízorom.
- Zvukový disk alebo disk s videom.

Pre video v režime 3D:

- 3D televízor.
- Prepojenie medzi domácim kinom a televízorom cez HDMI.
- Disk 3D Blu-ray.
- 3D okuliare kompatibilné s vaším 3D televízorom.

Prehrávanie diskov

- 1 Do domáceho kina vložte disk.
 - ↳ Televízor sa prepne na správny zdroj a automaticky sa spustí prehrávanie disku.
- 2 Ak sa prehrávanie disku nespustí automaticky, stlačte tlačidlo **DISC** alebo v základnej ponuke zvolte možnosť **[prehrať disk]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Na sledovanie videa v režime 3D si nasadte 3D okuliare.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 21).



Poznámka

- Ak prehrávate video v režime 3D, obraz sa pri vyhľadávaní vpred alebo vzad, a v niektorých iných režimoch prehrávania, zobrazuje v režime 2D. Pri normálnom prehrávaní sa opäť obnoví režim 3D.



Tip

- Aby ste predišli blikaniu, zmeňte jas obrazovky (pozrite si 'Panel displeja' na strane 39).

Tlačidlá prehrávania

Tlačidlo	Postup
Navigačné tlačidlá	Navigácia v ponukách.
OK	Potvrdenie zadania alebo výberu.
▶ (Prehrávanie)	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
 	Pozastavenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
◀ / ▶	Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci stopu, kapitolu alebo súbor.
◀◀ / ▶▶	Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)	Otočenie obrazu v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov pre video.
POP-UP MENU/DISC MENU	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.
≡ OPTIONS	Prístup k pokročilým možnostiam pri prehrávaní zvuku, videa alebo mediálnych súborov (pozrite si 'Možnosti zvuku, videa a obrázkov' na strane 24).

Pre formáty videa, ako sú DivX a WMV:

- Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
- Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo **▶ (Prehrávanie)**.
- Ak chcete prehrávať video od začiatku, stlačte tlačidlo **OK**.

Prehrávanie 3D diskov v režime 2D

Ak nemáte televízor s podporou zobrazenia 3D, pozerajte 3D disky v režime 2D.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Obráz] > [Sledovať video v 3D] > [Vypnúť]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Spustíte prehrávanie disku Blu-ray 3D.
↳ 3D video sa zobrazí v režime 2D.

Zobrazenie ponuky na diskoch VCD a SVCD

Služí na zobrazenie ponuky s obsahom na diskoch VCD a SVCD.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie] > [Predvoľba]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[VCD PBC] > [Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete vynechať ponuku s obsahom, vyberte položku **[Vypnúť]**.

Synchronizácia obrazu a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačte tlačidlo **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **AUD SYNC** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)** zosynchronizujete zvuk s videom.
- 4 Vyber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Funkcia Bonus View (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray

Na diskoch Blu-ray, ktoré podporujú funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie) si môžete vychutnať extra obsah, napr. komentár režiséra, priamo počas sledovania hlavného programu. Funkcia Bonus View (Bonusové zobrazenie) je tiež známa pod názvom Picture-In-Picture (Obraz v obraze).

- 1 Funkciu BonusView (Bonusové zobrazenie) (obraz v obraze) aktivujete v ponuke disku Blu-ray.
- 2 Počas prehrávania hlavného programu stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Vyberte položku **[Výber PIP] > [PIP]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V závislosti od videa sa zobrazí možnosť PIP [1] alebo [2].
↳ Obraz v obraze zobrazí video v malom okne.

- 4 Vyberte možnosť **[2. jazyk zvuku]** alebo **[2. jazyk titulkov]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete vypnúť funkciu Bonus View, stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS**, vyberte možnosť **[Výber PIP]** > **[Vypnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray

Na diskoch Blu-ray s obsahom BD-Live získate prístup k ďalším funkciám, ako napr. internetovej diskusii s režisérom, najnovším ukážkam filmov, hrám, tapetám alebo melódiám zvonenia.

Čo potrebujete

- disk Blu-ray s obsahom BD-Live
- pripojenie na internet
- úložné zariadenie:
 - úložné zariadenie USB s minimálnou kapacitou pamäte 1 GB alebo
 - pamäťovú kartu SD typu SDHC Class 6, s minimálnou kapacitou pamäte 8 GB.



Poznámka

- Služby BD-Live sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť a závisia aj od jednotlivých diskov.
- Pri používaní služby BD-Live sa údaje na disku a v systéme domáceho kina sprístupnia poskytovateľovi obsahu.

Prístup k službe BD-Live pomocou úložného zariadenia USB

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti a internetu (pozrite si 'Počítače a internet' na strane 17).
- 2 Pripojte úložné zariadenie USB k domácej kinu.
 - Úložné zariadenie USB sa používa na ukladanie prevzatého obsahu BD-Live.
- 3 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 4 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 5 Vyberte položku **[Rozšírené]** > **[Lokálny ukl.priestor]** > **[USB]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od daného disku a dostupného internetového pripojenia.
- 7 Pomocou tlačidiel **Navigačné tlačidlá** navigujte v rámci služby BD-Live a potom vyberte niektorú položku stlačením tlačidla **OK**.

Prístup k službe BD-Live pomocou Karty SD

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti a internetu. (pozrite si 'Počítače a internet' na strane 17)
- 2 Vložte pamäťovú kartu SD do priečka označeného nápisom **SD CARD** na domácom kine.
 - ↳ Keď pamäťovú kartu SD vložíte po prvýkrát, karta sa naformátuje. Po naformátovaní ponechajte kartu v domácom kine (pozrite si 'Formátovanie karty SD' na strane 33).
- 3 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 4 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **[Rozšírené]** > **[Lokálny ukl.priestor]** > **[Karta SD]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od daného disku a dostupného internetového pripojenia.
- 7 Pomocou tlačidiel **Navigačné tlačidlá** navigujte v rámci služby BD-Live a potom vyberte niektorú položku stlačením tlačidla **OK**.

Vymazanie pamäte

Ak úložné zariadenie nemá dostatok pamäte na uloženie obsahu služby BD-Live, vymažte pamäť úložného zariadenia.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).

- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Vymazať pamäť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Tým vymažete lokálnu pamäť a súbory služby BD-Live, ktoré ste prevzali do úložného zariadenia.

Vypnutie funkcie BD-Live

Ak chcete obmedziť prístup k funkcii BD-Live, zapnite zabezpečenie funkcie BD-Live.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Zabezpečenie BD-Live] > [Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Prístup k funkcii BD-Live je zakázaný.



Poznámka

- Na komerčných diskoch Blu-ray nemôžete zakázať prístup na Internet.

Úložné zariadenia USB

Vychutnajte si obrázky, zvuk a video uložené na úložnom zariadení USB.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v systéme súborov FAT alebo NTFS a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).
- Predlžovací kábel USB, ak úložné zariadenie USB nemožno pripojiť ku konektoru.



Poznámka

- Môžete použiť aj digitálne fotoaparáty, ktoré sa pripájajú pomocou rozhrania USB, ak dokážu prehrávať súbory bez použitia špeciálneho programu.
- Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

Prehrávanie súborov

- 1 Pripojte úložné zariadenie USB k domácomu kinu.
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
 - ↳ Zobrazí sa základná ponuka.
- 3 Vyberte položku **[Prehľadávať USB]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 21).

DivX

Prehrávajte videá DivX z:

- disku (pozrite si 'Disky' na strane 20),
- úložného zariadenia USB (pozrite si 'Úložné zariadenia USB' na strane 23) alebo
- online videoobchodu (pozrite si 'Zapožičanie videa online' na strane 33).



Poznámka

- Ak chcete z disku, úložného zariadenia USB alebo online videoobchodu prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

kód VOD pre súbory DivX

Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v domácom kine, zaregistrujte domáce kino pomocou kódu DivX VOD na stránke www.divx.com.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [DivX® VOD kód]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa registračný kód DivX VOD pre vaše domáce kino.

Titulky

Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch, môžete si vybrať jazyk titulkov.

- 1 Počas prehrávania videa vyberte jazyk stlačením tlačidla **SUBTITLE**.



Poznámka

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom súboru videa DivX. Napríklad, ak sa súbor videa volá „movie.avi“, uložte súbor titulkov ako „movie.srt“ alebo „movie.sub“.
- Domáce kino dokáže prehrať súbory s titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Tieto súbory sa nezobrazia v súborovej ponuke.
- Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov.

Súbor znakov v titulkoch

Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov, ktorý podporuje titulky DivX.

- 1 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Na výber položky **[Znaková množina]** stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte súbor znakov.

Európa, India a Rusko

Súbor znakov	Jazyk
[Štandardný]	angličtina, albánčina, dánčina, holandsčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalsčina, španielčina, švédčina a turečtina
[Stredná Európa]	albánčina, chorváčtina, čeština, holandsčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
[Cyrilika]	bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajínčina
[Grécky]	Grécky

Tichomorská Ázia a Čína

Súbor znakov	Jazyk
[Štandardný]	Albánčina, dánčina, holandsčina, angličtina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalsčina, španielčina, švédčina, turečtina
[Čínština]	Zjednodušená čínština
[Čínština–tradičná]	Tradičná čínština
[Kórejšina]	Angličtina a kórejšina

Možnosti zvuku, videa a obrázkov

Použite pokročilé funkcie pri prehrávaní zvuku, videa alebo mediálnych súborov z disku alebo úložného zariadenia USB.

Možnosti zvuku

Slúžia na opakované prehrávanie hudobnej skladby, disku alebo priečinka počas prehrávania zvuku.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla  **OPTIONS** prechádzajte cez nasledovné funkcie:
 - **RPT TRACK/RPT FILE:** Opakované prehrávanie aktuálnej skladby alebo súboru.
 - **RPT DISC/RPT FOLDER:** Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
 - **RPT RANDOM:** Prehrávanie zvukových stôp v náhodnom poradí.
 - **RPT OFF:** Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

Možnosti videa

Počas sledovania videa vyberte možnosti ako napr. titulky, jazyk zvuku, hľadanie podľa času alebo nastavenia obrazu. Niektoré možnosti nie sú dostupné v závislosti od zdroja videa.

- 1 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností videa.

2 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:

- **[Jazyk zvuku]:** Výber jazyka zvuku pre video.
- **[Jazyk titulkov]:** Výber jazyka titulkov pre video.
- **[Posunutie titulkov]:** Nastavenie polohy titulkov na obrazovke.
- **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o prehrávanom obsahu.
- **[Znaková množina]:** Služi na výber súboru znakov, ktorý podporuje titulkový DivX.
- **[Hľadanie podľa času]:** Zadaním času scény preskočí na špecifickú časť videa.
- **[2. jazyk zvuku]:** Výber druhého jazyka zvuku pre Blu-ray video.
- **[2. jazyk titulkov]:** Výber druhého jazyka titulkov pre Blu-ray video.
- **[Tituly]:** Výber konkrétneho titulu.
- **[Kapitoly]:** Výber konkrétnej kapitoly.
- **[Zoznam uhlov]:** Výber iného uhla kamery.
- **[Ponuky]:** Zobrazenie ponuky disku.
- **[Výber PIP]:** Zobrazte okno obrazu v obraze pri prehrávaní disku Blu-ray, ktorý podporuje bonusové zobrazenie.
- **[Približovanie]:** Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka. Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
- **[Opakovať]:** Opakovanie kapitoly alebo titulu.
- **[Opakovať A-B]:** Označenie dvoch bodov v rámci kapitoly alebo skladby na opakované prehrávanie alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
- **[Nastavenia obrázka]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.

Možnosti obrázkov

Počas prezerania obrázkov môžete priblížiť alebo otočiť obrázok, pridať animáciu do prezentácie a zmeniť nastavenia obrázkov.

1 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností obrázku.

2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:

- **[Otočiť +90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
- **[Otočiť -90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- **[Približovanie]:** Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka. Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberie koeficient priblíženia.
- **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o obrázku.
- **[Trvanie na snímku]:** Výber rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.
- **[Animácia snímkov]:** Výber animácie pre prezentáciu.
- **[Nastavenia obrázka]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.
- **[Opakovať]:** Opakované prehrávanie vybraného priečinka.

Prezentácie

Počas prehrávania zvuku služi na prístup k funkciám, ako napr. prezentácia obrázkov a hudobné prezentácie.

Prezentácie obrázkov

Pozrite si prezentácie obrázkov uložených na disku alebo úložnom zariadení USB.

1 Vyberte obrázok z disku alebo úložného zariadenia USB a potom stlačte tlačidlo ► (**Prehrávanie**).

2 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.

3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte nasledujúce nastavenia:

- **[Animácia snímkov]:** Výber animácie pre prezentáciu.
- **[Trvanie na snímku]:** Výber rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.

4 Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla ■.

Hudobné prezentácie

Vytvorte hudobnú prezentáciu, ktorá naraz prehráva hudbu a zobrazuje obrázky.

- 1 Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Stlačte tlačidlo **↩ BACK** a prejdite do priečinka s obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok a potom spustíte prehrávanie prezentácie tlačidlom **▶ (Prehrávanie)**.
- 4 Stlačením tlačidla **■** prezentáciu ukončíte.
- 5 Ak znova stlačíte tlačidlo **■** zastavíte prehrávanie hudby.

Rádio

Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme FM na vašom domácom kine a uložte až 40 rozhlasových staníc.

Čo potrebujete

- Anténu na príjem vysielania v pásme FM.



Poznámka

- Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
- Ak zariadenie nezachytí žiadny stereofonický signál, zobrazí sa výzva, aby ste znova nainštalovali rozhlasové stanice.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem, umiestnite anténu ďalej od televízora alebo iného zdroja vyžarovania.

Ladenie staníc

- 1 Pripojte anténu na príjem vysielania v pásme FM podľa pokynov uvedených v stručnej úvodnej príručke.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **♪ SOURCE**, až kým sa na paneli displeja nezobrazí **RADIO**.
 - ↳ Ak už máte nainštalované rozhlasové stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý ste počúvali.
 - ↳ Ak ste ešte nenainštalovali žiadne rozhlasové stanice, na paneli displeja sa zobrazí správa **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Stlačte tlačidlo **▶ (Prehrávanie)**.
- 3 Stlačením nasledujúcich tlačidiel môžete počúvať alebo meniť rozhlasové stanice:

Tlačidlo	Postup
◀ / ▶ alebo Alfanumerické tlačidlá	Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
Navigačné tlačidlá (vľavo/vpravo)	Vyhľadávanie rozhlasovej stanice.
Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)	Jemné ladenie rozhlasovej frekvencie.
■	Stlačením tohto tlačidla zastavíte vyhľadávanie rozhlasových staníc.
↩ BACK	Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené, ak chcete vymazať prednastavenú rozhlasovú stanicu.
≡ OPTIONS	Manuálne: Stlačením tohto tlačidla jedenkrát sprístupníte režim programovania a opätovným stlačením tlačidla uložíte rozhlasovú stanicu. Automatické: Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu troch sekúnd opätovne nainštalujete rozhlasové stanice.

Počúvanie rádia

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **♪ SOURCE**, až kým sa na paneli displeja nezobrazí **RADIO**.
 - Ak chcete počúvať predvoľbu rozhlasovej stanice, stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶**.
 - Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu a potom ju počúvať, stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** (vpravo/vľavo).
- 2 Úroveň hlasitosti zmeníte stlačením tlačidiel **+/- (Hlasitosť)**.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

Prehrávanie hudby

- 1 Pripojte prehrávač MP3 k domácejmu kinu podľa pokynov uvedených v stručnej úvodnej príručke.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **♪ SOURCE**, až kým sa na paneli displeja nezobrazí **MUSIC I-LINK**.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.

iPod alebo iPhone

Pripojením a inštaláciou doku Philips pre zariadenie iPod/iPhone môžete pomocou domáceho kina prehrávať hudbu, filmy a fotografie uložené vo vašom zariadení iPod alebo iPhone.

Čo potrebujete

- Dok Philips (Model: Philips DCK3061).
- Žltý kompozitný kábel.



Poznámka

- Keď je domáce kino v režime iPod, môžete v doku nabíjať váš prehrávač iPod/iPhone.

Vloženie prehrávača iPod alebo iPhone do doku

- 1 Presuňte posuvný prvok v spodnej časti doku do polohy **STANDARD**, a potom dok pripojte k domácejmu kinu.
- 2 Pripojte žltý kompozitný kábel k doku a k televízoru.
- 3 Zapnite zariadenie iPod alebo iPhone a vložte ho do doku.

Prehrávanie hudby

- 1 Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do doku (pozrite si 'Vloženie prehrávača iPod alebo iPhone do doku' na strane 27).
- 2 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo **DOCK for iPod**.
- 3 Na obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone vyberte hudobné skladby.
 - Ak chcete zobraziť zoznam skladieb na obrazovke televízora a použiť diaľkové ovládanie domáceho kina na výber skladby, znova stlačte tlačidlo **DOCK for iPod**.

Prehrávanie videa a prezentácií

- 1 Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do doku (pozrite si 'Vloženie prehrávača iPod alebo iPhone do doku' na strane 27).
- 2 Na diaľkovom ovládaní domáceho kina stlačte tlačidlo **▲ (Ponuka Doma)**.
- 3 Vyberte položku **[Prehľadávať iPod]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Televízor prepnite na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).
 - ↳ Obrazovka televízora zostane prázdna.
- 5 Na obrazovke prehrávača iPod alebo iPhone vyberte videá alebo fotografie.
- 6 Stlačením tlačidla **▶ (Prehrávanie)** prehrajte videá alebo zobrazte fotografie.

Používanie telefónu typu Smartphone

Zmeňte svoje zariadenie iPhone alebo telefón typu Smartphone so systémom Android na virtuálne diaľkové ovládanie, alebo ho použite na prehľadávanie obsahu disku či úložného zariadenia USB v domácom kine.

Čo potrebujete

- Zariadenie iPhone (verzia iOS 3.1.3 a vyššia) alebo telefón typu Smartphone so systémom Android (verzia Android 2.1 a vyššia).

- Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť.

Skôr, ako začnete

- Pripojte domáce kino k vašej domácej sieti. (pozrite si 'Počítače a internet' na strane 17)
- Pomenujte svoje domáce kino (pozrite si 'Pomenovanie vášho domáceho kina' na strane 18).
- Pripojte svoj telefón typu Smartphone k tej istej domácej sieti. Podrobné informácie nájdete v jeho návode na používanie.

Prevzatie aplikácie MyRemote

Prevezmite aplikáciu od spoločnosti Philips, **MyRemote** (MyRemote), do telefónu typu Smartphone. Táto aplikácia je bezplatná.



Poznámka

- Aplikácia Philips **MyRemote** je dostupná len pre zariadenia iPhone a telefóny typu Smartphone so systémom Android.

- 1 Poklepte na ikonu **App Store** (Obchod s aplikáciami) v zariadení iPhone alebo na ikonu **Market** (Market) v telefóne typu Smartphone so systémom Android.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu „Philips **MyRemote**“.
- 3 Podľa pokynov vo vašom zariadení prevezmite aplikáciu.
 - ↳ Ikona **MyRemote** (MyRemote) sa pridá na domovskú obrazovku vášho zariadenia.

Prístup k aplikácii MyRemote

Spustíte aplikáciu **MyRemote** vo vašom zariadení a identifikujete vaše domáce kino v domácej sieti.

- 1 Poklepte na položku **MyRemote** (MyRemote) vo vašom zariadení.
 - ↳ Vaše domáce kino a ostatné zariadenia v sieti sa zobrazia vo vašom zariadení. Zobrazí sa tiež lišta prehľadávania s kartami **Devices**, **Remote** a **Source**.
- 2 Ak sa vaše domáce kino nenájde, skontrolujte pripojenie k sieti (pozrite si 'Počítače a internet' na strane 17). Potom poklepaním na kartu **Devices** (Zariadenia) vo vašom zariadení zopakujte vyhľadávanie.
- 3 Poklepte na ikonu domáceho kina v telefóne typu Smartphone.
 - ↳ V zariadení sa zobrazí virtuálne diaľkové ovládanie.
- 4 Aplikáciu ukončíte stlačením tlačidla Domov vo vašom zariadení.

Používanie telefónu typu Smartphone ako diaľkového ovládania

Na viacerých obrazovkách v telefóne typu Smartphone sa zobrazí virtuálne diaľkové ovládanie. Prístup k jednotlivým tlačidlám získate posunutím obrazovky vášho zariadenia prstom doľava alebo doprava.

V telefóne typu Smartphone sú aktívne len tie ovládacie tlačidlá, ktoré sú relevantné vzhľadom na daný režim prehrávania. Ak napríklad prehrávate obrázky, aktívne sú len tlačidlá diaľkového ovládania používané na ovládanie obrázkov. Ak však prehrávate video, aktívne sú aj ďalšie tlačidlá, napr. **SUBTITLE** alebo **TOP MENU**.

- 1 Spustíte aplikáciu v telefóne typu Smartphone (pozrite si 'Prístup k aplikácii MyRemote' na strane 28).
 - ↳ V závislosti od režimu prehrávania sú aktívne príslušné tlačidlá diaľkového ovládania.
- 2 Ak sa tlačidlá diaľkového ovládania nezobrazia, v telefóne typu Smartphone poklepte na kartu **Remote** (Diaľkové ovládanie).

- 3 Prístup k ďalším tlačidlám získate potiahnutím prstom po obrazovke doľava alebo doprava.

Poznámka

- Niektoré funkcie ovládania nie sú v telefónoch typu Smartphone dostupné.

Prehľadávanie disku alebo úložného zariadenia USB

Prehľadajte disk alebo úložné zariadenie USB z telefónu typu Smartphone a prehrávajte zvukové, video alebo multimediálne súbory.

- 1 Spustíte aplikáciu diaľkového ovládania v telefóne typu Smartphone (pozrite si 'Prístup k aplikácii MyRemote' na strane 28).
- 2 Vložte dátový disk alebo pripojte úložné zariadenie USB k domácej kinu.
- 3 V telefóne typu Smartphone poklepte na kartu **Source** (Zdroj) a vyberte položku **DISC** (DISC) alebo **USB** (USB).
 - ↳ Zobrazia sa priečinky na disku alebo úložnom zariadení USB.
- 4 Vyberte priečinok, ktorý chcete prehľadávať, a potom vyberte súbor na prehrávanie.
 - ↳ V zariadení sa aktivujú príslušné tlačidlá diaľkového ovládania.
- 5 Prístup k diaľkovému ovládaniu počas prehľadávania obsahu získate poklepaním na kartu **Remote** (Diaľkové ovládanie) v telefóne typu Smartphone.

Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA

Po pripojení domáceho kina k vašej domácej sieti si môžete vychutnať hudbu a video alebo zobrazovať fotografie uložené v počítači alebo inom mediálnom serveri v tejto sieti.

Čo potrebujete

- Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť pripojenú pomocou smerovača typu Universal Plug and Play (uPnP).
- Kábel LAN na pripojenie domáceho kina k domácej sieti.

- Mediálny server, ako napríklad:
 - PC s programom Windows Media Player 11 alebo novším; alebo
 - Počítač Mac s programom Twonky Media Server.

Poznámka

- Pomoc s použitím iných mediálnych serverov, ako napríklad TVersity, získate na webovej lokalite príslušného mediálneho servera.

Nastavenie softvéru mediálneho servera

Ak chcete zapnúť zdieľanie médií, je potrebné nastaviť softvér mediálneho servera.

Skôr, ako začnete


- Pripojte domáce kino k vašej domácej sieti. (pozrite si 'Počítače a internet' na strane 17)
- Pripojte počítač k tej istej sieti.
- Skontrolujte, či brána firewall vo vašom počítači povoľuje spustenie programov Windows Media Player.
- Zapnite počítač a smerovač.

Program Microsoft Windows Media Player 11

Poznámka

- Obsah uvedených obrazoviek sa môže líšiť v závislosti od verzie systému Microsoft Windows nainštalovanej vo vašom počítači.


- 1 V počítači spustíte program Windows Media Player.
- 2 Kliknite na kartu **Knižnica** a vyberte možnosť **Zdieľanie médií**.

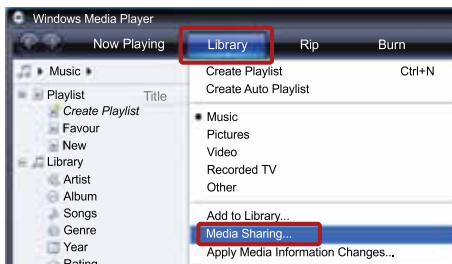

- 3 Pri prvom vybratí položky **Zdieľanie médií** sa zobrazí kontextová ponuka. Začiarknite okienko **Zdieľať moje médiá** a kliknite na tlačidlo **OK**.

↳ Zobrazí sa obrazovka **Zdieľanie médií**.

- 4 Skontrolujte, či na obrazovke **Zdieľanie médií** vidíte zariadenie označené ako **Neznáme zariadenie**.

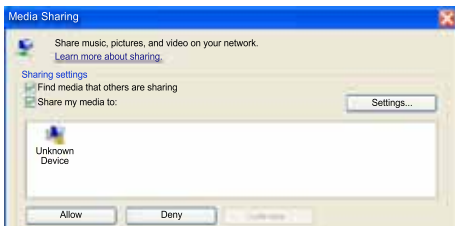


↳ Ak sa neznáme zariadenie nezobrazí ani po približne jednej minúte, skontrolujte, či spojenie neblokuje brána firewall počítača.

- 5 Vyberte neznáme zariadenie a kliknite na položku **Povoliť**.


↳ Vedľa zariadenia sa objaví zelená značka začiatku.

- 6 Pri predvolenom nastavení program Windows Media Player zdieľa obsah týchto priečinkov: **Hudba**, **Obrázky** a **Video**. Ak sú vaše súbory v iných priečinkoch, zvolte možnosť **Knižnica > Pridať do knižnice**.

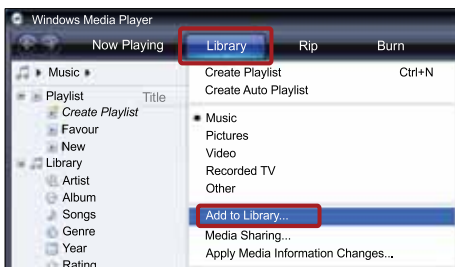

↳ Zobrazí sa obrazovka **Pridať do knižnice**.

↳ V prípade potreby vyberte možnosť **Rozšírené možnosti** na zobrazenie zoznamu monitorovaných priečinkov.

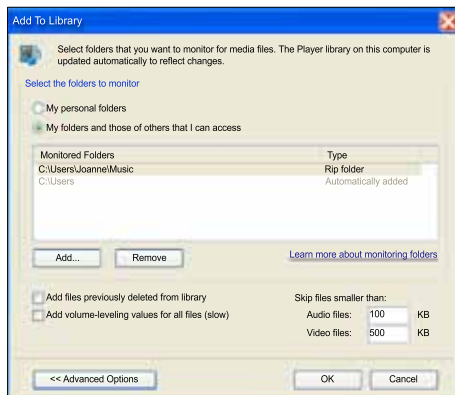

- 7 Vyberte možnosť **Moje priečinky a priečinky ostatných používateľov**, do ktorých mám povolený prístup, a potom kliknite na možnosť **Pridať**.


- 8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne súbory.

Program Microsoft Windows Media Player 12


Poznámka

- Obsah uvedených obrazoviek sa môže líšiť v závislosti od verzie systému Microsoft Windows nainštalovanej vo vašom počítači.

- 1 V počítači spustíte program Windows Media Player.
- 2 V programe Windows Media Player kliknite na kartu **Prúd** a vyberte možnosť **Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov**.
- ↳ Zobrazí sa obrazovka **Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov**.

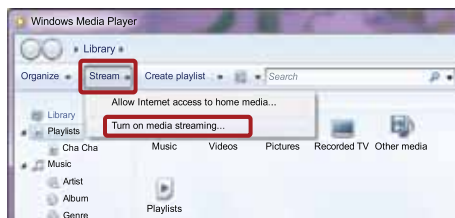


3 Kliknite na možnosť **Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov**.

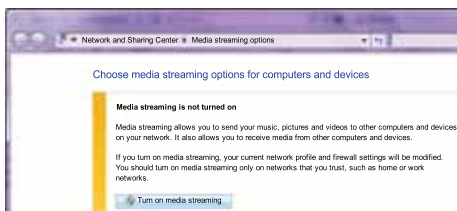

↳ Vráťte sa na obrazovku programu Windows Media Player.

4 Kliknite na kartu **Prúd** a vyberte možnosť **Ďalšie možnosti vysielania prúdov údajov**.

↳ Zobrazí sa obrazovka **Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov**.

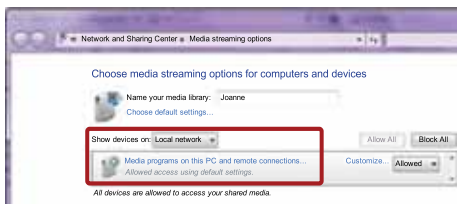

5 Skontrolujte, či na obrazovke **Lokálna sieť** vidíte mediálny program.


↳ Ak sa mediálny program nezobrazí, skontrolujte, či spojenie neblokuje brána firewall počítača.

6 Vyberte mediálny program a kliknite na možnosť **Povolené**.

↳ Pri mediálnom programe sa zobrazí zelená šípka.

7 Pri predvolenom nastavení program Windows Media Player zdieľa obsah týchto priečinkov: **Hudba**, **Obrázky** a **Videa**. Ak sa vaše súbory nachádzajú v iných priečiňkoch, kliknite na kartu **Usporiadať** a vyberte položku **Spravovať knižnice** > **Hudba**.

↳ Zobrazí sa obrazovka **Umiestnenia knižníc hudby**.

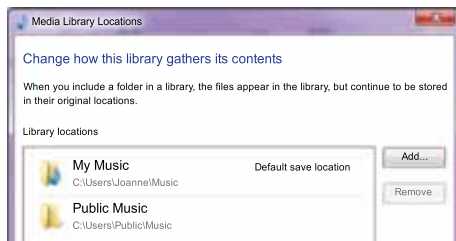

Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne súbory.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)


Poznámka

- Obsah obrazoviek sa môže líšiť od uvedených v závislosti od verzie operačného systému Mac, ktorú používate.

1 Ak si chcete kúpiť softvér alebo prevziať 30 dňovú bezplatnú skúšobnú verziu do vášho počítača Macintosh, navštívte stránku <http://www.twonkymedia.com>.

2 V počítači Macintosh spustíte program Twonky Media.

3 Na obrazovke Twonky Media Server vyberte položku **Basic Setup** (Základné nastavenie) a **First Steps** (Uvodné kroky).
↳ Zobrazí sa obrazovka **First steps** (Uvodné kroky).

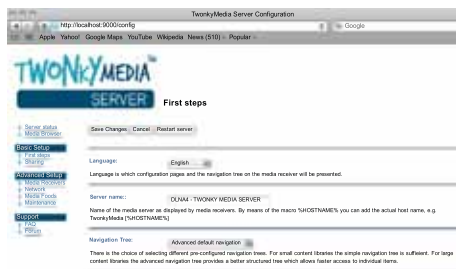

4 Zadajte názov svojho mediálneho servera a kliknite na možnosť **Save Changes** (Uložiť zmeny).

5 Späť na obrazovke Twonky Media vyberte položku **Basic Setup** (Základné nastavenie) a **Sharing** (Zdieľanie).
↳ Zobrazí sa obrazovka **Sharing** (Zdieľanie).



- 6 Vyhľadajte a vyberte priečinky určené na zdieľanie a potom vyberte položku **Save Changes** (Uložiť zmeny).
 - ↳ Počítač Macintosh automaticky vykonáva opätovné preskenovanie týchto priečinkov, takže sú vždy pripravené na zdieľanie.

Prehrávanie súborov z počítača

Poznámka

- Skôr ako začnete prehrávať multimediálny obsah z počítača sa uistite, že je domáce kino pripojené k domácej sieti a softvér mediálneho servera je správne nastavený.

- 1 Televízor prepnite na správny zdroj HDMI pre domáce kino.
- 2 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
 - ↳ Zobrazí sa základná ponuka.
- 3 Vyberte položku **[Prehľadávať PC]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 999).

Prehľadávanie služby Net TV

Nedostupné v Číne

Získajte prístup k množstvu internetových aplikácií a špeciálne prispôbeným internetovým webovým lokalitám so službou Net TV.

Interaktívne diskusie o službe Net TV nájdete na stránke fóra Net TV na lokalite www.supportforum.philips.com

Poznámka

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah sprístupnený poskytovateľmi služby Net TV.

Prístup k službe Net TV

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti a internetu (pozrite si 'Počítače a internet' na strane 17).
- 2 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
 - ↳ Zobrazí sa základná ponuka.
- 3 Vyberte položku **[Pretraži Net TV]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa úvodná stránka služby Net TV. Po prvom spustení služby Net TV postupujte podľa pokynov na obrazovke, potvrdíte súhlas so zmluvnými podmienkami a zaregistrujete sa v programe Klub Philips.
- 4 Stlačením **Navigačné tlačidlá** vyberte položku **App Gallery** (Galéria aplikácií) alebo **Internet** (Internet), a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vstúpte do položky **App Gallery** (Galéria aplikácií), aby ste mohli na obrazovku pridať ďalšie aplikácie.
 - Na prehľadávanie v sieti internet spustíte **Internet** (Internet).
- 5 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, stlačte tlačidlo **↩ BACK** alebo stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)** na ukončenie ponuky.

Prehľadávanie siete internet

- 1 Stlačením **Navigačné tlačidlá** vyberte položku **Internet** (Internet) na domovskej stránke služby Net TV a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Vyberte panel adresy, stlačte **Alfanumerické tlačidlá** a zadajte adresu URL webovej lokality.
 - Ak chcete vymazať text v paneli adresy, stlačte tlačidlo **↩ BACK**.
 - Ak chcete zobrazíť klávesnicu na obrazovke, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Po zadaní adresy URL stlačením **Navigačné tlačidlá** vyberte šípku vedľa panelu adresy a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 4 Počas prehľadávania siete internet stlačením tlačidla **≡ OPTIONS** získate prístup k panelu adresy, klávesovým skratkám a ďalším pokročilým možnostiam.
- 5 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, stlačte tlačidlo **↩ BACK** alebo stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)** na ukončenie ponuky.

Vymazanie histórie prehľadávania

Vymazaním histórie prehľadávania odstránite z domáceho kina heslá, súbory cookie a údaje zaznamenané pri prehľadávaní.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Siet'] > [Vymazať pamäť služby Net TV]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zapožičanie videa online

Nedostupné v Číne

Zapožičajte si videá z online videoobchodov prostredníctvom tohto domáceho kina. Môžete si ich pozrieť ihneď alebo neskôr.

Mnohé online videoobchody ponúkajú obrovský výber videí s rôznymi cenami zapožičania, dobami zapožičania a podmienkami. Pred zapožičaním sa musíte v niektorých obchodoch zaregistrovať a vytvoriť si konto.


Čo potrebujete

- Vysokorychlostné internetové pripojenie k domácejmu kinu.
- Pripojenie cez HDMI medzi domácim kinom a televízorom.
- Pamäťovú kartu SD typu SDHC Class 6, s minimálnou kapacitou pamäte 8 GB.

Formátovanie karty SD

Pred prevzatím videa online alebo obsahu služby BD-Live musí byť karta SD vložená v priečinku na kartu SD domáceho kina a naformátovaná.

- 1 Televízor prepnite na správny zdroj HDMI pre domáce kino.
- 2 Vložte pamäťovú kartu SD do priečinka označeného nápisom **SD CARD** na domácom kine.

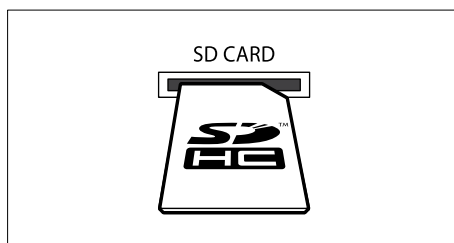

- 3 Naformátujte kartu podľa pokynov na obrazovke.
 - ↳ Počas formátovania sa vymaže všetok obsah na karte.
- 4 Po naformátovaní ponechajte kartu v priečinku označenom nápisom **SD CARD**.

Zapožičanie a prehrávanie online videa

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti a internetu (pozrite si 'Počítače a internet' na strane 17).
- 2 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- 3 Vyberte položku **[Pretraži Net TV]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazia sa online služby dostupné vo vašej krajine.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** prejdite do videoobchodu a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 5 Ak sa zobrazí výzva, postupujte podľa pokynov videoobchodu a zaregistrujte sa alebo sa prihláste do konta.
- ↳ Zobrazí sa možnosť zapožičania videí.
 - ↳ Ak máte zapožičané videá, ktorým ešte neuplynula doba zapožičania, zobrazí sa aj možnosť sledovať tieto videá.
- 6 Postupujte podľa pokynov videoobchodu a zapožičajte si alebo si pozrite video.
- Video sa prevezme na vašu pamäťovú kartu SD. Môžete si ho pozrieť ihneď alebo kedykoľvek neskôr, až do uplynutia doby zapožičania.
 - Po prevzatí videa na kartu ho môžete sledovať iba na vašom domácom kine. Kartú nemožno presunúť a pozerat' video na inom zariadení.
 - Ak kartu presuniete a naformátujete v inom zariadení, vaše prevzaté videá sa vymažú. Pred sledovaním znova prevezmite svoje video.
- 7 Stlačením tlačidiel prehrávania na diaľkovom ovládaní video prehráte, pozastavíte, vyhladáte v ňom určitú časť alebo ho zastavíte.

Zobrazenie Multiview

Na niektorých televízoroch Philips môžete sledovať dva zdroje videa vedľa seba. Zdrojmi môžu byť:

- obraz z domáceho kina,
- televízne vysielanie a
- služba Net TV.

Informácie o nastavení zobrazenia multiview nájdete v návode na používanie vášho televízora.

EasyLink

Systém domáceho kina podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom kábla HDMI možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania. Spoločnosť Philips nezaručuje 100 % prevádzkyschopnosť so všetkými zariadeniami HDMI-CEC.

Čo potrebujete

- Zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC.
- Pripojenie zariadení pomocou rozhrania HDMI.

Zapnutie

- 1 Na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Bližšie informácie nájdete v návode na používanie televízora alebo ostatných zariadení.
- 2 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **[Easy Link] > [Easy Link]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **[Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Ovládanie zariadení

Ovládajte domáce kino a iné pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC pomocou jedného diaľkového ovládania.

Prehrávanie jedným dotykom

Ak aktivujete prehrávanie jedným dotykom, televízor sa pri spustení prehrávania disku v domácom kine automaticky prepne na správny kanál.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim**), domáce kino a všetky pripojené zariadenia HDMI-CEC (ktoré podporujú funkciu jednodotykového pohotovostného režimu) sa prepnú do pohotovostného režimu.

Ak je vo vašom domácom kine zapnutá funkcia prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotyk, môžete ho do pohotovostného režimu prepnúť diaľkovým ovládaním televízora alebo iných zariadení s protokolom HDMI-CEC.

Ovládanie zvuku systému

Ak prehrávate cez zariadenie, ktoré má vlastný zvukový výstup pripojený k domácomu kinu, domáce kino sa automaticky prepne na príslušný zvukový zdroj.

Ak chcete použiť funkciu jednodotykového ovládania zvuku, zapnite ovládanie zvuku systému a podľa pokynov na obrazovke televízora priradíte pripojené zariadenia ku vstupným zvukovým konektorom domáceho kina.

Mapovanie zvukových vstupov

Keď k domácomu kinu pripojíte nové zariadenie, priradíte toto zariadenie k vstupnému zvukovému konektoru (pozrite si 'Prehrávanie zvuku cez domáce kino' na strane 35).

Prehrávanie zvuku cez domáce kino

Prehrávajte zvuk z pripojeného zariadenia cez domáce kino.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Easy Link] > [Ovládanie zvuku systému] > [Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak chcete prehrávať hudbu prostredníctvom TV reproduktorov, vyberte možnosť **[Vypnúť]** a preskočte ďalšie kroky.
- 4 Vyberte položku **[Easy Link] > [Mapovanie zvukových vstupov]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Podľa pokynov na televíznej obrazovke priradíte zvukové konektory pripojeného zariadenia k zvukovým vstupom domáceho kina.



Poznámka

- Ak pripájate domáce kino k TV prostredníctvom pripojenia HDMI ARC, uistite sa, že zvuk televízora sa priradí k vstupu ARC na domácom kine.

8 Zmena nastavení

Táto časť vám pomáha zmeniť nastavenia vášho domáceho kina.

Výstraha

- Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na najlepšie hodnoty pre dané domáce kino. Pokiaľ nemáte dôvod, pre ktorý by ste chceli niektoré nastavenie zmeniť, najlepšie je ponechať jeho predvolenú hodnotu.

Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo  **BACK**. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).

Obraz

Zmeňte nastavenia obrazu tak, aby vyhovoval vašim predstavám.

Poznámka

- Automaticky zvolí najlepšie nastavenie pre televízor. Ak meníte toto nastavenie, uistite sa, že televízor nové nastavenia podporuje.

Nastavenia a formát obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Obraz]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Zmeňte nasledujúce nastavenia a následne stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[TV obrazovka]**: Formát obrazu.
 - **[Nastavenia obrázka]**: Nastavenia preddefinovaných farieb.

Farba obrazu

Funkcia Deep Color prináša na vašu televíznu obrazovku farby prirodzeného sveta a zobrazí živý obraz s viac ako miliardou farieb.

Ak váš televízor podporuje funkciu Deep Color a je pripojený k domácejmu kinu pomocou kábla HDMI, môžete zmeniť nastavenie Deep Color:

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Obraz]** > **[HDMI Deep Color]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte nasledujúce možnosti a stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[Automatický]**: Automatické zvolenie funkcie HDMI Deep Color.
 - **[Zapnúť]**: Zobrazenie živého obrazu.
 - **[Vypnúť]**: Zobrazenie v štandardných 24-bitových farbách.

Rozlíšenie obrazu

Pre prístup k nastaveniam videa HDMI pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Obraz]** > **[HDMI video]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Zmeňte nastavenie rozlíšenia HDMI a stlačte tlačidlo **OK**.

Blu-ray 3D video

Ac chcete prehrávať 3D video, pripojte domáce kino k 3D televízoru pomocou kábla HDMI.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Obraz]** > **[Sledovať video v 3D]** > **[Automatický]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poloha titulkov

Automaticky zmeňte polohu titulkov tak, aby sa prispôbila televíznej obrazovke.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).

- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** > **[Automatický posun titulku]** > **[Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zvuk

Zmeňte nastavenia zvuku tak, aby vyhovoval vašim predstavám.

Zvuk HDMI

Ak chcete prostredníctvom televízora počúvať zvuk prenášaný cez rozhranie HDMI, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Audio]** > **[HDMI zvuk]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte nasledujúce možnosti a stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[Bitový tok]**: Zapnutie výstupu formátu bitstream cez HDMI.
 - **[Automatický]**: Automatické zvolenie najlepšieho podporovaného formátu zvuku.
 - **[Vypnúť]**: Vypnutie zvuku z TV.

Dodatočné spracovanie zvuku

Ak chcete vybrať preddefinovaný režim zvuku, zapnite dodatočné spracovanie zvuku na výstupe reproduktorov. (pozrite si 'Režim zvuku' na strane 19)

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené]** > **[Zdokonalený zvuk]** > **[Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete prehrať pôvodný zvuk disku, vyberte možnosť **[Vypnúť]**.

Nočný režim

Pre tiché počúvanie môžete znížiť hlasitosť hlasných zvukov pri prehrávaní diskov. Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Audio]** > **[Nočný režim]** > **[Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Obnovte nastavenia režimu zvuku

Obnovte nastavenia ekvalizéra všetkých režimov zvuku na predvolené hodnoty.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Audio]** > **[Predvolené nastav. zvuku]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Jazyk

Vyberte jazyk domovskej ponuky, zvuku a titulkov.

Domovská ponuka

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** > **[Jazyk ponuky]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte jazyk ponuky a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zvuk disku

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba]** > **[Audio]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte jazyk zvuku pre disky a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný, vyberte položku **[Iné]** zo zoznamu a zadajte 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto návodu na používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 999).
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný, domáce kino použije predvolený jazyk disku.

Titulky disku

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Titulok]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte jazyk titulkov pre disky a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Ponuka disku

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Ponuka disku]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte jazyk ponuky pre disky a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný, vyberte položku **[Iné]** zo zoznamu a zadajte 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 999).
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný, domáce kino použije predvolený jazyk disku.

Rodičovská kontrola

Služi na obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti.

Password (Heslo)

Môžete nastaviť alebo zmeniť heslo na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Zmeniť heslo]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka na zmenu hesla.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte alebo zmeníte heslo.
 - Ak nemáte heslo alebo ste ho zabudli, zadajte kombináciu **0000**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.

Ohodnotenie

Niektoré disky sú nahraté s hodnotením prístupnosti podľa veku. Domáce kino môžete nastaviť tak, aby prehrávalo iba disky s vekovým obmedzením nižším, ako je vek vášho dieťaťa.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Rodičovská kontrola]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa výzva, aby ste zadali heslo.
- 4 Zadajte heslo pomocou tlačidiel **Číselné tlačidlá**.
- 5 Vyberte vekové obmedzenie a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak chcete prehrať všetky disky bez ohľadu na hodnotenie prístupnosti, vyberte úroveň **8** alebo **[Vypnúť]**.

Úspora energie

Zmenou nasledujúcich nastavení môžete ušetriť energiu.

Automatický pohotovostný režim

Pri prehrávaní z disku alebo úložného zariadenia USB sa domáce kino automaticky prepne do pohotovostného režimu ak:

- je v režime pozastaveného alebo zastaveného prehrávania a
- po dobu 30 minút nebude stlačené žiadne tlačidlo.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Automatický pohotovostný režim] > [Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Časovač automatického vypnutia

Nastavte časovač na prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu po uplynutí nastavenej doby.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Časovač vypnutia]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte dobu, po ktorej sa časovač automatického vypnutia aktivuje.
 - ↳ Časovač automatického vypnutia možno nastaviť až na 60 minút. Ak je časovač automatického vypnutia nastavený na možnosť **[Vypnúť]**, vypne sa.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete možnosť.
 - ↳ Po určenom čase sa domáce kino prepne do pohotovostného režimu.

Šetrič obrazovky

Nastavte automatické prepnutie domáceho kina do režimu šetriča obrazovky, keď:

- je v režime pozastaveného alebo zastaveného prehrávania a
- po dobu 10 minút nebude stlačené žiadne tlačidlo.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Šetrič obrazovky] > [Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Panel displeja

Zmeňte jas zobrazovacieho panela domáceho kina.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Zobrazovací panel]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte úroveň jasu a stlačte tlačidlo **OK**.

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovte predvolené nastavenia domáceho kina. Nie je možné vynulovať nastavenia rodičovskej kontroly.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Obnoviť predvolené nastavenia]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **[OK]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

9 Aktualizácia softvéru

Aby ste mohli neustále využívať najlepšie funkcie a podporu pre vaše domáce kino, softvér pravidelne aktualizujte. Porovnajte aktuálnu verziu vášho softvéru s najnovšou verziou na adrese www.philips.com/support.

Kontrola verzie softvéru

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Informácie o verzii]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte domáce kino k sieti. Použite
 - káblové pripojenie k sieti (pozrite si 'Vytvorenie káblvej siete' na strane 17) alebo
 - bezdrôtové pripojenie k sieti (pozrite si 'Vytvorenie bezdrôtovej siete' na strane 18).
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru] > [Siet']**.
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie alebo zrušenie aktualizácie.
- 5 Ak chcete aktualizáciu potvrdiť, postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora.
↳ Po dokončení aktualizácie softvéru sa domáce kino automaticky vypne a znovu spustí. Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.



Poznámka

- Ak sa domáce kino nedokáže pripojiť na server spoločnosti Philips, stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)** a vyberte položku **[Nastavenie] > [Siet'] > [Inštalácia siete]** na nastavenie siete.

Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB

Čo potrebujete

- Pamäťovú jednotku USB typu Flash s minimálnou kapacitou 75 MB. Pamäťová jednotka USB typu Flash musí byť naformátovaná v systéme FAT alebo NTFS. Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na internet.
- Pomôcku na archiváciu, ktorá podporuje súbory vo formáte ZIP (napríklad WinZip® pre operačný systém Microsoft® Windows® alebo Stuffit® pre operačný systém Macintosh®).

Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash k počítaču.
- 2 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 3 Na webovej stránke podpory spoločnosti Philips nájdite svoj produkt a položku **Software and Drivers (Softvér a ovládače)**.
↳ Aktualizácia softvéru je dostupná ako súbor zip.
- 4 Uložte súbor zip do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
- 5 Pomocou archivačného programu vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
↳ Súbory sa vyextrahujú do priečinka **UPG_ALL** v pamäťovej jednotke USB typu Flash.
- 6 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od počítača.

Krok číslo 2: Aktualizujte softvér

! Výstraha

- Pred pripojením pamäťovej jednotky USB typu Flash k domácomu kinu sa uistite, že v priečinku na disk nie je vložený žiadny disk a priečinok je zatvorený.

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash k domácomu kinu.
- 2 Televízor prepnite na správny zdroj pre domáce kino.
- 3 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)** a potom vyberte možnosť **[Nastavenie]**.
- 4 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru] > [USB]**.
- 5 Aktualizáciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.
 - ➔ Po dokončení aktualizácie softvéru sa domáce kino automaticky vypne a znovu spustí. Ak sa to nestane, odpojte na pár sekúnd kábel napájania a opätovne ho pripojte.

☰ Poznámka

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.

10 Technické údaje výrobku

☰ Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Regionálne kódy

Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane systému domáceho kina uvádza podporované regióny.

Krajina	DVD	BD
Európa, Spojené kráľovstvo	 	
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea	 	
Latinská Amerika	 	
Austrália, Nový Zéland	 	
Rusko, India	 	
Čína	 	

Formáty médií

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zvukové CD, video CD/SVCD, obrázkové súbory, médiá MP3, médiá WMA, médiá DivX Plus HD, úložné zariadenie USB

Formáty súborov

- Zvuk: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg
- Obrázky: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formáty zvuku

Domáce kino podporuje nasledujúce zvukové súbory.

Prípona	Kontajner	Zvukový kodek	Bitová rýchlosť
.mp3	MP3	MP3	32 kbit/s ~ 320 kbit/s
.wma	ASF	WMA	64 kbit/s ~ 160 kbit/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbit/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 kbit/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbit/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbit/s
.mka	MKA	MPEG	912 kbit/s
.mka	MKA	MP3	32 kbit/s ~ 320 kbit/s
.mka	MKA	WMA	64 kbit/s ~ 160 kbit/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbit/s

Formáty pre video

Ak máte televízor s vysokým rozlíšením, na domácom kine môžete prehrávať videosúbory s nasledujúcimi charakteristikami:

- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov pri
- Frekvencia snímok: 6 ~ 30 snímok za sekundu.

Súbory .avi v kontajneri AVI

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	WMV9	20 Mbit/s

Súbory .divx v kontajneri AVI

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s

Súbory .mp4 alebo .m4v v kontajneri MP4

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Súbory .mkv v kontajneri MKV

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	WMV9	20 Mbit/s

Súbory .asf a .wmv v kontajneri ASF

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	WMV9	20 Mbit/s

Súbory .mpg a .mpeg v kontajneri PS

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon:
 - Európa a Ázia: 1000 W RMS (30 % THD)
 - Latinská Amerika: 800 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUX1: 1000 mV
 - Music iLink: 500 mV

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
 - WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s

Rádio

- Rozsah ladenia:
 - Európa/Čína: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
 - Tichooceánska Ázia/Rusko/Latinská Amerika: FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
- Frekvenčný odozva: FM 180 Hz – 12,5 kHz/±3 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class (MSC)
- Systém súborov: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximálna podporovaná pamäť: < 160 GB

Hlavná jednotka

- Napájanie:
 - Európa/Čína/Rusko/India: 220 – 240 V~, 50 Hz
 - Latinská Amerika/Tichooceánska Ázia: 110 – 127 V/220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 105 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Rozmery (Š × V × H): 435 × 63,5 × 342,5 mm
- Hmotnosť: 4,0 kg

Subwoofer

- Výstupný výkon: 230 W
- Impedancia: 3 ohmy
- Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5") hlbokotónový reproduktor (woofer)
- Rozmery (Š × V × H): 196 × 395 × 342 mm
- Hmotnosť: 4,9 kg
- Dĺžka kábla: 3 m

Reproduktory

Stredový reproduktor:

- Výstupný výkon: 230 W
- Systém: širokopásmový satelitný
- Impedancia reproduktora: 3 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1 × 25,4 mm (1") výškový reproduktor + 2 × 76,2 mm (3") basový reproduktor
- Rozmery (Š × V × H): 280 × 95 × 92 mm
- Hmotnosť: 1,4 kg
- Dĺžka kábla: 2 m

Predný/zadný reproduktor:

- Výstupný výkon: 4 × 135 W
- Impedancia reproduktorov: 5 ohmov
- Budiče reproduktorov: 1 × 25,4 mm (1") výškový reproduktor + 2 × 76,2 mm (3") basový reproduktor
- Rozmery (Š × V × H): 97 × 301 × 120 mm
- Hmotnosť: 1,5 kg
- Dĺžka kábla (predné reproduktory): 4 m
- Dĺžka kábla (zadné reproduktory): 10 m

Dok pre iPod/iPhone

- Rozmery (V × H): 34,5 × 104 mm
- Hmotnosť: 135 g

Batérie diaľkového ovládania

- 2 × AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ lasera (Dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová dĺžka: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Výstupný výkon (max. hodnoty): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na domácom kine nefungujú.

- Odpojte domáce kino od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.

Obraz

Žiadny obraz.

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny zdroj pre domáce kino.

Na televízore pripojenom cez HDMI nie je obraz.

- Uistite sa, že na pripojenie domáceho kina a televízora používate vysokorychlostný kábel HDMI. Niektoré štandardné káble HDMI nezobrazujú správne niektoré druhy obrázkov, 3D video alebo funkciu Deep Color.
- Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za nový.
- Stlačením tlačidla  (**Ponuka Doma**), a potom tlačidiel **731** na diaľkovom ovládaní obnovíte predvolené rozlíšenie obrazu.
- Zmeňte nastavenie videa cez HDMI alebo počkajte 10 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu (pozrite si 'Rozlíšenie obrazu' na strane 36).

Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.
- Na pripojenie k televízoru použite kábel HDMI.

Zvuk

Z reproduktorov domáceho kina nevychádza žiadny zvuk.

- Zapojte zvukový kábel z domáceho kina do televízora alebo iných zariadení. Samostatný zvukový kábel na pripojenie nepotrebuje, keď:
 - domáce kino a televízor sú prepojené pomocou pripojenia **HDMI ARC** alebo
 - zariadenie je pripojené ku konektoru **HDMI IN** na domácom kine.
- Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie (pozrite si 'Nastavenie zvuku pre pripojené zariadenia' na strane 16).
- Obnovte výrobné nastavenia domáceho kina (pozrite si 'Obnovenie výrobných nastavení' na strane 39), vypnite ho a potom znova zapnite.
- Na domácom kine opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE**, až kým nevyberiete správny zvukový vstup.

Rušenie zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez domáce kino, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- 1) Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
2) Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberte položku **AUD SYNC**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3) Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.

Nie je možné vykonať kalibráciu reproduktorov pomocou kalibračného mikrofónu.

- Uistite sa, či sú reproduktory, subwoofer a kalibračný mikrofón pripojené tak, ako je to opísané v stručnej úvodnej príručke.
- Presuňte reproduktory na iné miesto a znovu vykonajte kalibráciu.
- Postupujte podľa všetkých krokov automatickej kalibrácie (pozrite si 'Automatické nastavenie' na strane 11).
- Ak nemožno vykonať automatickú kalibráciu, alebo ak nie ste spokojní s automatickými nastaveniami, vykonajte ručnú kalibráciu reproduktorov (pozrite si 'Manuálne nastavenie' na strane 12).

Prehrávanie

Nemožno prehrať disk.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že domáce kino podporuje tento typ disku (pozrite si 'Formáty médií' na strane 41).
- Uistite sa, že domáce kino podporuje kód regiónu disku. (pozrite si 'Regionálne kódy' na strane 41)
- Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je ukončený.

Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.

- Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX kódovaný podľa profilu „Home Theater Profile“ kódovacím zariadením DivX.
- Uistite sa, že súbor DivX úplný.

Titulky súboru vo formáte DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom. (pozrite si 'Titulky' na strane 24)
- Nastavte správny súbor znakov: 1) Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**. 2) Vyberte položku **[Znaková množina]**. 3) Vyberte podporovaný súbor znakov. 4) Stlačte tlačidlo **OK**.

Nemožno čítať obsah úložného zariadenia USB.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s domácim kinom.
- Uistite sa, že domáce kino podporuje formát súborov na úložnom zariadení USB.

Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.

- Prevádzka nie je možná.

Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že domáce kino je pripojené k televízoru EasyLink od spoločnosti Philips a že je zapnutá funkcia EasyLink (pozrite si 'EasyLink' na strane 34).

Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj domáce kino.

- Takéto správanie je bežné, ak používate funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC). Ak chcete, aby domáce kino pracovalo nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.

Nie je možný prístup k službe BD-Live.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k sieti. Použite káblové pripojenie k sieti (pozrite si 'Káblové pripojenie' na strane 17) alebo bezdrôtové pripojenie k sieti (pozrite si 'Bezdrôtové pripojenie' na strane 18).
- Uistite sa, že sieť je nastavená. Použite inštaláciu káblovej siete (pozrite si 'Vytvorenie káblovej siete' na strane 17) alebo inštaláciu bezdrôtovej siete (pozrite si 'Bezdrôtové pripojenie' na strane 18).
- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje službu BD-Live.
- Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite si 'Vymazanie pamäte' na strane 22).

Na televízore nemožno prehrať video ani zobrazíť fotografie zo zariadenia iPod alebo iPhone.

- Vyhľadajte a vyberte videá a fotografie na obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone a prehrajte ich na obrazovke televízora.
- Uistite sa, že softvér v zariadení iPod alebo iPhone nebol pozmenený ani nezákonne upravovaný.

Na obrazovke televízora nemožno zobrazíť obrázky zo zariadenia iPod alebo iPhone.

- Pripojte žltý kompozitný kábel k doku prehrávača iPod a k televízoru.
- Televízor prepnite na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).
- Prezentáciu spustíte stlačením tlačidla prehrávania na zariadení iPod alebo iPhone.
- Uistite sa, že softvér v zariadení iPod alebo iPhone nebol pozmenený ani nezákonne upravovaný.

3D video sa zobrazuje v režime 2D.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k 3D televízoru pomocou kábla HDMI.
- Uistite sa, že používate disk 3D Blu-ray a že je zapnutá možnosť zobrazenia 3D Blu-ray videa (pozrite si 'Blu-ray 3D video' na strane 36).

Pri prehrávaní videa Blu-ray 3D alebo videa DivX s ochranou proti kopírovaniu sa zobrazí čierna obrazovka.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI.
- Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom televízore.

Nemožno prevziať video z videoobchodu.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI.
- Uistite sa, že karta SD je naformátovaná, má dostatok pamäte na prevzatie daného videa a že je typu SDHC Class 6.
- Uistite sa, že ste za video zaplatili a že ešte neuplynula doba zapožičania.
- Uistite sa, že máte dobré pripojenie k sieti. Použite káblové pripojenie k sieti (pozrite si 'Káblové pripojenie' na strane 17) alebo bezdrôtové pripojenie k sieti (pozrite si 'Bezdrôtové pripojenie' na strane 18).
- Viac informácií nájdete na webovej lokalite videoobchodu.

Sieť

Bezdrôtová sieť je rušená alebo sa nenašla.

- Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
- Ak bezdrôtové pripojenie nefunguje správne, vyskúšajte inštaláciu káblovej siete (pozrite si 'Vytvorenie káblovej siete' na strane 17).

12 Register

2

2D video	21
----------	----

3

3D	
3D disk v režime 2D	21
bezpečnosť režimu 3D	7

A

aktualizácia softvéru	
elektronický návod na použitie	3
kontrola aktuálnej verzie	40
z úložného zariadenia USB	40
zo siete	40
Anténa na príjem vysielania v pásme FM	13
automatický pohotovostný režim	39

Ú

Úložné zariadenie USB	
aktualizácia softvéru domáceho kina	40
možnosti	24
prehrávanie	23
technické údaje	43

Č

časovač vypnutia	39
Často kladené otázky	4

B

basy	20
BD-Live	
BD-Live (karta SD)	22
BD-Live (USB)	22
vymazanie pamäte	22
vypnutie	23
bezdrôtová sieť	
adaptér Wi-Fi	18
bezdrôtové pripojenie	18
nastavenia	18
Wi-Fi	18
bezdrôtové reproduktory	12
bezpečnosť	
likvidácia	7
používanie produktu	6
sledovanie 3D	7
Blu-ray	20
Bonus View (Bonusové zobrazenie)	21

D		
diaľkové ovládanie		
batérie	44	
prehľad	8	
virtuálne	28	
disky		
3D disk v režime 2D	21	
BD-Live	22	
Bonus View (Bonusové zobrazenie)	21	
DivX	23	
hľadanie podľa času	24	
jazyk ponuky	38	
jazyk zvuku	37	
možnosti	24	
obraz	25	
obraz v obraze	21	
ovládacie tlačidlá	21	
prehrávanie	20	
synchronizácia obrazu a zvuku	21	
titulky	38	
tituly	24	
zvuk	24	
DivX		
kód VOD	23	
titulky	24	
znaková množina	24	
DLNA	29	
E		
EasyLink (HDMI-CEC)		
mapovanie zvukových vstupov	35	
ovládacie tlačidlá	10	
ovládanie zvuku systému	34	
prehrávanie jedným dotykom	34	
prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom	34	
energia		
automatický pohotovostný režim	39	
časovač vypnutia	39	
jas	39	
šetrič obrazovky	39	
F		
formátovať kartu SD	33	
formáty médií	41	
formáty videa	43	
formáty zvuku	42	
H		
HDMI		
Deep Color	36	
TV (HDMI ARC)	14	
video	36	
zvuk	37	
HDMI-CEC	34	
heslo	38	
hľadanie podľa času	24	
hlavná jednotka		
prehľad	8	
riešenie problémov	45	
technické údaje	44	
I		
inštruktážne videá	4	
Internet		
aktualizácia softvéru domáceho kina	40	
BD-Live	22	
online videoobchody	33	
pripojenie k	17	
iPod a iPhone		
dok Philips	13	
hudba	27	
video a prezentácia	27	
vloženie prehrávača iPod alebo iPhone do doku	27	
J		
jas	39	
jazyk		
2. jazyk titulkov	21	
2. jazyk zvuku	21	
ponuka disku	38	
ponuka na obrazovke	37	
titulky	38	
zvuk	37	
jazyk zvuku	37	
K		
káblová sieť		
káblové pripojenie	17	
nastavenia	17	
kalibračný mikrofón	11	
Karta SD	33	
kód VOD pre súbory DivX	23	
konektory		
konektory na prednej strane	12	
konektory na zadnej strane - stred	13	
konektory na zadnej strane - vľavo	13	
konektory na zadnej strane - vpravo	13	
konektory na prednej strane	12	

Š	
šetrič obrazovky	39
M	
Macintosh Twonky Media	29, 31
manuálne nastavenie reproduktorov	12
mapovanie zvukových vstupov	35
možnosti	
obraz	25
video	24
zvuk	24
možnosti napájania	
automatický pohotovostný režim	39
časovač vypnutia	39
jas	39
šetrič obrazovky	39
možnosti obrázkov	25
možnosti videa	24
možnosti zvuku	24
MP3	
konektor	12
prehrávanie	27
multimediálny obsah	
z disku	20
z online obchodov	33
z počítača	29
z úložného zariadenia USB	23
N	
nastavenia	
3D video	36
automatické posunutie titulkov	36
automatický pohotovostný režim	39
časovač vypnutia	39
HDMI video	36
HDMI-CEC	34
heslo	38
jazyk disku	38
jazyk ponuky	37
jazyk titulkov	38
napájanie	39
obnoviť	39
obraz	36
predvolené	39
rodičovská kontrola	38
rozlíšenie	36
šetrič obrazovky	39
video	36
zvuk	37
Zvuk HDMI	37
nočný režim	37

O	
obraz	
možnosti	25
nastavenia	36
otáčanie	25
prezentácie	25
priblíženie	25
riešenie problémov	45
obraz v obraze	
2. jazyk titulkov	21
2. jazyk zvuku	21
ochranné známky	4
ohodnotenie	38
online videoobchody	
formátovať kartu SD	33
zapožičanie a prehrávanie videa	33
opakovať	24
otvorenie priečinka na disk	8
ovládanie	
Easylink (HDMI-CEC)	10
hlavná jednotka	8
prehrávanie disku	21
rodičovská kontrola	38
rozhlas	26
ovládanie zvuku systému	34

P	
panel displeja	8
Philips Easylink	34
počítač	
DLNA	29
pripojenie k	17
softvér mediálneho servera	29
počítač	
DLNA	29
pripojenie k	17
softvér mediálneho servera	29
počítačová sieť	17
pomocník	
aktualizácia	3
čítanie	2
navigácia	2
Používateľská príručka	
aktualizácia	3
čítanie	2
navigácia	2
preberanie súborov	3
právne upozornenia	4

predvoľba			
automatické posunutie titulkov	36	TV (HDMI ARC)	14
automatický pohotovostný režim	39	TV (HDMI)	14
časovač vypnutia	39	TV (Kompozitný)	15
jazyk ponuky	37	zvuk (analogový kábel)	16
panel displeja	39	zvuk (koaxiálny kábel - digitálny)	16
ponuka disku	38	zvuk (optický kábel - digitálny)	16
rodičovská kontrola	38	zvuk z TV a iných zariadení	16
šetrič obrazovky	39	Program Microsoft Windows Media	
titulky	38	Player 11	29
zmena hesla	38	Program Microsoft Windows Media	
zvuk	37	Player 12	30
prehľad			
diaľkové ovládanie	8		
HDMI-CEC	34	R	
hlavná jednotka	8	recyklácia	7
konektory	12	regionálne kódy	41
nastavenia	36	reproduktory	
online videoobchody	33	bezdrôtové	12
prehľadávanie PC	29	kalibrácia	11
Služba Net TV	32	manuálne nastavenie	12
prehľadávanie služieb		priestorový zvuk	20
disk	21	pripojenie	11
online videoobchody	33	technické údaje	44
Služba Net TV	32	umiestnenie	10
Úložné zariadenie USB	23	riešenie problémov	
z prehrávača iPod	27	hlavná jednotka	45
zo zariadenia iPhone	29	obraz	45
prehrávanie		prehrávanie	46
disky	20	pripojenie	45
DivX	23	sériové číslo	4
iPod a iPhone	27	sieť	47
MP3	27	zvuk	45
online video	33	rodičovská kontrola	
prezentácie	25	heslo	38
riešenie problémov	46	ohodnotenie	38
rozhlas	43	rozhlas	
USB	23	Anténa na príjem vysielania v pásme FM	13
z počítača	32	ladenie staníc	26
prehrávanie jedným dotykom	34	ovládacie tlačidlá	26
pnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom	34	počúvanie rádia	26
prezentácie		technické údaje	43
animácia	25	rozšírené	
hudobné	26	aktualizácia softvéru	40
obraz	25	obnovenie predvolených nastavení	39
trvanie	25	verzia softvéru	40
pripojenie		zabezpečenie BD-Live	23
bezdrôtové reproduktory	12	zdokonalený zvuk	37
domáca sieť	17		
kalibračný mikrofón	11	S	
na internet	17	sieť	
počítač	29	aktualizácia softvéru domáceho kina	40
reproduktory	11	bezdrôtové pripojenie	18
		domáca sieť	17
		káblové pripojenie	17

nastavenia	17
pomenovanie zariadenia	18
riešenie problémov	47
Wi-Fi	18

Služba Net TV

online videoobchody	33
prístup	32
sledovanie stránky Net TV	32
vymazanie histórie prehľadávania	33

softvér

aktualizácia	40
elektronický návod na použitie	3
kontrola aktuálnej verzie	40

softvér mediálneho servera

softvér s otvoreným zdrojovým kódom	4
-------------------------------------	---

starostlivosť

produkt	7
zdravie	7
životné prostredie	7

subwoofer

technické údaje	44
-----------------	----

synchronizácia obrazu a zvuku	21
-------------------------------	----

T

technické údaje	41
-----------------	----

technické údaje produktu	41
--------------------------	----

telefón typu Smartphone

prehľadávanie disku alebo zariadenia USB z telefónu typu Smartphone	29
telefón typu Smartphone ako diaľkové ovládanie	28

titulky

jazyk	38
umiestnenie	36
znaková množina	24

tituly	24
--------	----

U

umiestnenie

kalibračný mikrofón	11
konektory	12
titulky	36
umiestnenie	10

USB

formát	43
--------	----

V

video

HDMI Deep Color	36
kód VOD pre súbory DivX	23
nastavenia obrazu	36

online video	33
rozlíšenie obrazu	36
sledovanie v režime 3D	21
synchronizácia obrazu a zvuku	21
video a prezentácia	27

video na požiadanie

formátovať kartu SD	33
online videoobchody	33

vloženie prehrávača iPod alebo iPhone do doku

27

vypnutie

BD-Live	23
dodatočné spracovanie zvuku	37
HDMI-CEC	34

výrobné nastavenia

výšky	20
-------	----

vysunutie disku	8
-----------------	---

Z

zapnutie

automatické posunutie titulkov	36
automatický pohotovostný režim	39
BD-Live	23
HDMI-CEC	34
preddefinovaný režim zvuku	37
šetrič obrazovky	39

zapožičať video

formátovať kartu SD	33
online videoobchody	33

zatvorenie priečinka na disk

8

znaková množina

24

Zobrazenie Multiview

34

zosilňovač

43

zvuk

automatická hlasitosť	19
basy	20
ekvalizér	20
preddefinovaný režim zvuku	19
predvolený režim zvuku	37
priestorový zvuk	20
riešenie problémov	45
synchronizácia obrazu a zvuku	21
výšky	20

zvuk

dodatočné spracovanie	37
kalibrácia	11
kvalita	16
nastavenia	37
nočný režim	37
preddefinované režimy	19
technické údaje	43
zdroj	16
Zvuk HDMI	37

Philips Consumer Lifestyle

SGP-1127-CE-HTS8562

CE2011

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

HTS8562/12

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Immersive Sound Home theater

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008

EN55013:2001, A1:2003, A2:2006

EN55020:2007

EN55022:2006, A1:2007

EN55024:1998, A1:2001, A2:2003

EN61000-3-2:2006 ; A1:2009; A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 328 V1.7.1:2006

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-17 V2.1.1:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : NO64340

EMC : NEI-EMC-1-1105C018; NEI-EMC-2-1105C018

EMF : NEI-EMF-1-1105C018

RTTE : NEI-ETSE-1-1106C234; NEI-ETSP-1-1106C234

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, July 06, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
äesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĭĖÖĖĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twì	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

