


**DS8550**

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite  
visą reikiamą pagalbą internete, adresu:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

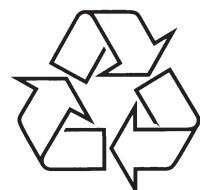

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## TURINYS

<b>1. Svarbi informacija .....</b>	<b>3</b>
Saugumas.....	3
Pastabos.....	5
<b>2. Jūsų Prijungiamasis Garsiakalbis .....</b>	<b>7</b>
Pristatymas.....	7
Ką rasite dėžutėje.....	7
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	8
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga .....	9
<b>3. Pradžia .....</b>	<b>11</b>
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas .....	11
Maitinimo įjungimas .....	12
Ijungimas.....	14
<b>4. Grojimas .....</b>	<b>15</b>
iPod/iPhone/iPad grojimas .....	15
Grojimas iš Bluetooth įrenginio .....	16
Išorinio įrenginio grojimas.....	17
Garsumo lygio reguliavimas .....	17
Garso užildymas .....	17
<b>5. Informacija apie produktą .....</b>	<b>18</b>
Techniniai duomenys .....	18
<b>6. Problemų sprendimas .....</b>	<b>19</b>
Apie Bluetooth įrenginį .....	19

## 6. PROBLEMŲ SPRENDIMAS



### Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.  
Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių, prieš kreipdamiesi dėl taisymo. Jeigu problemas išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Kai bandysite susisiesti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

#### Néra maitinimo

- Žsitikinkite, kad yra teisingai prijungtas AC maitinimo laidas.
- Žsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.

#### Néra garso

- Pareguliuokite garsumo lygi.

#### Įrenginys nereaguoja

- Atjunkite įrenginio AC maitinimo laidą, o tada vėl jį prijunkite ir bandykite įjungti įrenginį.

## Apie Bluetooth įrenginį

**Net ir po sėkmindo Bluetooth susijungimo nepavyksta groti muzikos per garsiakalbį.**

- Įrenginio negalima naudoti su garsiakalbiu muzikos grojimui.

**Po susijungimo su Bluetooth įrenginiu garso kokybė prasta.**

- Prastas Bluetooth bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūties.

**Negalau prisijungti prie sistemos.**

- Įrenginys nesuderinamas su sistemai reikalingais profiliais.
- Neaktyvuota įrenginio Bluetooth funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas, norédami rasti informaciją apie funkcijos aktyvavimą.
- Sistema nėra prisijungimo režime.
- Sistema jau susijungusi su kitu Bluetooth įrenginiu. Atjunkite tą įrenginį bei visus kitus prijungtus įrenginius ir bandykite dar kartą.

**Prijungtas Bluetooth įrenginys nuolatos prisijungia ir atsi jungia.**

- Prastas Bluetooth bangų priėmimas. Patraukite įrenginį arčiau sistemos arba pašalinkite tarp jų esančias kliūties.
- Kai kuriuose įrenginiuose Bluetooth jungtis gali būti automatiškai išjungama taip taupant energiją. Tai nėra joks sistemos gedimas.

## 5. INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ



### Pastaba

- Duomenys apie produktą gali būti keičiami be išankstino perspėjimo.

## Techniniai duomenys

### Stiprintuvas

Išvesties Galia	2 x 15 W RMS
Signalio ir Triukšmo santykis	85 dB
Aux-in	0.6 V RMS 10 kohm

### Bendra informacija

AC maitinimas (maitinimo adapteris)	Centrinei Europai: OH-1065A1803500U2(EU) JAV: OH-1065A1803500U(UL) Išvestis: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A; Išvestis: 18V === 3.5A; 100-240V~, 50/60Hz
Energijos Vartojimas Veikimo metu	< 40 W
Energijos Vartojimas ECO Power Budėjimo režime	< 1 W
Išmatavimai - Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	169 x 420 x 108 mm
Svoris - Pagrindinis įrenginys	2.22 kg

### Bluetooth

Išvesties galia	0 dBm (Class 2)
Dažnis	2.4000 GHz – 2.4835 GHz ISM Band
Diapazonas	6 metrai (neklidomoje erdvėje)
Standartas	Bluetooth 2.0 specifikacija

## 1. SVARBI INFORMACIJA

### Saugumas

#### Svarbios Saugumo instrukcijos

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Saugokite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite védinimosi angą. Statykite įrenginį pagal gamintojo instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia karščio šaltinių, tokii kaip radiatorius, viryklių ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių (tame tarpe ir stiprintuvų).
- Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų lipama ir jis nebūtų pradurtas ir pan. Taip pat stenkite neklidyti tos vietas, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Naudokitės tik gamintojo nurodytais arba kartu su įrenginiu parduodamais priedais: vežimeliu, rėmeliu, stovu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės vežimeliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate juo naudotis ilgesnį laiką.
- Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skyssiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
- ISPĖJIMAS dėl Baterijų naudojimo: norint išvengti baterijų ištakėjimo, kas gali sąlygoti žalą jums, jūsų turtui arba pačiam įrenginiui, negalima leisti, kad baterijas (baterijų pakuočė ar įdėtas baterijas) paveiktu padidinto karščio šaltinių, tokie kaip Saulės spinduliaiavimas, liepsnos ir pan.
- Produkto negalima statyti šalia lašančių ar besitaškančių objektų.
- Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakų, vandens pilnų vazų ir panašiai).
- Jei atjungimui naudojamas pagrindinis maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tuomet jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet kokiu metu.

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Klausymosi saugumas

#### Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu tokas klausymasis trukiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra kladinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

#### Kaip nustatyti saugų garso lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygi.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

#### Klausykitės muzikos ribotą laiko tarpą

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

#### Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvu važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.



#### Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose Saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Įsitinkinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

## ... GROJIMAS

### Patarimas

- Jei jūsų Bluetooth įrenginys jau anksčiau buvo jungtas su DS8550, jums tiesiog reikės surasti "PHILIPS DS8550" savo Bluetooth meniu ir patvirtinti prisijungimą.

#### Norédami atjungti Bluetooth įrenginį:

- Patraukite jj iš susijungimo zonos; arba
- Spauskite \*; arba
- Išjunkite prijungtą įrenginį.

#### Audio failų grojimas iš Bluetooth įrenginių

### Pastaba

- Įsitinkinkite, kad jūsų Bluetooth sujungimas tarp garsiakalbio ir įrenginio yra aktyvus.

- Norédami pradėti grojimą, spauskite ►II ant nuotolinio valdymo pulto.
- Norédami laikinai sustabdyti/pratęsti grojimą, vėl spauskite ►II.
- Norédami "peršokti" vienu takeliu pirmyn/atgal, spauskite mygtukus pirmyn/atgal.

#### Išorinio įrenginio grojimas

Per šį įrenginį jūs galite klausytis ir muzikos, grojamos iš papildomai prijungto įrenginio.

- Spauskite ☰, kad pasirinktumėte "Aux-in" režimą.
- Komplekte pateiktą Aux-in laidą prijunkite prie:
  - AUX IN lizdo (3.5 mm), esančio įrenginio gale.
  - išorinio įrenginio ausinių lizdo.
- Pradékite grojimą išoriniame įrenginyje (skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).

#### Garsumo lygio reguliavimas

- Grojimo metu spauskite VOL +/-, norédami padidinti/sumažinti garsumo lygi.

#### Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite MUTE mygtuką, kad laikinai užtildytumėte garsą arba jj grąžintumėte.

## ... GROJIMAS

### iPod/iPhone nuėmimas

1. Tiesiog ištraukite iPod/iPhone/iPad iš prijungimo jungties.

### iPod/iPhone/iPad grojimas

1. Jsitikinkite, kad iPod/iPhone/iPad jstatytas teisingai.
2. Spauskite □, kad pasirinktumėte "DOCK" režimą.
3. Spauskite ►||.
  - ↳ Prijungtas iPod/iPhone pradės groti.
  - Norédami laikinai sustabdyti/atnaujinti grojimą, spauskite ►||.
  - Norédami "peršokti" į reikiama takelį, spauskite greito prasukimo į priekį/atgal mygtukus.
  - Norédami atlkti paiešką grojimo metu, spauskite ir laikykite nuspaudę greito prasukimo į priekį/atgal mygtukus, tada juos atleiskite ir tēskite grojimą.
  - Norédami valdyti meniu, spauskite MENU, tada spauskite mygtukus į viršų/apačią, kad pasirinktumėte, ir tuomet spauskite OK, kad patvirtintumėte.

### iPod/iPhone/iPad įkrovimas

Kai įrenginys prijungtas prie maitinimo, jstatytas iPod/iPhone/iPad automatiškai ims krautis.

#### Patarimas

- Savo iPod/iPhone taip pat galite pakrauti ir per integruotą bateriją. Prieš bandydamis įkrauti savo iPod/iPhone per integruotą bateriją jsitikinkite, kad Fidelio baterijos įkrovimo funkcija yra i Jungta.
- Savo iPad negalėsite įkrauti per integruotą bateriją. Norédami įkrauti savo iPad, prijunkite įrenginį prie AC elektros maitinimo.

## Grojimas iš Bluetooth įrenginio

### Prisijungimas prie Bluetooth įrenginių

1. Spauskite \*, kad pasirinktumėte Bluetooth šaltinį.
  - ↳ Garsiakalbis ims ieškoti Bluetooth įrenginių. Pagrindiniame įrenginyje ims greitai mirksėti Bluetooth indikatorius po \*# mygtuku.
2. Ijunkite Bluetooth funkciją savo įrenginyje.
3. Kai ekranelyje pasirodys "PHILIPS DS8550", ji ir pasirinkite, norédami pradėti susijungimą.
4. Kai jūsų paprašys įvesti slaptažodį, įveskite "0000".
  - ↳ Jei prisijungimas sėkminges, įrenginys pyptels ir \* indikatorius ims degti stabiliai.
  - ↳ Jei nepavyksta prisijungti per vieną minutę, \* indikatorius lėtai mirksės.

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

CE 2150

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

### Perdirbimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atlieku konteinerio paveiksliu, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.



Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su iprastinėmis namų apyvokos šiukslėmis. Daugiau informacijos apie senų produkų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Tam, kad baterijomis būtų tinkamai atsikratyta, jūs turite pristatyti jas į atitinkamą surinkimo centrą: tai numato 2006/66/EC direktyva.



Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimo tvarką galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

### Aplinkosaugos informacija

I įpakavimą nejeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginjį išardyti kompanijai, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklemis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



#### Pastaba

- Įrenginio tipą nurodanti plokštėlė yra aparato apačioje.

## 4. GROJIMAS

### iPod/iPhone/iPad grojimas

Per šį įrenginį galite klausytis prijungtame iPod/iPhone grojamos muzikos.


#### Suderinami iPod/iPhone/iPad modeliai

Apple iPod, iPhone ir iPad modeliai su 30 smeigtukų jungtimi:

- iPod (5-os kartos)
- iPod nano (1-os kartos)
- iPod nano (2-os kartos)
- iPod nano (3-os kartos)
- iPod nano (4-os kartos)
- iPod nano (5-os kartos eneration)
- iPod classic
- iPod touch (1-os kartos)
- iPod touch (2-os kartos)
- iPod touch (3-os kartos)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad.

### Prijunkite iPod/iPhone/iPad

1. Įstatykite iPod/iPhone/iPad į prijungimo jungtį.

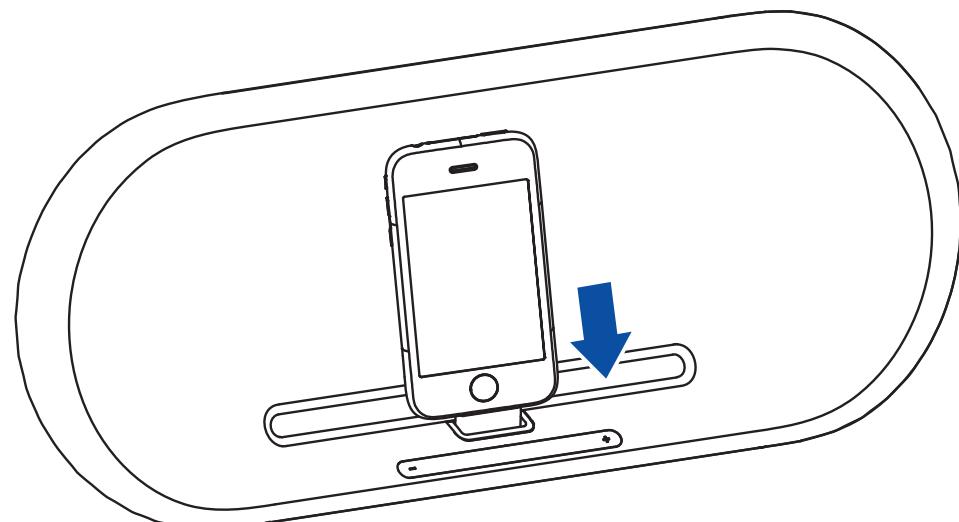

### Ijungimas

- Spauskite  mygtuką, esantį ant įrenginio.

### Išjungimas i "ECO" budėjimo režimą

Įrenginys automatiškai išsijungs i budėjimo režimą, kuomet:

- (DOCK režime) nuo įrenginio atjungiamas iPod/iPhone.
- (AUX režime) įrenginiu negrojama muzika ilgiau nei 5 minutes.
- (Bluetooth režime) Bluetooth įrenginys atsijungia nuo garsiakalbio ilgiau nei 5 minutėms.

#### Patarimas

- Budėjimo režime nuotolinio valdymo pulte paspaudus  \* arba  įrenginys išjungs į norimą režimą.

### Apie "ECO power" budėjimo režimą

Norėdami taupyti energijos suvartojimą, įrenginį galite išjungti į "ECO power" budėjimo režimą.

- Spauskite ir laikykite nuspaukę  mygtuką ilgiau nei 3 sekundes.
  - ↳ Įrenginys iš karto išsijungs į "ECO power" budėjimo režimą.
  - ↳ Jei įrenginys maitinamas integruotos baterijos, būdamas budėjimo režime jis **automatiškai** persijungs į "ECO power" budėjimo režimą.

#### Patarimas

- "ECO power" budėjimo režime nuotolinio valdymo pultas neveiks.

Norėdami išjungti "ECO power" režimą, spauskite .

## 2. JŪSŲ PRIJUNGIAMASIS GARSIAKALBIS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) tinklapyje internete.

### Pristatymas

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, galėsite mėgautis muzika, grojama jūsų iPod/iPhone/iPad ar kitais audio įrenginiais.


### Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas
- 1 x AC adapteris
- 1 x AC maitinimo ladas
- 1 x UK maitinimo ladas
- 1 x Aux-in prijungimo ladas
- 1 x iPad stovas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- 1 x Greitos Pradžios Gidas

## ... JŪSŲ PRIJUNGIAMASIS GARSIAKALBIS

### Pagrindinio įrenginio apžvalga

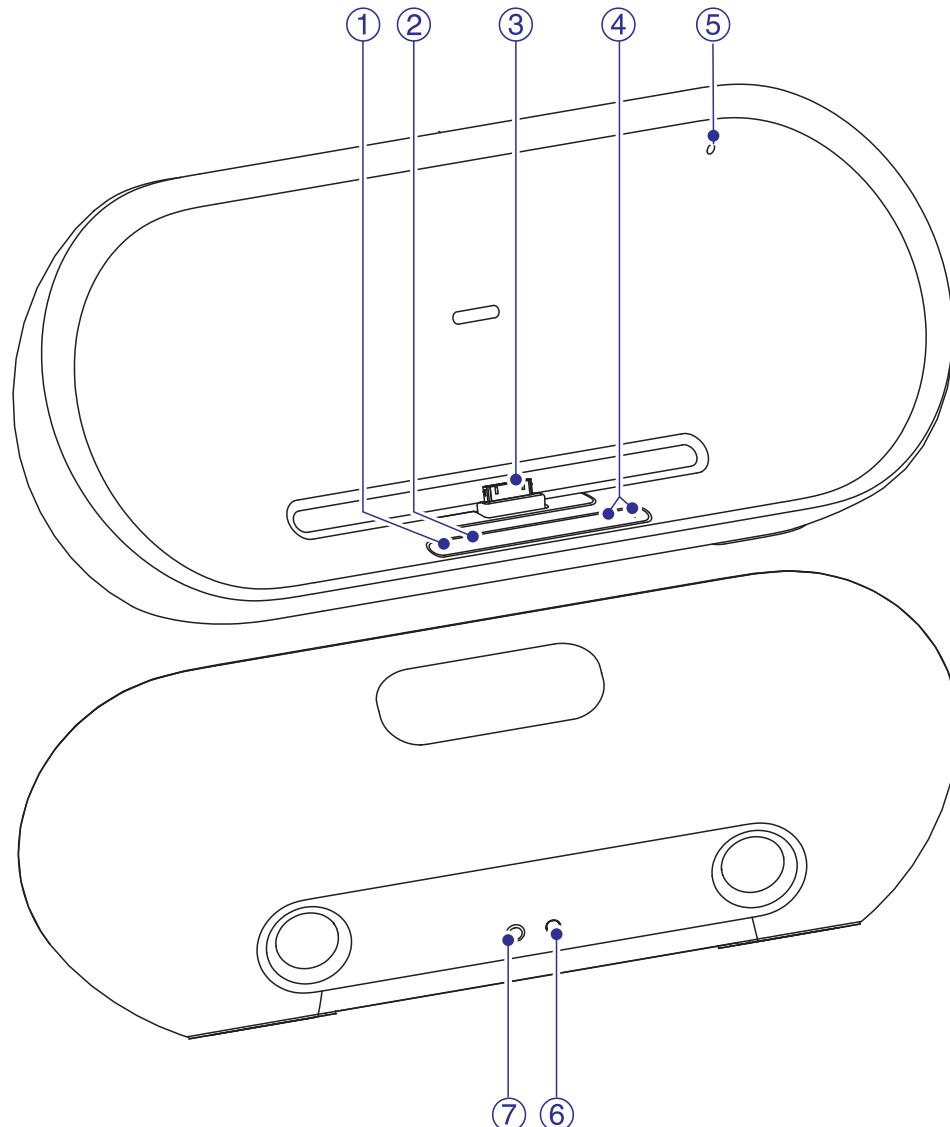


#### 1. Ⓛ

- Įrenginio įjungimas/išjungimas.

#### 2. \*

- Bluetooth režimo pasirinkimas.
- Prisijungimas prie Bluetooth įrenginio.

## ... PRADŽIA

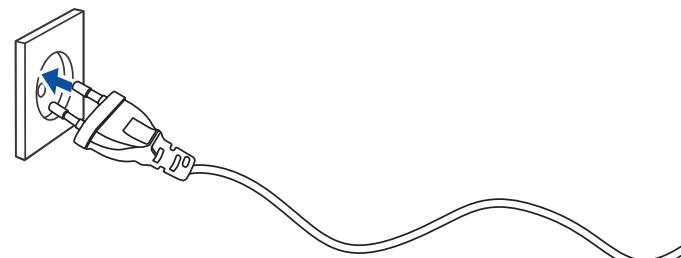

### Integruota Baterija

#### Pastaba

- Norėdami išimti integruotą bateriją, visuomet neškite įrenginį profesionalui.

#### Ispėjimas

- Sprogimo pavojus, jei baterija bus pakeista netinkamai. Keiskite tik su vienodo arba ekvivalentiško tipo baterija.

Įrenginys taip pat gali veikti ir su integruota įkraunama baterija.

#### Baterijos įkrovimo lygis      LED indikatorius

Žemas                                  Raudonas

Vidutinis                                  Geltonas

Pilnas    Žalias

#### Pastaba

- Norėdami įkrauti bateriją, naudokite tik pateiktą AC adapterį.

### Norėdami įkrauti integruotą bateriją:

Prijunkite įrenginį prie laidinio maitinimo.



## Pastaba

- Prieš spaudami bet kokį funkcijos mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, prieš tai pirmiausia nuotolinio valdymo pultu pasirinkite reikiamą šaltinį.
- Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgą laiką, išsimkite bateriją.


## Maitinimo prijungimas




### ! Ispėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Jisitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiui būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo įsitrinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

1. Pateikto AC adapterio kištuką prijunkite prie produkto galinėje dalyje esančio **DC IN** lizdo.

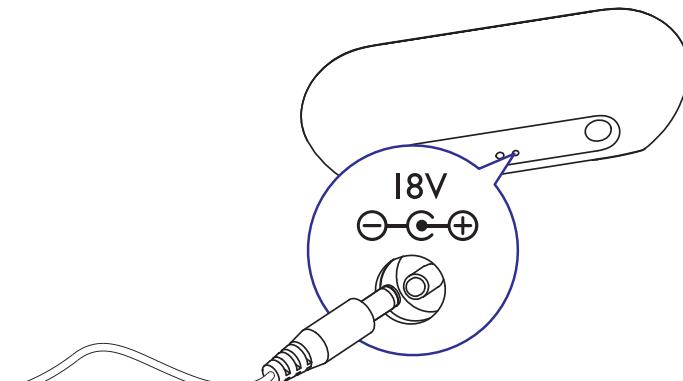

2. AC laidą galą prijunkite prie AC adapterio.

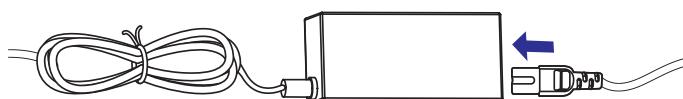

3. Kitą AC laidą galą įjunkite į elektros lizdą sienoje.

## 3. iPod/iPhone/iPad skirta jungtis

### 4. +/-

- Garsumo reguliavimas.


## 5. Integrotas baterijų LED indikatorius.

## 6. Elektros maitinimo lizdas.

## 7. AUX IN

- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas.

## Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

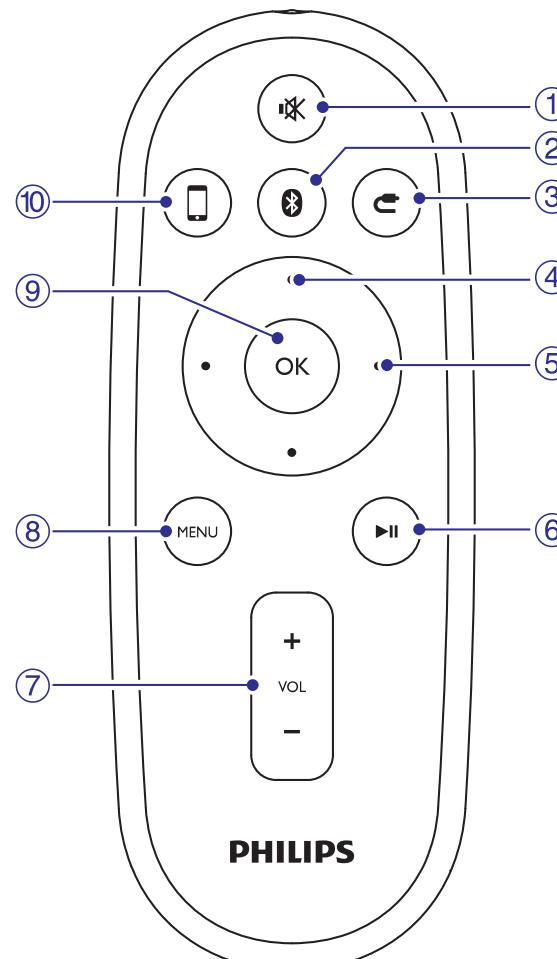

## ... JŪSŲ PRIJUNGIAMASIS GARSIAKALBIS

### 1.

- Garsumo užtildymas arba grąžinimas.

### 2.

- Bluetooth režimo pasirinkimas.
- Prisijungimas prie Bluetooth įrenginio.

### 3.

- Aux-in režimo pasirinkimas.

### 4. Mygtukai į viršų/apačią

- "Naršymui" po iPod/iPhone meniu.

### 5. Mygtukai greitam prasukimui į priekį/atgal

- Greita paieška takelio ribose iPod/iPhone.
- "Peršokimas" prie tolimesnio/prieš tai esančio takelio.

### 6.

- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

### 7. VOL + / -

- Garsumo lygio reguliavimas.

### 8. MENU

- iPod meniu pasiekimui.

### 9. OK

- Pasirinkimo patvirtinimui.

### 10.

- iPod/iPhone režimo pasirinkimui.

## 3. PRADŽIA

### ! Ispėjimas

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali salygoti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

## Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

### ! Dėmesio

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.

### Naudojant pirmą kartą:

1. Nuimkite apsauginę juostelę, norėdami aktyvuoti nuotolinio valdymo pulto baterijas.

### Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Idėkite vieną CR2032 tipo bateriją, teisingai atitaikydami polius (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

