


PHILIPS

Soundbar

HTL3325

Manual do utilizador

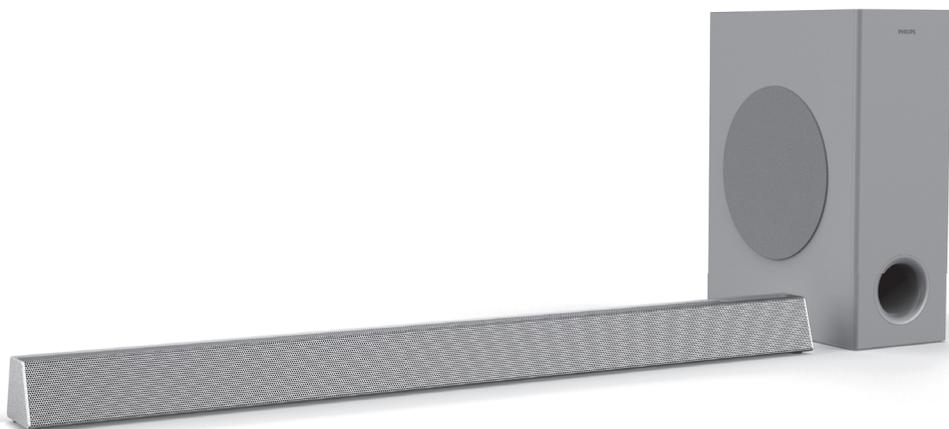

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Índice

1	Importante	4	5	Montagem na parede	14
	Assistência e apoio	4			
	Segurança	4			
	Cuidar do seu produto	5			
	Proteção do meio ambiente	5			
	Declaração da FCC e IC de cuidado para Utilizadores (apenas EUA e Canadá)	6			
	Conformidade	6			
2	A sua Soundbar	7	6	Especificações do produto	15
	Unidade principal	7			
	Subwoofer sem fios	7			
	Controlo remoto	7			
	Ligações	8			
	Preparar o controlo remoto	9			
	Colocação	9			
3	Ligar	10	7	Resolução de problemas	16
	Ligar à tomada HDMI (ARCO)	10			
	Ligar à Tomada Ótica	10			
	Ligar à Tomada AUX	10			
	Ligar à energia	11			
	Emparelhar com o subwoofer	11			
4	Utilizar a sua Soundbar	12			
	LIGAR e DESLIGAR	12			
	Espera automática	12			
	Selecionar modos	12			
	Selecionar o Efeito Equalizador (EQ)	12			
	Ajustar o Volume	13			
	Operação Bluetooth	13			
	Operação AUX/ÓTICA/ARCO HDMI	13			
	Operação USB	14			

I Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o seu produto. Se qualquer dano for causado pelo incumprimento das instruções, a garantia não se aplicará.

Assistência e apoio

Para obter apoio online extenso, visite www.philips.com/welcome para:

- transferir o manual de utilizadores e o guia de iniciação rápida
- assistir tutoriais em vídeo (disponível apenas para os modelos selecionados)
- encontrar respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs)
- enviar-nos uma pergunta por e-mail
- conversar com o nosso representante de apoio.

Siga as instruções no site para selecionar o seu idioma e escreva o número do modelo do seu produto.

Como alternativa, pode entrar em contacto com o Atendimento ao consumidor do seu país. Antes de entrar em contacto, anote o número do modelo e o número de série do seu produto. Pode encontrar essas informações na parte traseira ou inferior do seu produto.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se todos os dispositivos estão desligados da tomada.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes de líquidos, como vasos, perto do produto. Se forem vertidos líquidos sobre o produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contacto com o Atendimento ao consumidor para verificar o produto antes de o utilizar.

- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Onde a ficha elétrica ou o conector forem utilizados como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.
- Pilhas (pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Desligue o produto da tomada antes de tempestades.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre a ficha da tomada, nunca o cabo.

Risco de curto-circuitos ou incêndio!

- Para classificações de identificação e fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de ligar o produto à tomada, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte traseira ou inferior do produto. Nunca ligue o produto à tomada se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos a este produto!

- Para montagem na parede, este produto deve ser firmemente fixado à parede de acordo com as instruções de instalação. Utilize apenas o suporte de montagem na parede fornecido (se disponível). A montagem inadequada na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Atendimento ao consumidor no seu país.
- Nunca coloque o produto ou qualquer objeto em cabos de alimentação ou em outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, desembale o produto e aguarde até que a temperatura corresponda à temperatura ambiente antes de o ligar à tomada.
- Peças deste produto podem ser feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço apertado. Deixe sempre um espaço de pelo menos 10 cm à volta do produto para permitir ventilação. Certifique-se de que as cortinas ou outros objetos nunca cubram as aberturas de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (velhas e novas ou de carbono e alcalinas, etc.).
- CUIDADO: Perigo de explosão se as pilhas forem substituídas incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- Remova as pilhas se estiverem esgotadas ou se o controlo remoto não será utilizado durante muito tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.

Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/controlo remoto pode conter uma pilha do tipo moeda/botão, que pode ser ingerida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se ingerida, a pilha pode causar ferimentos graves ou morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves dentro de duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha tenha sido ingerida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- Quando trocar as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Certifique-se de que o compartimento das pilhas está completamente fechado depois de substituir a pilha.
- Se o compartimento das pilhas não puder ser completamente fechado, interrompa o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante



Este é um aparelho de CLASSE II com isolamento duplo e não tem aterramento protetor.

Cuidar do seu produto

Utilize apenas um pano de microfibra para limpar o produto.

Proteção do meio ambiente**Eliminação do seu produto antigo e da pilha**

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação da pilha.

Declaração da FCC e IC de cuidado para Utilizadores (apenas EUA e Canadá)



INFORMAÇÕES DA FCC

Aviso:

- Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo
- Quaisquer alterações ou modificações a esta unidade que não sejam expressamente aprovadas por conformidade pela parte podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que possa ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena recetora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter assistência.

Este dispositivo contém transmissores/recetores isentos de licença que cumprem as normas RSS isentas de licença referentes a Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar o funcionamento indesejado do dispositivo.

Conformidade

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.


Por este meio, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.p4c.philips.com.

2 A sua Soundbar

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registe a sua Soundbar em www.philips.com/welcome.

Unidade principal


Esta secção inclui uma visão geral da unidade principal.

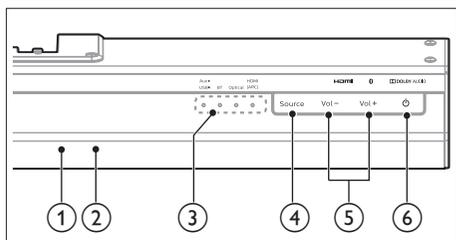

- 1 **Sensor de controlo remoto**
- 2 **Indicador de espera**
Quando aceso, indica que a Soundbar está no modo de espera.
- 3 **Indicador LED da Soundbar**
 - **Aux / USB:** Quando aceso, indica que a Soundbar está no modo Aux. Quando pisca, indica que a Soundbar está no modo USB.
 - **BT:** Quando aceso, indica que a Soundbar está no modo Bluetooth.
 - **Ótico:** Quando aceso, indica que a Soundbar está no modo Ótico.
 - **HDMI (ARC):** Quando aceso, indica que a Soundbar está no modo HDMI ARC.
- 4 **Fonte**
Selecione uma fonte de entrada para a Soundbar.
- 5 **Vol+/Vol- (Volume)**
Aumente ou diminua o volume.
- 6 **(Espera-Ligado)**
Ligue a Soundbar ou coloque no modo de espera.

Subwoofer sem fios

Esta secção inclui uma visão geral do subwoofer sem fios.

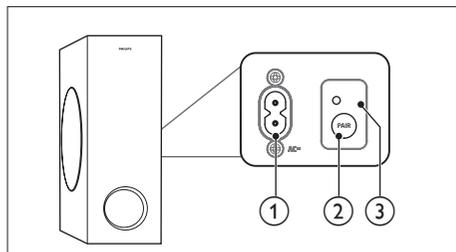

- 1 **Tomada CA~**
Ligue à fonte de alimentação.
- 2 **Botão de EMPARELHAR**
Pressione para inserir o modo de emparelhamento do subwoofer.
- 3 **Indicador de subwoofer**
 - Quando a energia é ligada, o indicador acende.
 - Durante o emparelhamento sem fios entre o subwoofer e a unidade principal, o indicador pisca rapidamente em laranja.
 - Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o indicador acenderá em laranja.
 - Quando o emparelhamento falha, o indicador pisca laranja lentamente.

Controlo remoto

Esta secção inclui uma visão geral do controlo remoto.

- 1 **(Espera-Ligado)**
Ligue a Soundbar ou coloque no modo de espera.
- 2 **(Som desligado)**
Silenciar ou restaurar o volume.
- 3 **⏮/⏭ (Anterior/Próximo)**
Passe para a faixa anterior ou seguinte no modo USB/BT.

4 ►|| (Reproduzir/pausa)
Inicie, pause ou retome a reprodução no modo USB/BT.

5 Vol+/Vol- (Volume)
Aumente ou diminua o volume.

6 Botões de fonte

Aux: Mude a sua fonte de áudio para a ligação MP3 (tomada de 3,5 mm).


BT/Emparelhar: Mude para o modo Bluetooth. Mantenha pressionado para ativar a função de emparelhamento no modo Bluetooth ou desligue o dispositivo Bluetooth emparelhado existente.

Ótico: Mude a sua fonte de áudio para a ligação ótica.

HDMI ARC: Mude a sua fonte para a ligação HDMI ARC.


USB: Mude para o modo USB.

7 EQ
Selecione o efeito Equalizador (EQ).

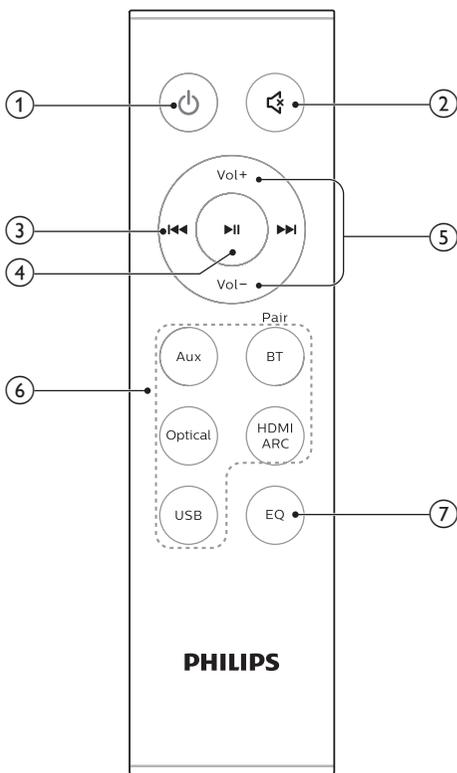

Ligações

Esta secção inclui uma visão geral das ligações disponíveis na sua Soundbar.

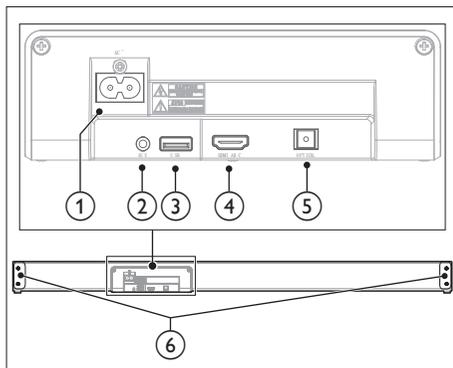


- 1 CA~
Ligue à fonte de alimentação.
- 2 AUX
Entrada de áudio de, por exemplo, um leitor de MP3 (entrada de 3,5 mm).
- 3 USB
 - Entrada de áudio de um dispositivo de armazenamento USB.
 - Atualize o software deste produto.
- 4 HDMI (ARCO)
Ligue à entrada HDMI da TV.
- 5 ÓTICO
Ligue a uma saída de áudio ótica na TV ou num dispositivo digital.
- 6 Abertura para suporte de parede

Preparar o controlo remoto

- O controlo remoto fornecido permite que a unidade seja operada à distância.
- Mesmo que o controlo remoto seja operado dentro do alcance efetivo de 19,7 pés (6 m), a operação do controlo remoto poderá ser impossível se houver algum obstáculo entre a unidade e o controlo remoto.
- Se o controlo remoto for operado próximo a outros produtos que geram raios infravermelhos ou se forem utilizados outros dispositivos de controlo remoto utilizando raios infravermelhos próximos à unidade, poderá operar incorretamente. Por outro lado, os outros produtos podem funcionar incorretamente.



Primeira utilização:

A unidade possui uma pilha de lítio CR2025 pré-instalada. Remova a aba de proteção para ativar a pilha de controlo remoto.

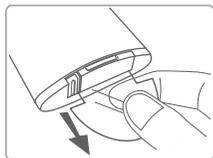

Substituir a pilha do controlo remoto

- O controlo remoto requer uma pilha de lítio CR2025 de 3 V.
- 1 Empurre o separador na lateral da bandeja de pilhas em direção à bandeja.
 - 2 Agora deslize a bandeja da pilha para fora do controle remoto.
 - 3 Remova a pilha gasta. Coloque uma nova pilha CR2025 na bandeja com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
 - 4 Deslize a bandeja da pilha de volta para a abertura no controlo remoto.

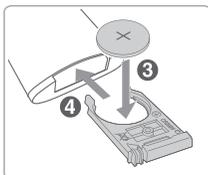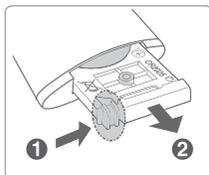


Precauções relativas às pilhas

- Quando o controlo remoto não for utilizado por um longo período de tempo (mais de um mês), remova a pilha do controlo remoto para evitar que vertam líquidos.
- Se as pilhas verterem, limpe o líquido dentro do compartimento e substitua as pilhas por outras novas.
- Não utilize pilhas que não sejam as especificadas.
- Não aqueça nem desmonte as pilhas.
- Nunca as atire para fogo ou para água
- Não transporte ou guarde as pilhas com outros objetos metálicos. Fazer isso pode fazer com que as pilhas entrem em curto-circuito, vertam líquidos ou explodam.
- Nunca recarregue uma pilha, a menos que se confirme ser do tipo recarregável.

Colocação

Coloque o subwoofer a pelo menos 1 metro (3 pés) de distância da barra de som e a dez centímetros da parede.

Para obter melhores resultados, coloque o seu subwoofer como mostrado abaixo.

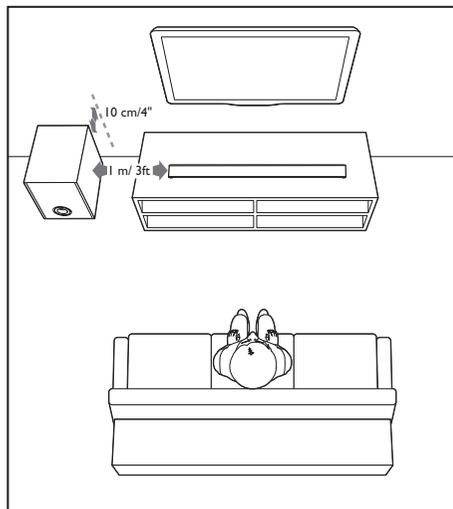

3 Ligar


Esta secção ajuda-o a conectar a Soundbar a uma TV e outros dispositivos e, em seguida, configurá-la. Para obter informações sobre as ligações básicas da Soundbar e acessórios, consulte o guia de iniciação rápida.

Nota

- Para classificações de identificação e fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se todos os dispositivos estão desligados da tomada.

Ligar à tomada HDMI (ARCO)

A sua Soundbar suporta HDMI com canal de retorno de áudio (ARCO). Se a sua TV for compatível com ARCO HDMI, poderá ouvir o áudio da TV através da Soundbar utilizando o único cabo HDMI.

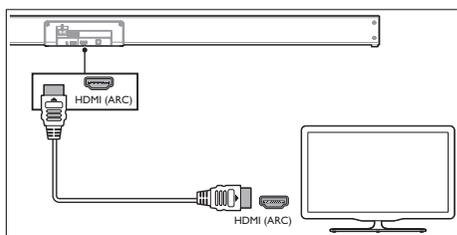


- 1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT (ARCO)-À TV** na sua Soundbar ao conector **ARCO HDMI** na TV.
 - O conector **ARCO HDMI** da TV pode ter uma etiqueta diferente. Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.
- 2 Na sua TV, ative as operações HDMI-CEC. Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.

Nota

- A sua TV deve suportar as funções HDMI-CEC e ARCO. HDMI-CEC e ARCO devem estar definidos como Ligado.
- O método de configuração de HDMI-CEC e ARC pode diferir dependendo da TV. Para obter detalhes sobre a função ARC, consulte o manual do proprietário da TV.
- Apenas cabos compatíveis com HDMI 1.4 podem suportar a função ARCO.


Ligar à Tomada Ótica

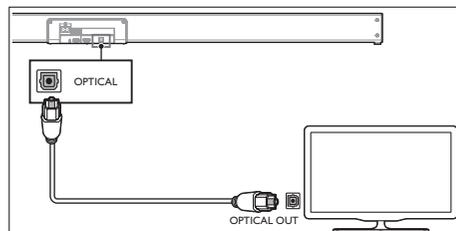


- 1 Usando um cabo ótico, ligue o conector **ÓTICO** na Soundbar ao conector **SAÍDA ÓTICA** na TV ou outro dispositivo.
 - O conector ótico digital pode estar rotulado como **SPDIF** ou **SAÍDA SPDIF**.


Ligar à Tomada AUX

- Utilize um cabo de áudio de 3,5 mm a 3,5 mm (incluído) para ligar a tomada de auscultador da TV à entrada AUX da unidade.

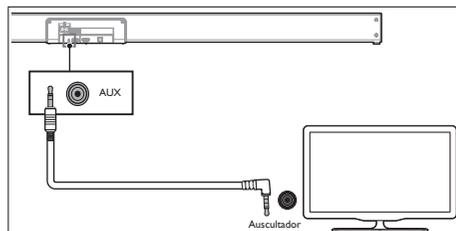

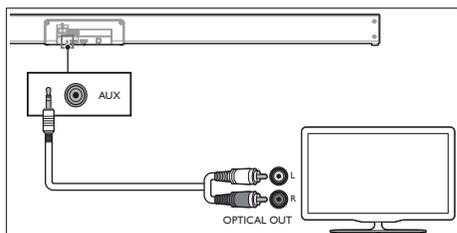

- Utilize um cabo de áudio RCA a 3,5 mm (não incluído) para ligar as tomadas de saída de áudio da TV à entrada AUX na unidade.

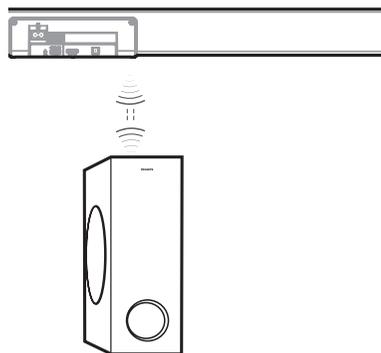

Ligar à energia

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, verifique se todas as outras ligações foram concluídas.
- **Risco de danos no produto!** Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão impressa na parte traseira ou inferior do rádio.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada CA~ da unidade e depois a uma tomada.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada CA~ do subwoofer e depois a uma tomada.

Emparelhar com o subwoofer

Emparelhamento automático

Ligue a Soundbar e o subwoofer às tomadas principais e pressione a unidade ou o controlo remoto para ligar a unidade no modo **LIGADO**.

O subwoofer e a Soundbar serão emparelhados automaticamente.

- Quando o subwoofer está emparelhado com a Soundbar, o indicador **Emparelhamento** no subwoofer piscará rapidamente.
- Quando o subwoofer estiver emparelhado com a barra de som, o indicador Pair no subwoofer acenderá constantemente.
- Não pressione Emparelhamento na parte traseira do subwoofer, exceto o emparelhamento manual.

Emparelhamento manual

Se não puder ser ouvido qualquer áudio do subwoofer sem fios, emparelhe o subwoofer manualmente.

- 1 Desligue as duas unidades da tomada novamente e volte a ligá-las após 3 minutos.
- 2 Pressione e segure o botão **EMPARELHAR** na parte traseira do subwoofer durante alguns segundos.
 - ↳ O indicador de Emparelhamento no subwoofer piscará rapidamente.
- 3 Em seguida, pressione **ON** na unidade ou no controlo remoto para **LIGAR** a unidade.
 - ↳ O indicador de **Emparelhamento** no subwoofer ficará sólido quando for bem-sucedido.
- 4 Se o indicador Emparelhamento ainda estiver a piscar, repita as etapas 1-3.

Dica

- O subwoofer deve estar a 6 m da Soundbar numa área aberta (quanto mais próximo, melhor).
- Remova qualquer objeto entre o subwoofer e a Soundbar.
- Se a ligação sem fios falhar novamente, verifique se há interferência forte ou conflito (por exemplo, interferência de um dispositivo eletrónico) à volta do local. Remova estes conflitos ou interferências fortes e repita os procedimentos acima.
- Se a unidade principal não estiver ligada ao subwoofer e estiver **LIGADA**, o indicador **POWER** da unidade pisca.

4 Utilizar a sua Soundbar

Esta secção ajuda-o a utilizar a Soundbar para reproduzir áudio de dispositivos ligados.

Antes de começar

- Faça as ligações necessárias descritas no guia de iniciação rápida e o manual do utilizador.
- Mude a Soundbar para a fonte correta para outros dispositivos.

LIGAR e DESLIGAR

- Quando ligar a unidade pela primeira vez à tomada principal, ela entra no modo de ESPERA. O indicador de Espera acenderá.
- Prima o botão  no controlo remoto para LIGAR ou DESLIGAR a unidade principal.
- Desconecte a ficha principal da tomada principal se quiser desligar completamente a unidade.
- Se uma TV ou um dispositivo externo (apenas para uma tomada AUX) estiver ligada, a unidade ligará automaticamente quando a TV ou o dispositivo externo estiver ligado.

Espera automática

A unidade passa automaticamente para o modo de espera após cerca de 15 minutos se a TV ou a unidade externa estiver desconectada, desligada.

- Para desligar a unidade, remova completamente a ficha da tomada.
- Desligue a unidade completamente para poupar energia quando não estiver em utilização.

Selecionar modos

- 1 Pressione o botão **Fonte** repetidamente na unidade ou pressione os botões **Aux**, **Ótico**, **HDMI ARC**, **BT/Emparelhar**, **USB** no controlo remoto para selecionar o modo desejado.
 - ↳ A luz indicadora na Soundbar irá mostrar que modo está a ser utilizado de momento.
 - **Aux / USB:** Quando aceso, indica que a Soundbar está no modo Aux. Quando pisca, indica que a Soundbar está no modo USB.
 - **BT:** Quando aceso, indica que a Soundbar está no modo Bluetooth.
 - **Ótico:** Quando aceso, indica que a Soundbar está no modo Ótico.
 - **HDMI (ARC):** Quando aceso, indica que a Soundbar está no modo HDMI ARC.

Selecionar o Efeito Equalizador (EQ)

Selecione modos de som predefinidos para se adequar ao seu vídeo ou música.

- 1 Pressione o botão **EQ** no controlo remoto para selecionar os efeitos do equalizador predefinido desejado:
 - ↳ Todos os LEDs acendem durante 0,5 seg. para indicar a entrada no menu de seleção de EQ.
 - ↳ Acenda os LEDs durante 3 segundos para mostrar o modo EQ atual, de acordo com a definição do modo EQ.
 - **(Filme)**
recomendado para assistir a filmes
 - • **(Música)**
Recomendado para ouvir música.
 - • • **(Notícias)**
Recomendado para ouvir notícias.
 - ↳ Prima o botão **EQ** para alternar entre modos.

Ajustar o Volume

- 1 Pressione **Vol+/Vol- (Volume)** para aumentar ou diminuir um nível do volume.
 - Para silenciar o som, pressione  (**Silenciar o som**).
 - Para restaurar o som, pressione  (**Silenciar o som**) novamente ou pressione **Vol+/Vol- (Volume)**.

Nota: Enquanto ajusta o volume, o indicador LED de estado pisca rapidamente. Quando o volume atingir o nível máximo/mínimo, o indicador LED de estado pisca uma vez.

Operação Bluetooth

Por meio do Bluetooth, ligue a Soundbar ao seu dispositivo Bluetooth (como iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ou portátil) e, em seguida, você poderá ouvir os ficheiros de áudio armazenados no dispositivo pelas colunas da Soundbar.

Aquilo que precisa

- Um dispositivo Bluetooth compatível com o perfil Bluetooth A2DP e AVRCP e com a versão Bluetooth como 4.2 + EDR.
- O alcance operacional máximo entre a Soundbar e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).

- 1 Pressione o botão **Fonte** repetidamente na unidade ou pressione o botão **BT** no controlo remoto para alternar a Soundbar para o modo Bluetooth.
 - ↳ O indicador BT acenderá.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e selecione **PHILIPS HTL3325** para iniciar a ligação (consulte o manual de utilizadores do dispositivo Bluetooth para saber como ativar o Bluetooth).
 - ↳ Durante a ligação, o indicador BT acenderá.
- 3 Aguarde até ouvir a indicação de voz na Soundbar.
 - ↳ Se estiver ligado com sucesso, o indicador BT acenderá permanentemente.

- 4 Selecione e reproduza ficheiros de áudio ou música no seu dispositivo de Bluetooth.
 - Durante a reprodução, se receber uma chamada, a reprodução da música será parada. A reprodução é retomada quando a chamada termina.
 - Se o seu dispositivo de Bluetooth apoiar o perfil AVRCP, no controlo remoto, pode pressionar   para saltar para uma faixa ou pressionar  para parar/retomar a reprodução.
- 5 Para sair do Bluetooth, selecione outra fonte.
 - Quando voltar ao modo Bluetooth, a ligação do Bluetooth permanece ativa.



Nota

- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e a Soundbar, como a parede, revestimento metálico que cobre o dispositivo ou outros dispositivos próximos que operem na mesma frequência.
- Se deseja ligar a sua Soundbar a outro dispositivo Bluetooth, mantenha premido **BT/PAIR** no controlo remoto para desligar o dispositivo Bluetooth atualmente ligado.

Operação AUX/ÓTICA/ARCO HDMI

Verifique se a unidade está ligada à TV ou ao dispositivo de áudio.

- 1 Pressione o botão **Fonte** repetidamente na unidade ou pressione os botões **Aux**, **Ótico**, **HDMI ARC** no controlo remoto para selecionar o modo pretendido.
- 2 Opere o seu dispositivo de áudio diretamente para as funcionalidades de reprodução.
- 3 Pressione os botões **VOL +/-** para ajustar o volume ao seu nível desejado.

Dica

- Enquanto estiver no modo OPTICAL/HDMI ARC, se não houver saída de som da unidade e o indicador de estado piscar, pode ser necessário ativar a saída do sinal **PCM** ou **Dolby Digital** no dispositivo de origem (por exemplo, TV, leitor de DVD ou Blu-ray).

Operação USB

Desfrute de áudio num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor de MP3 e memória flash USB, etc.

- 1 Insira o dispositivo USB.
- 2 Pressione o botão **Fonte** repetidamente na unidade ou pressione o botão **USB** no controlo remoto para seleccionar o modo **USB**.
- 3 Durante a reprodução:

Botão	Ação
▶	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
◀◀/▶▶	Passar para a faixa anterior ou seguinte.

Dica

- A unidade consegue suportar dispositivos USB com até 32 GB de memória.
- Esta unidade consegue reproduzir MP3/WAV/WMA.
- Suporta uma porta USB: 5V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.


5 Montagem na parede

Nota

- A montagem inadequada na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Atendimento ao consumidor no seu país.
- Antes da montagem na parede, verifique se a parede suporta o peso da seu Soundbar.
- Antes da montagem na parede, não precisa de remover os quatro pés de borracha na parte inferior da barra de som, caso contrário, os pés de borracha não poderão ser fixados novamente.

Comprimento/diâmetro do parafuso

Dependendo do tipo de montagem na parede da Soundbar, certifique-se de que utiliza parafusos de comprimento e diâmetro adequados.

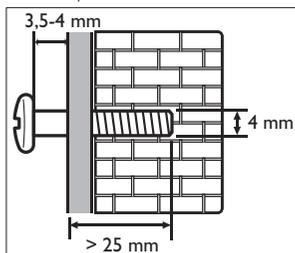

Veja a ilustração no guia de iniciação rápida sobre como montar a Soundbar na parede

- 1) Faça dois orifícios na parede.
- 2) Prenda as cavilhas e os parafusos nos orifícios.
- 3) Pendure a Soundbar nos parafusos de fixação.

6 Especificações do produto

Nota

- As especificações e design estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Bluetooth/Sem fios

- Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versão de Bluetooth: 4.2 + EDR
- Faixa de frequência/Potência de saída: 2402 MHz ~ 2480 MHz/≤ 5 dBm
- Faixa de frequência sem fios 2,4 G: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Potência máxima sem fios de 2,4 G: 6 dBm

Unidade principal

- Fonte de alimentação: 100-240V~ 50/60 Hz
- Potência de saída MAX do altifalante: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo em espera: < 0,5 W
- USB: 5 V = 500 mA
- Resposta de frequência: 120 Hz - 20 KHz
- Sensibilidade de entrada de áudio (AUX): 500 mV
- Impedância dos altifalantes: 8 Ω x 2 + 4 Ω
- Dimensões (L x A x P): 950 x 67,3 x 81,7 mm
- Peso: 2,2 kg
- Temperatura de operação: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Fonte de alimentação: 100-240V~, 50-60 Hz
- Potência de saída: 100 W
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo de energia em espera: < 0,5 W
- Resposta de frequência: 40 Hz - 120 Hz
- Impedância: 3 Ω
- Dimensões (L x A x P): 150 x 412 x 310 mm
- Peso: 5,4 kg
- Temperatura de operação: 0°C - 45°C

Controlo remoto

- Distância/ângulo: 6m/30°
- Tipo de pilha: CR2025

Formatos de áudio suportados

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2 canais
- **ÓTICO**
Dolby Digital, LPCM 2 canais
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, WMA

7 Resolução de problemas



Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o produto por conta própria.

Se tiver problemas ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência.

Se ainda tiver um problema, obtenha suporte em www.philips.com/welcome.

Sem energia

- Verifique se o cabo CA está ligado corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada de CA.
- Pressione o botão de espera no controlo remoto ou na Soundbar para ativar a Soundbar.

Sem som

- Aumente o volume. Pressione Aumentar volume no controlo remoto ou na Soundbar.
- Pressione DESLIGAR SOM no controlo remoto para garantir que a Soundbar não está sem som.
- Pressione os botões de fonte para selecionar uma fonte de entrada diferente.
- Ao utilizar uma das entradas digitais, se não houver áudio:
 - Tente configurar a saída da TV para PCM ou
 - Ligue-se diretamente ao seu Blu-ray/outra fonte, algumas TVs não passam pelo áudio digital.

- A sua TV pode estar definida para saída de áudio variável. Confirme se a configuração de saída de áudio está definida como FIXA ou PADRÃO, não VARIÁVEL. Consulte o manual do utilizador da sua TV para obter informações mais detalhadas.
- Se estiver a utilizar Bluetooth, verifique se o volume no dispositivo de origem está aumentado e se o dispositivo não está sem áudio.

O controlo remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de controlo de reprodução, selecione a fonte correta.
- Reduza a distância entre o controlo remoto e a unidade.
- Insira a pilha com as suas polaridades (+/-) alinhadas conforme indicado.
- Substitua a pilha.
- Aponte o controlo remoto diretamente para o sensor na frente da unidade.

Não consigo encontrar o nome Bluetooth desta unidade no meu dispositivo Bluetooth

- Assegure que a função Bluetooth está ativada no dispositivo Bluetooth.
- Volte a emparelhar a unidade ao seu dispositivo Bluetooth.

Esta é uma função de desligamento de 15 minutos, um dos requisitos padrão do ERPII para poupar energia

- Quando o nível do sinal de entrada externa da unidade estiver muito baixo, a unidade será desligada automaticamente em 15 minutos. Aumente o nível do volume do seu dispositivo externo.

O subwoofer está inativo ou o indicador do subwoofer não acende

- Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e ligue-o novamente após 3 minutos para reenviar o subwoofer.



A marca e os logótipos Bluetooth[®] são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Os termos HDMI, Interface multimédia de alta definição HDMI e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Áudio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

