

Guida Rapida



Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Cosa c'è nella confezione?


Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.




Guida Rapida



Manuale d'uso



Telecomando

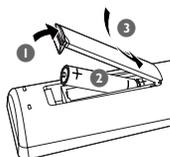


PHILIPS

Collegamenti

1 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**.

2 Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

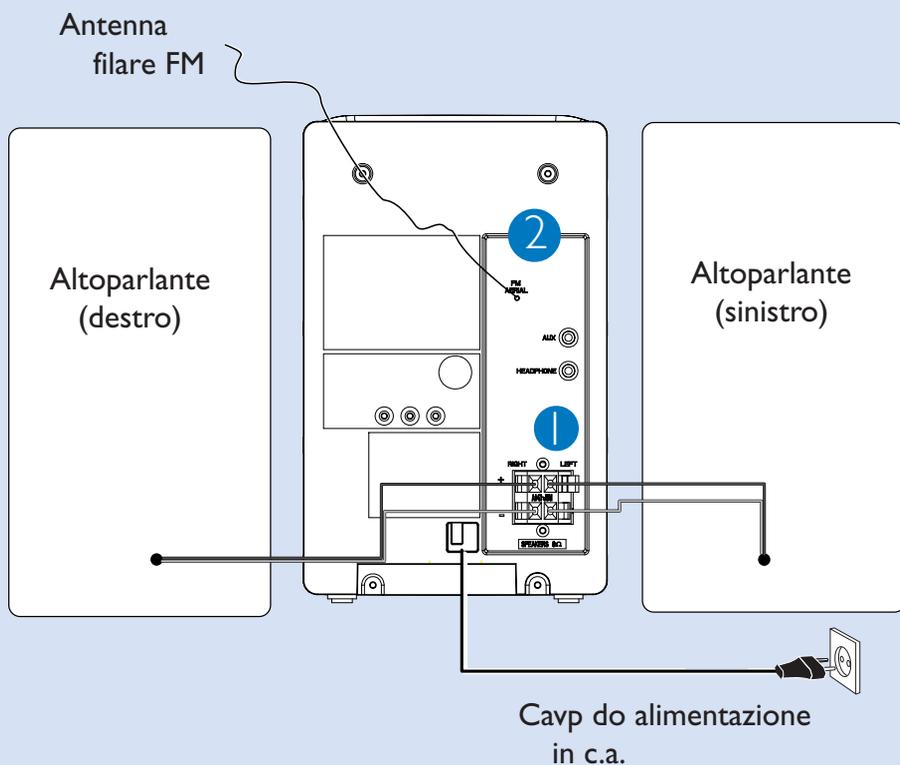


Suggerimento:

Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è fissata al sistema.


Regolazione dell'orologio

- 1** In modalità di standby, premere e tenere premuto **CLOCK/**
DISPLAY sul telecomando per 2 secondi.
- 2** Premere **PROG** per selezionare il formato 12 ore o 24 ore.
- 3** Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare.
→ Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.
- 4** Premere **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** sul telecomando)
per regolare le ore.
- 5** Premere nuovamente **CLOCK/DISPLAY**.
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 6** Premere **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** sul telecomando)
per regolare i minuti.
- 7** Premere **CLOCK/DISPLAY** per confermare l'ora.

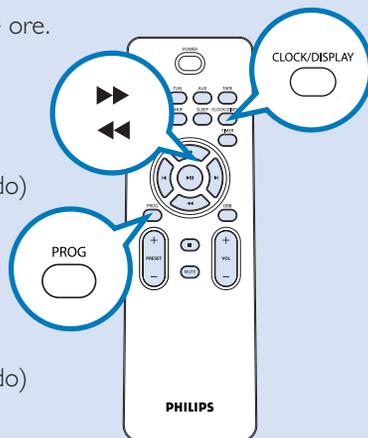

Riproduzione di un CD

- 1** Selezionare CD.
- 2** Sollevare lo sportello del CD sulla parte superiore del sistema per
aprire il vano CD.
- 3** Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **PULL TO**
OPEN per chiudere il comparto CD.
- 4** Premere **▶ ||** per avviare la lettura.
- 5** Per interrompere la lettura del CD, premere **■**.

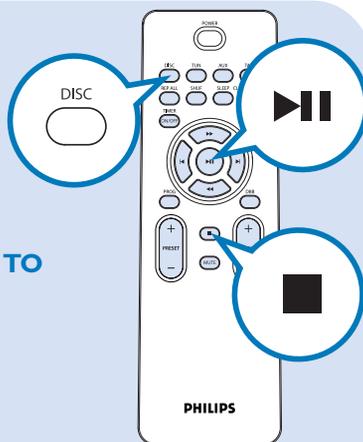

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Selezionare TUNER.
- 2 Premere **PROG** sul telecomando per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di banda di frequenza.
- 3 Premere **PRESET +/-** fino a quando non viene visualizzata la stazione desiderata.

Suggerimento:

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Nota relative al telecomando:

- *Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, CD, TUNER, ecc.)*
- *Selezionare quindi la funzione desiderata (▶II, ◀I, ▶I ecc.)*



© Royal Philips Electronics N.V. 2007

All rights reserved.

<http://www.philips.com>

