

PHILIPS

Micro music system

BTM2660

Príručka užívateľa



Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité informácie	1	6 Nastavenie zvuku	14
Bezpečnosť	1	Výber prednastaveného	
Upozornenie	2	zvukového efektu	14
		Nastavenie úrovne hlasitosti	14
		Stlmenie zvuku	14
2 Váš hudobný mikrosystém	4		
Úvod	4	7 Ďalšie funkcie	15
Obsah balenia	4	Nastavenie časovača budíka	15
Prehľad hlavnej jednotky	5	Nastavenie časovača vypnutia	15
Prehľad diaľkového ovládania	6	Počúvanie obsahu z externého	
		zariadenia	16
		Nabíjanie zariadení	16
3 Začíname	8		
Umiestnenie výrobku	8	8 Informácie o produkte	17
Pripojenie rádiovkej antény	8	Informácie o možnostiach	
Pripojenie napájania	8	prehrávania cez rozhranie USB	17
Príprava diaľkového ovládania	9	Podporované formáty diskov MP3	18
Zapnutie	9		
Nastavenie hodín	9		
		9 Riešenie problémov	18
4 Prehrávanie	10		
Prehrávanie z disku	10		
Prehrávanie zo zariadenia USB	10		
Ovládanie prehrávania	11		
Vynechanie skladieb	11		
Programovanie skladieb	11		
Prehrávanie zo zariadení			
s aktivovaným rozhraním			
Bluetooth	12		
5 Počúvanie rádia FM	13		
Naladenie rozhlasovej stanice	13		
Automatické uloženie			
rozhlasových staníc	13		
Ručné uloženie rozhlasových			
staníc	14		
Výber predvoľby rozhlasovej			
stanice	14		

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Skôr ako začnete používať tento hudobný mikrosystém, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že ich rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt. „Výkričník“ upozorňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasunite. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasunite široký kolík do širokého otvoru v zásuvke.)



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
 - Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
 - Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
 - Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
 - Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť zo siete.
-
- Uistite sa, že je okolo výrobku dostatok voľného priestoru na vetranie.
 - Používajte len nástavce/ príslušenstvo špecifikované výrobcom.
 - **UPOZORNENIE** ohľadom používania batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohli spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie produktu:
 - Batériu nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa označenia na výrobku.
 - Batéria (pribalená alebo vstavaná) nesmie byť vystavená príliš vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
 - Keď sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batériu.
 - Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
 - Nekládte na výrobok žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
 - Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo

prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Bezpečnosť pri počúvaní



Upozornenie

- Z dôvodu predchádzania poškodeniu sluchu obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym

dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Označenie a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Gibson Innovations ich používa na základe licencie.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielať a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Starostlivosť o váš produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákn.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane produktu.

2 Váš hudobný mikrosystém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na lokalite www.philips.com/support.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- počúvať zvukový obsah z diskov, zariadení USB, zariadení Bluetooth a iných externých zvukových zariadení,
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM.

Toto zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:




Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Stolový stojan
- 1 x sieťový adaptér AC
- 1 x rádiová anténa
- Diaľkové ovládanie (s jednou batériou typu AAA)
- Tlačené materiály

Prehľad hlavnej jednotky

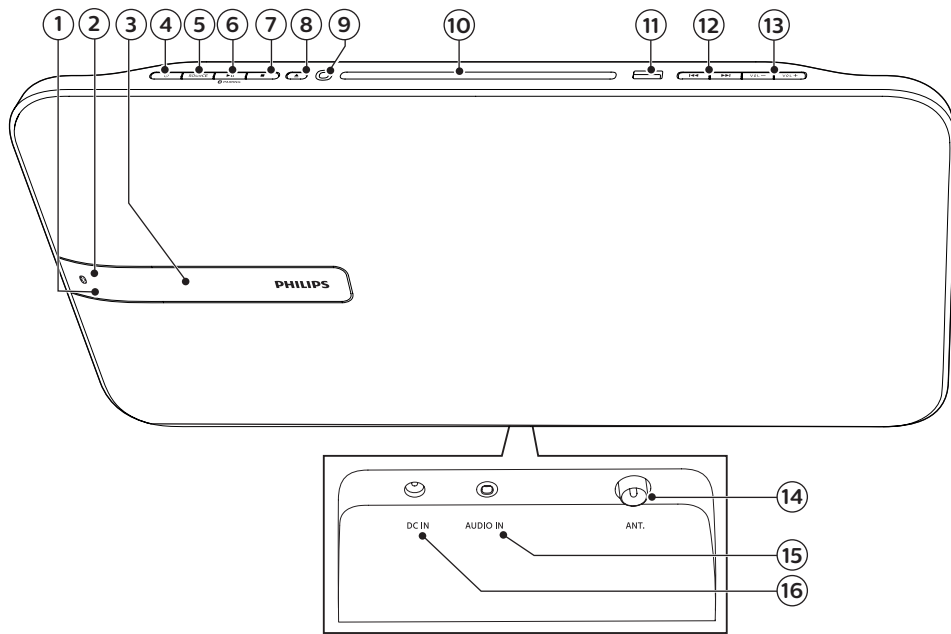

① Infračervený snímač

② Indikátor LED

- Indikátor pohotovostného režimu: keď výrobok prepnete do pohotovostného režimu, rozsvieti sa načerveno.
- Indikátor Bluetooth: rozsvietením sa namodro signalizuje stav pripojenia Bluetooth.

③ Panel displeja

- Zobrazenie aktuálneho stavu.

④

- Zapnutie alebo prepnutie tohto výrobku do pohotovostného režimu.

⑤ /PAIRING

- Stlačením vyberte zdroj: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT.

- Stlačením a podržaním tlačidla v režime Bluetooth na dlhšie ako 2 sekundy prejdete do režimu párovania.

⑥

- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.

⑦

- Zastavenie prehrávania.
- Vymazanie programu.

⑧

- Vysunutie disku.

⑨

- Zásuvka na slúchadlá.


⑩ Otvor na disky

⑪

- Pripojenie úložných zariadení USB.

- ⑫ **⏮ / ⏭**
- Preskočenie na predchádzajúcu/ nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby/ disku.
 - Ladenie rozhlasovej stanice.
 - Nastavenie času.
- ⑬ **+/- (hlasitosť)**
- Nastavenie hlasitosti.
- ⑭ **ANT.**
- Pripojenie k dodanej rádiovkej anténe.
- ⑮ **AUDIO IN**
- Pripojenie externých zvukových zariadení.
- ⑯ **Konektor DC IN**
- Pripojenie k dodanému sieťovému adaptéru.

Prehľad diaľkového ovládania

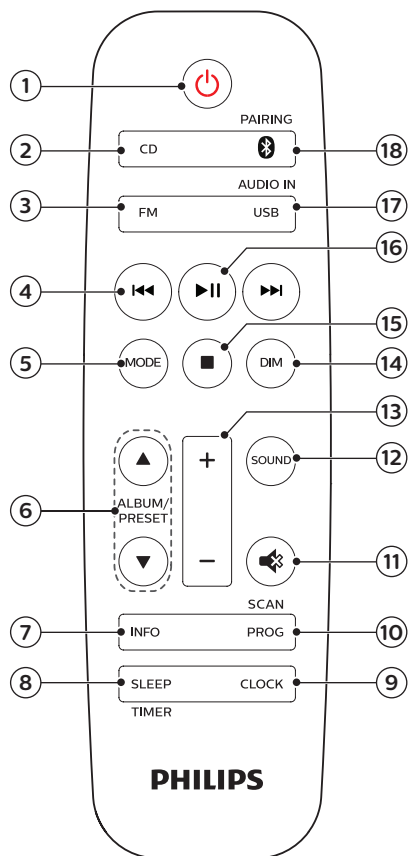

- ① **⏻**
- Zapnutie alebo prepnutie tohto výrobku do pohotovostného režimu.
- ② **CD**
- Výber zdroja CD.
- ③ **FM**
- Výber zdroja FM.

- ④  **4**
- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
 - Ladenie rozhlasovej stanice.
 - Nastavenie času.
- ⑤ **MODE**
- Výber režimu náhodného prehrávania na prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
 - Výber režimu opakovaného prehrávania na opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- ⑦ **INFO**
- Zobrazenie informácií o prehrávaní.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
- Nastavenie časovača vypnutia.
 - Nastavenie časovača budíka.
- ⑨ **CLOCK**
- Nastavenie hodín.
 - Zobrazenie hodín.
 - V pohotovostnom režime môžete stlačením a podržaním tohto tlačidla prepínať medzi zapnutým a vypnutým zobrazením hodín.
- ⑩ **PROG/SCAN**
- Programovanie skladieb.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
 - Automatické ukladanie rozhlasových staníc.
- ⑪  **11**
- Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑫ **SOUND**
- Výber prednastaveného zvukového efektu.
- ⑬ **+/- (hlasitosť)**
- Nastavenie hlasitosti.
- ⑭ **DIM**
- Nastavenie jas displeja.
- ⑮  **15**
- Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑯  **16**
- Stlačte na spustenie, pozastavenie alebo obnovenie.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- Výber zdroja USB.
 - Vyberte ako zdroj AUDIO IN.
- ⑱  **/PAIRING**
- Výber zdroja rozhrania Bluetooth
 - Stlačením a podržaním tlačidla v režime Bluetooth na dlhšie ako 2 sekundy prejdete do režimu párovania.

3 Začíname



Upozornenie


- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.


Umiestnenie výrobku

Pred umiestnením výrobku na stôl pripevnite k hlavnej jednotke dodávaný stolný stojan tak, ako je to znázornené nižšie.

1

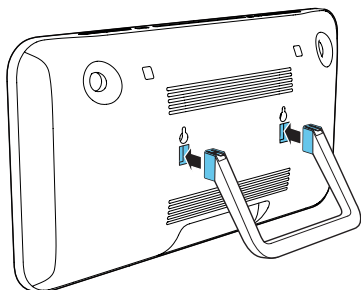

2

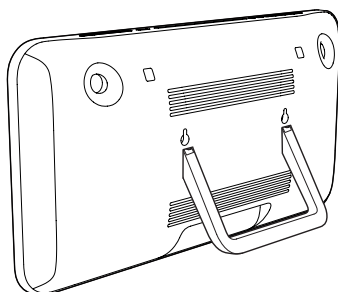


Tip

- Návod na montáž reproduktora na stenu nájdete v priloženom návode na upevnenie na stenu.

Pripojenie rádiovkej antény

- Skôr ako začnete počúvať rádio, pripojte k tomuto výrobku dodanú rádiovú anténu.

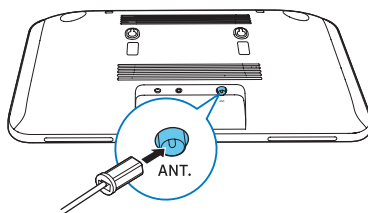


Pripojenie napájania



Upozornenie

- Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane tohto zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pred pripojením sieťového napájacieho adaptéra sa uistite, že je prípojka adaptéra pevne pripevnená. Pri odpojení sieťového napájacieho adaptéra vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Pred pripojením sieťového napájacieho adaptéra sa uistite, že ste zapojili všetky ostatné pripojenia.

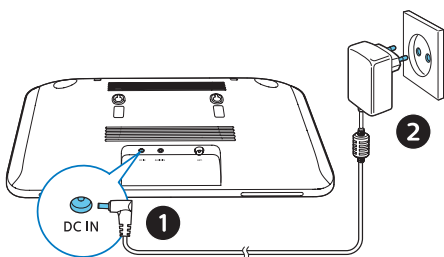

Pripojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.


Príprava diaľkového ovládania

! Upozornenie

- Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Vloženie batérie do diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte pribalenú batériu typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

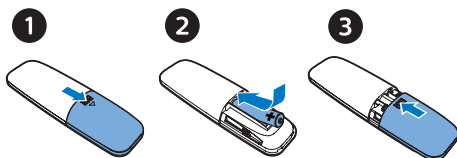

Zapnutie

Stlačte tlačidlo ϕ .

- ↳ Produkt sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Opätovným stlačením tlačidla ϕ prepnete výrobok do pohotovostného režimu bez zobrazenia hodín alebo do pohotovostného režimu so zobrazením hodín.

- ↳ Rozsvieti sa červený indikátor pohotovostného režimu.
- V pohotovostnom režime môžete stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** prepínať medzi zapnutým a vypnutým zobrazením hodín.

☰ Poznámka

- Výrobok sa po 15 minútach nečinnosti prepne do pohotovostného režimu.
- Ak chcete účinne šetriť energiu, odpojte od portu USB všetky externé elektronické zariadenia, keď sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie hodín

- 1 V režime zapnutého napájania stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** na dlhšie ako 2 sekundy aktivujte režim nastavenia hodín.
 - ↳ [24H] alebo [12H] – tieto možnosti sa zobrazia na displeji.
- 2 Stlačením tlačidla $\ll/\gg$ vyberte **24H** alebo **12H** formát času a potom stlačte tlačidlo **CLOCK**.
 - ↳ Začnú blikať číslice hodín.

3 Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** nastavte hodinu a potom stlačte tlačidlo **CLOCK**.

↳ Začnú blikať číslice minút.

4 Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** nastavte minúty a potom stlačte tlačidlo **CLOCK**.

↳ Hodiny sú nastavené.

.



Poznámka

- Ak chcete zobraziť hodiny v režime zapnutého napájania, krátko stlačte tlačidlo **CLOCK**.
- V pohotovostnom režime môžete stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** prepínať medzi zapnutým a vypnutým zobrazením hodín.
- Ak je v pohotovostnom režime zapnutý displej hodín, zvýši sa spotreba energie.


4 Prehrávanie

Prehrávanie z disku

1 Stlačením tlačidla **CD** zvolíte ako zdroj disk CD.

2 Vložte disk.

↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶▶**.

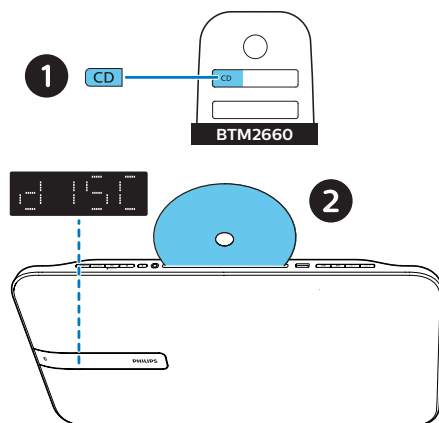

Prehrávanie zo zariadenia USB




Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje prehrateľný zvukový obsah.

1 Zariadenie USB zapojte do zásuvky

2 Stlačením tlačidla **USB** zvolíte ako zdroj zariadenie USB.

↳ Prehrávanie sa spustí automaticky. Ak nie, stlačte **▶▶**.

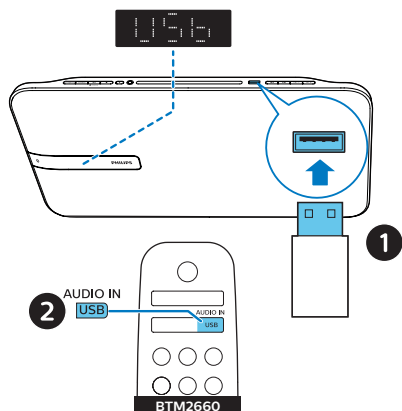

DIM	Nastavenie jasu displeja.
INFO	Zobrazenie informácií o prehrávaní.

Vynechanie skladieb

Pre CD:

Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte skladby.

Pri diskoch MP3 a zariadeniach USB:

- 1 Stlačením tlačidiel **▲/▼** vyberte album alebo priečinok.
- 2 Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte skladbu alebo súbor.

Ovládanie prehrávania

▶ 	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
▲/▼	Vyberte album alebo priečinok.
◀▶	Stlačením tlačidla prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. Stlačením a podržaním tlačidla spustíte vyhľadávanie smerom dozadu/dopredu v rámci skladby.
MODE	Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb. Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
+/-	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
🔊	Vypnutie alebo opätovné zapnutie zvuku.
SOUND	Výber predvoleného zvukového ekvalizéra.

Programovanie skladieb

Táto funkcia vám umožňuje naprogramovať 20 skladieb v želanom poradí.

- 1 V režime zastavenia stlačením tlačidla **PROG/SCAN** spustíte režim programovania.
↳ **[P01]** Zobrazí sa hlásenie .
- 2 Pri skladbách vo formáte MP3 vyberiete album stlačením tlačidiel **▲/▼**.
- 3 Stlačením tlačidiel **◀▶** vyberte skladbu a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG/SCAN**.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 naprogramujete ďalšie skladby.
- 5 Stlačením tlačidla **▶||** prehráte naprogramované skladby.

Vymazanie programu


Dvakrát stlačte tlačidlo **■**.

Prehrávanie zo zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth



Poznámka

- Kompatibilita s inými zariadeniami Bluetooth nie je zaručená.
- Akákoľvek prekážka medzi jednotkou a daným zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.
- Účinný prevádzkový dosah medzi touto jednotkou a zariadením s rozhraním Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Jednotka si dokáže zapamätať 8 naposledy pripojených zariadení Bluetooth.

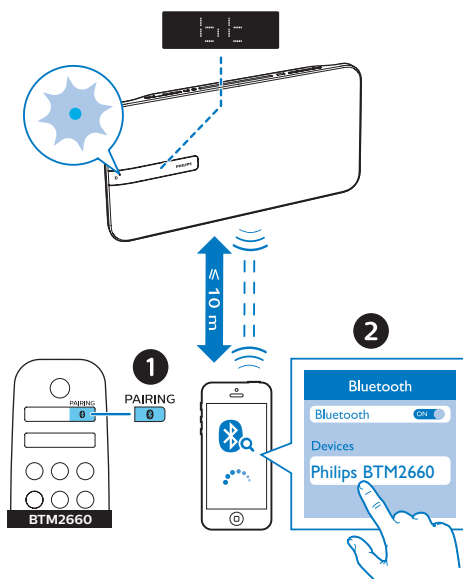

- 1 Stlačením tlačidla zvolte zdroj Bluetooth.
 - ↳ [BT] Zobrazí sa položka (Bluetooth).
 - ↳ Indikátor pripojenia Bluetooth bliká namodro.

- 2 V zariadení, ktoré podporuje profil pokročilej distribúcie zvuku (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP), aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa môžu spárovať s týmto zariadením (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

- 3 V zariadení s rozhraním Bluetooth vyberte možnosť „**PHILIPS BTM2660**“ a v prípade potreby zadajte heslo párovania „0000“.
 - Ak sa vám nepodarí vyhľadať zariadenie „**Philips BTM2660**“ alebo ho nie je možné spárovať s týmto výrobkom, stlačte a dlhšie ako 2 sekundy podržte tlačidlo **PAIRING**, čím prejdete do režimu párovania.

- ↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení začne indikátor pripojenia Bluetooth svietiť nepretržite namodro a jednotka dvakrát zapípa.

- 4 Prehrávanie zvuku v pripojenom zariadení.
 - ↳ Zvukový obsah sa prenáša z vášho zariadenia s technológiou Bluetooth do tohto zariadenia.

Odpojenie zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth:

- Vypnite funkciu Bluetooth v zariadení.

Spárovanie a pripojenie druhého zariadenia

S týmto výrobkom môžete naraz aktívne spárovať a prepojiť maximálne dve zariadenia s podporou rozhrania Bluetooth.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **PAIRING** v režime Bluetooth na dlhšie ako 2 sekundy prejdite do režimu párovania.

↳ Indikátor pripojenia Bluetooth rýchlo bliká namodro.

- 2 Pripojte k tomuto výrobku druhú zariadenie Bluetooth.

↳ Zariadenie, ktoré ste pripojili ako prvé, zostane pripojené k tomuto výrobku.

- Ak chcete prehrávať súbory z druhého pripojeného zariadenia, zastavte prehrávanie hudby z prvého zariadenia a potom začnite prehrávať hudbu z druhého zariadenia.

Pripojenie a prehrávanie z tretieho zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth

- Stlačením a podržaním tlačidla **PAIRING** na dlhšie ako 2 sekundy prejdite do režimu párovania.
↳ Prvé pripojené zariadenie alebo zariadenie, ktoré neprehráva hudbu je odpojené.

5 Počúvanie rádia FM

Naladenie rozhlasovej stanice



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.

- 1 Stlačením tlačidla **FM** vyberte ako zdroj rádioprijímač FM.
- 2 Stlačte a dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlá **◀◀/▶▶**.
↳ Rádio automaticky nalaď stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 nalaďte ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:

Opakovane stláčajte tlačidlá **◀◀/▶▶**, kým nenájdete optimálny príjem signálu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 rozhlasových staníc FM.

- 1 Stlačením tlačidla **FM** vyberte ako zdroj rádioprijímač FM.
- 2 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte tlačidlo **PROG/SCAN**.
↳ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.

- ↳ Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat.

Ručné uloženie rozhlasových staníc

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice v pásme FM.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG/SCAN** aktivujete režim programovania.
↳ [P01] Zobrazí sa hlásenie .
- 3 Stláčaním tlačidla ▲/▼ pridelíte tejto rozhlasovej stanici číslo od 1 – 20 a potom stlačením tlačidla **PROG/SCAN** potvrdíte nastavenie.
- 4 Opakovaním krokov 1 až 3 naprogramujete ďalšie stanice.



Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

V režime FM stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte číslo predvoľby.

- Pri počúvaní rádia FM môžete stláčaním tlačidla **OK** prepínať medzi stereofónnym alebo monofónnym zvukom.

6 Nastavenie zvuku

Nasledujúce operácie platia pre všetky podporované médiá.

Výber prednastaveného zvukového efektu

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND** vyberte predvolený zvukový efekt.

Nastavenie úrovne hlasitosti

- Na diaľkovom ovládači opakovane stlačte tlačidlo +/- (hlasitosť).

Stlmenie zvuku

- Stlačením tlačidla  stlmíte alebo obnovíte zvuk.

7 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. Ako zdroj budíka môžete vybrať disk, rádio alebo súbory .mp3 na úložnom zariadení USB.



Poznámka

- Časovač budíka nie je dostupný v režime AUDIO IN.
- Ak ako zdroj zvolíte CD/USB, ale nie je vložený disk ani pripojené zariadenie USB, systém automaticky prepne zdroj na rádio.

- 1 Skontrolujte, či máte nastavené hodiny.
- 2 V pohotovostnom režime stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
↳ Číslice hodín blikajú.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel **◀▶** nastavte hodiny a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Číslice minút blikajú.
- 4 Stláčaním tlačidiel **◀▶** nastavte minúty a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Naposledy zvolený zdroj budíka bliká.
- 5 Stláčaním tlačidiel **◀▶** nastavte zdroj budíka (disk, USB alebo rádio FM) a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
↳ Bliká hlásenie **XX** (XX predstavuje úroveň hlasitosti budíka).

- 6 Stláčaním tlačidiel **◀▶** upravte úroveň hlasitosti a nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** v pohotovostnom režime aktivujete alebo deaktivujete časovač.

- ↳ Ak je časovač aktivovaný, zobrazí sa symbol **TIMER**.
- V pohotovostnom režime môžete stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** prepínať medzi zapnutým a vypnutým zobrazením hodín.

Nastavenie časovača vypnutia

Tento hudobný systém sa dokáže po uplynutí nastaveného času automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** nastavte dobu (v minútach). Hudobný systém musí byť pri tomto nastavovaní zapnutý.
↳ Keď je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa hlásenie **SLEEP**.


Deaktivovanie časovača vypnutia

- Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP/TIMER**, kým sa nezobrazí hlásenie **[OFF]** (časovač vypnutý).
↳ Keď je časovač vypnutia deaktivovaný, hlásenie **SLEEP** zmizne.


Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Prostredníctvom tejto jednotky môžete počúvať aj obsah z externého zvukového zariadenia pomocou prepojavacieho kábla MP3 Link.

- 1 Pripojte prepojavací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) medzi:
 - **AUDIO IN** zásuvku (3,5 mm) na produkte
 - a konektor pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **AUDIO IN** vyberte ako zdroj vstup **AUDIO IN**.
- 3 Na externom zariadení spustíte prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

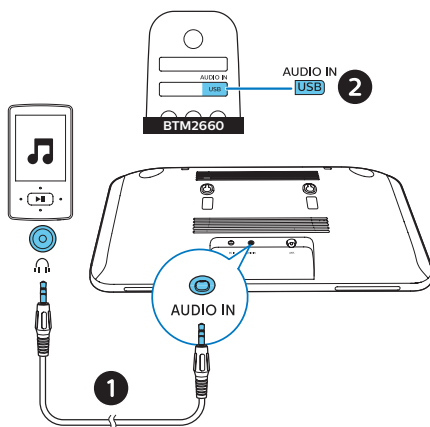

- 1 Pomocou kábla USB pripojte zásuvku USB tohto výrobku k zásuvke USB na zariadení.

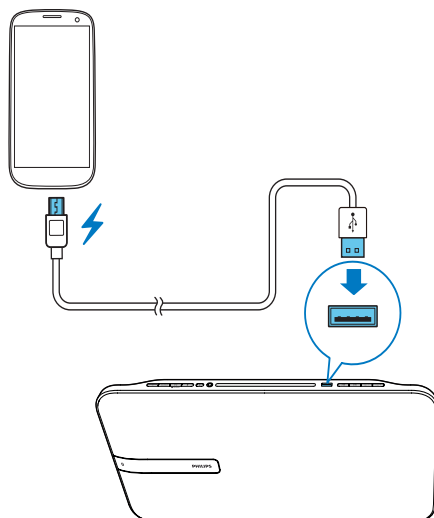

- 2 Pripojte zariadenie k napájaniu.
↳ Po rozpoznaní zariadenia sa spustí nabíjanie.

Poznámka

- Nie je zaručená kompatibilita tohto výrobku so všetkými zariadeniami.

Nabíjanie zariadení

Pomocou tohto hudobného mikrosystému môžete nabíjať externé zariadenia, napríklad mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné mobilné zariadenia.

8 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Menovitý výstupný výkon (zosilňovač):** celkom 20 W (max.)
- Akustická frekvenčná odozva:** 63 Hz – 20 KHz
- Budič reproduktora:** 2 x 2,75" s úplným rozsahom, 6 Ω
- Zvýraznenie basov:** 2 x basový port
- Podporovaný typ diskov:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD (12 cm)
- Verzia rozhrania Bluetooth:** ver. 4.1 + EDR
- Podporované profily Bluetooth:** A2DP ver. 1.2, AVRCP ver. 1.4
- Frekvenčné pásmo rozhrania Bluetooth/výstupný výkon:** 2,402 GHz ~ 2,480 GHz pásmo ISM/≤ 4 dBm (Trieda 2)
- USB prehrávanie:**
 - Typ A, USB Direct 2.0, 5 V/600 mA, formát súborov MSC, FAT 16/32
 - MP3, 32 – 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Nabíjanie cez USB:** max. 2 A (pohotovostný režim); max. 500 mA (zdroj USB/CD); max. 1 A (zdroj BT/rádio/CD/zvukový vstup)
** Skutočná hodnota nabíjacieho prúdu závisí od mobilných zariadení.*
- Frekvenčný rozsah tunera:** FM 87,5 – 108 MHz
- Predvoľby staníc:** 20
- Vstupná úroveň AUDIO IN:** 600 mV ± 100 mV RMS
- Slúchadlá:** 3,5 mm konektor

- Napájanie:**
 - Model (sieťový adaptér AC od spoločnosti Philips): AS360-120-AE250
 - Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A
 - Výstup: DC 12,0 V, 2,5 A
- Prevádzková spotreba energie:** 15 W
- Spotreba energie v pohotovostnom stave:** < 0,5 W (zobrazenie hodín vypnuté)
- Rozmery (Š x V x H):** 433 x 226 x 67 mm (bez stojana)
- Hmotnosť:** 2,2 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty USB:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Rýchlosť dátového toku MP3 (rýchlosť údajov): 32 – 320 kbit/s a variabilná rýchlosť dátového toku
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty programu Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory WMA, AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Podporované formáty diskov MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované rýchlosti dátového toku: 32 až 256 (kb/s), variabilné rýchlosti dátového toku

9 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací kábel zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie úspory energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.
- V rámci funkcie úspory energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokolvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnou polaritou (podľa symbolov +/–) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej strane zariadenia.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nie je vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončený disk CD alebo správny formát disku.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a televízorom alebo inými zdrojmi vyžarovania.
- Úplne vysuňte rádiovú anténu.

Prehrávanie hudby nie je na jednotke dostupné ani po úspešnom pripojení rozhrania Bluetooth.

- Zariadenie nie je možné použiť na bezdrôtové prehrávanie hudby cez túto jednotku.

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k jednotke alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

K tejto jednotke nie je možné pripojiť zariadenia Bluetooth.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre túto jednotku.
- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Táto jednotka nie je v režime párovania.
- Jednotka je už pripojená k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované mobilné zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k jednotke alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré mobilné telefóny sa môžu pripojiť a odpojiť vždy pri uskutočnení alebo ukončení hovoru. Nejde o poruchu ani chybu tejto jednotky.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nejde o poruchu ani chybu tejto jednotky.

Nefunguje časovač

- Nastavte správny čas.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

Ako udržať displej hodín

v pohotovostnom režime zapnutý alebo vypnutý?

- V pohotovostnom režime môžete stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** prepínať medzi zapnutým a vypnutým zobrazením hodín.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BTM2660_12_UM_V1.0

