

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

D210

D215



Stručný návod na používanie

PHILIPS



Dôležité bezpečnostné pokyny

Varovanie

- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediným spôsobom vypnutia nabíjačky je odpojenie zdroja napájania z elektrickej zásuvky. Dbajte na to, aby elektrická zásuvka bola vždy ľahko prístupná.
- Pred použitím tohto produktu si pozrite bezpečnostné informácie.
- Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskej smernice 1999/5/EC (R&TTE).
- Používajte iba napájací zdroj uvedený v návode na obsluhu.
- Používajte iba batérie uvedené v návode na obsluhu.
- Nedovoľte, aby sa výrobok dostal do kontaktu s tekutinami.
- Ak je batéria pri výmene nahradená nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Keď slúchadlo zvoní alebo je aktivovaná funkcia handsfree, držte slúchadlo ďalej od ucha, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

1 Prehľad

Pri hovore

- MENU OK** Otvorenie ponuky s možnosťami.
- REDIAL C** Vstup do zoznamu opakovaných volaní.
- ▲** Nastavte hlasitosť.
- R** Zopakujte hovor (závisí od siete).
- ☎** Ukončenie hovoru.
- #a/A** Vloženie medzery (stlačenie a podržanie).
- 🔊** Zapnutie/vypnutie reproduktora.
- 🎤** Vypnutie/obnovenie hlasitosti mikrofónu.

Pohotovostný režim


- MENU OK** Prístup k hlavnej ponuke.
- REDIAL C** Vstup do zoznamu opakovaných volaní.
- ▲** Telefónny zoznam
- 📞** Zoznam hovorov
- R** Volanie a prijatie hovorov.
- ☎** Zapnutie alebo vypnutie slúchadla (stlačenie a podržanie).
- *INT** Uskutočnenie interného hovoru (stlačenie a podržanie).
- 🔒** Uzamknutie/odmoknutie klávesnice (stlačenie a podržanie).
- 🔊** Volanie a prijímanie hovorov cez reproduktor.
- 🎤 / 📞** Pre D215: Prístup k ponuke záznamníka. / Vypočutie nových odkazov zo záznamníka.

V ponuke

- MENU OK** Potvrdenie / výber / Otvorenie ponuky s možnosťami.
- REDIAL C** Zrušiť / Späť
- ▲** Nahor / nadol
- ☎** Ukončenie ponuky.

Pri zadávaní textu

- REDIAL C** Odstránenie textu.
- 🔒** Vloženie medzery.
- #a/A** Prepínanie malých/veľkých písmen.



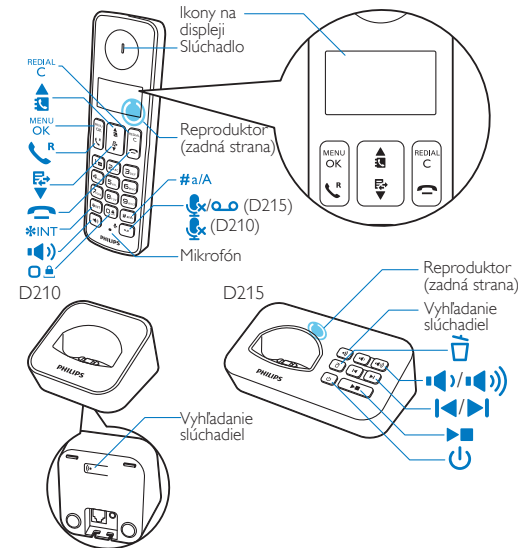


Ikony na displeji

- 📶** Zobrazí pripojenie medzi slúchadlom a základňou. Čím viac paličiek je zobrazených, tým lepšie je pripojenie.
- 📞** Svieta pri prezeraní prichádzajúcich hovorov v zozname hovorov.
- 📞** Signalizuje odchádzajúci hovor v zozname opakovaných volaní.
- 📞** Bliká v prípade nového zmeškaného hovoru alebo pri prehliadaní neprečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov. Svieta neprerušovane pri prezeraní prečítaných zmeškaných hovorov vo výpise hovorov.
- 📞** Bliká pri prijímaní prichádzajúceho hovoru. Svieta neprerušovane počas hovoru.

- 🔊** Reproduktor je zapnutý.
- 🔊** Zvonenie je vypnuté.
- 📞** Pre D215: Záznamník: bliká, keď je uložený nový odkaz alebo keď je pamäť plná. Svieta neprerušovane, keď je telefónny záznamník zapnutý.
- ✉** Indikátor hlasových odkazov: bliká pri nových odkazoch, svieta pri vypočutých odkazoch. * Toto je závislé od siete.
- ▲▼** Zobrazí sa pri rolovaní nahor/nadol v zozname alebo pri zvyšovaní/znižovaní hlasitosti.
- ▶** Vpravo sa nachádza viac čísel. Prečítate ich stlačením tlačidla **REDIAL C**.
- ECO+** Je aktívny režim ECO+.


2 Pripojenie

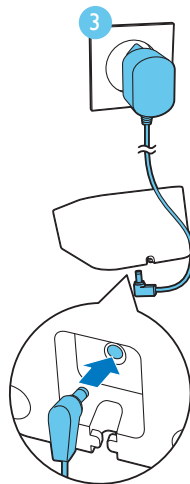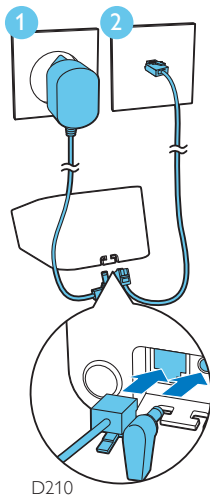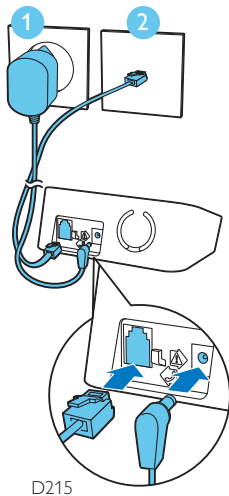

Iba verzia s viacerými slúchadlami.


3 Úvodné pokyny

Konfigurácia telefónu

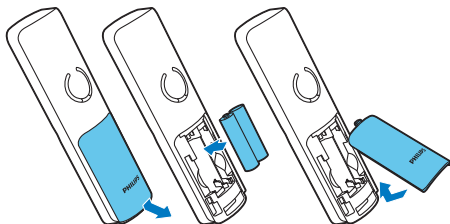

- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dverok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 4 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  /  vyberte možnosť **[am]** alebo **[pm]** (závisí od krajiny).

Nabíjanie telefónu

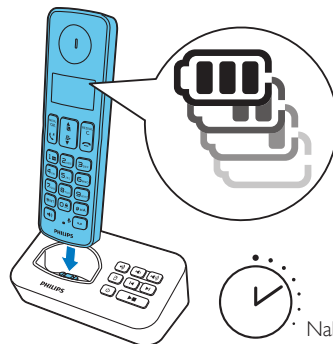

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Bliká: batéria takmer vybitá
Rolovanie: prebieha nabíjanie

4 Používanie

Telefónny zoznam

Pridanie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Telef.zoznam]** > **[Pridať nové]**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Pamäť s priamym prístupom

K dispozícii máte 2 záznamy v pamäti s priamym prístupom (Tlačidlá 1 a 2). Ak chcete automaticky vytočiť uložené telefónne číslo, stlačte a podržte stlačené tlačidlá v pohotovostnom režime. V závislosti od vašej krajiny sú tlačidlá 1 a 2 v danom poradí predvolené pre číslo hlasovej schránky a číslo informačných služieb vášho poskytovateľa služieb (závisí od siete).

Zoznam hovorov

Hovor z výpisu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Prezeranie záznamu

Stlačte tlačidlo  >  > **[Zobraziť]**.

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Uložiť číslo]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Odstrániť]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zoznam opakovaných volaní

Hovor zo zoznamu opakovaných volaní

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte záznam a stlačte tlačidlo .

Uloženie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Uložiť číslo]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie záznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  >  > **[Odstrániť]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Telefónny záznamník (len model D215)

Nahratie správy s oznámením

- 1 Stlačte tlačidlo  > **[Záznamník]** > **[Oznámenie]**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypočutie prichádzajúcich odkazov

Stlačte tlačidlo  > **[Záznamník]** > **[Prehrať]**.

Odstránenie prijatých odkazov

- 1 Keď počúvate odkaz, stlačením tlačidla  otvorte ponuku s možnosťami.
- 2 Vyberte položku **[Odstrániť]** a stlačením tlačidla  potvrdíte výber.

Registrácia ďalších slúchadiel

K základni môžete zaregistrovať ďalšie slúchadlá.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Služby]** > **[Registrovať]** a stlačením tlačidla  potvrdíte výber.
- 3 Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  na základni.
- 4 Zdajte kód PIN/prístupový kód (0000).
- 5 Stlačením  potvrdíte kód PIN/prístupový kód.
↳ Registrácia sa dokončí za necelé 2 minúty.

Obnovenie predvolených nastavení

Vaše nastavenia telefónu môžete obnoviť na pôvodné výrobné nastavenia.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Služby]** > **[Resetovať]** a stlačením tlačidla  potvrdíte výber.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

- Pôvodný kód PIN/prístupový kód obnovíte pomocou nasledujúceho postupu.



Technické údaje

Batéria

- Philips: 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA, 1,2 V/550 mAh

Používajte iba dodané batérie.

Adaptér

Základňa a nabíjačka:

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Vstup:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Výstup:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefónny zoznam na 50 záznamov

Výpis hovorov na 20 záznamov

Čas hovoru: 16 hodín

Pohotovostný režim: 180 hodín



Poznámka

- Môžete nainštalovať filter linky DSL (Digital Subscriber Line), ktorý odstraňuje problémy so šumom a identifikáciou volajúceho spôsobené interferenciou z linky DSL.
- Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

? Často kladené otázky

Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden signál.

- Slúchadlo je mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Ak sa na slúchadle zobrazí hlásenie **[Neregistrovaný]**, zaregistrujte slúchadlo. (Pozrite si časť o "Registrácia ďalších slúchadiel").

Čo mám robiť, ak sa mi nepodarí spárovať (zaregistrovať) so základňou ďalšie slúchadlá?

Pamäť základne je plná. Otvorte ponuku ^{MENU}OK > **[Služby]** > **[Neregistrovať]**, pomocou ktorej odregistrovate nepoužívané slúchadlá, a skúste to znova.

Vybral som nesprávny jazyk, ktorý nedokážem prečítať. Čo mám robiť?

- 1 Stlačením tlačidla  prejdite na obrazovku pohotovostného režimu.
- 2 Stlačením tlačidla ^{MENU}OK zobrazte obrazovku hlavnej ponuky.
- 3 Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce možnosti:

[Config. tel.] > [Limba]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Jej výberom zobrazte možnosti jazyka.
- 5 Vyberte požadovaný jazyk.

Slúchadlo je v stave vyhľadávania. Čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
- Zaregistrujte slúchadlo v základni.
- Presuňte slúchadlo bližšie k základni.

Čo mám robiť, ak sa mi nedajú zmeniť nastavenia odkazovej schránky?

Odkazovú schránku spravuje poskytovateľ telefonických služieb, nie samotný telefón. Kontaktujte svojho poskytovateľa telefonických služieb.

Žiadne zobrazenie

- Uistite sa, že sú batérie nabité.
- Uistite sa, že je vytvorené elektrické aj telefonické pripojenie.

Slúchadlo sa na nabíjačke nenabíja.

- Uistite sa, že sú batérie správne vložené.
- Uistite sa, že je slúchadlo správne umiestnené na nabíjačke. Ikona batérie sa počas nabíjania mení.
- Uistite sa, že je zapnuté nastavenie dokovacieho tónu. Pri správnom umiestnení slúchadla do nabíjačky zaznie dokovací tón.
- Nabíjacie kontakty sú špinavé. Odpojte najskôr napájanie a potom vyčistite handričkou kontakty.
- Zakúpte si batérie s rovnakými technickými špecifikáciami.

Zlý zvuk (praskanie, ozvena, atď.)


- Slúchadlo je takmer mimo dosah. Presuňte ho bližšie ho k základni.
- Telefón zachytáva rušenie z blízkych elektrických zariadení. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.
- Telefón je na mieste s hrubými stenami. Zväčšite vzdialenosť medzi nimi a základňou.

Slúchadlo nezvoní.

Uistite sa, že je zapnuté zvonenie slúchadla.

Nezobrazuje sa identifikácia volajúceho.

- Služba nie je aktivovaná. Poradte sa so svojím poskytovateľom telefonických služieb.
- Informácia o volajúcom bola odopretá alebo je nedostupná.

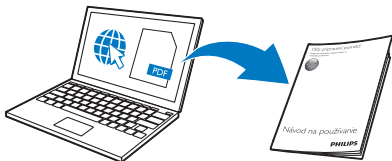

www.philips.com/support

Na prístup k online návodu na používanie použite referenčné číslo modelu, ktoré je uvedené na štítku výrobku na spodnej strane základne.



CE 0168

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.



UMS_D210/215

53_SK_V1.0

WK14242