

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



NTRX500



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Meddelelse	4
3	Dit Mini Hi-Fi-system	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	7
4	Tilslutning	9
	Tilslut FM-antenne	9
	Tilslut AM-antenne	9
	Tilslut strømmen	9
5	Kom godt i gang	11
	Gør fjernbetjeningen klar	11
	Tænd	11
6	Afspilning	12
	Afspil fra en disk eller USB	12
	Afspil lyd via Bluetooth	14
	Lyt til en eksternt enhed	15
7	Lyt til radio	16
	Find en radiostation.	16
	Programmer radiostationer automatisk	16
	Programmer radiostationer manuelt	16
	Vælg en forudindstillet radiostation	16
	Ændring af AM-frekvensbånd	16
8	Juster lydstyrke og lydeffekt	17
	Juster lydstyrken	17
	Slå lyden fra	17
	Tilføj AUTO DJ-effekt	17
	Tilføj DJ-effekter manuelt	17
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	18
	Basforbedring	18
	Anvend NX-bas	18
	Juster equalizer-indstillinger	18
9	Andre funktioner	19
	Bland lyd	19
	Tal eller syng med en mikrofon	19
	Slå det dekorative lys til eller fra	19
10	Produktinformation	20
	Specifikationer	20
	USB-afspilningsoplysninger	20
	Understøttede MP3-diskformater	21
	Vedligeholdelse	21
11	Fejlfinding	22
	Om Bluetooth-enheder	22

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at isoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvej, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.

- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

2 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

C€0890

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt

bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat bærer denne etiket:



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger; kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

3 Dit Mini Hi-Fi-system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du

- nyde lyd fra diske, USB-lagerenheder, Bluetooth-aktiverede enheder eller andre eksterne enheder;
- skifte afspilning mellem de dobbelte lydkilder med cross-faderen,
- lytte til FM/AM-stationer;
- tale eller synge i mikrofoner via enhedens højttalere og
- optage på en USB-lagerenhed.

Enheden indeholder disse lydeffekter, der kan berige lyden:


- DSC (Digital Sound Control)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DJ-effekter
- NX-basforstærkning

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed x 1
- Fjernbetjening med 2 AAA-batterier
- FM-wireantenne x 1
- AM-spiralantenne x 1
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder


Oversigt over hovedenheden

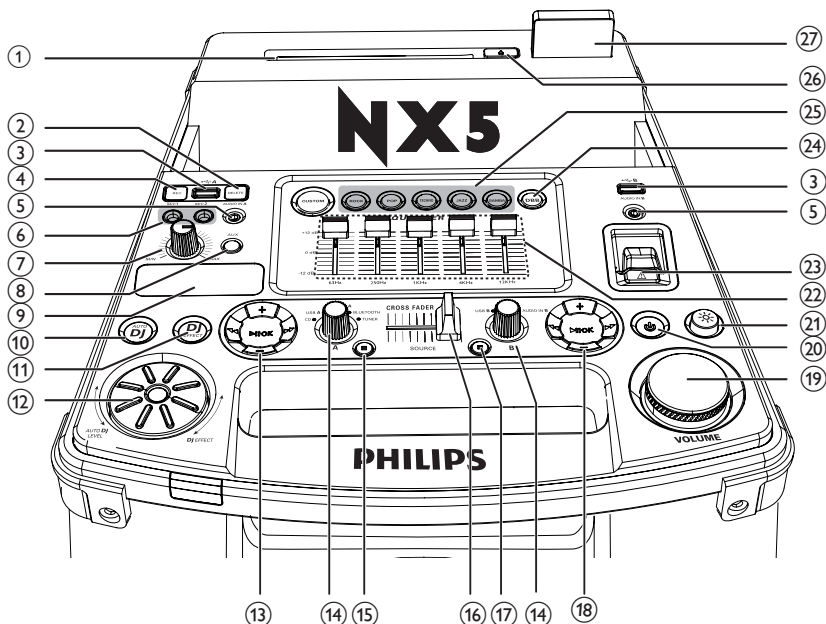

- | | |
|---|--|
| <p>① Diskskuffen</p> <p>② DELETE</p> <ul style="list-style-type: none"> I USB A-tilstand kan du slette lydfiles, der er gemt på en USB-enhed. <p>③ A/B</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilslut USB-masselagringsenheder <p>④ REC</p> <ul style="list-style-type: none"> I USB A-tilstand kan du optage på en USB-enhed. <p>⑤ AUDIO IN A/B</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilslut en ekstern lydenhed. <p>⑥ MIC 1/2 (Mikrofonporte)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilslut en mikrofon. <p>⑦ MIC-lydstyrkeknop</p> <ul style="list-style-type: none"> Juster lydstyrke for mikrofon. <p>⑧ AUX</p> <ul style="list-style-type: none"> Vælg en lydkilde fra en ekstern enhed: DVD-, PC-, TV- eller GAME-afspiller. | <p>⑨ Skærmpanel</p> <ul style="list-style-type: none"> Vis status. <p>⑩ AUTO DJ</p> <ul style="list-style-type: none"> I USB A-tilstand kan du tilføje AUTO DJ-effekt automatisk. <p>⑪ DJ EFFECT</p> <ul style="list-style-type: none"> I CD-, USB A-, Bluetooth-, Tuner- eller Lydindgang A-tilstand kan du tilføje DJ-effekter manuelt. <p>⑫ DJ EFFECT-skive</p> <ul style="list-style-type: none"> Juster DJ-effektniveau og AUTO DJ-effektniveau. <p>⑬ Kontrolpanel til afspilning (venstre)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontroller afspilning for Source A-tilstande (herunder Disk-, USB A-, Bluetooth-, og Tuner- tilstande). <p>⑭ Kildevælger</p> <ul style="list-style-type: none"> Vælg en lydkilde. |
|---|--|

- 15 ■ (Venstre)
- I Disk- eller USB A-tilstand kan afspilning stoppes.
 - Afslut optagelsesprocessen.
 - I tunertilstand kan du skifte mellem FM- og AM-bånd.
- 16 **CROSS FADER**
- Juster balancen mellem venstre/højre kanal under afspilning.
- 17 ■ (Højre)
- I USB B-tilstand kan afspilning stoppes.
- 18 **Kontrolpanel til afspilning (højre)**
- Kontroller afspilning for **USB B**-tilstande.
- 19 **Lydstyrkeknop**
- Juster lydstyrken.
- 20 
- Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.
- 21 
- Aktiver eller deaktiver højttalernes lyseffekt.
- 22 **Custom Equalizer**
- I CUSTOM-tilstand kan du redigere equalizer-indstillingerne for hver af de 5 frekvensområder ved at bevæge skyderbjælkerne.
- 23 **Knappen NX-bas**
- Slå effekten NX-bas til eller fra.
- 24 **DBB**
- Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
- 25 **Lydeffekttaster**
- Vælg en forudindstillet equalizer-indstilling.
- 26 
- Skub disken ud.
- 27 **Bluetooth-indikator**

Oversigt over fjernbetjeningen

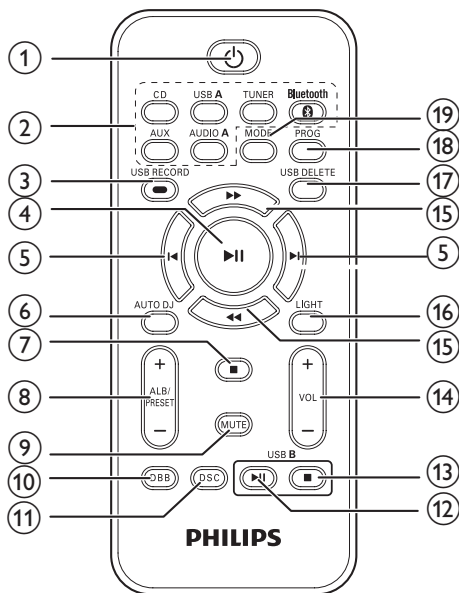



- 1 
- Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.
- 2 **Taster til valg af kilde**
- Vælg en kilde.
- 3 **USB RECORD**
- Optag på en USB-enhed.
- 4 
- I Disk-, USB A- eller Bluetooth-tilstand kan afspilning startes eller sættes på pause.
- 5 
- I Disk-, USB A- eller Bluetooth-tilstand kan du springe til forrige eller næste spor.
- 6 **AUTO DJ**
- I USB A-tilstand kan du tilføje AUTO DJ-effekt automatisk.

- ⑦ ■
- I Disk- eller USB A-tilstand kan afspilning stoppes.
 - Afslut optagelsesprocessen.
- ⑧ **ALB/PRESET +/-**
- Gå til forrige eller næste album.
 - Væg en forudindstillet radiostation.
- ⑨ **MUTE**
- Slå lyden til eller fra.
- ⑩ **DBB**
- Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
- ⑪ **DSC**
- Væg en forudindstillet equalizer-indstilling.
- ⑫ **USB B ►||**
- I USB B-tilstand kan afspilning startes eller sættes på pause.
- ⑬ **USB B ■**
- I USB B-tilstand kan afspilning stoppes.
- ⑭ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
- ⑮ **◀◀ / ▶▶**
- Juster radiofrekvens.
 - I Disk- eller USB A-tilstand kan du søge inden for et spor.
- ⑯ **LIGHT**
- Aktiver eller deaktiver højttalernes lyseffekt.
- ⑰ **USB DELETE**
- I USB A-tilstand kan du slette lydfile, der er gemt på en USB-lagerenhed.
- ⑱ **PROG**
- Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
- ⑲ **MODE**
- I Disk- eller USB A-tilstand kan du vælge en afspilningstilstand.

4 Tilslutning

Tilslut FM-antenne

Tilslut den medfølgende FM-antenne til **FM**-stikket på hovedenhedens bagside.

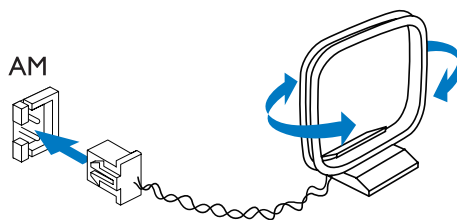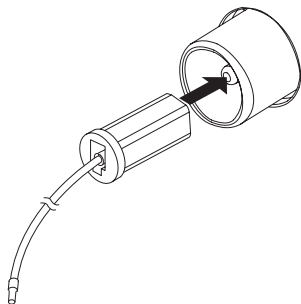

Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.



Bemærk

- Før du tilslutter til vekselstrømmen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.


Tilslut AM-antenne



Bemærk


- For at opnå bedre modtagelse skal du justere placeringen af AM-antennen.

1 Saml AM-spiralantennen.

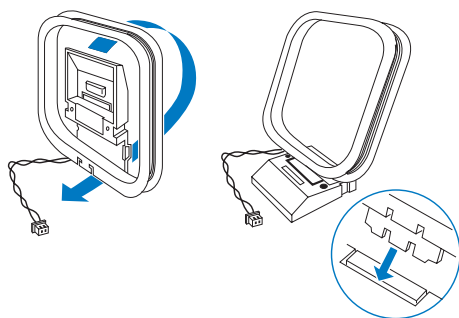

2 Tilslut AM-spiralantennen til **AM**-stikket på hovedenhedens bagside.


Tilslut strømkablet til stikkontakten.

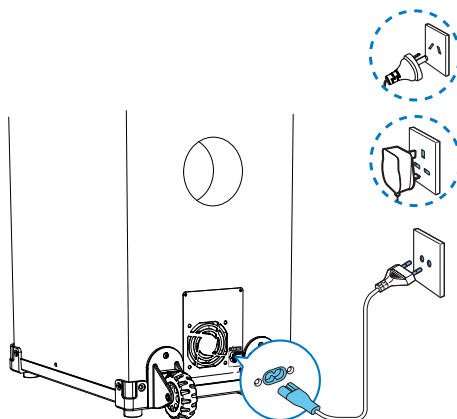



Tip

- Når du ikke bruger eller transporterer enheden, skal strømkablet fastgøres til produktets bagpanel med kablesamleren for at undgå kabelrod og holde strømkablet over jorden.

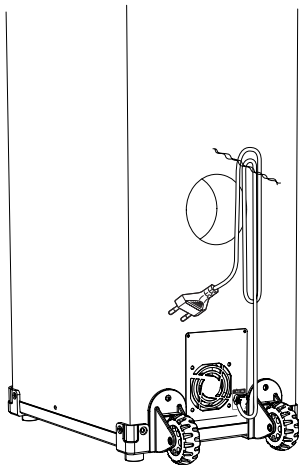

5 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Gør fjernbetjeningen klar




Bemærk

- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt to AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

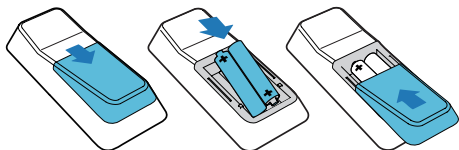

Tænd

Tryk på ϕ .

↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

Tryk på ϕ for at sætte enheden i standbytilstand.

↳ Baggrundsbelysningen på displayet bliver mørkt.

Sådan sættes enheden i Eco-standbytilstand:

I standbytilstand holdes ϕ nede i 2 sekunder.

↳ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

6 Afspilning

Afspil fra en disk eller USB

Afspil disk




Bemærk

- Kontroller, at disken indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk på **CD** for at vælge diskkilden.
- 2 Skub **CROSS FADER** langt mod venstre.
- 3 Tryk på **▲** på hovedenheden for at åbne diskskuffen.
- 4 Læg en disk i diskskuffen med den trykte side opad.
- 5 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på **■** (venstre) for at afbryde afspilningen.
 - Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge et andet spor.
 - Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at vælge et album.
 - Søg inden for et spor ved at holde **◀◀** / **▶▶** nede, og giv derefter slip for at genoptage normal afspilning.

Afspil fra en USB A-enhed

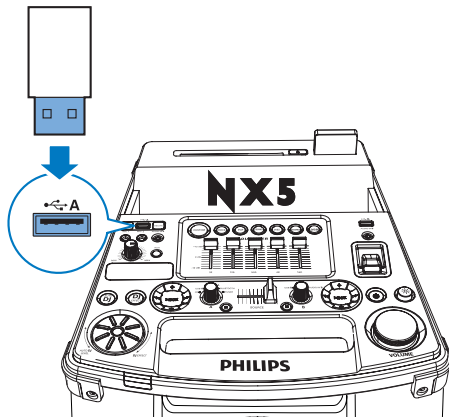

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder spilbart lydindhold i de understøttede formater.

- 1 Sæt enhedens USB-stik i **↔ A**-stikket.
- 2 Tryk på **USB A** for at vælge USB A-kilden.
- 3 Skub **CROSS FADER** langt mod venstre.
- 4 Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at vælge et album.
- 5 Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge en lydfil.
- 6 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på **■** (venstre) for at afbryde afspilningen.
 - Søg i en lydfil ved at holde **◀◀** eller **▶▶** nede, og giv derefter slip for at genoptage normal afspilning.

Slet fra en USB-enhed

- 1 I USB A-tilstand skal du trykke på **■** for at stoppe afspilning af musik.
- 2 Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at vælge en lydmappe.
- 3 Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge en lydfil.

4 Tryk på **USB DELETE** gentagne gange for at vælge:

- **[DEL FILE]** (Slet fil): Slet den aktuelle lydfil.
- **[DEL DIR]** (Slet mappe): Slet den aktuelle lydmappe.
- **[FORMAT]** (Format): Slet alle filer på USB-enheden.

5 Tryk på **▶||** for at bekræfte valget.
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

- Tryk på **■** for at annullere.

Bemærk

- Funktionen er ikke tilgængelig i USB B-tilstand.

! Advarsel

- Hvis **[FORMAT]** er valgt, vil alle filer (herunder ikke-lydfile), som er gemt på USB-enheden, blive slettet.

Optag på en USB-enhed.

MP3-filer, radio og lyd fra eksterne enheder optages i .mp3-format.

Første gang du optager på en USB-enhed, oprettes der automatisk en mappe på USB-enheden. Hver gang du optager på en USB-enhed, gemmes de optagne filer i en undermappe i denne mappe. Filer og undermapper navngives numerisk i den rækkefølge, de oprettes.

- 1 Tilslut en USB-enhed til **↔** A-stik.
- 2 Forbered den kilde, der skal optages fra.
 - Disk: Vælg CD-kilden, og sæt en disk, og vælg derefter et spor for at starte optagelsen.
 - Radio: Stil ind på en radiostation.
 - AUDIO IN/AUX: Vælg Lydingang eller AUX som kilde, og tilslut og afspil derefter fra en ekstern enhed.
 - USB B: Vælg kilden **USB B**, og tilslut den derefter, og vælg en lydfil til afspilning.

3 Tryk på **USB RECORD** for at starte optagelsen.


- I Disk-tilstand skal du trykke gentagne gange på **USB RECORD** for at vælge:

- **(A) [REC ONE]** (Optag ét): Det første eller aktuelle spor optages.
 - **(B) [REC ALL]** (Optag alle): Alle spor eller de resterende spor optages.
- ↳ Afspilning starter automatisk fra begyndelsen af disken eller det valgte spor, og optagelsen starter.
- Tryk på **■** for at stoppe optagelsen.

Bemærk

- Hvis USB-enheden ikke har nok hukommelse til at gemme lydfile, vises beskeden **"Hukommelse fuld"**.
- Denne funktion er ikke tilgængelig i USB B- og Bland lyd-tilstand.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når effekterne **AUTO DJ** eller **DJ EFFECT** tilføjes.

Afspil fra USB B-enhed

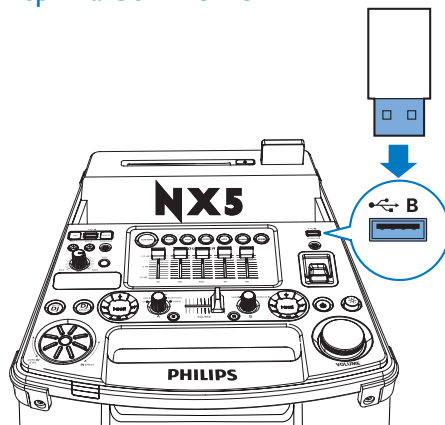

- 1 Sæt enhedens USB-stik i **↔** B-stikket.
- 2 Roter kildevælgeren for at vælge **USB B** som kilde.
- 3 Skub **CROSS FADER** langt mod højre.

- 4 Brug kontrolpanelet til afspilning (højre) øverst på hovedenheden til at styre afspilningen.
- Tryk på ►|| for at starte afspilning, sætte den på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på +/- for at vælge et album.
 - Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at vælge en lydfil.
 - Tryk på ■ (højre) for at afbryde afspilningen.
 - Søg i en lydfil ved at holde ◀◀ eller ▶▶ nede, og giv derefter slip for at genoptage normal afspilning.

Afspilningstilstande

Gentagen og vilkårlig afspilning

- 1 I Disk- eller USB A-tilstand skal du trykke gentagne gange på **MODE** for at vælge:
- **[REP ONE]** (Gentag ét): Afspil det aktuelle spor gentagne gange.
 - **[REP ALL]** (Gentag alle): Afspil alle spor gentagne gange.
 - **[RANDOM]** (Tilfældig): Afspil alle spor i tilfældig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke gentagne gange på **MODE** for at vælge **[OFF]** (fra).



Bemærk

- Afspilning i vilkårlig rækkefølge kan ikke vælges, når du afspiller de programmerede spor.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 40 spor:

- 1 I Disk- eller USB A-tilstand skal du trykke på ■ for at stoppe afspilning.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
- ↳ Et nummer blinker på skærmen.
- 3 For MP3-spor skal du trykke på **ALB/ PRESET +/-** for at vælge et album.

- 4 Tryk på ◀◀ eller ▶▶ for at vælge et spornummer; tryk derefter på **PROG** for at bekræfte valget.
- 5 Gentag trin 3 og 4 for at programmere andre spor.
- 6 Tryk på ►|| for at afspille det programmerede spor.
- Tryk på ■ to gange, for at slette programmet.



Bemærk

- Funktionen er ikke tilgængelig i **USB B**-tilstand.

Afspil lyd via Bluetooth

Enheden anvender trådløs Bluetooth-teknologi til at streame musik fra din Bluetooth-enhed til systemet.



Bemærk

- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er kompatibel med dette produkt.
- Inden du parrer en enhed med denne enhed, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Det effektive dækningsområde mellem enheden og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.
- Enheden kan huske højst 8 parrede enheder.
- Enhver forhindring mellem enheden og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

- 1 Skub **CROSS FADER** langt mod venstre.
- 2 Tryk på **Bluetooth** for at aktivere enhedens Bluetooth-funktion.
- ↳ Bluetooth-indikatoren blinker.
- 3 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder (se brugervejledningen til enheden).

- 4 Når **[PHILIPS NTRX500]** (Philips NTRX500) vises på din enhed, skal du vælge den for at starte parring og oprette forbindelse. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste standardadgangskoden "0000".

↳ Når der er oprettet parring og forbindelse, lyser LED-indikatoren konstant blåt.

- 5 Afspil lyd på din enhed.

↳ Lyden streames fra din enhed til enheden.

- Tryk på ►|| for at starte afspilning, sætte den på pause eller genoptage afspilning.
- Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge et andet spor.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Sådan tilsluttes en anden Bluetooth-aktiveret enhed:

- Deaktivere Bluetooth på den aktuelle enhed, og tilslut derefter en anden enhed.



Tip

- Hvis MP3-afspilleren er tilsluttet til **AUDIO IN B**-stikket, skal du rotere kildevælgeren på hovedenheden for at vælge Lydindgang B som kilde.

Afspil fra en anden lydenhed

Du kan tilslutte en PC eller andre lydenheder til denne enhed.

- 1 Tryk gentagne gange på **AUX** for at skifte mellem kilderne **GAME, PC-IN, TV** og **DVD**.
- 2 Slut de hvide og røde lyd kabler (medfølger ikke) til:
 - **AUX**-stikkene bag på hovedenheden.
 - hovedtelefonstikket på en PC eller **AUDIO OUT**-stikket på en ekstern enhed.
- 3 Afspil lyd på enheden (se brugervejledning til enheden).

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern lydenhed gennem højttalerne på enheden.

Afspil fra en MP3-afspiller

- 1 Tryk på **AUDIO A** for at vælge MP3-link som kilde.
- 2 Skub **CROSS FADER** langt mod venstre.
- 3 Tilslut et lydindgangskabel (medfølger ikke) med et 3,5 mm stik i begge ender til:
 - **AUDIO IN A**-stikket på enheden og
 - hovedtelefonstikket på MP3-afspilleren.
- 4 Afspil lyd på MP3-afspilleren (se enhedens brugervejledning).

7 Lyt til radio

Find en radiostation.



Tip

- Hold enheden på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Skub **CROSS FADER** langt mod venstre.
- 2 Tryk gentagne gange på **TUNER** på fjernbetjeningen eller ■ (Venstre) på hovedenheden for at vælge FM- eller AM-tuner.
- 3 Hold ◀◀ eller ▶▶ nede i 2 sekunder:
↳ [SEARCH] (søg) vises.
↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 4 Gentag trin 3 for at finde flere stationer:
 - For at stille manuelt ind på en station skal du trykke på ◀◀ eller ▶▶ gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 30 FM- og 10 AM-stationer.

I tunertilstand skal du trykke på **PROG** og holde den nede i 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.

- ↳ [AUTO] (automatisk) vises.
- ↳ Enheden gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.

- ↳ Når alle tilgængelige radiostationer er gemt, sendes den først gemte radiostation automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ Et positionsnummer vises.
- 3 Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at tilknytte et tal til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 1-3 for at programmere andre stationer.



Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **ALB/PRESET+/-** for at vælge et forudindstillet nummer.

Ændring af AM-frekvensbånd

I nogle lande er AM-radiofrekvensafstanden mellem tilstødende kanaler 10 kHz eller 9 kHz.

- Hold ■ nede i 5 sekunder i AM-tunertilstand.
↳ Frekvensafstanden ændres til 9 kHz eller 10 kHz.
- ↳ Alle forudindstillede stationer slettes og genprogrammeres i AM-tilstand.

8 Juster lydstyrke og lydeffekt

Juster lydstyrken

Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Slå lyden fra

Tryk på **MUTE** under afspilning for at slå lyden fra eller til.

Tilføj AUTO DJ-effekt

AUTO DJ-funktionen tilføjer automatisk forskellige lyd- og afspilningseffekter til din musik:

Effekter	Beskrivelse
Automatisk effekt	Tilføj automatisk forskellige lydeffekter til musikken.
Cross-fade	Fade ét stykke musik ud, mens du fader et andet stykke musik ind samtidigt.
Tilbagedrejning	Spol musikken tilbage til et tidligere punkt.
Loop	Gentag afspilning af en del af musikken.
Beatbox	Tilføj beatbox-effekter til musikken.
Sampling af stemmer	Tilføj en lyd under afspilningen.

- For at tilføje AUTO DJ-effekter skal du trykke gentagne gange på **AUTO DJ** for at vælge mellem:
 - [Metal]** (Metal) og
 - [PARTY]** (Fest)

- For at deaktivere AUTO DJ-effekterne skal du trykke gentagne gange på **AUTO DJ** for at vælge **[OFF]** (Fra).
- For at justere forekomstfrekvensen samt lydniveauet for de tilføjede effekter skal du dreje på **DJ EFFECT**-skiven.



Bemærk

- Disse effekter tilføjes automatisk og tilfældigt af programmet.
- Funktionen er kun tilgængelig i **USB A**-tilstand.

Tilføj DJ-effekter manuelt

Du kan også selv tilføje de forudindstillede DJ-effekter:

- Tryk gentagne gange på **DJ EFFECT** for at vælge en effekt:
 - [SCRATCH]** (Scratch)
 - [REVERB]** (Rumklang)
 - [BEAT BOX]** (Beatbox)
 - [YEAH]** (Yeah)
- For at deaktivere DJ-effekterne skal du trykke gentagne gange på **DJ EFFECT** for at vælge **[OFF]** (fra).
- For at anvende lydniveauet på de tilføjede effekter skal du dreje på **DJ EFFECT**-skiven.



Bemærk

- Funktionen er ikke tilgængelig i **USB B**-tilstand og **Lydindgang B**-tilstand.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

DSC-funktionen (Digital Sound Control) gør det muligt for dig at få glæde af særlige lydeffekter.

- Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
 - [ROCK] (rock)
 - [POP] (pop)
 - [TECHNO] (techno)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [SAMBA] (samba)

Basforbedring

Den bedste DBB-indstilling (Dynamic Bass Enhancement) genereres automatisk for hvert DSC-valg. Du kan manuelt vælge den DBB-indstilling, der passer bedst til dit lyttemiljø.

- Under afspilning skal du trykke på **DBB** gentagne gange for at vælge:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF**

Anvend NX-bas

Effekten NX-bas tilføjer rene og livlige egenskaber til din musik med lidt lav baggrundsstøj.

- 1 Åbn dækslet på knappen **NX-bas**.
- 2 Tryk på knappen **NX-bas**. Lyden forandres i 3 faser:
 - Fase 1: Lydstyrken øges til et højere niveau og forbliver på dette niveau i 5 sekunder.
↳ **[FIRING]** (Retning) vises.
 - Fase 2: Lydstyrken falder gradvist til dens oprindelige niveau i 10 sekunder.
↳ **[DISCHARGE]** (Aflad) vises.
 - Fase 3: Lydstyrken holdes ved normalt niveau i 40 sekunder.
↳ **[RECHARGE]** (Genoplad) vises.



Bemærk

- For at genaktivere effekten NX-bas skal du trykke på knappen igen, når de 3 faser er afsluttet.

Juster equalizer-indstillinger

Custom Equalizer lader dig øge eller mindske forstærkningen for specifikke frekvensområder og tilpasse lydudgang efter eget ønske.

- 1 Tryk på **CUSTOM** på hovedenheden.
- 2 Bevæg skyderbjælkerne for at justere equalizer-indstillingerne for hver af de 5 frekvensområder:

9 Andre funktioner

Bland lyd

Du kan afspille fra **Source A** (Disk-/USB A-/Bluetooth-/Tuner-/Lydingang A-tilstand) og fra **Source B** (USB B-/Lydingang B-tilstand) samtidigt.

- 1 Afspil fra **Source A**.
 - Disk: Vælg CD-kilden, og afspil et spor på den indlæste disk.
 - Tuner: Stil ind på en radiostation.
 - Lydingang A: Vælg Lydingang A som kilde, og afspil lyd på den tilsluttede eksterne enhed.
 - USB A: Vælg USB A som kilde, og afspil lyd på den tilsluttede USB A-enhed.
 - Bluetooth: Tilslut en Bluetooth-enhed, og afspil derefter lyd på enheden.
- 2 Afspil fra **Source B**.
 - Lydingang B: Vælg Lydingang B som kilde, og afspil derefter lyd på den tilsluttede eksterne enhed.
 - USB B: Vælg USB B som kilde, og afspil derefter lyd på den tilsluttede USB B-enhed.
- 3 Brug **CROSS FADER**-betjeningen til at justere balancen mellem kanalerne Kilde A og Kilde B under afspilning.

Tal eller syng med en mikrofon

Med denne enhed kan du tale eller synge til en musikkilde med en mikrofon.

- 1 Drej lydstyrkeknappen **MIC** til minimumniveau.
- 2 Tilslut en mikrofon (medfølger ikke) til stikket **MIC 1** eller **MIC 2** på toppanelet.

- 3 Tryk på **CD, TUNER, USB A, AUDIO A** eller **AUX** for at vælge en kilde, og start afspilning.
- 4 Syng eller tal i mikrofonen.
 - Tryk på **VOL +/-** for at justere kildens lydstyrke.
 - Drej på lydstyrkeknappen **MIC** for at justere kildens lydstyrke.

Slå det dekorative lys til eller fra

I opstartstilstand skal du trykke gentagne gange på **LIGHT** for at tænde eller slukke for dekorationslyset.

10 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	650 W (THD 30 %)
Frekvensgang	60 Hz-16 KHz
Lydindgang/Mp3-link)	500 mV/2000 mV

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz

Højttalere

Højttalerimpedans	2 x 3 ohm
-------------------	-----------

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz); 530 - 1700 KHz (10 KHz)
Indstilling af gitter	100 KHz (FM); 9KHz/ 10 kHz (AM)
Antal forudindstillede stationer	30 FM, 10 AM

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1+EDR
Understøttede profiler	A2DP, AVRCP
Område	10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	90 W
Strømforbrug ved Eco-standby	0,5 W
Direkte USB	Version 2.0/1.1
USB-port	DC 5 V, 500 mA
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	390 x 1137 x 477 mm
Vægt – Hovedenhed	26 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flashhukommelse (USB 2.0)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v1.2 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-filer, og vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- WMA-filer

- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 999 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32-320 (kbps), variable bithastigheder
- ID3-mærke v1.2 eller nyere
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rensklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



11 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/support). Hav enheden samt modelnummer og serienummer ved hånden, når du kontakter Philips.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- For at spare på strømmen skifter enheden automatisk til standby 15 minutter efter; at afspilningen stopper; og der ikke er foretaget nogen betjening af knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batterierne, så polerne (+/–) vender som vist.
- Udskift batterierne.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af hovedenheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.

- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Kan ikke tilføje lydeffekter under afspilning fra en USB B-enhed.

- USB B-tilstand understøtter ikke **DBB**, **DSC**, **DJ EFFECT** eller **AUTO DJ**-effekter.

Kan ikke slette filer fra en USB B-enhed.

- USB B-tilstand understøtter ikke USB-slettefunktionen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og andre elektriske apparater.
- Juster antennens placering, så du får bedre modtagelse.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

NTRX500_10_UM_V2.0

