

SPC710NC/SPC715NC

Kullanım kılavuzu



PHILIPS


Yardı mı gerekli?

Online yardı m: <http://www.philips.com/support>

Etkileşimli yardı m, yüklemeler ve sıkça sorulan sorular için.

Kutuda neler var?

Lütfen Philips SPC710NC/SPC715NC kutusu içinde aşağıdaki parçaların bulunduğunu kontrol ediniz. Bu parçalar; Philips SPC710NC/SPC715NC ürününüzü kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için sağlanmıştır:

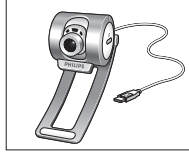

Philips SPC710NC/
SPC715NC
Web Kamerası



Kurulum CD-ROM'u




Hızlı Kurulum
kullanım kılavuzu
dahil



Kulaklıklı başlık seti
ve mikrofon (sadece
SPC715NC)

Fonksiyon Açıklamaları

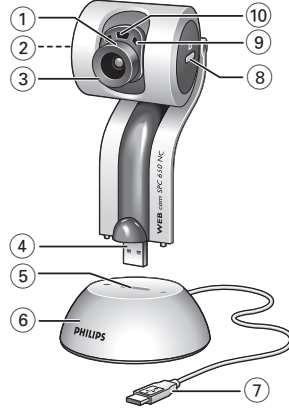

1 Bakış açısı

Web Kamerasının dikey açısını el ile değiştirmek için.

2 Hızlı Başlatma düğmesi

VLounge Premium yazılımının hızlı ve kolayca başlatılması için.

3 Döner lensler

Web Kamerasının dikey eğimini el ile değiştirmek için.

4 Döner ayak

Web Kamerasının dikey eğimini el ile değiştirmek için.

5 USB konektörü

Web Kamerasının dizüstü veya masaüstü bilgisayarın USB portuna bağlanması için.

USB bağlantısı yapıldığında Web Kamerası gücünü dizüstü veya masaüstü bilgisayardan alacaktır.

6 Fotoğraf çekme düğmesi

Farenizi kullanmadan fotoğraf çekmenizi sağlar.

7 Yerleşik dijital mikrofön

Video sohbet ve kayıt yaparken ses eklemek için.

8 Vida dişi

Web Kamerasının bir tripoda montajı için.

9 Güç LED'i

Web Kamerası kullanılırken kırmızı yanar.

10 Kulaklıklılı ve mikrofönlu başlık seti

(Sadece SPC715NC)

Video sohbet süresince görüntüdüğünüz kişi ile konuşmak ve dinlemek için.

11 Audio kablolu (Sadece SPC715NC)

Siyah kulaklık fişi (🔊) – bilgisayar ses kartının mikrofön soketine bağlantısı için.

Gri mikrofön fişi (!) - bilgisayar ses kartının kulaklık veya yeşil soketine bağlantısı için.

2 Yardım mı gerekli?

3 Kutuda neler var?

4 Fonksiyonların Açıklamaları

5 İçindekiler

6 Hoş Geldiniz

7 Bilmeniz gerekenler

7 Emniyet tedbirleri

7 Telif Hakkı

8 Kurulum

8 Web Kamera yazılımının kurulması

10 Bilgisayarınıza Web Kamerasının Bağlanması

12 Web Kamera ayarları

12 Genel kontroller

13 Görüntü kontrolleri

15 Audio kontrolleri

16 Uygulamaların kullanılması

16 VLounge Premium

17 Skype

17 MSN Messenger

18 Yahoo! Messenger

18 AOL Instant Messenger

19 Windows® XP kullanarak fotoğraf çekme

19 Teknik özellikler

20 Önemli bilgi

20 Yasal Uyarı

20 FCC uygunluğu

21 Ortam bilgisi

21 Sistem gereksinimleri

21 Garanti Yasal Uyarısı

21 Hasarlar için kısıtlamalar

Hoş Geldiniz

Şu anda satın aldığınız Philips SPC710NC/SPC715NC Web Kamerası en yüksek standartlarda üretilmiş olup size yıllarca sorunsuz bir kullanım sunacaktır. SPC710NC/SPC715NC Web Kamerası ile berrak görüntüler ve parlak renkler elde edeceksiniz. Arayüz kartları ve ayrı güç kaynakları hakkındaki her şeyi unutun, çünkü artık onlara ihtiyacınız yok. Güç doğrudan USB kablosu vasıtasıyla Web Kamerasına verilmektedir ve Web Kamerası da bilgisayarınıza audio ve video özelliği sağlamaktadır!

Kurulumdan sonra, yeni Web Kamerası tüm uygulamalar için kullanılabilir, örneğin:

- **Video konferans:** video sohbet ve konferans için Philips SPC710NC/SPC715NC Web Kamerasını kullanın (Philips SPC710NC/SPC715NC Web Kamerası, Skype, MSN Messenger, Yahoo ile çalışır! Messenger ve AOL Messenger);
- **Video e-posta / Video kayıt:** kendi video sunumlarınızı, video postanızı, ürün tanıtımlarınızı, eğitim videolarınızı, İnternet kliplerinizi vb. oluşturun.
- **Fotoğraf görüntüler:** sunumlarda görüntüler kullanın, posta kartları oluşturun veya e-posta ile veya diskette gönderin. Web Kamerası, bir görüntü elde etmek için TWAIN arayüzünü kullanan tüm uygulamalar ile çalışır.
- **Düzenleme ve özel efektler:** Philips SPC710NC/SPC715NC Web Kamerası ile istediğiniz görüntüleri kaydettikten sonra, görüntü veya video düzenleme programları kullanarak görüntüler kolayca düzenlenebilir.

Bu kılavuzda bulunan aşağıdaki bölümler, kurulum işleminin adım adım tanımını verir ve Philips SPC710NC/SPC715NC Web Kamerasını nasıl kullanacağınızı açıklar:

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz ve gelecekteki referansınız için saklayınız. Referansınız için elinizde bilgisayarın kullanım talimatlarının olması da yardımcı olabilmektedir.

Emniyet tedbirleri

Web Kamerasının güvenilir şekilde çalışacağına emin olmak ve hasarları önlemek için aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Web Kamerasını aşağıda belirtilen sınır değerler dışında kalan ortamlarda kullanmayın: sıcaklık: 0°C ile 40°C arasında, bağıl nem: 45% ~ 85%.
- Web Kameranızı şu şartlar altında kullanmayın veya saklamayın:
 - doğrudan güneş ışığına maruz bırakarak;
 - çok nemli ve tozlu ortamlarda;
 - herhangi bir tipteki ısı kaynaklarının yakınında.
- Web Kameranız ıslanırsa, mümkün olduğu kadar çabuk yumuşak bir bez ile kurulayın.
- Lensler kirlenmişse, parmaklarınızı ile lenslere DOKUNMAYIN.
- Yumuşak bir bez ile Web Kamerasının dışını silin.
- Alkol, mavi ispirto, amonyak vb. gibi temizleme sıvıları KULLANMAYIN.
- Web Kameranızı bizzat kendiniz sökmeyi veya onarmayı DENEMEYİN. Web Kamerasını açmayın. Teknik zorlukların olması durumunda Philips satıcınıza geri verin.
- Web Kameranızı su içinde KULLANMAYIN.
- Web Kamerasını yağdan, dumandan, isten, nemden ve tozdan koruyun.
- Web Kamerasının lenslerini kesinlikle güneşe doğrudan doğruya tutmayın.

Telif Hakkı

Telif Hakkı © 2003 by Philips Consumer Electronics B.V. Tüm hakları saklıdır. Philips'den önceden yazılı izin almadan, bu yayının hiçbir bölümü herhangi bir formda veya elektronik, mekanik, manyetik, optik, kimyasal, manüel veya başka türlü yöntemlerle çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopyalanamaz, bilgi alıcı bir sistemde saklanamaz veya herhangi bir dille veya bilgisayar diline çevrilemez. Markalar ve ürün isimleri ilgili şirketlerin ticari markalarıdır veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Kurulum


Web Kamera yazılımının kurulması

Birlikte verilen yazılım sadece Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000 ve XP işletim sistemlerine sahip bilgisayarlarda çalışır:

Notlar!

- Başlamadan önce tüm USB aygıtlarınızın fişini çekin (USB klavye ve USB fare dışında).
- Web Kameranızın fişini henüz takmayın. İlk önce kurulum CD-ROM'unu çalıştırın.
- Windows® CD-ROM'unu elinizde bulundurun.

1 Kurulum CD-ROM'unu masaüstü / dizüstü bilgisayarınızın CD-ROM / DVD sürücüsüne yerleştirin.

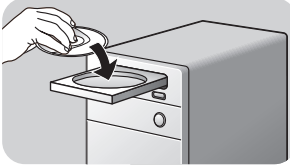


> Birkaç saniye sonra 'Language selection' (dil seçimi) ekranı otomatik olarak görünür.

Not!

'Dil seçimi' ekranı otomatik olarak görünmez ise, Microsoft® Windows® Explorer'ı açın ve CD-ROM dizinindeki 'Set-up.exe' ikonuna çift tıklayın.

2 Dilinizi seçin ve 'OK' butonuna tıklayın.


> Aşağıdaki ekran görünür.

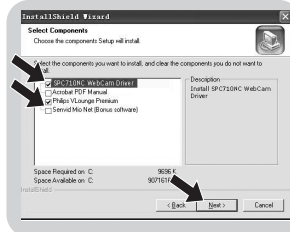


3 Aşgari 'SPC710NC WebCam Driver' ve 'Philips VLounge Premium' seçin. 'Next' (ileri) butonuna tıklayın.

> Aşağıdaki yazılım lisans sözleşmesi görünür.

4 Kurulumla devam etmek için 'Yes' (evet) üzerine tıklayın.

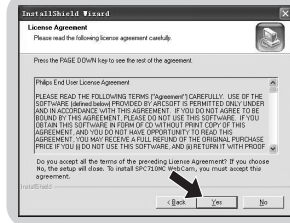

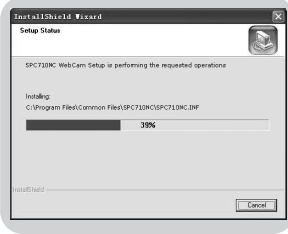

> Bir durum çubuğunu içeren aşağıdaki ekran görünür.



> Kurulum başarılı olduğunda aşağıdaki ekran görünür.

5 'Finish' (bitir) üzerine tıklayın.


6 Yazılım kurulumunu tamamladıktan sonra masaüstü / dizüstü bilgisayarınızı tekrar başlatın.

> V(ideo)-Lounge Premium masaüstü kısa yolu  kurulumdan sonra yüklenecek.

> VLounge Premium vasıtasıyla kamera ile ilgili tüm yazılımlara erişeceksiniz. Bkz. 'Uygulamaların kullanılması'.

7 Şimdi Web Kameranızı bağlayabilirsiniz.


Masaüstü / dizüstü bilgisayarınıza Web Kamerasının Bağlanması

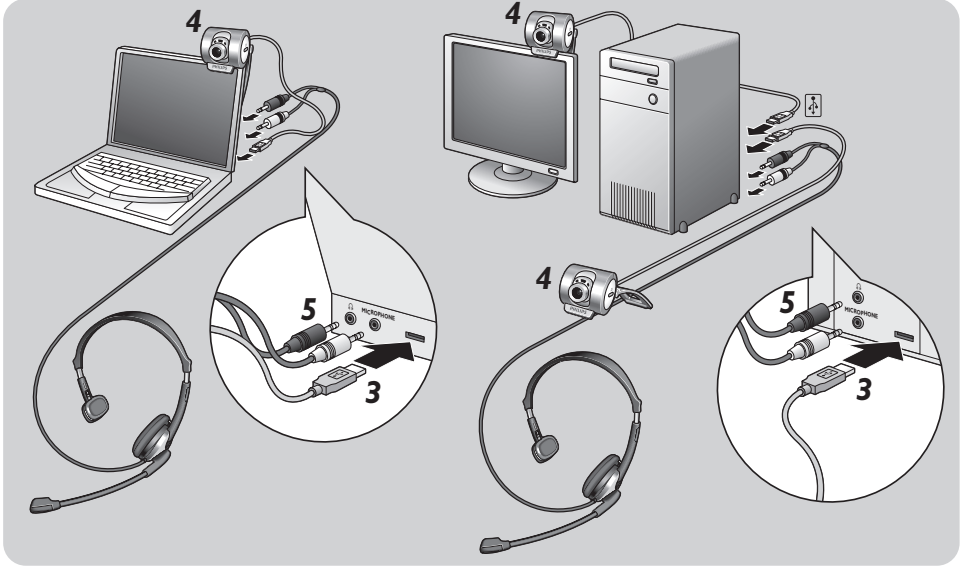

- 1 Web Kamerasını masaüstü / dizüstü bilgisayara bağlamadan önce ilk olarak kurulum CD'sini çalıştırdığınıza emin olun.
- 2 Masaüstü / dizüstü bilgisayarı açın.
- 3 USB kablusunun USB konektörünü masaüstü / dizüstü bilgisayarın USB portuna bağlayın.
> Web Kamerası şimdi gücünü masaüstü / dizüstü bilgisayardan alacak.
- 4 Web Kamerasını masaüstü bilgisayarınızın monitörüne veya dizüstü bilgisayarınızın ekranına takmak için kelepçeyi ve iki lastik kenarlığı kullanın veya kelepçeyi çıkartın ve kamerayı masanızın üzerine yerleştirin.
- 5 Başlık seti audio kablusunu (sadece SPC715NC) masaüstü / dizüstü bilgisayarınızın ses kartına bağlayın.
 - Siyah kulaklık fişini (🔊) bilgisayarın ses kartı kulaklık soketine bağlayın.
 - Gri mikrofön fişini (!), ses kartının mikrofön veya yeşil soketine bağlayın.

Philips SPC710NC/SPC715NC video önceliği bir uygulama içinden veya ekranınızın sağ alt köşesindeki Windows görev çubuğunda bulunabilen VProperty ikonuna  tıklamak suretiyle bağımsız olarak değiştirilebilir. Birçok uygulama monitörünüzde 'canlı ön izleme' video görüntüsünü gösterebilir. Ekranınızda değiştirilen ayarların etkisini görmek için daima bu seçeneği kullanın.

Genel kontroller

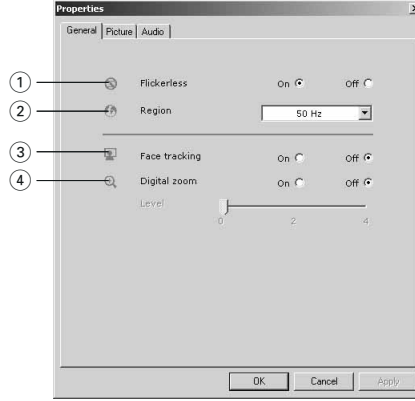

① Flickerless (kırışmasız)

Flickerless seçeneği kırışan veya tuhaf renkleri olan video görüntülerini önlemek için sadece kırışma yapan ışık şartlarında (örneğin flüoresan veya neon lambalar) kullanılmalıdır.

Bu seçenek normal aydınlatma şartları altında kullanılırsa video görüntüsü aşırı pozlanabilir.

② Region (bölge)

Philips SPC710NC/SPC715NC'yi Avrupa'da kullanıyorsanız, '50 Hz' seçin ve Philips SPC710NC/ SPC715NC'yi Kuzey Amerika'da kullanıyorsanız '60 Hz' seçin. Asya için bu ayar yerel şebeke çıkışına bağlıdır. Örneğin Çin için, '50 Hz' seçin ve Tayvan için '60 Hz' seçin. Japonya için ayar bölgeye bağlıdır. Doğru 'Region' ayarını bulmak için lütfen yerel şebeke çıkışınızı kontrol ediniz.

③ Face tracking (yüz izleme)


Yüz izleme seçeneğini etkinleştirirseniz, Web Kamerası yüzünüzü izleyecektir. Video görüşmeniz süresince hala oturmak zorunda olmadığınız için video sohbet sırasında bu özellik daha rahat etmenizi sağlayacaktır.

Web Kamera ayarları

④ Digital zoom (dijital yakınlaştır)

Bir nesneyi daha yakından almak isterseniz dijital yakınlaştır seçeneğini kullanın

Görüntü kontrolleri

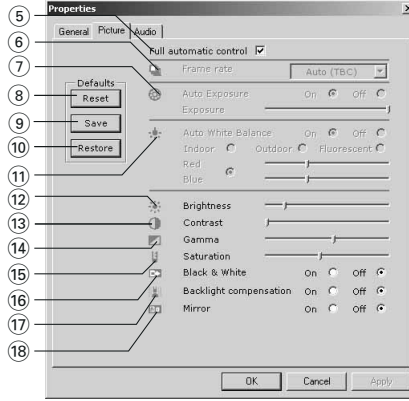

⑤ Full automatic control (tam otomatik kontrol): aç/kapat

Bu tam otomatik kontrol modu, Philips SPC710NC/ SPC715NC Web Kamerasından en iyi çıktığı almak için çok kolay bir yol sağlamaktadır.

Veya tam otomatik kontrol modunu kapatmak suretiyle Web Kamera ayarları üzerinden maksimum manüel kontrole sahip olmayı seçebilirsiniz. Normal kullanım için tercih edilen ayar tam otomatik kontrol 'aç' ayarıdır.

Tam otomatik kontrol modunda aktif olan teknikler şunlardır:

- Otomatik pozlandırma kontrolü ve otomatik beyaz denge kontrolü, mümkün olan en iyi video kaynak sinyalini sağlamak için;
- Düşük ışık şartları altında arttırılmış Web Kamerası hassasiyeti için Otomatik kare oranı seçimi.

⑥ Frame rate (kare oranı)

Çekmek istediğiniz videonun kare oranını ayarlamak için kaydırmalı açılır menüyü kullanabilirsiniz. Örneğin. 30 fps, Web Kamerasının saniyede 30 karelik video çekeceği anlamına gelmektedir.

⑦ Auto Exposure (otomatik pozlama) ve Exposure kaydırma çubuğu

Pozlama, sensör tarafından alınan ışık miktarıdır ve bir fotoğraf veya video karesi çekmek için sensörün ne kadar süreyle ışıklandırılacağı ile tanımlanır. Sonuç, sensörün hassasiyetine bağlıdır. Eğer otomatik pozlamayı seçerseniz, Web Kamerası en uygun ayarı bulacaktır. Web Kamerasını kişisel tercihlerinize göre ayarlamak istiyorsanız Exposure kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz.

⑧ Reset (sıfırla)

Web Kamerası ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak isterseniz bu butona basın.

⑨ Save (kaydet)

Kişisel olarak seçtiğiniz ayarlarınızı kaydetmek isterseniz bu butona basın.

⑩ Restore (geri yükle)

Kişisel olarak seçtiğiniz ayarlarınızı geri yüklemek isterseniz bu butona basın.

⑪ Auto White Balance (otomatik beyaz dengesi)

Birçok ışık kaynağı %100 saf beyaz değildir fakat belirli bir 'renk sıcaklığı' na sahiptir. Normalde gözlerimiz farklı renk sıcaklıklarına sahip aydınlatma şartları için dengelenir. Otomatik beyaz dengesi seçilirse, Web Kamerası beyazı temsil eden bir referans nokta gibi görünecektir. Sonra aynen insan gözü gibi bu beyaz noktaya dayalı olarak diğer tüm renkleri hesaplayacak ve buna göre diğer renkleri dengeleyecektir.

Eğer Web Kamerasını kişisel renk sıcaklık tercihlerinize göre ayarlamak isterseniz 'Indoor' (iç mekan), 'Outdoor' (dış mekan) ve 'Fluorescence' (flüoresan) şartları için sabit ayarlar seçebilir veya 'Red' (kırmızı) ve 'Blue' (mavi) kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.

⑫ Brightness (parlaklık)

Parlaklık ayarı, görüntülenecek resmin veya videonun parlaklığını kendi tercihinize göre ayarlamana izin verir. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑬ Contrast (kontrast)

Kontrast özelliği, karanlık ve aydınlık arasındaki oranı kendi tercihinize göre kontrol etmenizi sağlar. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑭ Gamma (gama)

Gama özelliği, görüntülenecek resim veya video dahilinde karanlık alanları aydınlatmanızı ve zaten aşırı pozlanmış aydınlık alanlar olmadan daha fazla ayrıntıyı göstermenizi sağlar. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑮ Saturation (doyma)

Doyma özelliği, siyahtan ve beyazdan başlayan renk çoğalmasını kendi tercihinize göre tam renkli bir görüntüye veya videoya ayarlamana sağlar. Tercih ettiğiniz ayarı bulmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

⑯ Black and white (siyah ve beyaz)

'Black and white' onay kutusu, renkli görüntülerden siyah ve beyaza ve tekrar geriye geçiş yapmak için kullanılır.


⑰ Backlight compensation (arka ışık dengelemesi)

Arka planın yüksek aydınlatma seviyesine sahip olduğu bir görünüme sahipseniz (parlak bir ışıkta ön kısımda oturduğunuzda meydana gelen durum) görüntü kalitesini arttırmak için arka ışık dengelemesini açın.

⑱ Mirror (ikiz görüntü)

'Mirror' onay kutusuna tıkladığınızda görüntü yatay olarak çevrilir. Philips SPC710NC/SPC715NC monitörünü ikiz görüntülü olarak kullanmak veya ikiz görüntüye sahip resimler çekmek isterseniz bu özelliği kullanabilirsiniz.

Audio kontrolleri

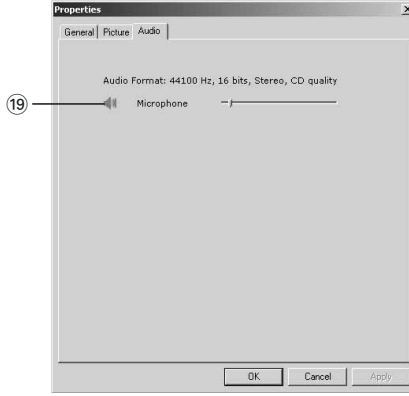

19 Ses seviye kaydırıcısı


Bu kaydırma çubuğu, mikrofonun ses seviyesi üzerinden manüel kontrol sağlar.

VLounge Premium

Philips V(ideo)-Lounge Premium uygulaması vasıtasıyla tüm uygulamalara erişilebilir. VLounge Premium, Philips Web Kamerasına ve kurulum süresince yüklenen tüm görüntü ve video uygulamalarına kolayca erişmenizi sağlayan merkezi bir uygulamadır.

- Görev çubuğundaki Windows Hızlı Başlat menüsü vasıtasıyla, 'SPC710NC WebCam' program grubu vasıtasıyla veya masaüstündeki VLounge Premium ikonuna tıklayarak  VLounge Premium uygulamasını başlatın.

> VLounge Premium uygulaması şimdi başlatılacak ve VLounge Premium seçim ekranı görünecektir.

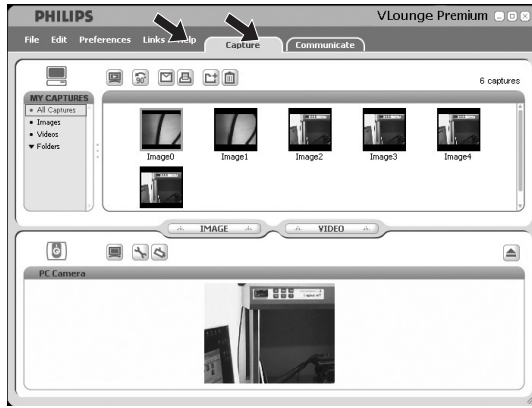

- 'Capture' (yakala) menüsünde fotoğraflarınızı ve video kayıtlarınızı transfer edebilir, ön izleyebilir, düzenleyebilir, e-posta ile gönderebilir, yazdırabilir ve organize edebilirsiniz.
- İlave destek için VLounge Premium menü çubuğunun 'Help' (yardım) seçeneğindeki 'Help' dokümanını okuyun.

Skype

Skype websitesi vasıtasıyla Skype yazılımını yükleyebilir ve kurabilirsiniz: <http://www.skype.com>.

Skype'in yüklenmesi ve kurulumu süresince lütfen ekran talimatlarını uygulayınız.

MSN Messenger

Microsoft MSN Messenger web sitesi vasıtasıyla MSN Messenger'ı yükleyebilir ve kurabilirsiniz. Aşağıdaki listede MSN Messenger'in yüklenmesi için ülkeniz ile ilgili website adresini bulacaksınız.

Almanya - <http://messenger.msn.de>
Amerika - <http://messenger.msn.com>
Avusturya - <http://messenger.msn.at>
Belçika (Flemenkçe) - <http://messenger.msn.be>
Belçika (Fransızca) - <http://messenger.msn.be>
Danimarka - <http://messenger.msn.dk>
Finlandiya - <http://messenger.msn.fi>
Fransa - <http://messenger.msn.fr>
Hollanda - <http://messenger.msn.nl>
İngiltere - <http://messenger.msn.co.uk>
İspanya - <http://messenger.msn.es>
İsveç - <http://messenger.msn.se>
İsviçre (Almanca) - <http://messenger.msn.ch>
İsviçre (Fransızca) - <http://messenger.fr.msn.ch>
İtalya - <http://messenger.msn.it>
Norveç - <http://messenger.msn.no>
Portekiz - <http://messenger.msn.com>

MSN Messenger'in yüklenmesi ve kurulumu süresince lütfen ekran talimatlarını uygulayınız.

Yahoo! Messenger

Yahoo! yazılımını yükleyebilir ve kurabilirsiniz Yahoo! vasıtasıyla Messenger Messenger websitesi. Aşağıdaki listede Yahoo!'nun yüklenmesi için ülkeniz ile ilgili website adresini bulacaksınız. Messenger:

Almanya - <http://de.messenger.yahoo.com/>
Amerika - <http://messenger.yahoo.com>
Avusturya - <http://messenger.yahoo.com>
Belçika - <http://messenger.yahoo.com>
Danimarka - <http://dk.messenger.yahoo.com/>
Finlandiya - <http://messenger.yahoo.com>
Fransa - <http://fr.messenger.yahoo.com/>
Hollanda - <http://messenger.yahoo.com>
İngiltere - <http://uk.messenger.yahoo.com>
İspanya - <http://es.messenger.yahoo.com/>
İsveç - <http://se.messenger.yahoo.com/>
İsviçre - <http://messenger.yahoo.com>
İtalya - <http://it.messenger.yahoo.com/>
Norveç - <http://no.messenger.yahoo.com/>
Portekiz - <http://messenger.yahoo.com>

Yahoo!'nun yüklenmesi ve kurulumu süresince lütfen ekran talimatlarını uygulayınız. Messenger:

AOL Instant Messenger

America Online websitesi vasıtasıyla AOL Instant Messenger'ı yükleyebilir ve kurabilirsiniz. AOL Instant Messenger'ı yüklemek için aşağıda ilgili website adresini bulacaksınız:

<http://www.aim.com/>

AOL Instant Messenger'ın yüklenmesi ve kurulumu süresince lütfen ekran talimatlarını uygulayınız.

Windows® XP kullanarak fotoğraflar çekme

Philips SPC710NC/SPC715NC Web Kameranız ile fotoğraflar çekmek için Microsoft® Windows® XP'yi kullanabilirsiniz.

İlave desteğe ihtiyacınız olursa, lütfen Microsoft® Windows® XP'nin 'Help' (yardım) konularına bakınız. 'Get picture' (resim al) için arama yapın.

Teknik özellikler

Sensör.....	QVGA CMOS VGA CMOS
Video çözünürlüğü (Maks.).....	QVGA (320 x 240) VGA CMOS
Görüntü çözünürlüğü (Maks.)	VGA (640 X 480) SGVA (900 X 600)
Aydınlatma.....	< 10 lux < 5 lux
Bütünleşik lensler.....	F=2.8
Veri formatı.....	I420, IYUV
Arayüz.....	USB 2.0 uyumlu (2,1 m USB kablosu)
Mikrofon.....	Dijital mikrofona yerleşik
Güç.....	USB kablosu vasıtasıyla verilir
Voltaj gereksinimleri.....	5V (— — —), 0.5A

Yasal Uyarı

Philips, ticari ve kısmi bir amaç için uygunluk ile ilgili olarak belirtilmiş garantiler de dahil olmak üzere (fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) bu malzeme için bu türden hiçbir garanti vermemektedir.

Philips, bu dokümanda ortaya çıkabilecek herhangi bir hata için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Philips, bu dokümanda bulunan bilgiyi güncelleştirmek veya güncelliğini sağlamak içi hiçbir taahhüt vermez.

FCC uygunluğu

Bu aygıt, FCC yönetmeliklerinin 15. Bölümü ile uyumludur. İşletme, aşağıdaki iki şarta göre olmaktadır:

- 1** bu aygıt zararlı girişime yol açamaz ve
- 2** bu aygıt, istenmeyen işletme durumlarına neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmek zorundadır.

Not!

Bu ekipman test edilmiş olup FCC Yönetmelikleri Bölüm 15, B Sınıfı dijital aygıtlar için belirtilen sınır değerler ile uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınır değerler, sabit bir kurulumda zararlı girişime karşı önemli ölçüde koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmaz ise telsiz haberleşmesine zararlı olacak bir girişime neden olan radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bununla birlikte, kısmi bir kurulumda girişimin ortaya çıkabileceğine dair hiçbir garanti yoktur. Bu ekipman, kapatılıp açılması suretiyle tanımlanabilecek şekilde radyo veya televizyon yayınının alınması için zararlı bir girişime neden olursa, kullanıcıya, aşağıda belirtilen tedbirlerin biri veya daha fazlasıyla girişimi düzeltmesi önerilmektedir:


- Alıcı anteni tekrar yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcınıza veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Bu ekipmanda yapılacak yetkisiz bir değişiklik, ekipmanı çalıştırma yetkisinin iptal edilmesine neden olabilir.

Ortam bilgisi

Eskiyeen ürününüzün atılması

Ürününüz, tekrar dönüştürülebilen ve tekrar kullanılabilen yüksek kalitede malzemelerden ve bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir.

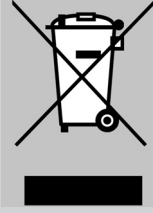

Üzerinde çapraz işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün, Avrupa Yönetmeliği 2002/96/EC kapsamında olduğunu belirtmek için ürün üzerine takılmıştır.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi alınız.

Lütfen yerel yönetmeliklerinize göre hareket ediniz ve eskiyen ürünlerinizi normal ev atığı ile birlikte atmayınız. Eskiyeen ürününüzün yönetmeliklere uygun atılması çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesinde yardımcı olacaktır.

UYARI

Plastik torbalar tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesinden kaçınmak için, bu torbayı bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun.

Sistem gereksinimleri

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME veya XP;
- Pentium® III, 500 Mhz veya eşdeğeri;
- 128MB RAM ve 100 MB boş sabit disk alanı;
- Boş bir USB portu ve CD-ROM veya DVD sürücü.

Garanti Yasal Uyarısı

Birlikte verilen CD-ROM'daki yazılım 'olduğu gibi' satılmaktadır ve tariflenmiş veya belirtilmiş olsun olmasın hiçbir garanti içermektedir. Bu programın kurulabileceği çeşitli yazılım ve donanım ortamlarından dolayı, kısmi bir amaç için uygunluğu ile ilgili hiçbir garanti verilmemektedir.

Hasarlar için kısıtlamalar

Sözleşmenin ihlali, haksız muamele (ihmal de dahil), ürün sorumluluğu veya başka türlü etkenlerden ileri gelsin veya gelmesin, hatta satıcı veya onun temsilcileri bu tür zararların ihtimaline karşı önceden bilgilendirilseler dahi ve hatta ürünün ana kullanım amacının başarısız olduğuna dair hukuki olarak düzenlenmiş bir yol bulunsa dahi herhangi bir dolaylı, özel, tesadüfi veya bunun sonucu ortaya çıkacak önemli zararlar durumunda (iş kaybı, kazanç kaybı ve benzeri zararlar da dahil) satıcı sorumlu değildir.

