


1 Verbinden

A Aufstellung


Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

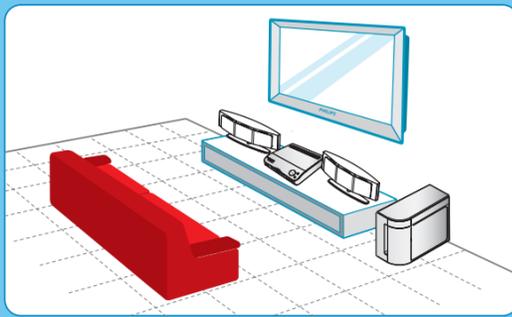

- 1 Stellen Sie die Ambisound-Lautsprecher auf Ohrhöhe auf, mit jeweils gleichem Abstand zum Fernseher und gerade auf den Hörer ausgerichtet.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.

B Anschließen der Radio-Antennen


Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

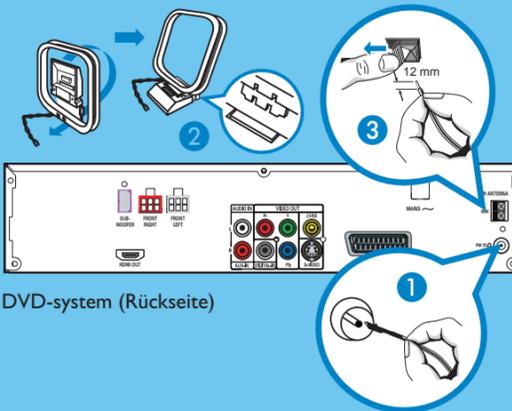

- 1 Schließen Sie die UKW-Antenne an die Buchse 'FM' an. Ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und befestigen Sie sie an der Wand.
- 2 Klappen Sie die AM/MW-Rahmenantenne ganz auf, und setzen Sie die Befestigung in die Öffnung.
- 3 Drücken Sie auf die Laschen, und stecken Sie die Kabel in die Buchsen 'AM/MW' ein.

C Anschließen der Ambisound-Lautsprecher und des Subwoofers

Schließen Sie den linken Lautsprecher an die Buchse 'FRONT LEFT', den rechten Lautsprecher an die Buchse 'FRONT RIGHT' und den Subwoofer an die Buchse 'SUBWOOFER' an der Rückseite des DVD-Systems an.

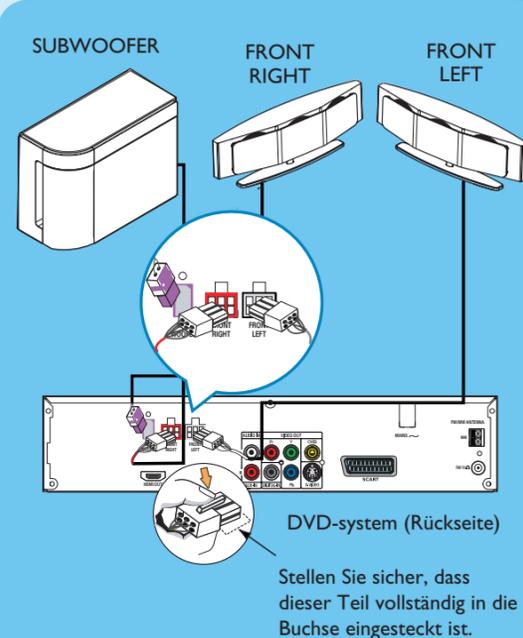

Stellen Sie sicher, dass dieser Teil vollständig in die Buchse eingesteckt ist.

2 Einrichten


A Anzeigekanäle suchen

- 1 Drücken Sie an Ihrem DVD-System auf **STANDBY ON**.
- 1 Drücken Sie am DVD-System mehrmals auf **SOURCE**, bis "DISC" auf dem Display angezeigt wird.
- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie mit der TV-Fernbedienung den richtigen Anzeigekanal für das DVD-System aus. Jetzt sollten Sie auf dem Fernsehbildschirm das blaue DVD-Hintergrundbild sehen.

Hinweis Um den richtigen Anzeigekanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste AV, SELECT oder ) , bis das blaue DVD-Hintergrundbild wiedergegeben wird.

B Einstellen der Ambisound-Lautsprecher

- 1 Halten Sie auf der Fernbedienung die Taste **'SOUND'** gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Ambisound-Lautsprecher aufzurufen.
- 2 Zeigen Sie mit den Tasten   die verfügbaren Einstellungen an (ROOM ACOUSTICS (Raumklang), SPEAKER DISTANCE (Lautsprecherentfernung), LISTENING POSITION (Hörposition)), und drücken Sie die Taste **'OK'**, um eine Option auszuwählen.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten   die am besten geeignete Voreinstellung aus, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **'OK'**.

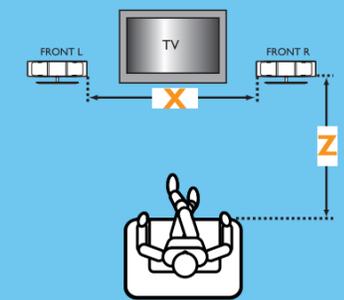


ROOM ACOUSTICS (Raumklang)
HARD (Schwer) – für Beton-/Glaswände
SOFT (Weich) – für Holzwände

SPEAKER DISTANCE (Lautsprecherentfernung)
NEAR (Gering) – "X" beträgt weniger als 1 Meter.
DEFAULT (Standard) – "X" beträgt zwischen 1 und 2,5 Meter.
FAR (Groß) – "X" beträgt mehr als 2,5 Meter.

LISTENING POSITION (Hörposition)
NEAR (Gering) – "Z" beträgt weniger als 1,5 Meter.
DEFAULT (Standard) – "Z" beträgt zwischen 1,5 und 2,5 Meter.
FAR (Groß) – "Z" beträgt mehr als 2,5 Meter.

Hinweis Die unterstrichenen Optionen sind die Werkseinstellungen

D Anschließen des DVD-Systems an das Fernsehgerät

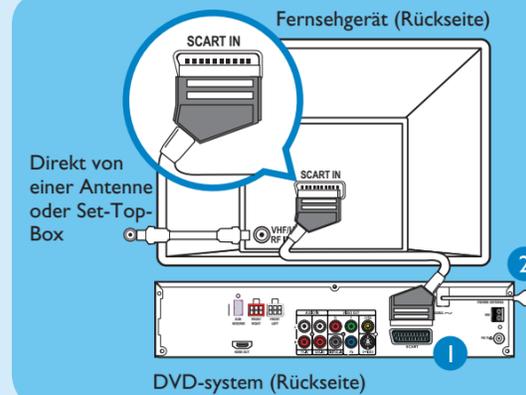


- 1 Nehmen Sie das im Lieferumfang enthaltene Scart-Kabel, und verbinden Sie damit die Buchse 'SCART' an diesem DVD-System mit der Buchse 'SCART IN' an Ihrem Fernsehgerät.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel Ihres DVD-Players mit einer Steckdose.

Hinweis Das DVD-System muss direkt mit Ihrem Fernsehgerät verbunden sein. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **TV**, um beim Fernsehen zur Tonausgabe über das Lautsprechersystem zu wechseln.

E Verbinden Sie den Audioanschluss eines anderen Gerätes mit dem DVD-System (optional)

Wenn Sie die AUX IN (R/L)-Buchsen des DVD-Systems mit den AUDIO-Ausgangsbuchsen an Ihrem Audio-/Video-Gerät (z. B. DVD-Recorder, VCR) verbinden möchten, benötigen Sie ein rotes und ein weißes Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

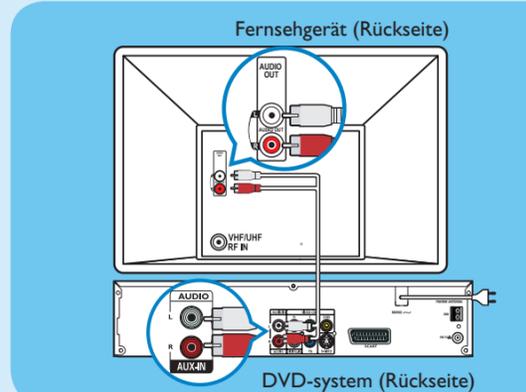


Hinweis Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **AUX/DI**, um beim Fernsehen zur Tonausgabe über das Lautsprechersystem zu wechseln.

3 Viel Spaß!

Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Legen Sie eine Disc mit dem Etikett nach oben in den Disc-Einschub ein.

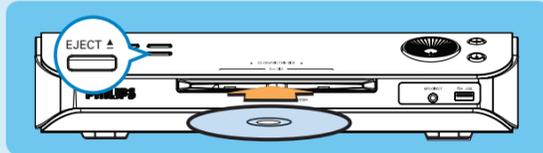


- 2 Die Wiedergabe startet automatisch.
- 3 Wenn das Disc-Menü angezeigt wird, wählen Sie mit den Tasten ▲▼ eine Menüoption aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PLAY** ►, um die Wiedergabe zu starten.
- Um den kraftvollen Surround Sound über die Ambisound-Lautsprecher wiederzugeben, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SURROUND**, um den Mehrkanal-Surround-Ausgang einzuschalten.
- 4 Drücken Sie die Taste **STOP** ■, um die Wiedergabe zu beenden.
- 5 Drücken Sie die Taste **EJECT** ▲, um die Disc zu entnehmen.

Hinweis Wenn Sie die Taste PLAY erneut drücken, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie zuletzt angehalten wurde. Um die Wiedergabe von Anfang an zu starten, drücken Sie die Taste STOP zweimal; hierdurch wird der Fortsetzungsmodus abgebrochen. Drücken Sie die Taste PLAY, um die Wiedergabe zu beenden.



Wiedergabe von USB

- 1 Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Port an, und warten Sie, bis am Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC/USB**, um auf den Inhalt des USB-Geräts zuzugreifen.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **DISC/USB** erneut. Hierdurch wird in den DISC-Modus geschaltet. Jetzt können Sie die Verbindung zum USB-Gerät trennen.

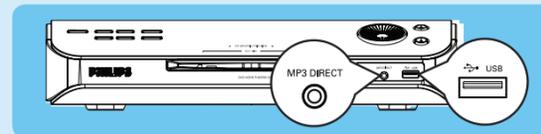

Wiedergabe vom tragbaren Audio/HDD-Player

- 1 Verbinden Sie mit dem mitgelieferten MP3 Direct-Kabel die Kopfhörerausgangsbuchse des tragbaren Audio- oder HDD-Players mit der Buchse 'MP3 DIRECT'.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **MP3 DIRECT**.
- 3 Drücken Sie an Ihrem tragbaren Audio- oder HDD-Player die Wiedergabetaste, um die Wiedergabe zu starten.

Hinweis Die Wiedergabefunktionen können Sie nur am tragbaren Audio- oder HDD-Player steuern.

Fehlerbehebung

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Kein Bild.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 'DISC/USB'.
- Prüfen Sie die Verbindung mit dem Fernsehgerät, und vergewissern Sie sich, dass die Stecker richtig eingesteckt sind.

Es ist kein Ton zu hören.

- Prüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und -einstellungen.
- Prüfen Sie die Audioanschlüsse, und drücken Sie die Taste 'SOURCE', um die richtige Eingangsquelle auszuwählen.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 'SURROUND', um den Mehrkanal-Surround-Ausgang einzuschalten.

Das DVD-System funktioniert nicht.

- Trennen Sie für einige Minuten das Netzkabel von der Steckdose. Schließen Sie das Netzkabel erneut an.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD/-Home Entertainment-System.

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 21662
www.philips.com

Schnellstartanleitung



- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Viel Spaß!


Verpackungsinhalt

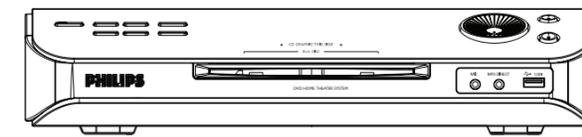

DVD-System




Fernbedienung und 2 Batterien

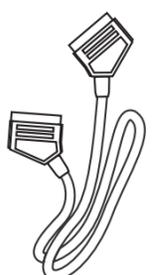


Scart-Kabel



MP3 Direct-Kabel für tragbaren Audio-Player



1 Mikrofaser-Reinigungstuch

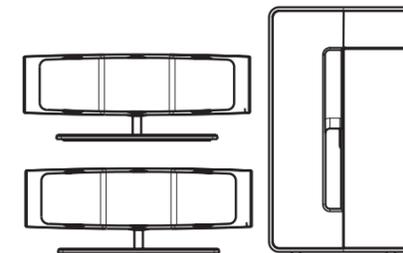


2 Ambisound-Lautsprecher und 1 Subwoofer



UKW-Drahtantenne



AM/MW-Rahmenantenne

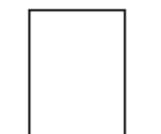

Benutzerhandbuch

PHILIPS