

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

XL370

XL375



FI Käyttöopas

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

AQ95-56F-1226KR

(Report No. / Numéro du Rapport)

2010

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

XL370, XL375

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V1.5.1:2003
EN 301 489-1 V1.8.1:2008
EN 301 489-6 V1.3.1:2008
EN 60950-1:2006
EN 50360:2001;
EN 50385:2002
EN 62018:2003

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body	BABT / 0168	performed	Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié)	(Name and number/ nom et numéro)	(a effectué)	(description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate,	N.A.
(et a délivré le certificat)	(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands,
14.01.2010

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita	5
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
GAP-standardin vaatimustenmukaisuus	6
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	6
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	6
2 XL370/XL375	8
Pakkauksen sisältö	8
Puhelimen yleiskuvas	9
Tukiaseman yleiskuvas	10
Näytön kuvakkeet	11
3 Aloittaminen	12
Tukiaseman liittäminen	12
Luurin asentaminen	12
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	13
Maan valitseminen	13
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	14
Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen	14
Mikä on valmiustila?	14
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	14
4 Puhelut	15
Puhelun soittaminen	15
Puhelun lopettaminen	16
Puheluun vastaaminen	16
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	16
Mikrofonin mykistäminen	16
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	16
Toisen puhelun soittaminen	16
Toiseen puheluun vastaaminen	17
Puhelusta toiseen vaihtaminen	17
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	17

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut	18
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	18
Puhelun siirtäminen	18
Neuvottelupuhelun soittaminen	18
6 Teksti ja numerot	20
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	20
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	20
7 Puhelinmuistio	21
Puhelinmuistion katselu	21
Tallenteen haku	21
Soittaminen puhelinmuistiosta	21
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	21
Tallenteen lisääminen	21
Tallenteen muokkaaminen	22
Tallenteen poistaminen	22
Kaikkien tallenteiden poistaminen	22
Suorakäyttömuisti	22
8 Soittajaluettelo	23
Puhelutietojen katselu	23
Puhelutietojen tallentaminen	23
puhelinmuistioon	23
Takaisin soittaminen	23
Puhelutietojen poistaminen	23
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	23
9 Uudelleenvalintaluettelo	24
Soitettujen puhelujen katselu	24
10 Omat asetukset	25
Puhelimen näytön mukauttaminen	25
Äänten mukauttaminen	25

11 Puhelutoiminnot	26
Puhelun automaattinen lopettaminen	26
Automaattinen neuvottelupuhelu	26
Valintatila	26
Operaattorin koodi	27
Suuntanumeron hallinta	27
Automaattinen suuntanumero	27
Katkosajan valitseminen	28
Ensimmäinen soitto	28
ECO-tila	28
12 Muut ominaisuudet	29
Herätyskello	29
Painikkeiden lukitus	30
Luurin paikantaminen	30
13 Lisäasetukset	31
Luurien rekisteröiminen	31
Luurien rekisteröinnin poistaminen	31
Oletusasetusten palauttaminen	31
Verkon tyyppi	32
14 Puhelimen vastaaja	33
Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen	33
Vastaajan kielen määrittäminen	33
Vastaustilan asettaminen	33
Ilmoitukset	34
Saapuvat viestit (ICM)	34
15 Oletusasetukset	38
16 Tekniset tiedot	39
17 Usein kysytyt kysymykset	40

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Pidä huoli, että laturi ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdyksvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.



Varoitus

- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriitä.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C.
- Säilytä laitetta tiloissa, joiden lämpötila on aina -20...45 °C.
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle, P&A vakuuttaa, että XL370/XL375 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti. Direktiivin määräysten mukaisesti tuote voidaan saattaa markkinoille seuraavissa maissa:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP-standardin vaatimustenmukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa

terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista.

Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä.

Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.


Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

2 XL370/XL375


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö

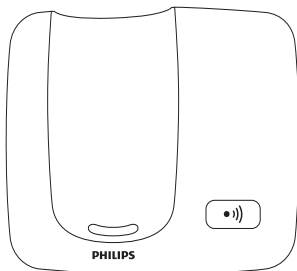

Tukiasema (XL370)

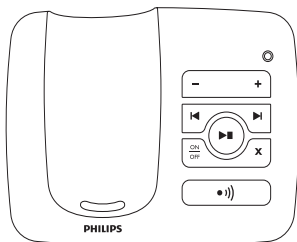


Tukiasema (XL375)




Luuri**



Laturi**


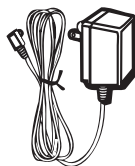


Muuntaja**

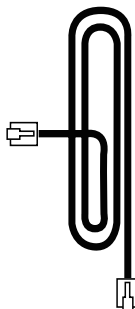

Linjajohto*

Puhelimen yleiskuvaus

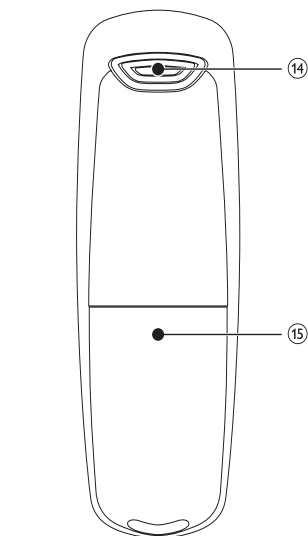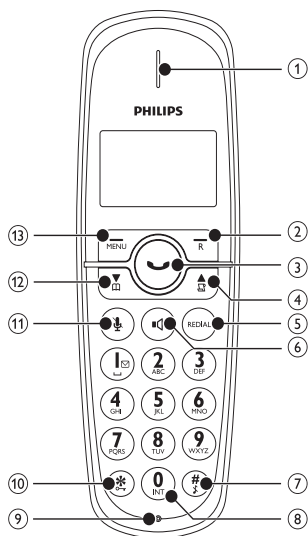

Takuu



Käyttöopas



Pikaopas



Huomautus

- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinliitäntään.



Huomautus


- **Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

1	Kuuloke	
2	 / R	• Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta. • Vilkkuva merkkivalo.
3		• Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen. • Puhelun lopettaminen. • Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
4		• Valikon selaaminen ylöspäin. • Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen. • Soittajaluettelon avaaminen.
5	REDIAL	• Uudelleenvalintaluettelon avaaminen ja viimeksi valittuun numeroon soittaminen.
6		• Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen.
7	#	• Puhelun keskeyttäminen. • Soittoääni sammutetaan/käynnistetään pitämällä painiketta alhaalla. • Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.
8	0 INT	• Sisäpuhelun soittaminen. • Neuvottelupuhelun soittaminen.
9	Mikrofoni	
10		• Painikkeet lukitaan / lukitus avataan pitämällä painiketta alhaalla.
11		• Mikrofonin mykistäminen / mykistykseen poistaminen.


12		• Valikon selaaminen alaspäin. • Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen. • Puhelinmuistion avaaminen.
13	 / MENU	• Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta. • Päävalikon avaaminen.
14	Kaiutin	
15	Paristo- kotelon luukku	

Tukiaseman yleiskuvaus

XL370

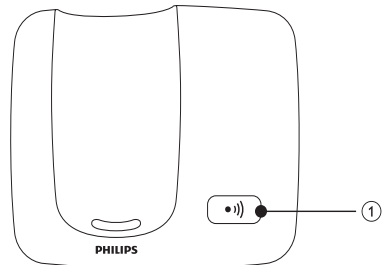

Painike	Nimi	Kuvaus
1		• Luurien haku. • Rekisteröintitilaan siirtyminen.

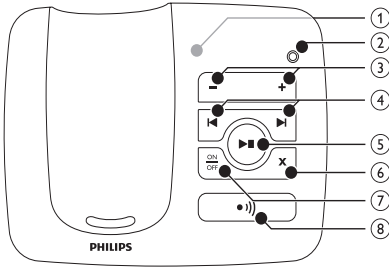

1	Kaiutin (takaosa)	
2	LED-merkkivalo	
3	+ / -	• Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/vähentäminen.
4	▶ / ◀	• Siirtyminen eteenpäin/taaksepäin toiston aikana.
5	◀ ▶	• Viestien toisto. • - Viestien toiston pysäytys.
6	X	• Viestien poistaminen.
7	ON / OFF	• Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen.
8	•))	• Luurien haku • Rekisteröintitilaan siirtyminen

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä). Kun luuri on tukiasemassa/laturissa, palkit liikkuvat, kunnes lataus on valmis.
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Se näyttää päivämäärän.
	Se näyttää ajan.
	Herätys on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu.
	Vastaaja
	Uusi ääniviesti on kuunneltavissa.
	Selaamalla ylöspäin näkyviin tulee lisää toimintoja
	Selaamalla alaspäin näkyviin tulee lisää toimintoja
ECO	ECO-tila on käytössä.

3 Aloittaminen

! Varoitus

- Lue turvallisuus ohjeet kohdasta Tärkeää, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Tukiaseman liittäminen

! Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuperistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.

☰ Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puheliniinjan kautta, käytä DSL-suodinta puheliniinjan ja virtaliitännän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suotimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

1 Liitä muuntajan päät


- tukiaseman alaosan DC-tuloliitännään
- virtapistorasiaan.

2 Liitä muuntajan päät (usean luurin pakkaukset)

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitännään
- virtapistorasiaan.

3 Liitä linjajohdon päät

- tukiaseman alaosassa olevaan puheliniinliitännään
- puhelinpistorasiaan.

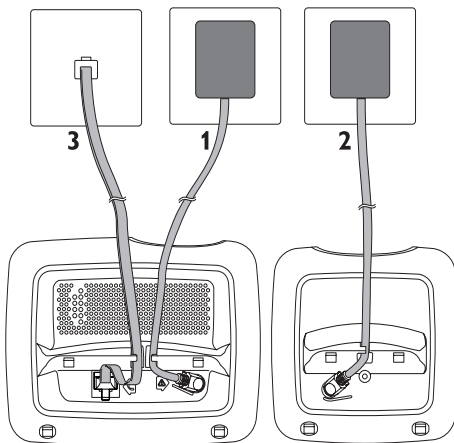

Luurin asentaminen

! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista akkuperistoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä akkuperistoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuperistoja.
- Akkuperistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuperistoja.

☰ Huomautus

- Lataa akkuperistoja 16 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

! Vakava varoitus

- Tarkista akkuperiston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuperisto voi vahingoittaa tuotetta.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄLYT.] > [ASETA PVM/AIKA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Luurissa tulee näkyviin ajanmääritysvalikko.
- 4 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AP]** tai **[IP]** painamalla **▲ / ▼**.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.

Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄLYT.] > [ASETA FORM.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[PVM FORM.]** tai **[AIKAFORMAATTI]**.
- 4 Valitse asetus. Valitse **[PP/KK]** tai **[KK/PP]** päivämäärän näytöksi ja **[12 H]** tai **[24 H]** kellonajan näytöksi. Vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Asetus tallennetaan.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi, luurin numero, päivämäärä ja aika, signaalikuvake ja paristokuvake.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen



Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuperistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuperisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua. Lisätietoja on osassa Aloittaminen, kohdassa Signaalin voimakkuuden tarkistaminen.

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

Pikapuhelu

- 1 Paina .
- 2 Valitse puhelinnumero.
↳ Numeroon soitetaan.
↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla **[TAKAIS]**.
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#**-painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla -painiketta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

- 1 Paina .
- 2 Paina **REDIAL**.
- 3 Paina .
↳ Puhelu soitetaan viimeksi valittuun numeroon.

Soittaminen uudelleenalintaluettelosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon uudelleenalintaluettelosta.



Vihje

- Lisätietoja on osassa Uudelleenalintaluettelo, kohdassa Numeron valitseminen uudelleen.

Soittaminen puhelinmuistiosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon puhelinmuistiosta.



Vihje

- Lisätietoja on osassa Puhelinmuistio, kohdassa Soittaminen puhelinmuistiosta.

Soittaminen soittajaluettelosta

Voit soittaa puhelun vastaanotettujen tai vastaamatta jääneiden puheluiden soittajaluettelosta.



Vihje

- Lisätietoja on osassa Soittajaluettelo, kohdassa Takaisin soittaminen.



Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.



Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, vastaa painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje

- Kun puhelu jää vastaamatta, luurissa näkyy ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus

Soittoäänien voi sammuttaa kahdella tavalla:

- Pidä  -painiketta alhaalla valmiustilassa.
 - Näytössä näkyy .
- Paina puhelimen soidessa .

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  tai .

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- Paina puhelun aikana .
 - Luurissa näkyy [MYKIST, PAAL].
 - Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina .

Toisen puhelun soittaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- Paina puhelun aikana **R** ja vahvasta painamalla [OK].
 - Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- Valitse toinen numero.
 - Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla **R** ja **2**^{ABC}.
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata toiseen puheluun painamalla **R** ja **1**^{CD}.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina **R** ja **2**^{ABC}. Tai
- Paina **[OK]** ja valitse **[VUOROTTELU]**, vahvista painamalla uudelleen **[OK]**.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun olet yhteydessä kahteen puheluun, paina **R** ja sitten **3**^{DEF}.

- ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla **0**.

- 1 Paina **0**.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Voit peruuttaa tai lopettaa sisäpuhelun painamalla .



Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, kuulet merkkiään.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Paina **0**.
- 2 Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.

- 3 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen siirtyminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla **0**.

Puhelun siirtäminen

- 1 Paina puhelun aikana **0**.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Paina , kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoiden puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu painamalla **0**.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Pidä luurin **0**-painiketta alhaalla.
↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.

5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin -painiketta, jos [LAAJ.ASETUS] > [KOKOUS] -asetukseksi on valittu [PÄÄLLÄ].

Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla -painiketta.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Voit siirtyä ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä painamalla -painiketta.
- 3 Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen pitämällä -painiketta alhaalla.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [TAKAIS]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  / .

Painike	Merkit (isot kirjaimet)
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Đ Ê Ë Ě Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ì Í Î Ï
5	J K L 5 Λ Ł Ł Ł
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ô Õ Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŗ ŝ Š š β π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ ŧ Ũ Ú Û Ü Ü Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž Ž Ø Ω ≡ Ψ

Painike	Merkit (pienet kirjaimet)
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â Æ á â ã ä å ç ċ ĉ
3	d e f 3 đ ď ě ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ì í î ï
5	j k l 5 Λ ł ł ł
6	m n o 6 ñ ñ ñ ó ô õ ö ö
7	p q r s 7 ŕ ŝ š š β π Θ Σ
8	t u v 8 ŧ ŧ ŧ ũ ů ů ů ů Ů Ů
9	w x y z 9 Ÿ ž ž ž ø Ω ≡ Ψ

Esimerkiksi "Paul" kirjoitetaan näin
Paina 7-painiketta kerran: P
Paina 2-painiketta kerran: a
Paina 8-painiketta kaksi kertaa: u
Paina 5-painiketta kolme kertaa: l

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä -painiketta alhaalla.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 100 tallennetta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Tallenteissa voi olla enintään 14 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero.

Puhelinmuistion katselu



Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistiovalikko painamalla tai **MENU** > **[PUH.MUIST]** > **[SOITTOLUETTELO]**.
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Yhteystietoluettelon selaaminen.
- Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistiovalikko painamalla tai **MENU** > **[PUH.MUIST]** > **[SOITTOLUETTELO]**.
- 2 Selaa puhelinmuistiota painamalla ja .

Tallenteen ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Paina tai
- 2 Paina **MENU** > **[PUH.MUIST]** ja valitse **[SOITTOLUETTELO]**.

- 3 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
↳ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava tallenne.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistio painamalla tai **MENU** > **[PUH.MUIST]** > **[SOITTOLUETTELO]**.
- 2 Valitse tallenne puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla -painiketta.

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **[OK]**, valitse **[PUH.MUIST]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Numero tulee näkyviin.

Tallenteen lisääminen



Huomautus

- Jos puhelinmuistion muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia tallenteita poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[PUH.MUIST]** > **[UUSI MERKINTÄ]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[OK]**.



Vihje

- Lisätietoja nimen ja numeron muokkaamisesta on osassa Teksti ja numerot.



Huomautus

- Puhelinmuistio tallentaa vain yhden uuden numeron.



Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä #-painiketta alhaalla.

↳ Uusi tallenne on lisätty puhelinmuistioon.



Vihje

- Lisätietoja numeroiden ja nimen kirjoittamisesta ja muokkaamisesta on osassa Teksti ja numerot.

Tallenteen muokkaaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**PUH.MUIST**] > [**MUOKK. MERK.**] ja vahvista painamalla [**OK**].
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla [**OK**].
- 4 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla [**OK**].
- 5 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [**OK**].
↳ Muutos on tallennettu.

Tallenteen poistaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**PUH.MUIST**] > [**POISTA**] ja vahvista painamalla [**OK**].
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla [**OK**].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla [**OK**].
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien tallenteiden poistaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse [**PUH.MUIST**] > [**POISTA KAIKKI**] ja vahvista painamalla [**OK**].
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla [**OK**].
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti pitämällä painiketta alhaalla valmiustilassa.

Asuinmaasi mukaan painikkeiden 1 ja 2 arvoksi on esimääritetty [**1_VASTAAJA**] (ääniviestinumero) ja [**2_SFC-TIEDOT**] (verkko-operaattorin tietopalvelunumero).

Suorakäyttömuistin muokkaaminen

- 1 Paina **MENU** > [**PUH.MUIST**] > [**MUOKK. MERK.**] ja vahvista painamalla [**OK**].
↳ Kahden suorakäyttömuistin tiedot näytetään yhteystietoluettelon yläladassa.
- 2 Valitse suorakäyttömuistin tieto.
- 3 Muokkaa nimeä (paitsi 1_ ja 2_) ja vahvista painamalla [**OK**].
- 4 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [**OK**].
↳ Uusi tallenne on lisätty puhelinmuistioon.

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 20 puhelun tiedot. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.



Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina .
- 2 Valitse **[SOITTOLUETTELO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 3 Valitse tallenne ja katso tiedot painamalla **[OK]**.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina .
- 2 Valitse **[SOITTOLUETTELO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse **[TALL. NUMERO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.

- 6 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina .
- 2 Valitse **[SOITTOLUETTELO]** ja paina sitten **[OK]**.
- 3 Valitse tallenne luettelosta.
- 4 Soita puhelu painamalla .

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina .
- 2 Valitse **[SOITTOLUETTELO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 4 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 6 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina .
- 2 Valitse **[SOITTOLUETTELO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Tulevien puhelujen luettelo tulee näkyviin.
- 3 Siirry asetusvalikkoon painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse **[POISTA KAIKKI]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 5 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Katso tiedot valitsemalla **[NÄYTÄ]**.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina **REDIAL**.
- 2 Valitse numero, johon haluat soittaa. Paina .
↳ Numeroon soitetaan.

Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[TALL. NUMERO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL**.

- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **REDIAL**.
- 2 Siirry asetusvalikkoon painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[POISTA KAIKKI]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Omat asetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Puhelimen näytön mukauttaminen

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 12 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET] > [LUURIN NIMI]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **[TAKAIS]**.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Vihje

- Lisätietoja nimen kirjoittamisesta ja muokkaamisesta on osassa Teksti ja numerot.

Näytön kielen valitseminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET] > [KIELI]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Äänten mukauttaminen

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Paina **MENU**.

- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET] > [LUURIN ÄÄNET] > [SOITTOÄÄNET]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 6 soittoäänien voimakkuustasoa tai **[POIS]**.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET] > [LUURIN ÄÄNET] > [SOIT. VOIMAKK.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Vihje

- Voit sammuttaa soittoäänien pitämällä **#**-painiketta alhaalla valmiustilassa. Näytössä näkyy .

Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET] > [LUURIN ÄÄNET] > [NÄPPÄINÄÄNI]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan/laturiin.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET] > [LUURIN ÄÄNET] > [TELAKOINTIÄÄNI]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

11 Puhelutoiminnot

Puhelin tukee useita puhelutoimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Puhelun automaattinen lopettaminen

Lopeta puhelu asettamalla luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Puhelun automaattisen lopettamisen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[OMAT ASETUKSET] > [AUTOM. LOPET]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Kun Puhelun automaattinen lopettaminen on poissa käytöstä, kaiutin on automaattisesti käytössä.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Paina **MENU**.

- 2 Valitse **[LAA].ASETUS] > [KOKOUS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohontaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAA].ASETUS] > [VALINTA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla ***** puhelun aikana. 'd' tulee näkyviin. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Operaattorin koodi



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat operaattorin koodia.

Jotkut palveluntarjoajat vaativat operaattorin koodin lisäämisen muihin kuin paikallispuheluihin. Tämä ominaisuus huomioi automaattisesti, tarvitaanko operaattorin koodia, kun soitat takaisin tulevien puhelujen lokissa olevaan numeroon.



Vihje

- Operaattorin koodissa on 2 tai 3 numeroa. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Operaattorin koodin ottaminen käyttöön

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [PALV.TARJ. KOOD]** ja paina **[OK]**-painiketta.
- 3 Kirjoita operaattorin koodi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Suuntanumeron hallinta



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat suuntanumeroa.

Voit määrittää suuntanumeron (enintään 5 numeroa). Suuntanumero poistetaan tulevasta puhelusta automaattisesti, jos se on sama kuin määrittämäsi suuntanumero. Puhelinnumero tallennetaan soittajaluetteloon ilman suuntanumeroa.

Suuntanumeron automaattisen poiston ottaminen käyttöön

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [ALUEKOODI]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.



Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [AUT. NUM. TUNN.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#**-painiketta alhaalla.



Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteisiin puheluihin.



Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[LYHYT]**, **[KESKI]** ja **[PITKÄ]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

Katkosajan asettaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [UUD. SOITTOAIKA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Ensimmäinen soitto

Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, puhelin voi estää ensimmäisen soiton, ennen kuin soittajan tiedot näkyvät näytössä. Kun puhelin on nollattu, se tunnistaa automaattisesti, onko soittajantunnistuspalvelu käytössä, ja pystyy estämään ensimmäisen soiton. Voit vaihtaa asetusta mieltymystesi mukaan. Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat ensimmäistä soittoa.

Ensimmäisen soiton käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [1. SOITTO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [ECO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO tulee näkyviin.



Huomautus

- Kun **ECO** on käytössä, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

12 Muut ominaisuudet

Puhelimen muiden ominaisuuksien avulla pidät yllä järjestetystä ja pysyt ajan tasalla.

Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄLYT.] > [HERÄTYS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[KERRAN]** tai **[PÄIVITTÄIN]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 4 Kirjoita hälytysaika.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
 ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.

Huomautus

- Paina  /  kun haluat vaihtaa **[AP]/[IP]**-asetusten välillä

Hälytyksen sammuttaminen

Hälytyksen soidessa

- 1 Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen hälytystä

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄLYT.] > [HERÄTYS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

- 3 Valitse **[POIS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 ↳ Asetus tallennetaan.

Hälytysäänen valitseminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄLYT.] > [HERÄTYSÄÄNI]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse uusi hälytysääni ja vahvista painamalla **[OK]**.
 ↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Hälytyksen äänenvoimakkuus asetetaan samalle tasolle kuin soittoäänen voimakkuus. Jos soittoääni on poistettu käytöstä, hälytyksen äänenvoimakkuus on tasolla 1.

Automaattinen kello

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Huomautus

- Tämän toiminnon käyttäminen vaatii soittajantunnistuspalvelun tilaamista.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[KELLO & HÄLYT.] > [AUT. KELLO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ] / [POIS]**. Paina **[OK]**.
 ↳ Asetus tallennetaan.

Painikkeiden lukitus

Voit lukita painikkeet, jotta niitä ei paineta vahingossa.

Painikkeiden lukitseminen

- 1 Pidä ✱-painiketta alhaalla valmiustilassa.
↳ Painikkeet on lukittu.



Huomautus

- Kun painikkeet on lukittu, puheluita ei voi soittaa. Saapuvien puheluihin voi edelleen vastata. Painikkeiden lukitus avataan puhelun ajaksi, mutta lukitus palautuu automaattisesti puhelun päätyttyä.

Painikkeiden lukituksen avaaminen

- 1 Pidä ✱-painiketta alhaalla.
↳ Painikkeiden lukitus avataan.

Luurin paikantaminen

- 1 Paina tukiaseman •»)-painiketta.
↳ Kaikki tukiasemaan yhdistetyt luurit soivat
- 2 Lopeta soitto painamalla tukiaseman •»)-painiketta uudelleen.
↳ Kaikki luurit lakkaavat soimasta tai
- 3 Lopeta soitto painamalla jonkin luurin mitä tahansa painiketta.

13 Lisäasetukset

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.
Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 5 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

- 1 Aseta luuri tukiasemaan.
↳ Luuri tunnistaa tukiaseman ja aloittaa rekisteröitymisen automaattisesti.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Paina luurin **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [REKISTERI]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Paina tukiaseman **•••** -painiketta 5 sekunnin ajan (jos mallissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiään).
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[TAKAIS]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 5 Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.



Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Paina **MENU**.
- 3 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [REK. POISTO]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita PIN-koodi. Paina **[TAKAIS]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 5 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 6 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [PALAUTA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki asetukset nollataan.
↳ Tervetulonäyttö avautuu.



Vihje

- Lisätietoja oletusasetuksista on Oletusasetukset-osassa.

Verkon tyyppi



Huomautus

- Tämä maakohtainen ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[LAAJ.ASETUS] > [VERKON TYYPPI]** ja paina **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse verkon tyyppi ja paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

14 Puhelimen vastaaja



Huomautus

- Saatavana vain mallissa XL375.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaaja on oletusarvoisesti **[VASTAA & TALL.]**-tilassa. Vastaajaa voi käyttää myös etäsijainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman LED-merkkivalo syttyy, kun vastaaja on käytössä.

Vastaajan käynnistäminen/ sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Luurista

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [VAST ON/OFF]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[PÄÄLLÄ]/[POIS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Tukiasemasta

- 1 Ota vastaaja käyttöön tai poista se käytöstä valmiustilassa **on**-painikkeella.



Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soitto kertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Vastaajan kielen määrittäminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ASETUKSET] > [ÄÄNI KIELI]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaustilan asettaminen

Voit asettaa vastaajan ja määrittää, voivatko soittajat jättää viestejä. Valitse **[VASTAA & TALL.]**, jos haluat, että soittajat voivat jättää viestejä. Valitse **[ILMAN NAUH.]**, jos et halua, että soittajat voivat jättää viestejä.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [VASTAUSTILA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse vastaustila ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[ILMAN NAUH.]**-tilaan automaattisesti.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Vastaajassa on 2 valmista ilmoitusta: **[VASTAA & TALL.]**-tila ja **[ILMAN NAUH.]**-tila.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[VASTAA & TALL.]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 4 Valitse **[TALLENNA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Tallennus alkaa merkkiäänä jälkeen.
- 6 Lopeta tallennus **[OK]**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
 - ↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.

Huomautus

- Voit palauttaa esitallennetun ilmoituksen poistamalla nykyisen ilmoituksen.

Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[VASTAA & TALL.]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

- 4 Valitse **[TOISTA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.

Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Ilmoituksen poistaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ILMOITUS]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[VASTAA & TALL.]** tai **[ILMAN NAUH.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 4 Valitse **[POISTA]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
- 6 Esitallennettu ilmoitus palautetaan.

Huomautus

- Esitallennettuja ilmoituksia ei voi poistaa.

Saapuvat viestit (ICM)

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, vastaajan uusien viestien ilmaisin vilkkuu, ja luurissa näkyy ilmoitus.

Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.

Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[ILMAN NAUH.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Kuuntelun aloitus/lopetus: paina ►■-painiketta.
- Äänenvoimakkuuden säätäminen: paina +/—-painiketta.
- Siirtyminen taaksepäin:
 - Kun kuuntelet viestejä, voit kuunnella viestin alusta lähtien painamalla ◀◀.
 - Kuuntele edellinen viesti painamalla ◀◀-painiketta nykyisen viestin ensimmäisen sekunnin aikana.
- Siirtyminen eteenpäin: siirry seuraavaan viestiin ▶▶-painikkeella.
- Nykyisen viestin poistaminen: paina ✕-painiketta.



Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Luurista

- 1 Paina MENU.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [TOISTA] ja vahvista painamalla [OK].
 - ↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.
- Lopeta kuuntelu painamalla [TAKAIS].
- Siirry asetusvalikkoon painamalla [OK].
- Muuta äänenvoimakkuutta ▲/▼-painikkeella.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

- 1 Paina ✕, kun kuuntelet viestiä.
 - ↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Luurista

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla [OK].
- 2 Valitse [POISTA] ja vahvista painamalla [OK].
 - ↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Tukiasemasta

- 1 Pidä ✕-painiketta alhaalla valmiustilassa.
 - ↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Luurista

- 1 Paina luurin MENU-painiketta.
- 2 Valitse [VASTAAJA] > [POISTA KAIKKI] ja vahvista painamalla [OK].
 - ↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla [OK].
 - ↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.



Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Puheluseulonta

Voit kuunnella soittajaa hänen jättäessään viestiä. Vastaa painamalla ☎.

Tukiasemasta

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puheluseulonnan aikana +/—-painikkeella. Pienimmän äänenvoimakkuuden valitseminen poistaa puheluseulonnan käytöstä.

Viestin äänenlaadun määrittäminen

Voit säätää vastaajasta vastaanotettujen viestien äänenlaatua.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ASETUKSET] > [VIES LAATU]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää soittokertojen määrän, jonka jälkeen vastaaja vastaa puheluun.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ASETUKSET] > [SOITON VIIVÄST]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.

Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa **[SÄÄSTÖ]** -tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.

Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

PIN-koodin vaihtaminen

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ASETUKSET] > [ETÄKÄYTTÖ] > [MUUTA PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- 1 Paina **MENU**.
- 2 Valitse **[VASTAAJA] > [ASETUKSET] > [ETÄKÄYTTÖ]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinnumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina **#**-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.

Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Katso käytettävissä olevat toiminnot seuraavasta Etäkäyttökomennot-taulukosta.



Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

15 Oletusasetukset



Huomautus

- *Maakohtaiset ominaisuudet

Kieli	Maakohtainen
Luurin nimi	PHILIPS
Päivämäärä*	01/01/10
Päivämäärän muoto*	Maakohtainen
Kellonaika*	Maakohtainen
Kellonajan muoto*	Maakohtainen
Herätys	Pois
Puhelinmuistion luettelo	Muuttumaton
Puhelun automaattinen lopettaminen	Käytössä
Katkosaika*	Maakohtainen
Ensimmäinen soitto*	Maakohtainen
Neuvottelu	Pois
Valintatila*	Äänivalinta
Automaattinen suuntanumero	Tyhjä
Luurin soittoääni*	Maakohtainen
Vastaanottovoimakkuus	Voimakkuustaso 3
Luurin soittoäänien voimakkuus	Taso 3
Luurin näppäinäänet	Käytössä
Tulevat puhelut -loki	Tyhjä
Uudelleenvalintaluettelo	Tyhjä

Vastaaaja

Vastaaajan tila	On
Vastaaajatila	[VASTAA & TALL.]
Tukiaseman puheluseulonta	On
Ilmoitusmuisti	Esitallennettu ilmoitus
Tulevien viestien muisti	Tyhjä
Etäkäyttö	Off (Pois käytöstä)
PIN-koodi	0000
Äänen kieli	Maakohtainen
Soiton viive	5 soittoa
Kaiuttimien äänenvoimakkuus	Taso 3

16 Tekniset tiedot

Näyttö

- Keltainen LCD-taustavallo

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuheaika: 14 tuntia

Puhelinmuistio-, uudelleensoitto- ja soittajaluettelo

- Puhelinmuistioluettelo, jossa 100 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 5 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 20 merkintää

Akkuparisto

- CORUN: Ni-MH AAA 1,2 V 650 mAh

Sovitin

Tukiasema ja laturi

- Salom, SSW-1920EU-2, Tulo: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 6 V 500 mA
- Salom, SSW-1920UK-2, Tulo: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 6 V 500 mA
- ESL, IA5060G Tulo 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA
- ESL, PI5060G Tulo 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA
- ESL, PI5060B Tulo 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,60W (XL370); 0,65W (XL375)

Paino ja mitat (XL370)

- Luuri: 135 grammaa
- 56,2 × 173,5 × 31,8 mm (L × K × S)
- Tukiasema: 104 grammaa
- 114,9 × 88,1 × 83,1 mm (L × K × S)
- Laturi: 60 grammaa
- 91,1 × 81,5 × 83,1 (L × K × S)

Paino ja mitat (XL375)

- Luuri: 135 grammaa
- 56,2 × 173,5 × 31,8 mm (L × K × S)
- Tukiasema: 127,5 grammaa
- 128,4 × 88,1 × 83,1 mm (L × K × S)
- Laturi: 60 grammaa
- 91,1 × 81,5 × 83,1 (L × K × S)

Käyttölämpötila

- Käyttö: 0–35 °C
- Säilytys: -20...45 °C

Suhteellinen kosteus

- Käyttö: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C
- Säilytys: enintään 95 % lämpötilassa 40 °C

17 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti [REKISTERÖIMÄT.], rekisteröi luuri.



Vihje

- Lisätietoja on Lisäasetukset-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintaaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Telakoinnin äänimerkki on poistettu käytöstä.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akkuperistot on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu laturiin oikein. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Akkuperistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akkuperistot on ladattu.
- Tarkista virta- ja puhelinliitännät.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaääntä.

Varmista, että soittoaääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Kun näytössä on teksti[ODOTA...], mitä puhelimessa tapahtuu?

Puhelin hakee uudelleen puhelimen muistista ja soittajaluettelosta. Molemmat tiedot on tallennettu tukiasemaan. Muutaman sekunnin kuluttua luuri saa tiedot tukiasemasta. Kun painat  /  -painiketta, soittajaluettelon/ puhelinmuistion tiedot näytetään luurissa.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko ECO-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

ANNEX 1

English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle	



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

IFU_XL370-375_21_FI_V1.2