

PHILIPS

DAB+Radio

M2505

Uporabniški priročnik



Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Obvestilo.....	2
2	Vaš Bluetooth zvočnik.....	4
	Pregled glavne enote.....	4
	Kaj je v paketu	4
	Uvod	4
	Pregled daljinskega upravljalnika.....	5
3	Kako začeti	6
	Priključitev radijske antene	6
	Priključitev napajanja	6
	Postavite svoj izdelek	6
	Priprava daljinskega upravljalnika.....	6
	Vklop napajanja	7
	Nastavitev ure z daljinskim upravljalnikom	7
4	Predvajanje	7
	Predvajanje z naprave Bluetooth	7
	Seznanjanje in vzpostavljanje povezave z drugo napravo	8
5	Poslušanje radia.....	8
	Predvajanje radijskih postaj DAB+.....	8
	Predvajanje radijskih postaj FM.....	9
6	Nastavitev zvoka.....	10
7	Druge funkcije.....	10
	Nastavite alarme.....	10
	Nastavitev časovnika za spanje.....	10
	Predvajanje glasbe z zunanjih naprav.....	10
8	Informacije o izdelku	11
9	Odpravljanje težav	12

1 Pomembno

Varnost



Ta strela pomeni, da se v napravi nahajajo neizolirane komponente, ki lahko povzročijo električni udar. Za varnost vseh v vašem gospodinjstvu ne odstranjujte pokrova.

Klicaj opozarja na funkcije, o katerih si je treba skrbno prebrati v priloženih dokumentih, da preprečite težave pri uporabi in vzdrževanju.

OPOZORILO: Da zmanjšate nevarnost požara in električnega udara, naprave nikoli ne izpostavljajte dežju in vlagi ter na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so vase in podobno.

POZOR: Da preprečite električni udar vedno vtaknite vtič do konca. (Za področja s polariziranimi vtiči: Da preprečite električni udar, vstavite debelejši kontakt v debelejšo režo vtičnice.)



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
 - Ne nanašajte maziv na noben del te naprave.
 - Nikoli ne rirate v laserski žarek v tej napravi.
 - Ne postavljajte tega izdelka na drugo električno opremo.
 - Napravo hranite in uporabljajte stran od neposredne sončne svetlobe, ognja in virov topote.
 - Zagotovite, da imate vedno neoviran dostop do napajalnega kabla, vtiča ali razdelilnika, da lahko to napravo odklopite od napajanja.
-
- Naprava ne sme biti izpostavljena kapljjanju ali brizganju tekočin.
 - Na napravo ne polagajte nobenih predmetov, ki bi lahko bili vir nevarnosti (npr. s tekočino napolnjenih posod, prižganih sveč).
 - Če se za izklop naprave uporablja omrežni vtič ali stikalno naprave, naj bosta vedno dosegljiva.
 - Okrog naprave naj bo dovolj prostega prostora za prezračevanje.
 - Uporaba baterije POZOR - Da preprečite puščanje baterije, ki lahko privede do telesnih poškodb, stvarne škode ali poškodbe naprave same:
 - Pravilno vstavite baterije, upoštevajte oznake + in - na napravi.
 - Baterij (paketov baterij ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte virom topote, kot so sonce, ogenj in podobno.
 - Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.

- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, navedene s strani proizvajalca.



Pozor

- Da preprečite okvare sluha, uporabljajte slušalke pri visoki glasnosti le za kratek čas in nastavite glasnost na varno raven. Čim glasnejši je zvok, tem krajej naj bo čas poslušanja.

Varovanje sluha

Pri uporabi naprave upoštevajte naslednje nasvete.

- Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti in ne predolgo.
- Ne zvišujte glasnosti, ko se vaš sluh prilagodi na določeno stopnjo.
- Glasnosti ne nastavljamte tako visoko, da ne bi več slišali zvokov iz okolice.
- Če se nahajate v potencialno nevarni situaciji, bodite previdni ali začasno prenehajte uporabljati slušalke.
- Preglašen zvok iz slušalk in zvočnikov lahko povzroči izgubo sluha.

Obvestilo

Če napravo spremenjate brez izrecnega dovoljenja MMD Hong Kong Holding Limited, s tem lahko iznicate uporabniško pooblastilo za upravljanje opreme.

Izjava o skladnosti

MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije

Vaš izdelek je oblikovan in proizведен iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, katere pokriva evropska direktiva 2013/56/EU, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne gospodinjske smeti.



Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu ločevanja in zbirjanja električnih in elektronskih odpadkov in baterij. Sledite lokalnim navodilom in niti izdelka, niti baterij ne odstranjujte skupaj z običajnimi gospodinjskimi smeti. Pravilno odstranjevanje starih naprav in baterij pomaga pri preprečevanju negativnega vpliva na okolje in na zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo.

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo glejte razdelek o nameščanju baterij.

Informacije okolja

Opuščena je vsa odvečna embalaža. Embalažo smo zasnovali tako, da jo je enostavno ločevati: lepenka (škatla), stiropor (blažilniki) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija).

Vaša naprava je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializiran izvajalec. Upoštevajte lokalne predpise glede odstranjevanja embalaže, izrabljenih baterij in starih naprav.

 **Bluetooth®** Beseda Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. vsaka uporaba teh znamk s strani družbe MMD Hong Kong Holding Limited je v skladu z licenčnimi pogoji.

Izdelava nedovoljenih kopij gradiva, ki je zaščiteno z zakonodajo o varstvu avtorskih pravic, vključno z računalniškimi programi, datotekami, predvajanjini in zvočnimi posnetki, je lahko kršitev avtorskih pravic in zato kazniva. Ta oprema se ne sme uporabljati za take namene.




Opomba

- Tipska ploščica se nahaja na hrbtni strani naprave.

2 Vaš Bluetooth zvočnik

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips,
registrirajte vaš izdelek pri www.philips.com/support.

Pregled glavne enote

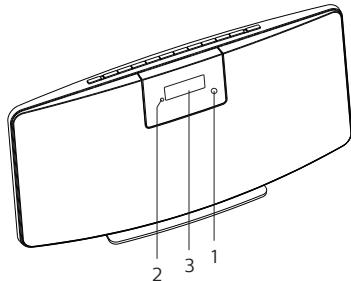

1. IR senzor
2. Indikatorska lučka LED
 - Indikator stanja pripravljenosti: ko naprava preklopi v stanje pripravljenosti, sveti rdeče.
3. Plošča zaslona
 - Kaže trenutno stanje.
4. /**SEZNANJANJE**
 - Pritisnite, da izberete vir: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Za aktiviranje načina seznanjanja v načinu Bluetooth pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko.
6.
 - Vtičnica za slušalke.
7. /
 - Skok na prejšnjo/naslednjo skladbo.
 - Nastavljanje radijskih postaj.
 - Nastavitev časa.
8. **SCAN/OK**
 - Izbira radijskih postaj DAB+ ali FM, načina iskanja in potrditev.
9. **MENU/INFO**
 - Odpre/tapre meni DAB+.

Kaj je v paketu


Preverite in poiščite vsebino škatle:

- Glavna enota
- Namizno stojalo
- 1 napajalnik na izmenično napetost
- 1 radijska antena
- daljinski upravljalnik (z 2 baterijama AAA)
- Tiskana gradiva

Uvod


S to enoto lahko:

- predvajate glasbo z naprav Bluetooth in drugih zunanjih naprav
- poslušate radijske postaje FM ali DAB+ (digitalni radio)

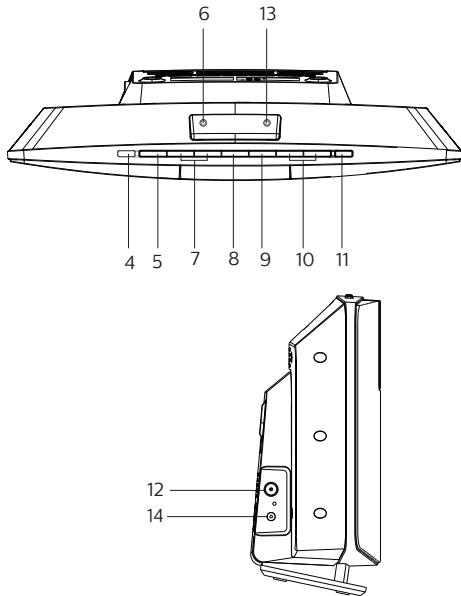

10. - **VOLUME** in **VOLUME +**
 - Prilagajanje glasnosti.
11. **Preset**
 - Izbere prednastavljeno radijsko ali DAB+ postajo.
12. **ANT**
 - Za priključitev priložene radijske antene.
13. **AUX IN**
 - Za povezovanje zunanjih naprav.
14. **Vtičnica DC IN**
 - Za priključitev priloženega napajalnika.

Pregled daljinskega upravljalnika

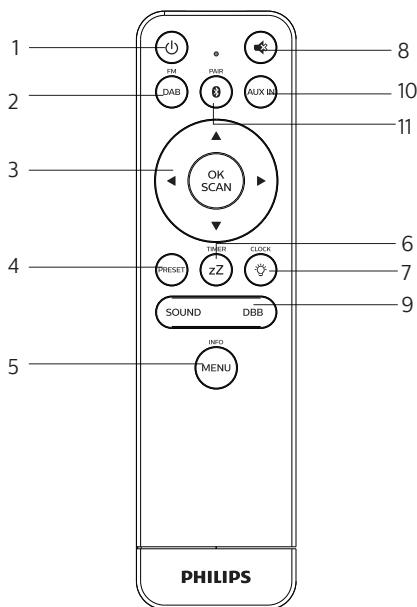

1. - Vklop naprave ali stanje pripravljenosti.
2. - Izbera vira FM ali DAB+.
3. - Izbera postajo FM.
- Izbera postajo DAB+.
- Shranjevanje radijskih postaj.
- Samodejno shranjevanje radijskih postaj.
- Prilagajanje glasnosti.
4. - Izbera prednastavljene radijske postaje.
5. - Prikaz informacij o predvajanju ali radijskem prenosu.
6. - Za nastavitev časovnika za spanje.
- Za nastavitev alarmja.
7. - Nastavitev ure.
- Prikaz ure.
8. - Nemo ali izklop načina nemo.
9. SOUND/DBB - Izbera prednastavljenega zvočnega učinka.
10. AUX IN - Izbera vira AUX IN.
11. - Izbera vira Bluetooth.
- Za aktiviranje načina seznanjanja v načinu Bluetooth pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko.

3 Kako začeti



Pozor

- Uporaba upravljalnih elementov in nastavitev ali izvajanje postopkov, ki niso opisani v tem navodilu, lahko privede do nevarne izpostavljeni laserski svetlobi ali drugih nevarnih situacij.

Vedno sledite navodilom v tem poglavju.


Ko se boste obrnili na Philips, boste povprašani po modelu in serijski številki zvočnika. Številko modela in serijsko številko najdete na hrbtni strani naprave. Tukaj vpisite številke:

Št. modela _____

Serijska št. _____


Priključitev radijske antene

Pred poslušanjem radia priključite priloženo radijsko anteno.

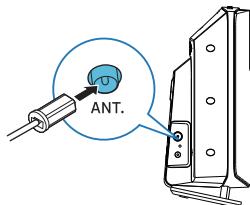

Priključitev napajanja

Priključite napajalni kabel v vtičnico.

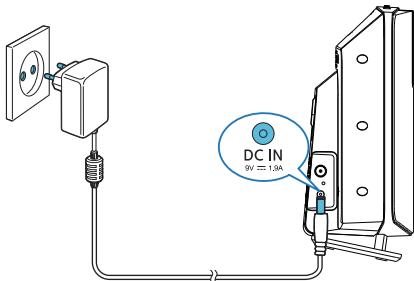


Pozor

- Tveganje poškodbe izdelka! Preverite, ali napajalna napetost ustreza napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji strani naprave.
- Nevarnost električnega udara! Preden priključite napajalnik se prepričajte, da je pretvornik vtiča varno pritrljen. Pri odklapljanju električnega napajalnika primite in povlecite za vtič, ne pa za kabel.
- Preden priključite napajalnik, preverite, ali ste priključili vse ostale potrebine povezave.

Postavite svoj izdelek

Preden postavite ta izdelek na mizo, pritrdite priloženo namizno stojalo na glavni del naprave, kot kaže naslednja slika.

Namig: Za pritrditev na zid glejte priloženo montažno risbo za pritrditev na steno.

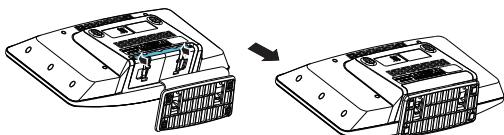


Priprava daljinskega upravljalnika




Pozor

- Tveganje poškodbe izdelka! Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne uporabljate, iz njega odstranite baterije.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na primeren način.


Kako vstavite baterije v daljinski upravljalnik:

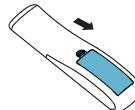

1. Odprite pokrovček predala za baterije.

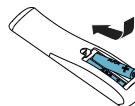

2. Vstavite priloženi bateriji AAA s pravilno usmerjenimi poli (+/-).

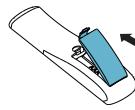

3. Zaprite pokrovček predala za baterije.

Vklop napajanja

Pritisnite .

- Naprava preklopi na zadnji izbrani vir.

Preklop v stanje pripravljenosti

Znova pritisnite in zadržite , da preklopite napravo v stanje pripravljenosti brez ali z prikazom ure.

- Rdeči indikator stanja pripravljenosti zasveti.



Opomba

- Naprava preklopi v stanje pripravljenosti po 15 minutah neaktivnosti.

Nastavitev ure z daljinskim upravljalnikom

1. Za aktiviranje nastavitev ure pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko .
 - Prikazana je ikona .
2. Pritisnite   in izberite obliko zapisa časa [24H] ali [12H], nato pa za potrditev pritisnite 
 - Številke ure bodo začele utripati.
3. Za nastavitev ure pritisnite    za potrditev.
 - Ura je nastavljena.



Opomba

- Za prikaz ure v vključenem stanju na kratko pritisnite .
- Če je prikaz ure v stanju pripravljenosti aktiviran, se poraba energije poveča.

4 Predvajanje



Opomba

- Združljivost z vsemi napravami Bluetooth ni zagotovljena.
- Vsakršna ovira med tem zvočnikom in napravo Bluetooth lahko zmanjša doseg delovanja.
- Največja razdalja med tem zvočnikom in napravo Bluetooth je lahko približno 10 metrov (30 ft).
- Naprava si lahko zapomni do 8 poprej priključenih naprav Bluetooth.

Predvajanje z naprave Bluetooth

1. Da izberete vir Bluetooth na daljinskem upravljalniku pritisnite .
 - Prikaže se napis [BT].
 -  na zaslolu utripa.
2. Na vaši napravi, ki podpira Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) omogočite Bluetooth in poiščite naprave Bluetooth, ki jih je mogoče seznaniti (glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth).
3. Na vaši napravi Bluetooth izberite "Philips M2505" in po potrebi vnesite geslo '0000' za seznanjanje.
 - Če pri seznanjanju ne najdete naprave "Philips M2505" ali seznanjanje ne uspe, pritisnite in za več kot 2 sekundi držite tipko PAIRING, da aktivirate način seznanjanja.
 - Po uspešnem seznanjanju in vzpostavljanju povezave simbol  neprekiniteno sveti in zasliši se potrditveni zvok.
4. Predvajajte glasbo s povezane naprave.
 - Zvočne vsebine se pretakajo z naprave Bluetooth na zvočnik.

Da prekinete povezavo z napravo Bluetooth:

- Onemogočite Bluetooth na vaši napravi.

Seznanjanje in vzpostavljanje povezave z drugo napravo

Hkrati lahko s tem zvočnikom seznanite in povežete največ dve napravi Bluetooth.

1. V načinu Bluetooth začasno zaustavite predvajanje s prve povezane naprave.
2. Omogočite Bluetooth na drugi napravi.
3. Poiščite in izberite napravo Bluetooth [Philips M2505] na drugi napravi. Poiščite in izberite funkcijo Bluetooth na drugi napravi, da vzpostavite povezavo.
4. Da bi lahko predvajali glasbo z druge naprave, je treba predvajanje s prve naprave začasno zaustaviti.

Vzpostavljanje povezave in predvajanje z naprave Bluetooth

- Za aktiviranje načina seznanjanja Bluetooth pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko **PAIRING**.
 - Povezava s prvo povezano napravo ali napravo, ki ne predvaja glasbe, se prekine.

5 Poslušanje radia



Opomba

- Anteno namestite čim daleč od televizorja ali drugih virov sevanja.
- Za boljši sprejem docela izvlecite in usmerite anteno.

Ta naprava vam omogoča poslušanje radijskih postaj DAB+ in FM.

Predvajanje radijskih postaj DAB+

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) je način prenosa radijskih oddaj prek omrežja oddajnikov. To omrežje vam nudi več izbiro, boljšo kakovost zvoka in več informacij.



Opomba

- Občasno se v sistem DAB+ dodajo nove postaje in storitve. Da boste imeli na voljo nove postaje in storitve DAB+, redno izvajajte iskanje postaj.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj DAB+

1. Večkrat pritisnite **DAB/FM**, da izberete vir DAB+.
 - Če prvič vnesete vir DAB+ ali če ni shranjena nobena storitev DAB+, pritisnite tipko **[SCAN/OK]**, da aktivirate način za programiranje.
2. Pritisnite in za nekaj sekund zadržite tipko **[SCAN/OK]**.
 - Naprava skenira in samodejno shrani vse najdene radijske postaje DAB+.
 - Po skeniraju se prične predvajanje prve razpoložljive postaje.

Izbira radijske postaje DAB+

Po skenirjanju in shranjevanju radijskih postaj DAB+ pritisnite **◀/▶** za izbiro postaje DAB+.

Ročno shranjevanje radijskih postaj DAB+

1. Da izberete radijsko postajo DAB+, pritisnite **DAB/FM**.
2. Da aktivirate programski način, pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko **[PRESET]**.
3. Pritisnite **◀/▶**, da radijski postaji dodelite številko od 1 do 20, nato za potrditev pritisnite **[PRESET]**.
4. Za shranjevanje več postaj ponovite korake od 1 do 3. Da izberete prednastavljeno radijsko postajo DAB+: V načinu DAB+ pritisnite **◀/▶**.

Izbira v meniju DAB+ in prikaz informacij

1. V načinu DAB+ za 2 sekundi pritisnite tipko **MENU/INFO**, da se odpre meni DAB+.
2. Za preklapljanje med menijskimi možnostmi pritisnite **◀/▶**.

[SCAN]: pregleda in shrani vse razpoložljive radijske postaje DAB+.

[MANUAL]: Ročno iskanje postaj DAB+.

[PRUNE]: Odstrani vse neveljavne postaje s seznama postaj.

[SYSTEM]: Prilaganje sistemskih nastavitev.

3. Da izberete možnost, pritisnite na **SCAN/OK**.
4. Če je na voljo možnost na nižji ravni menija, ponovite koraka 2 in 3.
 - Za izhod iz menija pritisnite **MENU/INFO**.

V meniju **[SYSTEM]** (sistem)

- **[RESET]** (ponastavitev): ponastavi vse nastaviteve na privzete tovarniške.
- **[SW VER]** (različica programske opreme): prikaže različico programske opreme te naprave.

Prikaz informacij DAB+

Med predvajanjem radijske postaje DAB+ večkrat pritisnite na **MENU/INFO**, da prikažete različne informacije (če so na voljo), kot je frekvence, moč signalov, vrsta programa, čas itd.

Predvajanje radijskih postaj FM

Izberite radijsko postajo FM.

1. Da izberete radijsko postajo FM, pritisnite **DAB/FM**.
2. Pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite tipko **◀/▶**.
 - Radijski sprejemnik bo samodejno našel postajo z močnim sprejemom.
3. Ponovite 2. korak, da nastavite dodatne radijske postaje.

Če želite nastaviti šibkejšo postajo: Večkrat pritisnите **◀/▶**, dokler sprejem ne bo optimalen.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj FM



- Shrani lahko največ 20 radijskih postaj FM.

1. Večkrat pritisnite **DAB/FM**, da izberete vir FM.
2. Pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite tipko **SCAN/OK**.

- Vse razpoložljive postaje se shranijo v zaporedju od najmočnejšega proti najšibkejšemu sprejemu.
- Prva shranjena radijska postaja se prične samodejno predvajati.

Ročno shranjevanje radijskih postaj FM

1. Izberite radijsko postajo FM.
2. Pritisnite in za 2 sekundi zadržite **[PRESET]**, da se prikaže **[PO1]**.
3. Pritisnite **◀/▶**, da radijski postaji dodelite številko od 1 do 20, nato za potrditev pritisnite **[PRESET]**. Na zaslonu se prikaže **[STORED]**.
4. Za shranjevanje več postaj ponovite korake od 1 do 3.



Opomba

- Če želite prepisati predhodno shranjeno radijsko postajo, na njeno mesto shranite drugo.

Izberite prednastavljeni radijsko postajo FM

V načinu FM pritisnite **[PRESET]**, nato pritisnите **◀/▶**, da izberete številko postaje, potrdite z **[OK/SCAN]**.

- Med poslušanjem radijske postaje FM lahko preklopite med predvajanjem v načinu mono in stereo s tipko **SCAN/OK**.

Prikaz informacij RDS

RDS (radijski podatkovni sistem) je storitev, ki FM postajam omogoča prikazovanje dodatnih informacij.

1. Izberite radijsko postajo FM.
2. Večkrat pritisnite tipko **MENU/INFO** za prikaz različnih informacij RDS (če so na voljo), kot je ime postaje, program.

6 Nastavitev zvoka

Naslednji postopki veljajo za vse podprte medije.

Izbira prednastavljenega zvočnega učinka.

- Da izberete želeni zvočni učinek, pritisnite **SOUND**.

Prilagoditev glasnosti

- Na daljinskem upravljalniku večkrat pritisnite **▲ / ▼** (glasnost).

Utišanje zvoka

- Pritisnite tipko  za začasni izklop ali vklop zvoka.

7 Druge funkcije

Nastavite alarma

Ta izdelek se lahko uporablja kot budilka.

Opomba

- Alarm ni na voljo v načinu **AUX IN**.

- Preverite, ali ste pravilno nastavili uro.
- Ko je naprava v stanju pripravljenosti, pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite tipko **(zz)**
 - Številke ure bodo začele utripati.
- Za nastavitev ure večkrat pritisnite **◀/▶**, nato pritisnite **(zz)** za potrditev.
 - Številke minut bodo začele utripati.
- Za nastavitev minut pritisnite **◀/▶**, nato pritisnite **(zz)** za potrditev.
 - Nazadnje izbrani vir za alarm utripa.
- Da izberete vir za alarm (FM ali DAB+, BT, brenčalo), pritisnite **◀/▶** in nato potrdite s tipko **(zz)**
 - XX utripa (XX pomeni glasnost alarma).
- Za nastavitev glasnosti alarma pritisnite **◀/▶**, nato pritisnite **(zz)** za potrditev.

Omogočanje/onemogočanje časovnika alarma

Da aktivirate ali deaktivirate časovnik, v načinu pripravljenosti večkrat pritisnite **(zz)**.

- Če je časovnik aktiviran, je na zaslolu prikazano .
- Da vključite ali izključite prikaz ure, v načinu pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko .

Nastavitev časovnika za spanje

Glasbeni sistem lahko po nastavljenem času samodejno preklopi v način pripravljenosti.

- Ko je predvajanje glasbe vključeno, večkrat pritisnite na **(zz)** in izberite nastavljeni čas (v minutah).
 - Če je časovnik za spanje aktiviran, je na zaslolu prikazano **zz**.

Da onemogočite časovnik spanja

- Večkrat pritisnite na **(zz)**, dokler se ne prikaže (sleep off).
 - Če je časovnik za spanje deaktiviran, simbol **zz** na zaslolu ugasne.

Predvajanje glasbe z zunanjih naprav

S povezovalnim kablom MP3 lahko predvajate glasbo z zunanjih naprav.

- Priklučite povezovalni kabel MP3 (ni priložen) med:
 - vtičnico **AUX IN** (3,5 mm) na tem zvočniku
 - in vtičnico za slušalke na zunanji napravi.
- Večkrat pritisnite **AUX IN**, da izberete vir **AUDIO IN**.
- Predvajanje glasbe zaženite na zunanji napravi (glejte uporabniški priročnik zunanje naprave).

8 Informacije o izdelku



Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremeniijo brez predhodne najave

Nazivna izhodna moč (ojačevalec):	skupaj 10 W (maks.)
Zvočni frekvenčni odziv:	63 Hz - 20 kHz
Zvočnik:	2 x 2,75" poln razpon, 6 Ω
Ojačanje basa:	2 x bass port
Različica Bluetooth:	V4.2
Frekvenčni pas Bluetooth/izhodna moč:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz pas ISM/≤ 4 dBm (razred 2)
Frekvenčno območje sprejemnika: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz; DAB: 170 - 240 MHz
Število shranjenih postaj:	20
Vhodna napetost AUX IN:	1000 mV RMS
Slušalke:	Vtičnica 3,5 mm

Napajanje

Model (napajalnik na izmenični tok Philips):	AS190-090-AD190
Vhod:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Izhod:	DC 9,0 V/1,9 A
Poraba energije pri delovanju:	15 W
Poraba energije pri mirovanju:	< 1 W
Mere (Š x V x G):	400 x 206 x 100 mm (brez stojala)
Teža:	1,7 kg

9 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da bi ohranili garancijo, naprave ne poskušajte popravljati sami. Če pri uporabi naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojrite na spletno stran Phillips (www.philips.com/support). Kadar pokličete Philips imejte napravo pri sebi, ter pripravljeno.

Naprava se ne vklopi

- Preverite, ali je napajalni kabel naprave pravilno priključen.
- Preverite, ali je električna vtičnica pod napetostjo.
- Zaradi varčevanja energije se naprava samodejno izključi 15 minut po končanem predvajjanju, če medtem ne uporabite nobenega upravljalnega elementa.

Ni zvoka

- Nastavite glasnost.

Enota se ne odziva

- Izklopite in ponovno vklopite električni kabel, nato ponovno vključite napravo.
- Zaradi varčevanja energije se naprava samodejno izključi 15 minut po končanem predvajjanju, če medtem ne uporabite nobenega upravljalnega elementa.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Preden pritisnete katero od funkcijskih tipk, najprej na daljinskem upravljalniku izberite pravi vir in za to ne uporabljajte glavne enote.
- Z daljinskim upravljalnikom se približajte napravi.
- Vstavite baterijo s pravilno polarnostjo (+/-), kot je prikazano.
- Zamenjajte baterije.
- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na sprednji strani naprave.

Šibak radijski spremjem

- Napravo odmaknite stran od TV sprejemnika ali drugih virov sevanja.
- V celoti izvlecite radijsko anteno.
- Lahko kupite nadomestni antenski kabel s priključkom v obliki črke L na eni strani, kot je prikazano spodaj.
- L-prikluček vtaknite v to napravo, drugi vtič pa vtaknite v vtičnico na zidu.



Predvajanje glasbe ni na voljo tudi po uspešni vzpostavitvi povezave Bluetooth

- Zunanja naprava ne more brezžično predvajati glasbe prek te enote.

Kakovost zvoka pri predvajanju s povezane naprave Bluetooth je slaba

- Povezava Bluetooth je šibka. Premaknite napravo Bluetooth bliže zvočnika ali odstranite morebitne ovire med njima. Povezave Bluetooth ni mogoče vzpostaviti.
- Zunanja naprava ne podpira združljivega profila, ki je potreben za ta zvočnik.
- Funkcija Bluetooth zunanjje naprave morda ni omogočena. V uporabniškem priročniku si preberite, kako omogočite povezavo Bluetooth na vaši mobilni napravi.
- Ta naprava ni v načinu za seznanjanje.
- Zvočnik je že povezan z drugo napravo Bluetooth. Prekinite povezavo s povezano napravo in poskusite znova.

Povezava s priključeno mobilno napravo se prekinja in znova vzpostavlja

- Povezava Bluetooth je šibka. Premaknite napravo Bluetooth bliže zvočnika ali odstranite morebitne ovire med njima.
- Nekateri mobilni telefoni lahko prekinejo povezavo in jo znova vzpostavijo, ko vzpostavite in prekinete telefonski klic. To ne pomeni napake delovanja te naprave.
- Na nekaterih mobilnih napravah se povezava Bluetooth samodejno deaktivira, da se prihrani energija.
- To ne pomeni napake delovanja te naprave.

Časovnik ne deluje

- Pravilno nastavite uro.
- Vključite časovnik. Nastavite ure/časovnika so izbrisane.
- Napajanje je bilo prekinjeno ali pa je bil iztaknjen kabel.
- Ponastavite uro/časovnik.

Nastavite ure/časovnika so izbrisane

- Napajanje je bilo prekinjeno ali pa je bil iztaknjen kabel.
- Ponastavite uro/časovnik.

Kako nastavim prikaz ure v načinu pripravljenosti?

- Da vključite ali izključite prikaz ure, v načinu pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko



2019 © Philips in emblem ščita Philips sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Prodaja in proizvod tega izdelka sta odgovornost MMD Hong Kong Holding Limited ali povezanih družb. Garancijo za ta izdelek izdaja MMD Hong Kong Holding Limited.

