


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DCD 7010

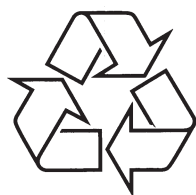


Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3	7 FM radio klausīšanās	17
Ziniet šos drošības simbolus.....	3	Radio staciju automātiska programmēšana...	17
Dzirdes drošība	3	Radio staciju manuāla programmēšana	17
Piezīme par autortiesībām	4	Saglabātas radio stacijas izvēle	17
Piezīme par zīmoliem	4	RDS informācijas apskate	17
2 Apsveikums	5	8 Iestatījumu regulēšana	18
Iezīmju skaidrojums	5	Vispārēja iestatīšana	18
Kas atrodas iepakojumā	5	Audio iestatīšana	18
Galvenās ierīces pārskats	6	Video iestatīšana	18
3 Pirms lietošanas	9	Priekšrocības.....	19
Ierīces novietošana.....	9	Programmatūras atjaunināšana.....	19
Pieslēgšana	9	9 Citas funkcijas	20
Tālvadības pults bateriju ievietošana/ nomainīšana	10	Audio atskaņošana no ārējās ierīces.....	20
4 Darbību sākot	11	Klausīšanās ar austiņām	20
Ieslēgšana	11	Taimeris un izslēgšanās.....	20
Pareizā video ieejas kanāla atrašana	11	10 Preces informācija	21
Pareizās TV sistēmas izvēle	11	Reģiona kods	21
Ekrāna displeja valodas izvēle.....	11	Specifikācijas.....	21
5 Diska/ USB atskaņošana	12	Atbalstītie disku formāti.....	22
Pamat darbība	12	Atbalstītie audio formāti	22
Disku atskaņošana	12	USB atskaņojamības informācija	22
Ierakstītu failu atskaņošana	12	11 Traucējumu novēršana	23
Atskaņošanas vadība	14	Attēls	23
Meklēšana pēc laika vai virsraksta/ nodaļas/ celiņa numura.....	15	Skaņa	23
Skaņas regulēšana	15	Atskaņošana	23
6 Atskaņošana no iPod/iPhone/ iPad	16	Dažādi	24
Saderīgie iPod/iPhone/iPad	16	12 Uzziņai	25
iPod/iPhone/iPad ievietošana	16	Atbilstība un apkārtējā daba	25
iPod/iPhone/iPad klausīšanās.....	16		
iPod/iPhone/iPad lādēšana	16		
iPod/iPhone/iPad izņemšana	16		

Svarīgi drošības norādījumi

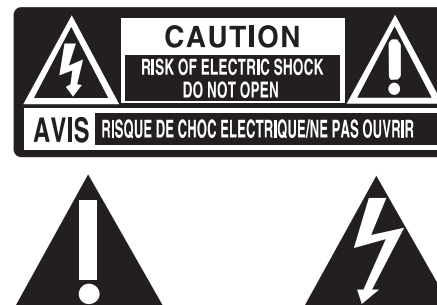

Ziniet šos drošības simbolus

Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītnieku drošības dēļ, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.

! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

Dzirdes drošība

Klausieties normālā skaļumā:

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes 'komforta līmenis' adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās 'normāli', var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstāji to šādā līmenī.

Lai iestatītu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paidzināta pakļaušana skaņai, pat normālā 'drošā' skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skritulddēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

Piezīme par autortiesībām



Šajā ierīcē ir iekļauta pretkopēšanas tehnoloģija, kas aizsargāta ar Rovi Corporation ASV patentiem un citām intelektuālā īpašuma autortiesībām. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Piezīme par zīmoliem



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



'DVD Video' ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.



PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atspoguļo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atspoguļotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodi sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



'Made for iPod' (Ražots priekš iPod), 'Made for iPhone' (Ražots priekš iPhone) un 'Made for iPad' (Ražots priekš iPad) nozīmē, ka elektroniskais piederums ir ražots īpaši priekš, attiecīgi iPod, iPhone vai iPad ierīces. Tas ir ražotāja sertificēts, lai atbilstu Apple veikspējas standartiem. Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās saderību ar drošības un nosacījumu standartiem. Lūdzu, atcerieties, ka šī piederuma lietošana ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu sakaru darbību.

iPod un iPhone ir Apple Inc., zīmoli, reģistrēti ASV un citās valstīs. iPad ir Apple Inc. zīmols.



- Datu etiķete atrodas ierīces apakšā.

Atbilstība un apkārtējā daba

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

Šis atskaņotājs atbilst marķējumam:

AUGSTĀKĀS KVALITĀTES
LĀZERA PRECE

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Sistēmas iekšienē ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni stundu. Atvienojiet un atkal pieslēdziet maiņstrāvas vadu un atkārtoti ieslēdziet sistēmu.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti galvenās ierīces taustiņu vietā.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru sistēmas priekšpusē.

Nevar iestatīt audio vai subtitru valodu

- Diskā nav ierakstīta skaņa vai subtitri vairākās valodās.
- Audio vai subtitru valodas iestatījuma maiņu neatļauj disks.

DivX video failus nevar atskaņot.

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Digitālo tiesību jautājuma dēļ DRM aizsargātus video failus nevar atskaņot caur analogo video savienojumu (piem., kompozīta, komponenta un scart savienojumiem). Pārraidiet video saturu uz Diska Mediju un atskaņojiet šos failus.

Dažādi

Vāja radio uztvere

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet āra FM antenu.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē kartē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

2. APSVEIKUMS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami šīs ierīces aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Ieņēmumu skaidrojums

Ar šo ierīci Jūs varat:

- skatīties video, atskaņot audio un apskatīt attēlus no diskkiem un USB ierīcēm;
- atskaņot audio no iPod/ iPhone/ iPad.


Sīkāku informāciju par atbalstītajiem medijiem skatiet nodaļā 'Specifikācijas'.




Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 2 skaļruņi
- Tālvadības pults
- Maiņstrāvas pieslēgšanas vads
- Video vads
- 2 skaļruņu vadi
- FM vada antena
- MP3 savienojuma vads
- Lietošanas pamācība

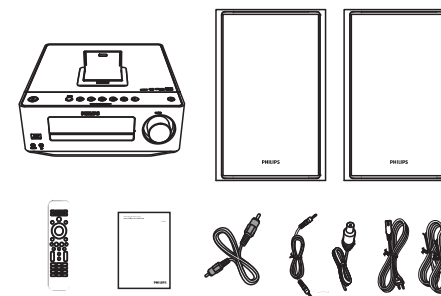

Galvenās ierīces pārskats

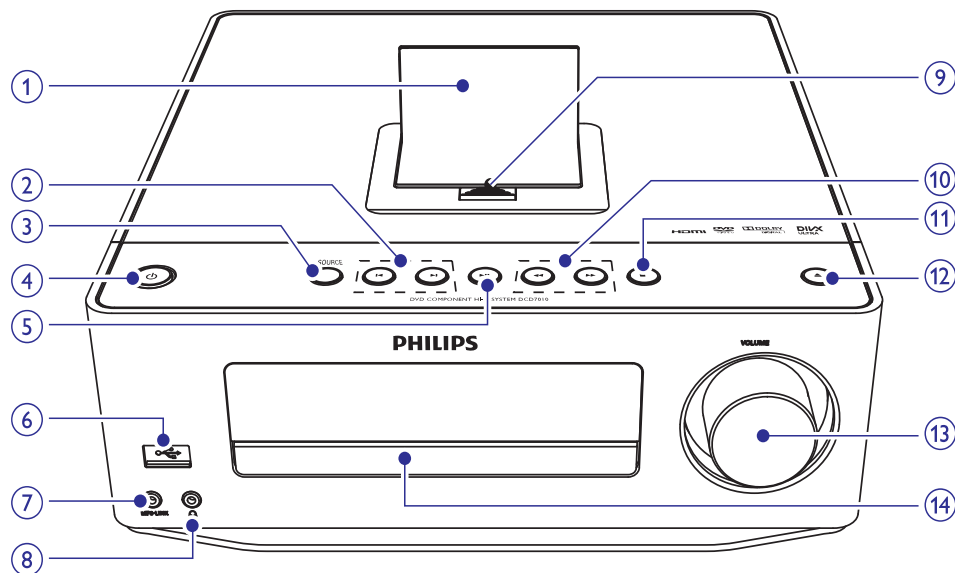

1. iPod/iPhone/iPad pieslēgvietā

2. ⏮ / ⏭

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu, celiņu vai failu.
- Izvēlas saglabāto radio staciju.

3. SOURCE

- Izvēlas mediju avotu (disku, USB atmiņas ierīci, iPod/iPhone/iPad, FM uztvērēju vai ārējo ierīci, kas pieslēgta ar MP3 savienojuma vadu).

4. ⏻

- Ieslēdz vai izslēdz ierīci.
- Ieslēdz Ekonomisko gaidīšanas režīmu.

5. ⏸

- Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.

6. 🔌

- USB kontakts

7. MP3 LINK

- Kontakts MP3 savienojuma vadam.

8. 🎧

- Austiņu kontakts.

9. Pull open (vilkt, lai atvērtu)

- Vilkt, lai atvērtu pieslēgvietu.

10. Ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu.

11. ■

- Beidz atskaņošanu.

12. ▲

- Katapultē disku vai aizver diska nodalījumu.

13. VOLUME

- Palielina vai samazina skaļuma līmeni.

14. Diska nodalījums

11. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet Philips mājas lapu (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Attēls

Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Ieslēdziet TV uz pareizo Video ieejas kanālu.
- Progresīvā skenēšana ir aktivizēta, bet TV nav saderīgs ar progresīvo skenēšanu.

Melnbalts vai kropļots attēls

- Disks neatbilst TV krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi, tā nav nepareiza darbība.
- Notīriet disku.
- Kropļots attēls var parādīties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

TV ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displeja formāts.

- Attēla proporcija var būt noteikta ievietotajā DVD diskā.
- Dažām TV sistēmām nav iespējams nomainīt attēla proporciju.

Disks neatskaņo augstas – izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, ka diskā ir augstas – izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai TV atbalsta augstas – izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav skaņas izejas no TV.

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ieeju ligzdām.
- Asignējiet TV audio ieeju atbilstošajai video ieejai. Skatiet TV lietošanas pamācību, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Nav skaņas vai slikta skaņa

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pieslēgti pareizi.

Nav audio izejas no audio ierīces skaļruņiem (stereo sistēmas/ pastiprinātāja/ uztvērēja).

- Pārliecinieties, vai audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz tās pareizo audio ieejas avotu.

Atskaņošana

Disku nevar identificēt

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka disks ir ievietots otrādi.
- Gaidiet, līdz nožūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Disku nevar atskaņot

- Ievietojiet nolasāmu disku un pārliecinieties, ka etiķetes puse ir pret jums.
- Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģionālo kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs.
- Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**, lai aizvērtu sistēmas iestatīšanas izvēlni.
- Ieslēdziet vecāku kontroli vai mainiet novērtējuma līmeni.

Atbalstītie disku formāti

Atbalstītie video mēdiji:

- DivX Ultra
- Digitālie video diski (DVD)
- Attēlu CD
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/ CD-RW
- DVD+R/+RW
- Kompaktdiski (CD)

Atbalstītie kompresijas formāti:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + papildinājums 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- JPEG faili

Atbalstītais audio

Atbalstītie audio mediji

- CD,
- CD-R/ RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Tiek atbalstīti šādi audio formāti:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3 etiķeti
- WMA, WMA etiķeti

Šādi formāti netiek atbalstīti:

- Tādi faili kā *.VMA,, *.DLF, *.M3U
- *.PLS, *.WAV
- Diski, kas ierakstīti Joliet formātā
- MP3 Pro.

USB atskaņojamības informācija

Saderīgās ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci, nepieciešams papildus karšu lasītājs)


Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT16, FAT32 failu sistēma
- Audio atskaņošana: MP3, WMA
- Video atskaņošana: MPEG4, AVI, DivX5.0, DivX Ultra + papildinājums 1.0
- Foto atskaņošana: JPEG

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, dts, PCM audio faili
- Dolby True HD faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

Tālvadības pults pārskats

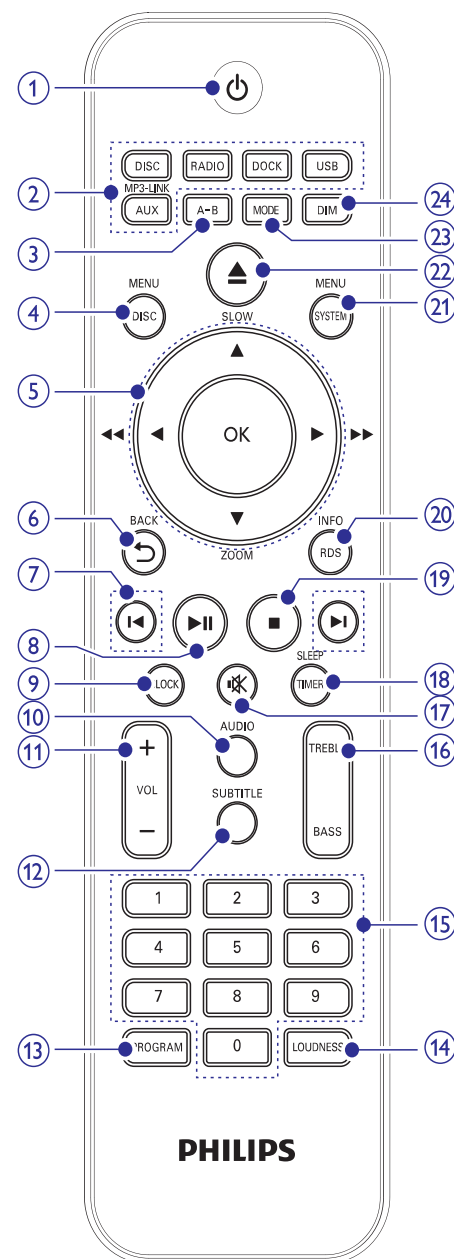

1.
 - Ieslēdz vai izslēdz ierīci.
2. **DISC/ RADIO/ DOCK/ USB/ AUX/ MP3 LINK**
 - Izvēlas avotu.
3. **A-B**
 - Atzīmē segmentu atkārtotai atskaņošanai vai izslēdz atkārtšanas režīmu.
4. **DISC MENU**
 - Spiediet, lai piekļūtu diska galvenajai izvēlei. Lai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu vēlreiz.
5.
 - Navigācijai pa izvēlnē.
 - Spiediet , lai rotētu attēlu pulksteņrādītāja kustības virzienā pret to slīdrādes laikā.
 - Spiediet , lai ātri pārtītu atpakaļ vai uz priekšu; spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
 - Spiediet (**SLOW**), lai lēni meklētu uz priekšu.
 - Spiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli vai ierakstu.
6. **BACK (Atgriezies)**
 - Atgriežas iepriekšējā displeja izvēlnē.
7.
 - Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu, celiņu vai failu.
8.
 - Sāk, pauzē vai atsāk atskaņošanu.
9. **CLOCK**
 - Parāda laiku.
10. **AUDIO**
 - Izvēlas audio valodu vai kanālu.
11. **VOL +/-**
 - Regulē skaļumu.
12. **SUBTITLE**
 - Izvēlas subtitru valodu.
13. **PROGRAM**
 - Programmē celiņus.

14. DIM

- Izvēlas dažādus displeja ekrāna spožuma līmeņus.

15. MODE

- Izvēlas atskaņošanas režīmu: atkārtot celiņa atskaņošanu, atkārtot virsraksta atskaņošanu, atkārtot visu, atkārtot jauktā secībā, izslēgt atskaņošanas režīmu.

16. ▲

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

17. SYSTEM MENU

- Pāriet uz sistēmas iestatīšanas izvēlni.

18. RDS/ INFO

- Parāda diska informāciju, kā, virsrakstu, nodaļu, subtitrus, aizritējušo atskaņošanas laiku, kopējo atskaņošanas laiku, utt.

19. ■

- Beidz atskaņošanu.

20. TIMER/ SLEEP

- Iestata izslēgšanās taimeri uz 120/ 90/ 60/ 45/ 30/ 15 minūtēm.

21. ✖

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

22. TREBLE/ BASS

- Spiediet taustiņu un lietojiet **VOL +/-** vadības, lai palielinātu/ samazinātu diskanta skaņu/ basu līmeni.

23. Ciparu taustiņi

- Izvēlas punktu atskaņošanai.

24. LOUDNESS

- Ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulēšanu.

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reģiona kods

Jūs varat atskaņot DVD diskus ar sekojošiem reģionu kodiem:

DVD reģiona kods Valstis



Eiropa

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda2 X 50W RMS
 Frekvenču veikspēja20 Hz – 20000 Hz, 3dB
 Signāla – trokšņa attiecība.....> 82dBA
 Aux ieeja1000mV RMS 22 kiloomi

Disks

Lāzera tipsPusvadītāju
 Diska diametrs12cm/8cm
 Video atkodēšanaMPEG-1 / MPEG-2 / DivX
 Video DAC12 biti
 Signāla sistēmaPAL/NTSC
 Video formāts4:3 / 16:9
 Video S/T> 57dB
 Audio DAC24biti / 96kHz
 Kopējie harmoniskie traucējumi< 0.1% (1 kHz)
 Frekvenču veikspēja4Hz – 20kHz (44.1kHz)
 4Hz – 22kHz (48kHz)
 4Hz – 24kHz (96kHz)
 S/T attiecība.....> 82dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons.....87.5 – 108MHz
 Regulēšanas solis50KHz
 Jutība
 - Mono, 26dB S/T attiecība<22 dBf
 - Stereo, 46dB S/T attiecība>43 dBf
 Meklēšanas jutība>28dBf
 Kopējie harmoniskie traucējumi.....< 2 %
 Signāla trokšņa attiecība.....> 55dB

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība6 omi
 Skaļruņu izmēri,13cm zemo frekvenču
 skaļrunis + 2.5cm kupola tipa
 diskanta skaņu skaļrunis
 Jutība> 86dB/m/W ±4dB/m/W

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana220 – 240V, 50/60Hz
 Strāvas patēriņš darbības režīmā.....38W
 Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā.....< 1 W
 Austiņu izeja2x15mW, 32 omi
 USB Direct.....Versija 2.0
 Kompozītu video izeja.....1.0Vp-p, 75omi
 Koaksiālā izeja0.5 Vpp 0.1Vpp 75omi
 Izmēri
 - Galvenā ierīce (P x A x D)250 x 93.5 x 286 mm
 - Skaļruņa kaste (P x A x D)174 x 260 x 240 mm
 Svarts
 - Ar iepakojumu.....10 kg
 - Galvenā ierīce.....2.5 kg
 - Skaļruņa kaste6.1 kg

9. CITAS FUNKCIJAS

Audio atskaņošana no ārējās ierīces

Jūs šo ierīci varat lietot, lai atskaņotu audio no ārējās ierīces.

1. Pieslēdziet MP3 savienojuma vadu
 - Šīs ierīces **MP3 LINK** kontaktam;
 - Ārējās ierīces audio izejas kontaktam (parasti austiņu kontaktam).
2. Spiediet taustiņu **MP3-LINK**.
3. Sāciet atskaņošanu uz pieslēgtās ierīces (skatīt ierīces lietošanas pamācību, lai iegūtu sīkāku informāciju).

Klausīšanās ar austiņām

Pieslēdziet austiņas kontaktam .

Taimeris un izslēgšanās

Jūs varat iestatīt laiku automātiskai viena no avotiem atskaņošanai.

Piezīme

- Pirms šīs iestatīšanas, pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**
 - ↳ ziņojums **TIMER SOURCE** parādās.
2. Spiediet **VOL +/-**, lai izvēlētos attiecīgo avotu: (DISK, USB, DOCK, TUNER un PLAY LIST). Tad spiediet **SLEEP/ TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sāk mirgot stundu cipari.
3. Spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai iestatītu stundas.
4. Atkal spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sāk mirgot minūšu cipari.

5. Spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai iestatītu minūtes.
6. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu automātisko ieslēgšanu.
7. Spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai regulētu skaļumu, tad atkal spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
8. Spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Pulksteņa laiks ir parādīts.
9. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu taimeri.
 - ↳ Ikona  parādās displejā.
 - ↳ Ierīce ieslēdz izvēlēto avotu iestatītajā laikā.
 - Lai izslēgtu taimeri, atkal spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**.

Izslēgšanās taimera lietošana

Šī ierīce var arī automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika (15, 30, 45, 60, 90, 120 minūtēm).


1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos laika periodu.
 - ↳ **SLEEP** ir parādīts.
 - ↳ **zz** ir parādīts.
2. Lai izslēgtu taimeri, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās **SLEEP OFF** (Izslēgšanās taimeris ir izslēgts).

3. PIRMS LIETOŠANAS

Ierīces novietošana

Piezīme


- Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādi šo ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstāji vismaz 10 cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinies, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.
- Novietojiet šo ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci slēgtā skapī vai uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Neievietojiet nekādus citus priekšmetus, kā norādīts, ventilācijas atverēs, nedz citās atverēs.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamus avotus (piem., priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, aizdegas sveces).
- Uzstādi šo ierīci tuvu elektrotīkla rozetei, kur strāvas vadam var ērti piekļūt.
- Lai novērstu magnētiskos traucējumus vai nevēlamus trokšņus, nekad nenovietojiet galveno ierīci un skaļruņus jebkādu starojuma avotu tuvumā.

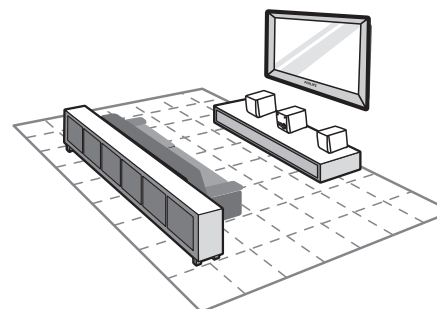

1. Novietojiet ierīci TV tuvumā.
2. Novietojiet kreiso un labo skaļruni vienādā attālumā no TV un apmēram 45 grādu leņķī no klausīšanās pozīcijas.

Pieslēgšana

Skaļruņu pieslēgšana

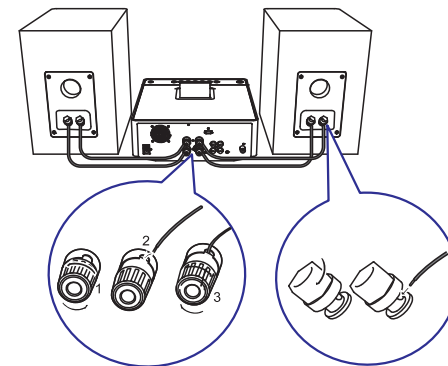

Piezīme


- Vislabākās skaņas kvalitātes nodrošināšanai izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai lielāka nekā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet nodaļu 'Preces informācija' > 'Specifikācijas', lai iegūtu sīkāku informāciju.

... PIRMS LIETOŠANAS

TV pieslēgšana

Pieslēdziet audio un video kabelus pie ierīces izeju kontaktiem un atbilstošajiem Jūsu TV ieeju kontaktiem. Izvēlieties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta Jūsu TV.


Pieslēgšana, lietojot kompozīta video kabeli

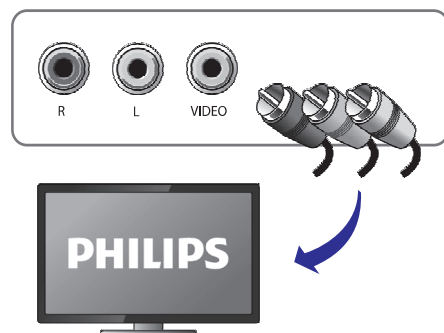


Strāvas pieslēgšana

Piezīme

- Ja strāvas kontakts vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.
- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz maiņstrāvas kontaktdakšas apakšā.
- Pirms pievienošanas strāvai pārliecinieties, ka esat veikuši visus citus savienojumus.
- Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
- Atvienojiet šo ierīci no strāvas pirkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

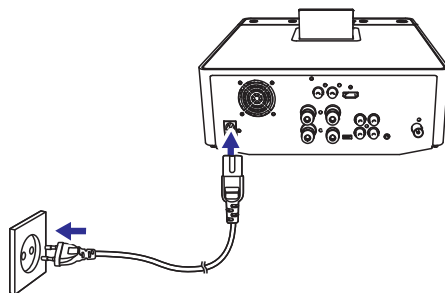

Tālvadības pults bateriju ievietošana/ nomaiņa



- 1) Piespiediet, lai attaisītu bateriju nodalījumu vāku.
- 2) Ievietojiet divas AAA baterijas, ievērojot bateriju polaritāti + un -, kā norādīts.
- 3) Aizveriet bateriju nodalījumu.

! Piezīme

- Sprādziena bīstamība! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai vai ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem vai iestata krāsu iestatījumus manuāli.
- [HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana): Kad Jūs saslēdzat šo ierīci ar HDMI vadu, izvēlas labāko HDMI iestatījumu, kuru Jūsu TV ierīce var atbalstīt.

Piezīme

- Iestatījumu, kas attiecas uz HDMI, regulēšanai, TV ierīcei ir jābūt pieslēgtai, lietojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms attiecas tikai uz Dolby Digital kodētiem DVD diskem un Blu-ray diskem.

Priekšrocības

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
2. Izvēlieties **☑**, lai piekļūtu **[Preference Setup]** (priekšrocību iestatīšana) iestatījumiem.
- [Audio]**: Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
- [Subtitle]** (subtitri): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
- [Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas izvēlnes valodu video diskam.
- [Parental]** (vecāku kontrole): Iestata novērtējuma līmeni diskam. Limitē pieeju diskam, kuri ir ierakstīti ar novērtējuma līmeņiem. Šiem diskam ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeņiem.
- [PBC]** (Atskaņošanas vadība): Parāda vai aizver diska saturu izvēlni VCD un SVCD diskam.
- [MP3/JPEG Display]** (MP3/JPEG parādīšana): Iestata mp3 vai jpeg pārskatīšanas režīmu.
- [Password]** (Parole): Uzstāda vai maina paroli, lai atskaņotu limitētos diskus.
- [DivX Subtitle]** (DivX subtitri): Izvēlas valodu DivX subtitriem.
- [Version Info]** (Versijas informācija): Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.
- [Default]** (Noklusējumi): Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem.

☰ Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru failam ir tieši tāds pats nosaukums kā filmas failam. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Movie.avi', Jums teksta fails būs jānosauc 'Movie.sub' vai 'Movie.srt'.

Programmatūras atjaunināšana

Pirms šīs ierīces programmatūras atjaunināšana, pārbaudiet pašreizējās programmatūras versiju:

- Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**, tad izvēlieties **☑ (Preference Setup)**.
- Lietojiet navigācijas taustiņus, lai atrastu **[Version Info]** (Versijas informāciju), un uzziniet pašreizējo versiju.

Programmatūras atjaunināšana no USB


1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
↳ Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz sadaļas 'software and drivers'.
2. Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
3. Izgūstiet no ZIP arhīva lejupielādēto failu saknes direktoriā.
4. Pievienojiet USB ierīci šīs ierīces **↔ (USB)** savienotājam.
↳ Ierīce automātiski nolasīs failu.
↳ Logs parādās TV ekrānā.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas.

! Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana, jo tā var tikt bojāta mājas kinozāle.
- Jūs atjauninājuma failu varat arī ierakstīt diskā.

8. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

1. Pēc tam, kad esat nospieduši taustiņu **SYSTEM MENU**,
↳ Sistēmas izvēlne parādās. Uzklikšķiniet uz simbola, lai piekļūtu katrai iestatīšanas grupai.

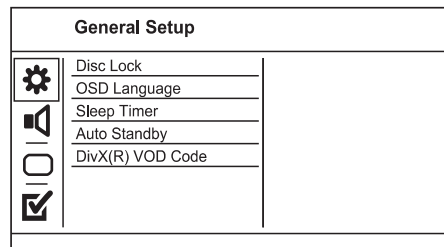

Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes opciju, kura ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, atkal spiediet **SYSTEM MENU**.

Vispārēja iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
 2. Izvēlieties , lai piekļūtu **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana) iestatījumiem.
- **[Disc Lock]** (Diska Atslēga): aizliedz noteiktu disku atskaņošanu.
 - **[Display Dim]** (displeja spožums): Maina ierīces displeja paneļa spožumu.
 - **[OSD Language]** (OSD valoda): Izvēlas vēlamu valodu displeja-uz-ekrāna izvēlnei.
 - **[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja aktivizēts, ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 5 minūšu neaktīvas darbības (piemēram, atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
 - **[Sleep Timer]** (izslēgšanās taimeris): Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlētā laika perioda.
 - **[DivX(R) VOD Code]** (DivX(R) VOD kods): Parāda mājas kinozāles DivX reģistrācijas kodu.

Piezīme

- Ja jūsu izvēlētā diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties [Others] (Citi) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās.
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

Audio iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
 2. Izvēlieties , lai piekļūtu **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana) iestatījumiem.
- **[HDMI Audio]** (HDMI Audio): Izvēlas HDMI audio formātu, ja šī ierīce ir pieslēgta, lietojot HDMI savienojumu, vai izslēdz HDMI audio izeju TV ierīcei.
 - **[Audio Sync]** (Audio sinhronizēšana): Iestata audio izejas aizkavēšanas laiku video diska atskaņošanas laikā.
 - **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilna diapazona skaņu. Nakts režīms padara skaļo skaņu klusāku, bet kluso skaņu (kā runu) skaļāku.

Piezīme

- Iestatījumu, kas attiecas uz HDMI, regulēšanai, TV ierīcei ir jābūt pieslēgtai, lietojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms attiecas tikai uz Dolby Digital kodētiem DVD diskem un Blu-ray diskem.

Video iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
 2. Izvēlieties , lai piekļūtu **[Video Setup]** (Video iestatīšana) iestatījumiem.
- **[TV Type]** (TV tips): Izvēlas video izejas formātu (PAL, Multi vai NTSC).
 - **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu (Pan Scan, Letter Box vai Wide Screen).
 - **[Progressive]** (Progresīvā skenēšana): aktivizē vai atceļ progresīvās skenēšanas iezīmi.

4. DARBĪBU SĀKOT

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu .
↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Piezīme

- Ja neviens avots netiek atskaņots 15 minūtes, ierīce pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Ja ierīcei esot gaidīšanas režīmā nekāda darbība netiek veikta 15 minūšu laikā, ierīce pārslēdzas Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu ierīci uz pēdējo avotu, kādā tā bija pirms izslēgšanās.

Pulksteņa iestatīšana

Ierīce lieto 24-stundu vai 12-stundu laika formātu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **CLOCK**.
↳ Ziņojums 'CLOCK SET' tiek rādīts displejā, tad **[24H]** (24 – stundu laika formāts) vai **[12H]** (12- stundu laika formātu) parādās.
2. Spiediet **VOL+/-**, lai izvēlētos laika formātu, tad spiediet **CLOCK**, lai apstiprinātu.
↳ Stundu cipari sāk mirgot.
3. Spiediet taustiņu **VOL+/-**, lai iestatītu stundas. Spiediet **CLOCK**, lai apstiprinātu.
↳ Minūšu cipari sāk mirgot.
4. Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

Piezīme

- Ciparu taustiņi uz tālvadības pults nav aktīvi šajā režīmā.

Pareizā video ieejas kanāla atrašana

1. Ieslēdziet Jūsu ierīci.
2. Spiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtu ierīci diska režīmā.
 - Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu.

Piezīme

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai uzzinātu, kā pārslēgt video ieejas kanālus.

Pareizās TV sistēmas izvēle

Šī ierīce ir saderīga gan ar NTSC, gan PAL sistēmām. Ja video netiek rādīts pareizi, lietojot noklusētās vides iestatījumu, izvēlieties TV sistēmu, kas atbilst TV ierīcei. (Sīkākai informācijai skatiet nodaļu 'Iestatīšana' > 'Video iestatīšana' > **[TV TYPE]** (TV tips).

Ekrāna displeja valodas izvēle

Angļu valoda ir noklusētās vides valodas izvēle šim iestatījumam. (Sīkākai informācijai skatiet nodaļu 'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > **[OSD VALODA]**).

5. DISKA/USB ATSKAŅOŠANA

! Brīdinājums

- Ierīces bojājuma risks! Atskaņošanas laikā nekad nepārvietojiet ierīci.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nekad neatskaņojiet diskus ar papildus piederumiem, kā diska stabilizācijas gredzeni vai diska apstrādes lapas.

Ja simbols 'X' ir parādīts, tas nozīmē, ka šī darbība nav pieejama pašreizējam medijam, vai arī šobrīd tā nav pieejama.

Pamatdarbība

Zemāk aprakstītās darbības ir pieejamas visiem atbalstītajiem medijiem.

Funkcija	Darbība
Atskaņošanas beigšana.	Spiediet ■.
Atskaņošanas pauzēšana vai atsākšana.	Spiediet ► .
Pārlūkšana uz nākamo/ iepriekšējo virsrakstu, nodaļu, celiņu vai failu.	Spiediet ◀/▶.

Disku atskaņošana

1. Spiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos DISKA avotu.
2. Spiediet ▲, lai katapultētu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku diska nodalījumā ar diska etiķeti uz augšu un spiediet taustiņu ▲.
4. Ierīce sāk atskaņošanu automātiski.
 - Lai manuāli sāktu atskaņošanu, spiediet taustiņu ►||.
 - Lai atskaņotu DVD, kura novērtējuma līmenis ir augstāks nekā Jūsu iestatījums, vispirms ievadiet 4-ciparu paroli.


Ierakstītu failu atskaņošana

Jūs varat atskaņot DivX/ MP3/ WMA/ JPEG failus, kas iekopēti CD-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB atmiņas ierīcē.

≡ Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu. (Sīkākai informācijai skatiet nodaļu 'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > [DivX(R) VOD Kods]).
- Tiek atbalstīti subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), bet tie neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādām pašām kā video faila nosaukumam (neieskaitot faila paplašinājumu).
- DivX video failam un subtitru failam ir jābūt saglabātam vienā direktoriā.

USB ierīces pieslēgšana

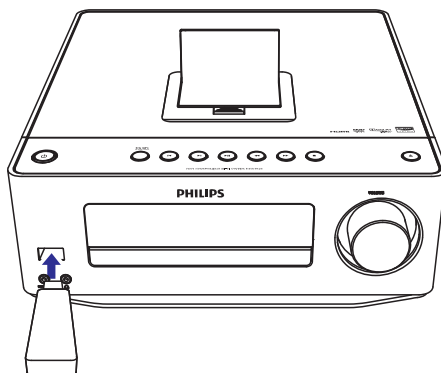

1. Spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB atmiņas ierīces avotu.
2. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci.
 - ↳ Ierīce automātiski sāk atskaņošanu.
 - ↳ Lietotāja interfeiss ir parādīts.

7. FM RADIO KLAUSĪŠANĀS

≡ Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt maksimāli 20 radio stacijas.
- Pilnībā izstiepiet FM antenu labākas uztveres nodrošināšanai.

Radio staciju automātiska programmēšana

1. Spiediet taustiņu **RADIO**.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROGRAM**, lai aktivizētu automātisku programmēšanu.
 - ↳ Displejā īsi parādās RUTO.
 - ↳ Tiek saglabātas visas pieejamās radio stacijas.
 - ↳ Pirmā ieprogrammētā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Radio staciju manuāla programmēšana

1. Spiediet taustiņu **RADIO**.
2. Ilgi turiet nospiestu ◀◀/▶▶, lai uztvertu radio staciju, vai ▲/▼, lai manuāli uztvertu radio staciju.
3. Spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai ieprogrammētu pašreizējo staciju.
 - ↳ Kārtas numurs mirgo, un pašreizējā frekvence ir parādīta.
4. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos radio stacijai numuru no 01 līdz 20.
5. Spiediet taustiņu **PROGRAM**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
6. Atkārtojiet soļus 2-5, lai ieprogrammētu citas radio stacijas.

≡ Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu radio staciju, saglabājiet citu radio staciju tās vietā.

Saglabātas radio stacijas izvēle

1. Spiediet taustiņu **RADIO**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

RDS informācijas apskate

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja Jūs uztverat RDS staciju, tiek parādīta RDS ikona un stacijas nosaukums.

1. Uztveriet RDS radio staciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/ INFO**, lai rītinātu šādu informācijas apskatu (ja pieejams).
 - ↳ Stacijas nosaukumu
 - ↳ Programmas veidu, kā, piemēram, [NEWS] (ziņas), [SPORT], [POP M] (popmūzika).
 - ↳ Frekvenci

Pulksteņa sinhronizēšana ar RDS staciju

Jūs varat sinhronizēt ierīces pulksteņa laiku ar RDS stacijas raidīto laika signālu.

1. Uztveriet RDS radio staciju, kas pārraida laika signālus.
2. Ilgāk kā 2 sekundes spiediet taustiņu **RDS/ INFO**.
 - ↳ Ziņojums [CT SYNC] tiek parādīts, un ierīce automātiski nolasa RDS laika signālu.
 - ↳ Ja laika signāls netiek uztverts, ziņojums [NO CT] tiek parādīts.

≡ Piezīme

- Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no laika signālu pārraidošās RDS stacijas.

6. ATSKAŅOŠANA NO IPOD/IPHONE/IPAD

Jūs varat izbaudīt audio no iPod/iPhone/iPad, izmantojot šo ierīci.

Piezīme

- Audio tiek pārraidīts tikai caur komplektā iekļautajiem skaļruņiem.

Saderīgie iPod/iPhone/iPad

Ierīce atbalsta šādus iPod/iPhone/iPad modeļus.


- iPod nano1G/ 2G/ 3G/ 4G/ 5G/ 6G
- iPod touch1G/ 2G/ 3G/ 4G
- iPod mini
- iPhone
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad

Piezīme

- iPod ar krāsu displeju, iPod classic un iPod ar video nav saderīgi ar lādēšanu pieslēgvietā.

iPod/iPhone/iPad ievietošana

1. Paceliet augšup pieslēgvietu.
2. Ievietojiet iPod/iPhone/iPad pieslēgvietā.

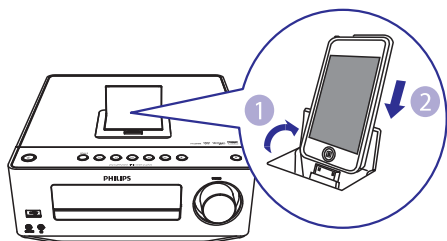

iPod/iPhone/iPad klausīšanās

1. Ievietojiet Jūsu iPod/iPhone/iPad pieslēgvietā.
2. Spiediet taustiņu **DOCK** uz Jūsu tālvadības pults.
3. Atskaņojiet izvēlēto celiņu uz Jūsu iPod/iPhone/iPad.
 - Lai pauzētu/turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **II**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
 - Lai pārlēktu uz iepriekšējo/ nākamo audio celiņu, spiediet taustiņus **◀** / **▶**.
 - Lai izvēlētos celiņu: spiediet **▲** / **▼**, lai izgaismotu ierakstu, un tad spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

iPod/iPhone/iPad lādēšana

Kad ierīce ir pieslēgta strāvai, ievietotais iPod/iPhone/iPad sāk lādēties.


Padoms

- Dažiem iPod modeļiem var būt nepieciešams laiks līdz pat minūtei, līdz lādēšanas indikators parādās.

iPod/iPhone/iPad izņemšana

1. Izņemiet iPod/iPhone/iPad ārā no pieslēgvietas.
2. Nospiediet lejup, lai paslēptu pieslēgvietu.

... DISKA/USB ATSKAŅOŠANA

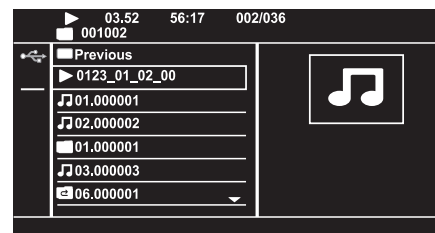

- Ekrāna augšā: audio/ video aizritējušais laiks, kopējais atskaņošanas laiks, faila kārtas skaitlis USB atmiņas ierīcē un pašreizējās mapes nosaukums.
- Kreisajā pusē: informācijas avots.
- Vidū: mapes un faila saraksts.
- Labajā pusē: detalizēta faila informācija.

Pieklūšana mapei

1. Spiediet **▲** / **▼**, lai izgaismotu izvēlētas mapes nosaukumu.
2. Izgaismojiet **[Previous]** (Iepriekšējais) un spiediet **OK**, lai atgrieztos iepriekšējā līmeņa izvēlnē.

Faila atskaņošana

1. Pieklūstiet izvēlētajai mapei.
2. Spiediet **▲** / **▼**, lai izgaismotu izvēlēta faila nosaukumu.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Sākas izvēlēta faila atskaņošana.
 - ↳ Ierīce automātiski beidz atskaņošanu tās pašas direktorijas pēdējā faila beigās.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, pārliecinieties, vai MP3/WMA un JPEG failiem atrodas vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3/WMA failu.
2. Pieklūstiet fotogrāfiju direktorijai.
3. Pieklūstiet foto mapei.
4. Pieklūstiet foto failam.
5. Spiediet **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - Slīdrāde beidzas pēc visu fotogrāfiju parādīšanas vienu reizi.
 - Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet **■**.

Piezīme

- Šī ierīce var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG, nedz arī attēlus, kas ir citādā formātā kā JPEG. Skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem, ierīce arī nevar parādīt.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, tas tiek parādīts kā 'zilā kalna' sīkats.

... DISKA/USB ATSKAŅOŠANA

Atskaņošanas vadība

Seko jiet norādījumiem, lai kontrolētu atskaņošanu

Mēdijs	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Atgriezties diska izvēlnē	Spiediet taustiņu DISC MENU .
	Ieslēgt vai izslēgt PBC (atskaņošanas vadības) iezīmi	Atkārtoti spiediet taustiņu SYSTEM MENU . Ieslēdziet PBC iezīmi, lai parādītu PBC izvēlni, un tad lietojiet Navigācijas taustiņus un OK, lai ievadītu Jūsu izvēli.
	Izvēlēties audio valodu vai audio kanālu	Atkārtoti spiediet taustiņu AUDIO .
	Izvēlēties subtitru valodu	Atkārtoti spiediet taustiņu SUBTITLE .
	Izvēlēties atskaņošanas režīmu (atkārtot nodaļu, virsrakstu, visu vai izslēgt atkārtšanas režīmu)	Atkārtoti spiediet taustiņu MODE .
	Atkārtot īpašu daļu nodaļas vai celiņa robežās	- Spiediet taustiņu A-B, lai izvēlētos sākuma punktu. - Atkal spiediet taustiņu A-B, lai izvēlētos atskaņojamās daļas beigu punktu. - Izvēlētais segments tiek atskaņots atkārtoti. - Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, spiediet MODE, līdz tiek parādīts ziņojums [Repeat off].
	Mērogmaiņa	Atkārtoti spiediet taustiņu ZOOM .
	Rādīt atskaņošanas informāciju.	Spiediet taustiņu INFO .
	Lēni atskaņot vai meklēt atpakaļ	Spiediet taustiņu SLOW , lai atskaņotu lēni. Spiediet taustiņu OK, lai atsāktu normāla ātruma atskaņošanu.
	Ātri meklēt atpakaļ/ uz priekšu	Atkārtoti spiediet ◀◀ / ▶▶ , lai ātri meklētu. Spiediet taustiņu OK, lai atsāktu normāla ātruma atskaņošanu.
	Apskatīt fotogrāfijas.	Spiediet, lai izgaismotu faila nosaukumu failu sarakstā.
	Atcelt fotogrāfiju.	Spiediet taustiņu ▲ .
	Rotēt fotogrāfijas	Spiediet ◀◀ / ▶▶ .

... DISKA/USB ATSKAŅOŠANA

Meklēšana pēc laika vai virsraksta/ nodaļas/ celiņa numura

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
- Spiediet **◀◀ / ▶▶**, lai izgaismotu virsraksta numuru, nodaļas virsrakstu, celiņa numuru vai laika laukumu.
- Lietojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu numuru vai laika ciparus.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Izvēlētais segments tiek parādīts.
 - Atskaņošana sākas automātiski.

Skaņas regulēšana

Jūs varat regulēt skaļuma līmeni un izvēlēties skaņas efektus.

Funkcija	Darbība
Palielināt/ samazināt skaļuma līmeni	Spiediet + VOL - ; griežiet VOLUME pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pret to.
Regulēt diskanta skaņas vai basus	Atkārtoti spiediet TREBLE vai BASS , lai izvēlētos nepieciešamo diskanta skaņu vai basu līmeni.
Atslēgt/ pieslēgt skaņu skaļruņiem	Spiediet taustiņu MUTE .