

User manual

使用説明



PHILIPS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

English 4

中文 37

English

中文

CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reserve engineering or disassembly is prohibited.

一般事項

特點	39
隨機配件	39
環保資訊	39
安全須知	40
維護保養	40

連接事項

步驟 1：擺放揚聲器和重低音揚聲器	41
步驟 2：連接揚聲器和重低音揚聲器	41
步驟 3：連接電視機	42~43
使用 Video In 插口 (CVBS)	
使用 Component Video in 色差視頻插口 (Pr Pb Y)	
使用 S-Video In 插口	
使用外接的 RF 射頻調制器	
步驟 4：連接 FM 天線	44
步驟 5：連接電源線	44
步驟 6：連接 VCR 錄影機或有線/衛星電視機盒	44
步驟 7：連接數碼音頻設備	45

功能概述

主機上的控制鍵	46
遙控器	47~48

開始

步驟 1：使用遙控器	49
步驟 2：設定電視機	49~51
選擇與電視機對應的制式	
設定逐行掃描功能	
手動關閉逐行掃描	
步驟 3：設定所需語言	51
設定顯示語言	
設定聲音、字幕和碟片選單語言	

基本操作

開機/關機	52
省電自動待機	52
音量控制	52
音效控制	52
DBB (動態低音增強)	
DSC (數碼音效控制)	

光碟操作

可播放的光碟	53
區碼	53
播放光碟	54
使用 PBC 功能 (僅限於 2.0 版本的 VCD 光碟)	
恢復播放	54
選擇與搜索	54~55
選擇不同的曲目/章節	
快速向前向後	
跳轉 (GOTO)	
不同的播放模式：	
重複 (REPEAT), 亂序 (SHUFFLE) 和	
重複 A-B (REPEAT A-B)	55
REPEAT	
SHUFFLE	
REPEAT A-B	
編設喜愛的曲目	56
顯示屏上的資料顯示	56
放大 (ZOOM)	57
音頻 (AUDIO)	57
字幕 (只用於 DVD)	57
播放標題	57
播放 MP3/WMA/JPEG 光碟	57
同時播放 MP3 音樂和 JPEG 圖片	58
播放 Kodak 圖片光碟	58

DVD 菜單操作

使用菜單條	59
使用設置菜單 (用戶偏好設定)	60~62
電視機形式	
屏幕保護	
夜間模式	
測試音調	
更改密碼	
通過設定家長控制級別限制播放	
控制級別解釋	
菜單語言	
出廠設定值	

收音機

調諧選台	63
預設電台	63
手動預設電台	63
自動預設電台	63
收聽預設電台	63
刪除預設電台	63

時鐘/計時器

查看時鐘	64
設定時鐘	64
設定開機計時器	64
設定關機計時器	64

技術規格

65

故障排除

66-68

辭彙

69

重要事項!

請注意位於本機背面的電壓選擇開關已被廠家預設為 220V。若你的國家使用 110V-127V 電壓，請在開啟本機前將電壓設定為 110V-127V。

特點

這套 DVD 微型影院系統配有 2.1 聲道全模擬式擴音機，可營造出在影院中方可體驗到的動感音質，並且融合了部分家庭影院的最佳功能。其他功能特點包括：

附加設備連接

你可將其他音頻及音頻/視頻設備連接到本 DVD 微型影院系統。

夜間模式

你可輪流選擇開啟/關閉動態範圍壓縮功能。

家長控制 (分級)

你可為你的孩子設定影片分級，使他們無法觀看任何高於你所設級別的 DVD 影碟。

關機/開機計時器

系統可以根據預定的時間自動關機/開機。

逐行掃描

逐行掃描為建基於影片的訊源提供無閃爍的高畫質影像。當一張圖片刷新時，其垂直分辨率可倍增至 525 線。

註：

為了充分享受逐行掃描功能，你需要具備一台逐行掃描電視機。

隨機配件

- 遙控器配一個 CR2025 電池
- 兩個揚聲器和一個重低音揚聲器
- 交流電源線
- 複合視頻線 (黃色)
- FM 拖尾天線
- 使用說明書和快速啟用指南。

以上物件如有任何損壞或缺失，請與經銷商或飛利浦聯絡。

環保資訊

我們已把多餘的包裝材料省掉。並儘量使包裝物容易分為如下三種材料：紙板 (紙箱)、聚苯乙烯泡沫塑料 (減震) 和聚乙烯 (包裝袋和保護性泡沫膠紙)。

若由專業公司進行拆卸，你這台產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、耗盡電池及舊設備時，請遵守當地的有關法規。

一般事項

安全須知


- 在操作本機之前，應先確定本機銘牌上的操作電壓（或者電壓選擇器旁所註明的電壓）與你當地的電源電壓相同。若不相同，請諮詢你的經銷商。
- 將本機放置在堅穩的平面上。
- 將本機放置在通風良好的地方，以防止熱量積聚在機內。確保機身的後部和頂部最少留有10厘米（4英寸）的空隙，左右兩邊最少有留有5厘米（2英寸）的空隙。
- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。
- 勿讓本系統、電池或光碟暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。
- 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭
- 在本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
- 如果直接將本機從較冷的環境搬移到較暖的環境或放置在一個十分潮濕的房間，機內的激光頭可能蒙上水汽，這時將不能正常播放光碟。如果出現這種情況，可取出光碟並將本機接通電源約一小時，直至能正常播放為止。
- 本機的機械部件使用自潤滑式軸承，不可任意使用潤滑油或油脂。
- **當本機處於待機狀態時仍會消耗能量。若要完全切斷本機的電源，必須將交流電源插頭從牆上插座中拔出。**

維護保養

- 當光碟比較骯髒時，應該用一塊不起毛的清潔布來抹擦。抹擦時應從中央向外抹擦，而不要沿圓周方向抹擦。
- 勿讓本系統、電池或光碟暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。時刻保持光碟門蓋關閉以防止鏡頭堆積灰塵。
- 切勿在光碟上使用苯、稀釋劑和市面上售賣的清潔劑等溶劑，也不可使用模擬唱片用的抗靜電噴劑。
- 若突然將本播放機由寒冷至溫暖的環境時，鏡頭或會出現水汽凝結的情況，令本播放機無法播放光碟。請將本機放置在溫暖環境直到水汽完全蒸發。



步驟 1：放置揚聲器及重低音揚聲器

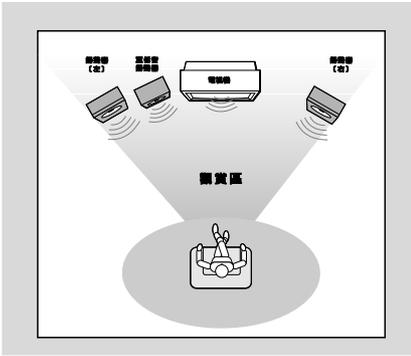

為了盡可能獲得最佳的環繞音效，應按如下指示放置揚聲器和重低音揚聲器：

- 將左右兩個揚聲器擺放在與電視機距離相等並與聆聽者成大約 45 度角的位置。
- 將重低音揚聲器擺放在地板上。

註：


- 為避免磁力干擾起見，請將揚聲器和重低音揚聲器盡量遠離主機、電視機或其它輻射源擺放。
- DVD 系統周圍必須通風良好。

重要說明！


銘牌位於本機底部。

為避免過熱起見，本機設有安全電路。因此當本機出現極限狀況時，它將會自動切換至待機狀態。這時，應讓本機冷卻後再使用。

步驟 2：連接揚聲器及重低音揚聲器

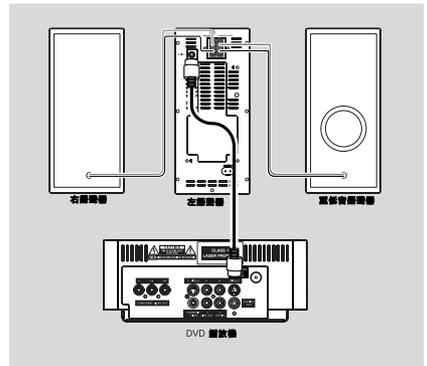

- 將隨附的 DIN 電纜連接至 DVD 播放機的 DIN 插口和左揚聲器的 DIN 插口。
- 將隨附的右揚聲器導線連接至左揚聲器的 SPEAKER RIGHT，紅色導線接至紅色插口 (“+”)，黑色導線接至黑色插口 (“-”)。如圖所示，必須把揚聲器導線的裸露部分充分插入揚聲器插口內並夾緊。

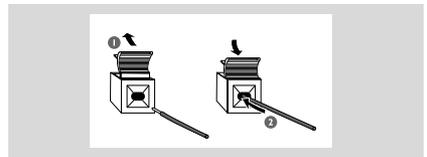

- 將隨附的重低音揚聲器導線連接至左邊揚聲器的 SUBWOOFER OUT，綠色導線接至綠色插口 (“+”)，白色導線接至白色插口 (“-”)。

註：

- 為確保能聆聽到最佳的音效，應使用隨附的揚聲器。
- 切勿把一對以上的揚聲器連接至揚聲器的 +/- 端口。
- 所連接的揚聲器不能低於隨附揚聲器的額定阻抗。請參閱使用說明書內的「技術規格」一節。


連接事項

步驟 3：連接電視機

重要事項！

- 你祇需根據你所用電視機的配置，選擇以下二種視頻連接方式。
- **S- 視頻 (S-Video) 或色差視頻 (Component Video) 輸出插口能夠提供最高的畫面質素。但你的電視機必須具備相應的輸入插口才行。**
- 將 DVD 系統直接連至電視機。

使用 Video In 視頻輸入插口 (CVBS)

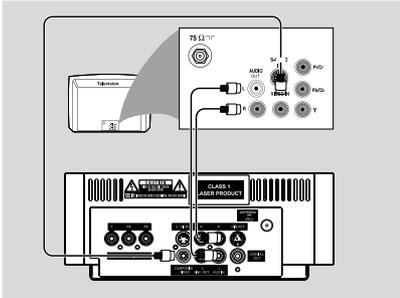


- 使用隨附的複合視頻電纜 (黃色) 將本機的 **COMPOSITE VIDEO** 插口連接到電視機上的視頻輸入插口 (或標示為 A/V In, Video In, Composite 或 Baseband 的插口)。
- 如需通過本機聆聽電視頻道的聲音，可使用音頻電纜 (白色/紅色，不附送) 將 **AUX IN (L/R)** 插口連接到電視機上對應的 AUDIO OUT 插口。

或者，如需通過電視機聆聽在本機上播放的光碟，可使用音頻電纜 (白色/紅色，不附送) 將本機的 **LINE OUT (L/R)** 插口連接到電視機上對應的 AUDIO IN 插口。

使用 Component Video In 色差視頻插口 (Pr Pb Y)

- 使用色差視頻電纜 (紅色/藍色/綠色，不附送) 將本機的 **PR/PB/Y** 插口連接到電視機上對應的 Component video input 色差視頻輸入插口 (或標示為 Pr/Cr Pb/Cb Y 或 YUV 的插口)。
- 如需通過本機聆聽電視頻道的聲音，可使用音頻電纜 (白色/紅色，不附送) 將 **AUX IN (L/R)** 插口連接到電視機上對應的 AUDIO OUT 插口。


或者，如需通過電視機聆聽在本機上播放的光碟，可使用音頻電纜 (白色/紅色，不附送) 將本機的 **LINE OUT (L/R)** 插口連接到電視機上對應的 AUDIO IN 插口。

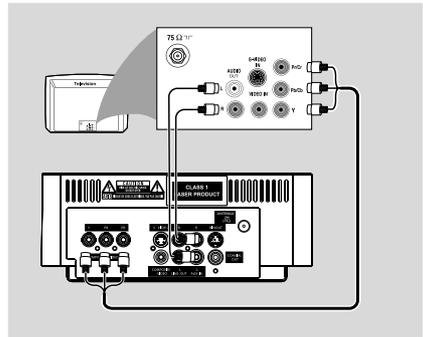

逐行掃描使用須知：

- 祇有使用 Y Pb Pr 色差插口連接才能獲得逐行掃描的高畫質，而且需要一台逐行掃描電視機。
- 如果你正使用逐行掃描電視機 (電視機必須指示具有 Progressive Scan 或 ProScan 能力)，請參閱電視機的用戶手冊啟動電視機的逐行掃描功能。關於 DVD 系統的逐行掃描功能，見“開始 - 設定逐行掃描功能”。
- 如果你的電視機不支持逐行掃描，你將無法觀看畫面。在系統設置菜單中的逐行掃描子菜單裡關閉逐行掃描模式。

用 S-Video (S-視頻) 插口

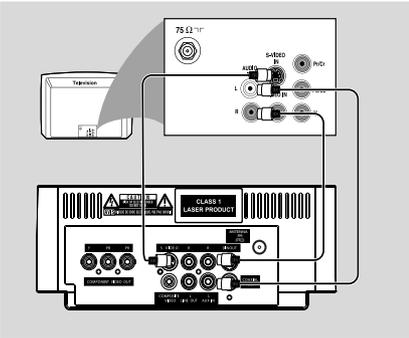


- 使用 S-Video 電纜 (不隨本機供給) 將本 DVD 系統的 **S-VIDEO** 插口連接到電視機上的 S-Video 輸入插口 (或標示為 Y/C 或 S-VHS 的插口)。
- 如需通過本 DVD 機聆聽電視頻道的聲音, 可使用音頻電纜 (白色/紅色, 不附送) 將 **AUX IN (L/R)** 插口連接到電視機上對應的 **AUDIO OUT** 插口。
或者, 如需通過電視機聆聽在本機上播放的光碟, 可使用音頻電纜 (白色/紅色, 不附送) 將本機的 **LINE OUT (L/R)** 插口連接到電視機上對應的 **AUDIO IN** 插口。

使用外接的 RF 射頻調制器

重要事項!

— 如果你的電視機只有一個 **Antenna In** 天線輸入插口 (標示為 **75 ohm** 或 **RF In**)，你將需要一個 **RF 射頻調制器** 才能在電視機上觀看 **DVD** 的播放。有關如何獲得和如何操作 **RF 射頻調制器** 的詳情，請聯絡你的銷售商或飛利浦公司。

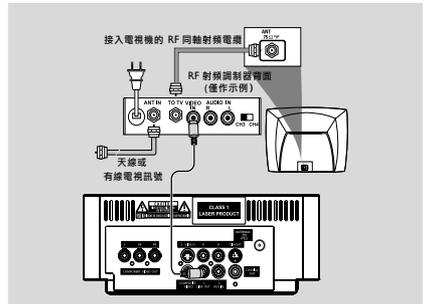

- 使用隨附的複合視頻電纜 (黃色) 將 DVD 系統的 **COMPOSITE VIDEO** 插口連接到 RF 射頻調制器上的視頻輸入插口。
- 使用 RF 同軸電纜 (不隨本機供給) 將 RF 射頻調制器連接到你的電視機的 RF 插口。

連接事項


步驟 4：連接 FM 天線

- 將隨附的 FM 天線連接到主機背面的 FM (75 Ω) 插口。展開 FM 天線並將其末端固定在牆上。

步驟 5：連接電源線

重要事項！

— 如果機上裝有電壓選擇器 (VOLTAGE SELECTOR，位於左揚聲器背面)，必須將它調整至與當地的電源電壓值相符。

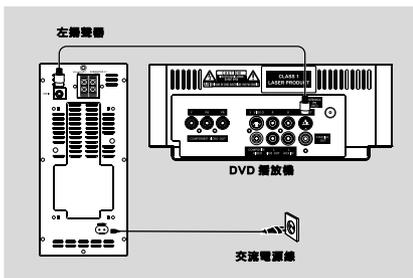


- 正確完成所有連接之後，將本機的交流電源線插入牆上的交流電源插座。

開啟電源後，切勿再更改任何連接。

步驟 6：連接 VCR 錄影機或 有線/衛星電視機頂盒

觀看和聆聽播放內容

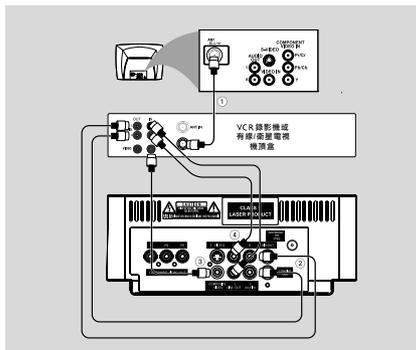

- 1 如圖所示，將 VCR 錄影機或有線/衛星電視機頂盒連接到電視機。
- 2 使用音頻電纜（白色/紅色，不附送）將本機的 **AUX IN (L/R)** 端口連接到 VCR 錄影機或有線/衛星電視機頂盒上的 **AUDIO OUT** 端口。

開始操作之前，先按遙控器上的 **AUX** 鍵選擇“AUX”啟動該輸入訊源。

使用 VCR 錄影機錄製 DVD

一些 DVD 影碟具有防複製保護功能。你無法使用 VCR 錄影機來錄製或複錄這些具有防複製保護的光碟。

- 3 將本機的 **COMPOSITE VIDEO** 端口連接到 VCR 錄影機上的 **VIDEO IN** 端口。
- 4 將本機的 **LINE OUT (R/L)** 端口連接到 VCR 錄影機上的 **AUDIO IN** 端口。這樣你便可製作模擬立體聲（左和右兩聲道）的錄音。

在錄音時觀看 DVD 影碟的播放

你必須使用 **S-VIDEO**（如上所示）或 **COMPONENT VIDEO OUT (Pr Pb Y)** 視頻連接端口將本機連接到你的電視機。


步驟 7：連接數碼音頻設備



錄音 (數碼)

將本機的 COAXIAL OUT (數碼輸出) 端口連接到一台數碼錄音裝置 (例如一台兼容 DTS 數碼影院系統並具有杜比數位解碼器的數碼刻錄機) 的 DIGITAL IN 端口。

開始操作前，請根據音頻連接設定 COAXIAL OUTPUT (數碼輸出)。

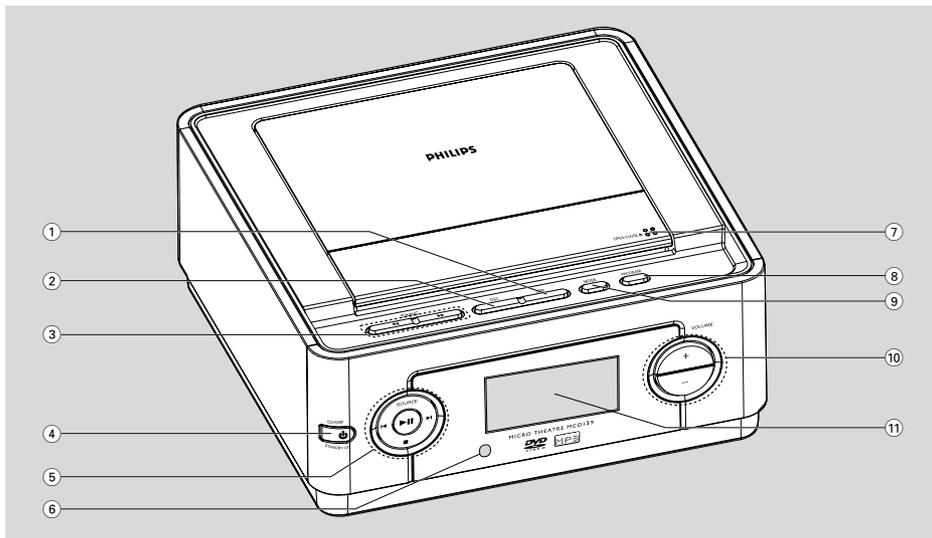

主機上的控制鍵

① **DBB**

- 開啟或關閉低音增強功能。

② **DSC**

- 選擇不同類型的預設聲音均衡器設定：
CLASSIC (古典)，POP (流行)，ROCK (搖滾)
或 JAZZ (爵士)。

③ **TUNING ◀ / ▶**

- 收音機.....調諧選台。
- 光碟.....以不同速度在光碟中向後/向前快速搜索。
- 時鐘.....設定分鐘。

④ **STANDBY-ON ⏻**

- 開機或切換至省電待機/待機模式。

⑤ **▶ ||**

- 開始或暫停光碟播放。

SOURCE

- 選擇相應的聲源：DVD, FM 或 AUX。

◀ / ▶

光碟.....按此鍵進入前一個或後一個章節/
標題/曲目。

收音機.....選擇預設電台。

時鐘.....設定小時。

- 停止光碟播放或刪除一個曲目程序。

⑥ **iR 紅外線傳感器**

- 將遙控器對準此紅外線傳感器操作。

⑦ **OPEN/CLOSE**

- 打開或關閉光碟門蓋。

⑧ **PROGRAM**

- 祇用於 VCD/CD：編設喜愛的曲目。

⑨ **MODE**

- 選擇不同的重複模式 (對於帶 PBC 功能的 VCD, PBC 功能須關閉)。

⑩ **VOLUME +/-**

- 調高或調低音量。


⑪ **顯示屏**

- 顯示 DVD 播放機當前的狀態。

遙控器

- ① **⏻**
 - 切換本機至省電待機/待機模式。
- ② **SOURCE (DISC/AUX/TUNER)**
 - 開機
 - 選擇相應的聲源：光碟/ FM/ AUX
- ③ **A-B**
 - 重複播放 DVD 光碟一個章節中的某一段落或 VCD/CD 光碟中的某一曲目。
- ④ **SYSTEM MENU**
 - 進入或退出系統菜單。
- ⑤ **MODE**
 - 選擇不同的重複播放模式（對於帶 PBC 功能的 VCD，PBC 功能須關閉）。
 - 只用於 VCD/CD：選擇亂序播放（對於帶 PBC 功能的 VCD，PBC 功能須關閉）。

- ⑥ **OK**
 - 確認所作的選擇。
 - **▼ / ▲ / ◀ / ▶**
 - 在菜單中選擇一個項目。
 - 將已放大的圖像左右上下移動。
 - **◀◀ / ▶▶**
 - 光碟..... 以不速度在光碟中向後/向前快速搜索。
 - 收音機..... 調諧選台。
 - 時鐘..... 設定分鐘。
- ⑦ **AUDIO**
 - 用於 VCD
 - 設定左帶唱，右帶唱，左聲道，右聲道或立體聲模式。
 - 用於 DVD
 - 選擇音頻語言。
- ⑧ **▶||**
 - 開始或暫停光碟播放。
- ⑨ **◀ / ▶**
 - 收音機..... 選擇預設電台。
 - 光碟..... 進入前一個或後一個章節/標題/曲目。
 - 時鐘..... 設定小時。
 - 用於 JPEG：選擇不同的放大率。
- ⑩ **■**
 - 停止光碟播放或刪除一個曲目程序。
- ⑪ **數字鍵 (0-9)**
 - 輸入光碟上的一個曲目/標題/章節號。
- ⑫ **PROG**
 - 只用於 VCD/CD：編設喜愛的曲目。
- ⑬ **DISPLAY (OSD)**
 - 在播放過程中顯示光碟的播放時間。
- ⑭ **CLOCK**
 - 設定和查看時鐘。
- ⑮ **SLEEP/TIMER**
 - 開啟/關閉或選擇關機計時器。
 - 開啟/關閉或設定開機計時器。
- ⑯ **DISC MENU**
 - DVD/VCD：進入或退出光碟內容菜單（對於帶 PBC 功能的 VCD，PBC 功能必須打開）。
 - MP3/WMA/JPEG：開啟或關閉曲目集/圖片菜單。

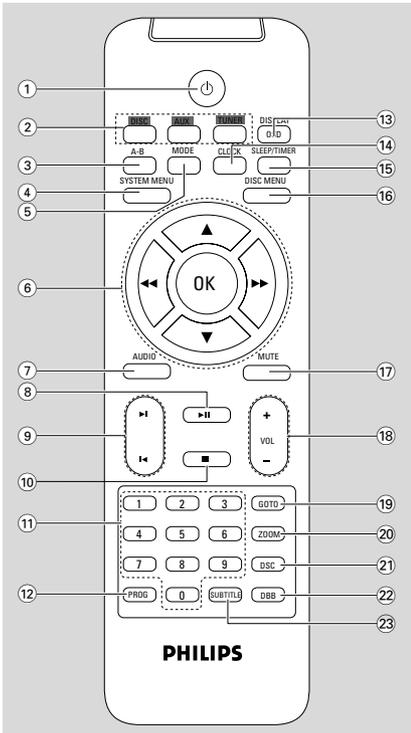

功能概述

17 MUTE

- 關閉或開啟聲音輸出。

18 VOL +/-

- 調高或調低音量。

19 GOTO

- 通過輸入時間、標題或章節號在一張光碟中快速搜索 (對於帶 PBC 功能的 VCD, PBC 功能須關閉)。

20 ZOOM

- DVD/VCD/圖片 CD: 在電視屏幕上放大圖片或活動影像。
- JPEG 圖片碟: 打開及關閉放大功能。

21 DSC

- 選擇不同類型的預設聲音均衡器設定:
CLASSIC (古典), POP (流行), ROCK (搖滾)
或 JAZZ (爵士)。

22 DBB

- 開啟或關閉低音增強功能。

23 SUBTITLE

- 選擇字幕語言。

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的其中一個聲源選擇鍵 (如: CD 或 TUNER 等) 選擇你想要控制的聲源。
- 然後選擇所要的功能 (如: ▶, ◀, ▶| 等)。

步驟 1：使用遙控器**重要事項！**


- 使用遙控器之前，如下圖所示拉出遙控器的塑膠保護片。
- 如果遙控器不能正常工作或操作範圍縮小，應更換一個新電池 (CR2025)。



- 1 輕推並拉出電池盒。
- 2 按所示極性換入一個新電池。
- 3 將電池盒推回原位把它關上。

使用遙控器操作本機

- 1 將遙控器直接對準前面板上的 IR 紅外線遙控訊號接收器。
- 2 按遙控器上的其中一個聲源選擇鍵 (DISC 或 AUX) 選擇你想要控制的聲源。
- 3 然後選擇想要的功能 (例如 ▶||, ◀◀ 或 ▶▶)。

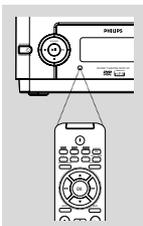**小心！**

- 如果電池電量耗盡或長時間內將不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池含有化學物質，因此用後請予以妥善的棄置處理。


步驟 2：設定電視機**重要事項！**

確定你已完成所有必要的連接 (見 "連接電視機")。

- 1 開啟 DVD 機電源，然後選擇 DISC 聲源。(見 "開機或關機"。)
- 2 打開電視機並設定正確的視頻輸入頻道。你在電視機屏幕上應該可以看到藍色的飛利浦 DVD 背景畫面。
 - 這些頻道通常介於最低和最高頻道之間，可稱之為 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。詳情請參閱電視機的用戶手冊。
 - 或者，你可以調至電視機上的 1 號頻道，然後重複按頻道下行鍵直至出現視頻輸入頻道。
 - 或者，在電視機遙控器上可能有一個選擇不同視頻模式的按鈕或開關。
 - 或者，若你使用 RF 調製器，請將電視機設定至頻道 3 或 4。

選擇與電視機對應的制式

本 DVD 播放機兼容 NTSC 和 PAL 電視制式。如需使用本 DVD 播放機播放 DVD 影碟，必須使 DVD 影碟、電視機和 DVD 播放機三者的制式互相匹配。

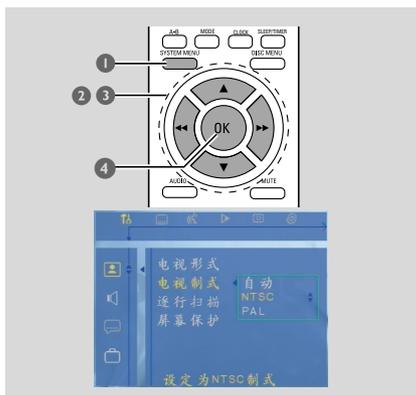

開始

- 1 在光碟模式，停止播放然後按 **SYSTEM MENU** 鍵。
→ 電視屏幕上將出現菜單條。
- 2 選擇  圖標並按 **▼** 鍵。
- 3 按遙控器上的 **◀▶ / ▼ / ▲** 鍵在菜單中四處移動。
→ 移到  圖標，並按 **▶▶** 鍵。
→ 移到“電視制式”，並按 **▶▶** 鍵。

自動

– 如果所連接的是一台兼容 NTSC 和 PAL 的多制式電視機，請選擇此模式。在此模式中，輸出格式將與光碟的視頻訊號相一致。

NTSC

– 如果所連接的是一台 NTSC 制式電視機，請選擇此模式。此模式會把一張 PAL 光碟的視頻訊號改變為以 NTSC 格式輸出。

PAL

– 如果所連接的是一台 PAL 制式電視機，請選擇此模式。此模式會把一張 NTSC 光碟的視頻訊號改變為以 PAL 格式輸出。

- 4 選擇一個選項並按 **OK** 鍵。
→ 屏幕上可能出現要求進一步確認的訊息。按屏幕指示進行確認或不確認。

去除菜單

按 **SYSTEM MENU** 鍵。

設定逐行掃描功能 (只用於逐行掃描電視機)

逐行掃描每秒顯示的幀數比隔行掃描(原來的正常電視系統)多一倍。由於線數幾乎多了一倍，因而逐行掃描可提供較高的圖片分辨率和品質。

重要事項！

要實現逐行掃描功能，事前必須確定：

- 1) 你的電視機能接受逐行掃描訊號，因此你必需具備一台逐行掃描電視機。
- 2) 你已使用 Y Pb Pr 插口將你的 DVD 播放機連接至你的電視機(見“**連接電視機**”)。

- 1 開啟電視機。
- 2 關閉電視機的逐行掃描模式或開啟隔行掃描模式(請參閱你電視機的用戶手冊)。
- 3 按 **STANDBY-ON**  (遙控器上的  鍵) 開啟 DVD 播放機。
- 4 選擇正確的視頻輸入頻道。
→ 電視屏幕上將出現菜單條。
- 5 按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵。
→ 系統菜單出現在電視屏幕上。
- 6 選擇  圖標並按 **▼** 鍵。
→ 播放將暫停。



- 7 按遙控器上的 **◀▶ / ▼ / ▲** 鍵在菜單中四處移動。
→ 移到  圖標，並按 **▶▶** 鍵。
→ 移到“逐行掃描”，並按 **▶▶** 鍵。
→ 移到“開”，並按 **OK** 鍵。
→ 電視屏幕出現如下的提示訊息。



- 8 按 **◀▶** 鍵加亮菜單中的確認，並按遙控器的 **OK** 鍵確認。
→ 電視屏幕上會出現確認隔行掃描設置的進一步提示訊息。
在此階段，你的電視上將會出現一張失真的圖片，直至你開啟電視的逐行掃描模式為止。
- 9 開啟你電視的逐行掃描模式(請參閱你電視機的用戶手冊)。
- 10 在電視屏幕出現的確認菜單裡，按 **◀▶** 鍵加亮菜單中的 **OK**，並按 **OK** 鍵確認。

→ 逐行掃描模式被打開，電視屏幕顯示系統設置菜單。

→ 如果電視畫面仍出現失真的情況，這說明你的電視不支持逐行掃描模式。在這種情況下，按照「**手動關閉逐行掃描**」部分的描述將逐行掃描模式關閉。

- 1 按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵，退出菜單。

→ 這時，設定已經完成，你可以開始欣賞高畫質的圖片了。

手動關閉逐行掃描

- 如果失真徵兆仍然出現在電視屏幕上，那可能是由於相連接的電視機不接受逐行掃描訊號，以及逐行掃描被錯誤設定所致。你必須將本機復原到隔行掃描格式。

- 1 關閉你電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式（請參閱你電視機的用戶手冊）。

- 2 在系統菜單中，選擇逐行掃描裡的關選項關閉逐行掃描模式，並按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵退出菜單。

- 如需關閉逐行掃描，你也可先打開光碟門，然後按住前面板上的 **▶** 鍵，並按遙控器上的數字鍵“1”。

→ 逐行掃描模式即被關閉。

步驟 3：設定所需語言

你可選擇所需的語言設定。當你裝入光碟時，本 DVD 系統會自動切換到你所選擇的語言。若光碟中無所選語言，系統將會使用此光碟的預設語言。系統菜單中的顯示語言一旦選定將會一直生效。

設定顯示語言



- 1 按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵。
→ 電視屏幕上將出現菜單條。

- 2 選擇 **TA** 圖標並按 **▼** 鍵。
→ 播放將暫停。

- 3 按遙控器上的 **◀◀/▶▶ / ▼ / ▲** 鍵在菜單中四處移動。
→ 移到 **☑** 圖標，並按 **▶▶** 鍵。
→ 移到“畫面語言”，並按 **▶▶** 鍵。

- 4 選擇所需語言後按 **OK** 鍵。

退出此菜單

- 再按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵。

設定聲音、字幕和碟片選單語言



- 1 在光碟模式，停止播放然後按 **SYSTEM MENU** 鍵。

→ 電視屏幕上將出現菜單條。

- 2 選擇 **TA** 圖標並按 **▼** 鍵。

- 3 按遙控器上的 **◀◀/▶▶ / ▼ / ▲** 鍵在菜單中四處移動。
→ 移到 **☑**，並按 **▶▶** 鍵。
→ 移到下列其中一項並按 **▶▶** 鍵。

- “音頻”（音頻，光碟的語言）
- “字幕”（字幕，光碟的字幕）
- “光碟菜單”（光碟菜單，屏幕顯示菜單）

- 4 按 **▼ / ▲** 鍵選擇一種語言並按 **OK** 鍵。

去除菜單

按 **SYSTEM MENU** 鍵。

重要說明！

- 操作本機之前，必須完成所有連接事項。
- 本機切換至待機模式時仍會耗用一些電能。如要完全切斷本機的電源，須將交流電源插頭從牆上的電源插座中拔出。

開機或關機

- 在待機/省電待機模式，按主機上的 **STANDBY ON** (或) **SOURCE** 鍵或按遙控器上的 **DISC/TUNER/AUX** 鍵。
→ “POWER ON” 字樣短暫顯示。
→ 系統將切換至所選的或上次所選的聲源。

將系統設為待機模式

- 在開機模式，按住 **STANDBY ON** (或) 遙控器上的 () 鍵。
→ 顯示屏將顯示時鐘，如果時鐘未設定，將顯示 “---:---” 符號。

省電自動待機

作為一項省電功能，如果你在停止模式 30 分鐘內不按任何鍵，本機將自動切換至待機模式。

音量控制

按 **VOLUME (+/-)** (或遙控器上的 **VOL +/-**) 鍵調高或調低音量。

→ 顯示屏短暫顯示 “VOL” 和一個 “01” 至 “39” 之間的音量值 (當把音量調至最高時, “MAX” 字樣顯示; 最低時, “MIN” 字樣顯示)。

暫時關閉聲音

- 按遙控器上的 **MUTE** 鍵。
→ 播放將繼續但無聲音 (靜音), 且 “靜音” 字樣短暫顯示。
- 如需啟動聲音重放, 可進行如下操作:
 - 再按 **MUTE** 鍵;
 - 調節音量控制器;
 - 改變聲源。

音效控制

DBB (動態低音增強)

DBB 增強低音響應。

- 按 **DBB** 鍵以開啟或關閉 DBB 功能。
→ 如果 DBB 功能開啟, “DBB” 字樣將顯示。

有用的提示：

- 某些光碟可能使用高調製率錄製，因此在高音量時會產生失真。如果出現這種情況，請關閉 DBB 功能或調低音量。

DSC (數碼音效控制)

重複按遙控器上的 **DSC** 鍵選擇：CLASSIC (古典), POP (流行), ROCK (搖滾) 或 JAZZ (爵士)。

→ 顯示屏顯示所選的音效設定。

重要事項！

- 取決於 DVD 或 VCD 的類型，某些操作可能不同或受到限制。
- 切勿推壓光碟托盤。只可在托盤上裝入光碟，切勿放入其他物品。否則，本光碟播放機可能會產生故障。
- 當你按下某個按鈕時，如果電視機屏幕上出現禁止圖示，表示此功能並不適用於此光碟或暫時不可用。

可播放的光碟

本 DVD 播放機可播放：

- 數字視頻光碟 (DVD)
- 視頻 CD (VCD)
- 超級視頻 CD (SVCD)
- 數碼視頻光碟 + 可刻錄光碟 (DVD+R)
- 數碼視頻光碟 + 可重刻錄光碟 (DVD+RW)
- 雷射唱碟 (CD)
- 在 CD-R(W) 可刻錄 (可重刻錄) 光碟上的 MP3 光碟：
 - 所支持的取樣頻率為：32kHz, 44.1kHz, 48kHz.
 - 所支持的比特率為：32, 64, 96, 128, 192, 256(kbps)
- WMA-CD (帶有 WMA 曲目的 CD-ROM)
- 在 CD-R(W) 可刻錄 (可重刻錄) 光碟上的圖片 (JPEG) 文件

**區碼**

DVD 光碟上須具有全區碼 (ALL) 或區碼 4 標誌才能在本 DVD 系統上播放。使用其他區碼的光碟無法在本機上播放。

**註：**

- 如果某張光碟無法播放，請取出該光碟並用其他類型的光碟重試。錯誤格式的光碟將無法在本 DVD 播放機上播放。

播放光碟

- 1 對於 DVD 及 VCD 光碟，應確定本機已正確連接至電視機（見“**連接電視機**”），而且電視機已開啟並設定至正確的視頻輸入頻道（見“**設定電視機**”）。
- 2 按主機上的 **SOURCE**（或遙控器上的 **DISC**）鍵一次或多次選擇 DVD 模式。
→ 你應在電視機上看到一個藍色的飛利浦 DVD 背景畫面。
- 3 按壓本機頂部的 **OPEN/CLOSE** 處打開光碟門蓋。
- 4 裝入一張光碟（印刷商標面朝上），然後關上光碟門蓋。
- 5 光碟將會自動播放（取決於光碟類型）。
→ 如果電視屏幕上出現光碟目錄，請參閱“**使用光碟目錄**”。
→ 如果光碟被年齡控制功能鎖上，你必須輸入一個四位數的密碼（參閱“**密碼設定頁**”）。

暫停播放

- 按 **▶||** 鍵。
→ “暫停”字樣短暫顯示在電視屏幕上。
- 要恢復播放，再按 **▶||** 鍵。

停止播放

- 按 **■** 鍵。

使用光碟目錄

取決於光碟類型，當你裝入光碟後，電視畫面上可能會出現一個目錄。

選擇一個播放功能或項目

- 使用 **◀◀/▶▶ / ▼ / ▲** 和 **OK** 鍵或遙控器上的 **數字鍵 (0-9)** 選擇，然後按 **▶||** 鍵開始播放。

使用 PBC 功能（僅限於版本 2.0 的 VCD）

PBC 播放使你能跟隨屏幕顯示的菜單以互動方式（例如可讓你選擇喜愛的曲目）播放 VCD。

開啟或關閉 PBC 功能

- 1 在光碟模式中，按 **SYSTEM MENU** 鍵。
→ 電視屏幕上方將出現菜單條。
- 2 按遙控器上的 **◀◀/▶▶ / ▼ / ▲** 鍵在菜單中四處移動。
→ 按 **◀◀/▶▶** 鍵移到 PBC 選項，並按 **▼** 鍵。
→ 如果 PBC 已開啟，它將會切換至關閉狀態並從光碟的開始位置開始播放。
→ 如果 PBC 已關閉，它將會切換至開啟狀態並返回菜單屏幕。
→ 當 PBC 開啟時，按 **DISC MENU** 鍵會返回菜單屏幕。

恢復播放

- 在播放過程中，按 **■** 鍵一次停止播放，然後按 **▶||** 鍵從上次停止的位置開始播放。

取消恢復播放模式

- 在停止狀態，再按 **■** 鍵或打開光碟門蓋，或切換本機至待機模式。

選擇與搜索

選擇不同的曲目/章節

用於 DVD/VCD/CD/MP3:

- 在播放過程中，快按 **◀ / ▶** 鍵一次或多次直至所需的曲目/章節號出現。

或，

使用遙控器上的 **數字鍵 (0-9)** 直接輸入所需的曲目/章節號。

→ 選定後，本機將自動從所選章節/曲目的開頭開始播放（用於 CD/MP3/VCD (PBC 關)）。

有用的提示：

- 某些 VCD 只有單一曲目，對此等光碟而言，曲目選擇或無效的輸入數值將被忽略。
- 如果播放機已設定至重複播放章節（曲目），按此鍵將會從同一章節（曲目）的開頭重複播放。

快速向前/向後

用於 DVD/VCD/CD/MP3：

- 在播放過程中，重複按 ◀◀/▶▶ 鍵選擇在快速向前 (FF) 或向後 (FR) 播放中的搜索速度。
→ 光碟高速播放，但無聲音。
- 要恢復正常播放，按 ▶▶ 鍵。
或者，重複按 ▶▶/◀◀ 鍵直至“播放”字樣顯示在電視屏幕上。

有用的提示：

– 對於 VCD/CD/MP3 光碟，快速向前/向後搜索只能在同一曲目中進行。

跳轉 (GOTO)

- 在播放過程中，按遙控器上的 **GOTO** 鍵一次或多次。
→ 對於有 PBC 功能的 VCD，PBC 功能須關閉。
→ 電視屏幕依如下次序顯示各種不同的搜索條：

用於 DVD：

標題 04/04 章節 / 24
(用來選擇章節號碼，或使用遙控器上的 ◀◀/▶▶ 鍵選擇標題欄)

標題 04/04 時間 : :
(用來在當前標題內選擇播放時間)

用於 VCD/CD：

時間 - - : - -
(用來在全碟中選擇播放時間)

- 使用遙控器上的**數字鍵 (0-9)**輸入你的標題/曲目/章節號碼或播放時間。
- 按遙控器上的 **OK** 鍵從所選的位置開始播放。

有用的提示：

– 對當前光碟的無效輸入數值將會被忽略。

不同的播放模式：REPEAT, SHUFFLE 和 REPEAT A-B**重複 (REPEAT)**

用於 DVD/VCD/CD/MP3

- 在播放過程中，重複按主機上的 **MODE** (或遙控器上的 **REPEAT**) 鍵選擇所需的重複播放模式。
→ 對於有 PBC 功能的 VCD，PBC 功能須關閉。
→ 電視屏幕按如下次序顯示這些播放模式：

用於 DVD

章節重複：重複當前章節

標題重複：重複當前標題

取消重複：關閉重複播放模式

用於 VCD/CD/MP3

單曲重複：重複當前曲目

全碟重複：重複播放全部曲目

取消重複：關閉重複播放模式

目錄重複 (祇適用於 MP3)：重複當前的歌集

- 要回到正常播放，重複按 **MODE** (或遙控器上的 **REPEAT**) 鍵直至“關”字樣顯示。

亂序 (SHUFFLE)

在此模式中，全部曲目均以亂序方式播放。

用於 VCD/CD

- 在播放過程中，按 ■ 鍵兩次完全停止光碟播放。
- 按遙控器上的 **MODE** 鍵。
→ “隨機播放”字樣顯示。
- 按 ▶▶ 鍵開始亂序播放。
- 要關閉亂序播放，按兩次 ■ 鍵。

有用的提示：

– DVD 和 MP3 光碟無亂序播放選項。

重複 A-B

用於 DVD/VCD/CD：

- 在你所選的開始點按遙控器上的 **A-B** 鍵。
- 在你所選的結束點按遙控器上的 **A-B** 鍵。
→ 該所選段落此時將連續重複播放。
→ A-B 重複功能祇在 DVD 光碟的一個章節或一首曲目內才有。
- 如需退出重複 A-B 段播放模式，再按 **A-B** 鍵。
→ 電視屏幕上短暫顯示“取消 A-B 重複”字樣。

編設喜愛曲目

用於 VCD/CD

你可以按想要的次序選擇及編輯最多 99 個所需的曲目。如有需要，可將每個曲目/章節/標題儲存多次。

- 1 在播放過程中，按 **■** 鍵兩次。
- 2 按遙控器上的 **PROG** (或主機上的 **PRG**) 鍵啟動編程模式。
→ 在電視屏幕上，“編程”和“P 00:00”字樣顯示。
→ 在主機顯示屏上，“PRG”字樣閃動，**P00: 00** 字樣顯示。
- 3 使用遙控器上的**數字鍵 (0-9)** 輸入所需的曲目號。
- 4 按遙控器上的 **OK** 鍵儲存該曲目。
→ **P00** 改變為 **PO 1**，指示第一個編程曲目已儲存，下一個編程位置可供使用。
- 5 重複**步驟 3-4** 儲存其他的曲目。
→ 如果你試圖編設多於 99 個曲目，“記憶體已滿”字樣將顯示，無法再儲存任何曲目。
- 6 按 **▶||** 鍵播放你所編的曲目程序。
→ 在播放過程中，“PRG”字樣顯示。

刪除程序

你可用如下一種方法刪除程序：

- 在程序播放過程中，按 **■** 鍵兩次。
- 選擇 **AUX** 聲源。
- 打開光碟門蓋。
→ “PRG”字樣從顯示屏消失。

有用的提示：

- **DVD 和 MP3 光碟無編程功能。**

顯示屏上的資料顯示

在播放過程中，重複按遙控器上的 **DISPLAY** 鍵在電視屏幕 (及本機顯示屏) 上顯示各種光碟播放時間。

用於 DVD：

標題逝去時間 - 當前標題的已播放時間
標題剩餘時間 - 當前標題的剩餘時間
章節逝去時間 - 當前章節的已播放時間
章節剩餘時間 - 當前章節的剩餘時間
關 - 關閉顯示屏上的資料顯示

用於 VCD/CD：

曲目逝去時間 - 當前曲目的已播放時間
曲目剩餘時間 - 當前曲目的剩餘時間
總曲目逝去時間 - 全碟的已播放時間
總曲目剩餘時間 - 全碟的剩餘時間
關 - 關閉顯示屏上的資料顯示

放大 (ZOOM)

用於 DVD/VCD/JPEG

放大可讓你在播放過程中放大視頻影像/ JPEG 影像。

- 重複按 **ZOOM** 鍵放大所播放的視頻影像。
→ 對於 JPEG 圖片碟，按 **ZOOM** 鍵打開放大功能 (電視屏幕顯示“縮放開”)，然後按 ◀/▶ 鍵進行不同倍數的放大。
→ 影像尺寸以不同比率數比例放大。
- 要回復至正常播放，重複按 **ZOOM** 鍵直至“無縮放”字樣顯示。

有用的提示：

– 當放大時，你可在暫停位置或播放過程中使用遙控器上的 ◀◀/▶▶/▼/▲ 鍵在電視屏幕上平移圖像。

音頻 (AUDIO)

用於 DVD

- 重複按遙控器上的 **AUDIO** 鍵選擇所需的聲軌語言。
→ 此項功能取決於光碟。

用於 VCD

- 重複按 **AUDIO** 鍵為顯示在電視屏幕上的聲音輸出選擇聲道。
左帶唱，右帶唱，左聲道，右聲道和立體聲

字幕 (只用於 DVD)

- 重複按遙控器上的 **SUBTITLE** 鍵選擇不同的字幕語言。
→ 此項功能取決於光碟。

播放標題 (只用於 DVD)


- 1 在播放過程中按遙控器上的 **DISC MENU** 鍵。
→ 光碟標題菜單出現在電視屏幕上。
- 2 使用 ◀◀/▶▶/▼/▲ 鍵或 **數字鍵 (0-9)** 選擇播放選項。
- 3 按 **OK** 鍵確認。

播放 MP3/WMA/ JPEG 圖片碟

重要說明！

- 確定本 DVD 系統已正確連接至你的電視機 (見“連接電視機”)，而且電視機已開啟並設定至視頻輸入頻道 (見“設定電視機”)。
- 對於受到 DRM 保護的 WMA 文件，使用 **Windows Media Player 10 (或以上版本)** 進行 CD 刻錄/轉換。有關 **Windows Media Player** 和 **WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)** 的詳細資料，請瀏覽網站 www.microsoft.com。

- 1 裝入一張 MP3/WMA/ 圖片 (JPEG) 光碟。
→ 由於目錄/文件結構複雜，讀碟時間可能會超過 30 秒。
- 2 播放將自動開始。
→ 歌集/圖片菜單將出現電視屏幕上。否則請按遙控器上的 **DISC MENU** 鍵。

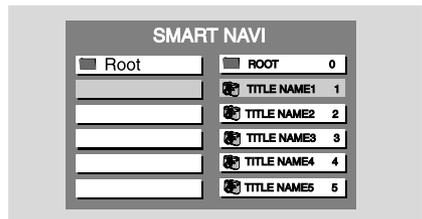

- 3 播放停止時，按 ◀▶ / ▲ / ▼ 鍵選擇所需的歌集和歌集裡面的標題。
- 4 按 **OK** 或 **▶▶** 鍵開始播放。
- 你也可使用**數字鍵 (0-9)** 輸入你的選擇。
- 在播放時，也可按 ◀▶ 鍵選擇上一個/下一個標題。
- 5 如需停止播放，按 **■** 鍵。

如果 MP3-CD 菜單關閉

- 你只能按 **▶▶** 鍵播放當前的標題。在播放模式中，按 ◀▶ 鍵選擇上一個/下一個標題。
→ 標題號將出現。
- 6 在播放 JPEG 或 Kodak 圖片光碟期間，重複按 **PROG** 鍵選擇不同的幻燈片檢視選項。總共有 12 個選項可供選擇。所選的選項將顯示在電視屏上。

同時播放 MP3 音樂和 JPEG 圖片

如果光碟含有 MP3 音樂和 JPEG 圖片文件，你可以建立一個音樂幻燈片秀。

- 1 放入一張含有音樂和圖片的 MP3 光碟。
- 如果菜單不顯示，按 **DISC MENU** 鍵使它顯示。
- 2 在停止模式，在菜單中選擇一首 MP3 曲目並按 **AUDIO** 鍵。
→ "MP3 is selected" (選擇了 MP3 曲目) 字樣出現在電視屏幕上。
- 3 使用 ▲ / ▼ 鍵選擇一個圖片文件，然後按 **OK** 鍵。
- 4 要停止同時播放，按 **■** 鍵。
→ 圖片和 MP3 音樂播放都將停止。

播放 Kodak 圖片光碟

- 1 裝入一張 Kodak 圖片碟。
→ 由於目錄/文件結構複雜，讀碟時間可能會超過 30 秒。
- 2 播放將自動開始。
- 3 按 **■** 鍵。
→ 電視屏幕上將出現 9 格縮圖。

(Kodak 光碟菜單示例)

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- 4 按 ◀▶ 鍵查看上一頁/下一頁 (如果有)。
- 5 按 ◀▶ / ▲ / ▼ 鍵在菜單內四處移動，並按 **OK** 鍵選擇想要播放的圖片。

在播放期間，你能夠：


- 按 ◀▶ 鍵選擇當前文件夾中的另一個標題/圖片。
- 按遙控器上的 ◀▶ / ▲ / ▼ 鍵旋轉或翻轉圖片文件。
- 按 **▶▶** 鍵暫停播放/恢復播放。

註：


- 由於數碼音頻 MP3 (DAM) 錄音特性的緣故，只有數碼音頻音樂才會播放。
- 當聆聽 MP3 光碟時，偶然出現「跳音」屬於正常現象。
- 對於具有不同格式的多節段光碟，只有第一個節段能被讀取和播放。
- 播放 Kodak 圖片光碟時，光碟菜單 (DISC MENU) 功能無效。

使用菜單條

你可無須中斷影碟的播放而直接經由電視屏幕上的多重菜單條連續執行一些操作。但當你進入 **PA** (設置菜單) 時，播放將會暫停。

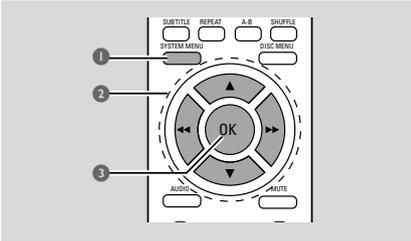

- 在光碟模式中，按 **SYSTEM MENU** 鍵。
→ 菜單條將出現在電視屏幕的頂部。

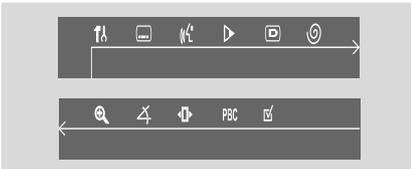

- 按遙控器上的 **◀◀/▶▶/▼/▲** 鍵在菜單中四處移動。
→ 按 **◀◀/▶▶** 鍵在菜單條中四處移動。
→ 按 **▼** 鍵作出選擇。

去除菜單

按 **SYSTEM MENU** 或 **OK** 鍵。

重要說明！


- 取決於影碟的格式，一些操作可能有所不同或者受到限制。請參閱你所播放的影碟封套上的有關說明。
- 你只可在當前光碟上從菜單條中改變字幕語言和音頻語言。但此項操作不會改變出廠時的預設定。

	字幕選擇 (Subtitle) 按 ▼ 鍵選擇在 DVD 模式中所需的語言。
	配音選擇 (Audio) 按 ▼ 鍵選擇在 SVCD,VCD 光碟上所需的音頻語言。 Left Vocal (左帶唱) → Right Vocal (右帶唱) → Mono Left (左聲道) → Mono Right (右聲道) → Stereo (立體聲)
	慢放 (Slow) 慢放速度將顯示。重複按 ▼ 鍵選擇向後或向前的慢放速度。 如需取消慢放功能，按 ▶▶ 鍵。
	狀態 (STATUS) 在光碟模式，選擇此圖標並按 ▼ 鍵查看所播放光碟的時間，標題或章節資訊。
	時間搜索 (Time Search) 顯示屏出現時間編輯框。使用 數字鍵 (0-9) 輸入你所需的開始播放時間 (小時：分鐘：秒)，然後按 OK 鍵開始播放 (在 PBC ON 模式中無此功能)。
	縮放 (ZOOM) 重複按 ▼ 鍵選擇一個圖像放大系數：1.5, 2 或 4。你可以按 ◀◀/▶▶ / ▲ / ▼ 鍵在電視機上移動放大的圖像。 要恢復正常播放，重複上述步驟選擇 ZOOM OFF (放大功能關閉) 即可。
	角度 (ANGLE) 如果所播放的 DVD 影碟是以多角度錄製的，按 ▼ 鍵就能從不同的角度觀看同一個場景。
	步進 (STEP) 重複按 ▼ 鍵向前逐幀播放影碟 (每步一幀)。要取消步進功能，按 ▶▶ 鍵。
PBC	播放控制 (PBC ON/OFF) 按 ▼ 鍵選擇 PBC ON 或 OFF，播放將會回到光碟的開始位置 (此選項只適用於帶 PBC 功能的VCD)。
	編程 (PROGRAM) 見“編設喜愛曲目”，使用菜單條進行編程。


DVD 菜單操作

使用設置菜單 (用戶偏好設定)

你可通過電視進行 DVD 設置，使你能自行定制該 DVD 系統以適合你的特定要求。

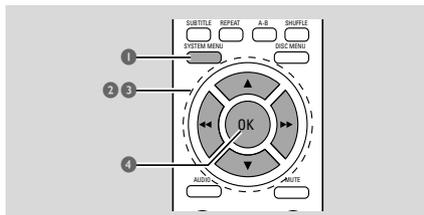

- 1 在光碟模式中，按 **SYSTEM MENU** 鍵。
→ 菜單條將出現在電視屏幕的頂部。
- 2 選擇 圖標並按 **▼** 鍵進入設置菜單。然後按 **▲** **▼** 鍵選擇設置菜單的其中一個選項並按 **▶▶** 鍵進入子菜單。
→ 播放將暫停。

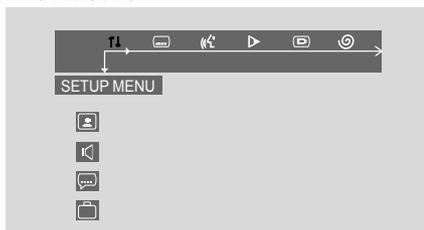

- 3 按遙控器上的 **◀◀** **▶▶** **▼** **▲** 鍵在菜單內四處移動。
- 4 按 **OK** 按鍵確認所作的設定。

回到上一層菜單

- 按 **◀◀** 或 **OK** 鍵 (在數值調整的情況下)。

去除菜單

- 按 **SYSTEM MENU** 鍵退出菜單。
→ 本機將自動恢復播放或開始播放。

註：

– 設置菜單的一些功能特點在「開始」一節中有詳細描述。

電視機形式 (出廠設定：正常/全景)

重要說明！

– 此菜單只可在停止狀態下取得。

根據所連接電視機的類型設置 DVD 播放機的長寬比。

→ **正常/全景**：如果你具有一台普通電視機並要把畫面兩邊修整或格式化以配合你的電視屏幕，請選擇此項。



→ **正常/信箱**：當你連接一台普通電視機時，選擇此項。此時電視畫面的上部和下部會出現黑帶。



→ **寬銀幕**：當你連接一台寬屏幕電視機時，選擇此項。



屏幕保護 (出廠設定：開)

此功能用於開啟或關閉屏幕保護。



→ **開**：在停止、暫停或無碟模式下，如果大約五分鐘中內無任何操作，屏幕保護將啟動。

→ **關**：關閉屏幕保護。

夜間模式



關

如果你想享受全動態範圍的環繞聲，請選此項。

開

選擇此項可將音量拉平。高音量輸出將被減輕，而低音量輸出則被提高至可聞的水平。這項功能只在具有杜比數碼 (Dolby Digital) 模式的影片中才會生效。

測試音調



ON (開啟)

選擇此項，本機將開始依次序測試左右揚聲器和重低音揚聲器，直至你退出音調試為止。


- 當調試各揚聲器時，可調節揚聲器的音量。
- 可獲得測試的聲道取決於所連接揚聲器的數目。

註：

- 你可隨時按 ◀◀ 鍵退出測試音調模式。

改變密碼

你可改變用作密碼的四位數字編碼。

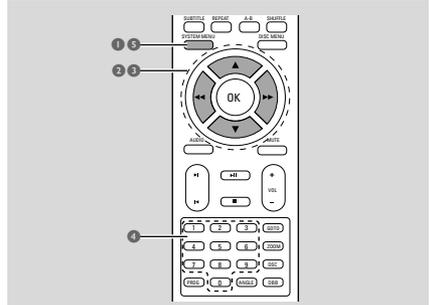

- 1 在光碟模式中，按 **SYSTEM MENU** 鍵。
- 2 選擇 圖標並按 ▼ 鍵。
→ 播放將暫停。
- 3 按遙控器上的 ◀◀ / ▶▶ / ▶ / ▲ 鍵在菜單內四處移動。
→ 移到 圖標並按 ▶▶ 鍵。
→ 移到“密碼”並按 ▶▶ 鍵。




- 4 使用 **數字鍵 (0-9)** 輸入你的四位數字密碼。
→ 所提供的預設密碼為 1234。
→ 如果你忘記四位數字密碼，可按 ■ 按鍵四次，這時系統將回復到預設的密碼。
- 5 前往“密碼”欄目並輸入你的新密碼。然後，再次輸入相同的密碼確認。




- 5 再按 **SYSTEM MENU** 鍵去除菜單。

通過設定家長控制級別限制播放

一些 DVD 影碟可能帶有「家長控制」訊息，這種訊息可適用於整張影碟，也可適用於影碟中的某些鏡頭。分級分為 1 到 8 級，不同國家的分級會有所不同。你可以禁止你的孩子播放某類不宜觀看的影碟，或者使某些影碟以替換的鏡頭播放出來。

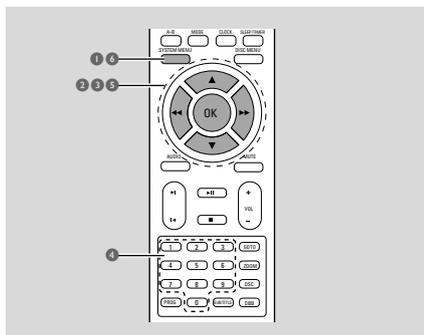

- 1 在光碟模式中，按 **SYSTEM MENU** 鍵。
- 2 選擇 圖標並按 **▼** 鍵。
→ 播放將暫停。
- 3 按遙控器上的 **◀/▶/▼/▲** 鍵在菜單內四處移動。
→ 移到 圖標並按 **▶▶** 鍵。
→ 移到“家長控制”並按 **▶▶** 鍵。

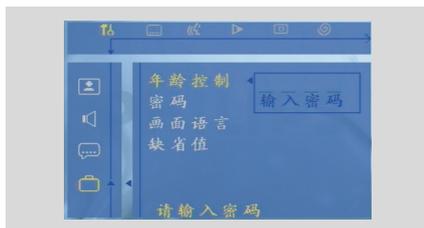

- 4 使用 **數字鍵 (0-9)** 輸入四位數字密碼。

- 5 按 **▼/▲** 鍵從 1-8 選擇一個級別，然後按 **OK** 鍵確認。
→ 除非你輸入你的四位數字密碼或者選擇一個更高的家長控制級別，否則高於你所選級別的 DVD 影碟將不能播放。選擇“無年齡控制”可解除家長控制級別的限制，使所有影碟都能夠播放。



- 6 再按 **SYSTEM MENU** 鍵去除菜單。

控制級別解釋

無年齡控制 – 所有碟片都將被播放。

8 成人級 – 成人節目；由於含有色情、暴力畫面或粗俗語言，只可供成人觀看。

7 NC-17 – 不適合 17 歲以下的子女；建議不要讓 17 歲以下的孩子觀看。

6 PG-R – 家長指引 – 限制觀看；建議家長限制 17 歲以下的子女觀看，或者只允許在家長或成年監護人監督之下觀看。

4 PG 13 – 內容不適合 13 歲以下的兒童觀看。

3 PG – 建議在家長指引下觀看。

1 購借級 – 一般觀眾；建議可讓所有不同年齡的人士觀看。

– 菜單語言

設定屏幕顯示用的語言。預設的語言為英語。

– 出廠設定值

如果你選擇“復原”，除了家長控制設定及密碼之外，所有在設置菜單中的項目都將被重置為出廠設定值。

調諧選台

- 1 按主機上的 **STANDBY-ON** 鍵 開啟上次所選的聲源。
- 2 重複按 **SOURCE** 鍵 (或遙控器上的 **TUNER** 鍵) 直至 **FM** 顯示。
- 3 按住主機上的 **TUNING** **◀▶** 鍵直到顯示屏上的電台頻率開始變化才放開。
→ 在自動調諧過程中，顯示屏顯示 **SEARCH** 字樣。
→ 系統調諧到一個訊號足夠強的電台後，顯示屏顯示該電台的頻率。
- 要調諧到一個信號弱的電臺，重複快按 **TUNING** **◀▶** (或遙控器上的 **◀▶**) 鍵直至獲得最佳的接收效果。
- 4 如有需要，重複步驟 3 直至找到所需的電台。

預設電台

無論接收效果如何，你都可以預設 40 個 FM 電台。

手動預設電台

- 1 調諧到你所需的電台 (見“調諧選台”)。
- 2 快按主機上的 **PROGRAM** (遙控器上的 **PROG**) 鍵。
→ “PRG” 和 “PRG” 字樣顯示。
- 3 按主機上的 **◀▶** 鍵 (或遙控器上的 **數字鍵**) 選擇想要的預設電台編號。
- 4 再按 **PROGRAM** (或遙控器上的 **PROG**) 鍵儲存該電台。
→ “PRG” 字樣從顯示屏上消失。
- 重複步驟 1-4 以儲存其它電台。

有用的提示：

— 你可在某一預設電台的位置儲存另一個頻率而刪除該預設電台。

自動儲存：自動預設電台

自動儲存會自動從序號 1 開始預設電台。任何先前預設的 (例如手動預設的) 電台都將被刪除。

- 在收音機模式，按住主機上的 **PROGRAM** 鍵直至 **AUTOPROG** 字樣出現。
→ 在自動預設電台期間，顯示屏顯示 **AUTOPROG** 字樣。
→ 所有可接收到的電台 (40 個 FM) 都會被編輯及儲存。
→ 當所有電台都被儲存之後，第一個自動儲存的預設電台將自動播放。

收聽預設電台

- 在收音機模式，按 **◀▶** 鍵 (或遙控器上的 **數字鍵**) 選擇想要的預設電台序號。
→ 預設電台序號、電台頻率及波段顯示。

刪除預設電台

- 1 在收音機模式，按 **◀▶** 鍵 (或遙控器上的 **數字鍵**) 選擇想要的預設電台序號。
→ 預設電台序號、電台頻率及波段顯示。
- 2 按住 **■** 鍵直至 “DELETE” (已刪除) 字樣出現。
→ 當前的預設電台將被刪除。
→ 具有較高序號的所有其他預設電台序號亦順次降低一位。

時鐘/計時器

查看時鐘

如果時鐘已被設定，它將在待機模式時顯示。

要在任何聲源(例如光碟或收音機)模式或省電待機模式查看時鐘

- 快按遙控器上的 **CLOCK** 鍵。
- 你可按 **MODE** 鍵在 12-小時與 24-小時時鐘制式之間切換。
 - 時鐘顯示數秒。
 - 如果時鐘未被設定，“--:--”符號顯示。

設定時鐘

- 1 在待機或開機模式中，按住遙控器上的 **CLOCK** 鍵。
 - 時鐘數字在顯示屏上閃動。
 - 如果時鐘未被設定，“--:--”符號閃動。
- 2 重複按 **◀/▶** 鍵設定小時。
- 3 重複按 **◀◀/▶▶** 鍵設定分鐘。
- 4 再按 **CLOCK** 鍵儲存所作的設定。
 - 時鐘開始工作。

註：

- 當本機電源被切斷時，時鐘設定將被刪除。
- 如果 15 秒內沒有任何鍵按下，本機將自動退出時鐘設定模式。

設定開機計時器

本機可作為鬧鐘使用，在預定的時間自動開啟光碟或收音機把你喚醒。

重要說明！

- 設定計時器之前，必須確定時鐘已被正確設定。
- 如要設定新的計時器，你需要關閉先前設定的計時器。

- 1 在待機模式，按住遙控器上的 **SLEEP/TIMER** 鍵超過**五秒**以進入計時器設定模式。
 - 當前的訊源和計時器數字在顯示屏上閃動。
 - 如果開機計時器未被設定，“NO TIMER”（沒有計時器）字樣將短暫顯示。

- 2 按 **DISC** 或 **TUNER** 鍵選擇想要的聲源。
 - 設定計時器之前，必須確定音樂源已準備好。
 - DISC** – 裝入光碟。
 - TUNER** – 調諧選擇想要的電台。
- 3 重複按 **◀/▶** 鍵設定小時。
- 4 重複按 **◀◀/▶▶** 鍵設定分鐘。
- 5 按 **SLEEP/TIMER** 鍵儲存所設定的時間。
 -  圖標保留在顯示屏上。
- 在預設的時間，所選的聲源將播放。

關閉開機計時器

- 在待機模式，按住 **SLEEP/TIMER** 鍵直至“TIMER OFF”（計時器關閉）字樣顯示。

註：

- 如果 15 秒內沒有任何鍵按下，本機將自動退出計時器設定模式。
- 如果計時器開啟，顯示屏顯示  圖標；如果計時器關閉，該圖標消失。

設定關機計時器

關機計時器能使本機在一個預設的時間長度後自動關閉。

- 1 重複按遙控器上的 **SLEEP/TIMER** 鍵選擇一個預設時間。
 - 時間選項如下(單位為分鐘)：
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 → OFF
- 2 按 **SLEEP/TIMER** 鍵直至到達你所需的時間長度。

關閉關機計時器

- 重複按遙控器上的 **SLEEP/TIMER** 鍵直至“OFF”（關閉）字樣顯示，或按 **STANDBY ON**  鍵。

擴音機

輸出功率	
L/R 揚聲器	25 瓦 / 每聲道 RMS
重低音揚聲器	50 瓦 RMS
揚聲器聲道	
頻率響應	200 赫 - 18 千赫 / \pm 3 分貝
訊噪比	> 60 分貝 (A- 加權)
輸入靈敏度	
AUX In	500 毫伏
輸出靈敏度	
線路輸出 (1千赫 0分貝)	2 + 0.2 伏

收音機

調諧範圍	FM 87.5 - 108 兆赫 (頻階 50 千赫)
訊噪比	FM \geq 50 分貝

DVD 影碟機

激光器類型	半導體
碟片直徑	12 厘米 / 8 厘米
視頻解碼	MPEG-2 / MPEG-1
視頻數模轉換器 (DAC)	12 比特
訊號系統	PAL / NTSC
視頻格式	4:3 / 16:9
視頻訊噪比 (S/N)	56 分貝 (最小)
複合視頻輸出	1.0 伏 _{峰-峰} , 75 歐姆
S-視頻輸出	Y - 1.0 伏 _{峰-峰} , 75 歐姆
	C - 0.286 伏 _{峰-峰} , 75 歐姆
音頻數模轉換器 (DAC)	24 比特 / 96 千赫

主機

額定電源	110 - 127伏 60 赫 / 220 - 240 伏 50 赫, 可手動調節
耗用功率	
工作時	30 瓦
待機時	<3 瓦
外形尺寸 (寬x高x深)	218 x 90 x 222 (毫米)
重量	1.24 公斤
包裝尺寸 (寬x高x深)	550 x 314 x 330 (毫米)
毛重	9.7 公斤

揚聲器

系統	一路, 低音反射
阻抗	8 歐姆
揚聲器驅動器	3" 全音域
頻率響應	80 赫 - 20 千赫
包裝尺寸 (寬x高x深)	125 x 250 x 232 (毫米)
重量	2.4 公斤/左揚聲器
	1.76 公斤/右揚聲器

重低音揚聲器

阻抗	6 歐姆
揚聲器驅動器	5.25" 重低音
頻率響應	60 赫 - 1 千赫
外形尺寸 (寬x高x深)	147 x 250 x 232 (毫米)
重量	2.4 公斤

規格及外觀如有改變, 恕不另行通知。

故障排除

警告

無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這將會令你無法獲得保修服務。切勿打開機件，慎防觸電。

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果這些方法仍未能解決問題，請向你的經銷商或飛利浦求助。

問題	解決方法
沒有電源。	<ul style="list-style-type: none">✓ 檢查交流電源線是否正確連接。✓ 按 DVD 系統的 STANDBY ON  鍵或遙控器上的  鍵開啟電源。
沒有畫面。	<ul style="list-style-type: none">✓ 檢查電視是否開啟。✓ 檢查視頻連接。✓ 重複按 DVD 播放機的 SOURCE (或遙控器上的 DISC) 鍵選擇“DVD”。✓ 將電視機設置在正確的視頻輸入頻道。通常，這個頻道靠近頻道 00。在電視機遙控器上可能有一個選擇輔助或 A/V IN 頻道的按鈕。具體細節見電視機的用戶手冊。你也可以改變電視機頻道直到屏幕上出現 DVD 的畫面。✓ 如果逐行掃描功能被啟動但相連接的電視機卻不支持逐行掃描訊號或電纜未正確連接，請參閱第 50-51 頁正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：<ol style="list-style-type: none">1) 關閉電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。2) 按遙控器上的 SYSTEM MENU 鍵退出系統菜單，然後按 DISC 鍵退出逐行掃描。
畫面扭曲或畫質欠佳。	<ul style="list-style-type: none">✓ 有時畫面會出現小部分扭曲的情況，這並非設備故障。✓ 清潔光碟。
畫面完全扭曲或只出現黑/白畫面。	<ul style="list-style-type: none">✓ 電視機設有一個彩色系統。如果光碟或 DVD 的彩色系統與電視機的不同，畫面可能扭曲或無顏色顯示。

即使你設置了電視機的形狀，屏幕的長寬比還是無法設置。

- ✓ DVD 光碟上的長寬比是固定的。
- ✓ 取決於電視機的類型，有時可能無法更改長寬比。

沒有聲音或聲音失真。

- ✓ 調節音量。
- ✓ 檢查確定揚聲器已正確連接。
- ✓ 更換揚聲器接線。
- ✓ 取下耳筒。
- ✓ 系統處於暫停、慢動作、快進或快退模式。按 ►|| 鍵 (或遙控器上的 ►|| 鍵) 恢復正常播放。

此微型 DVD 播放機無法開始播放。

- ✓ 插入一張可讀光碟，需播放的一面朝下。
- ✓ 檢查光碟類型、顏色系統以及地區編碼。另外，請檢查光碟上是否有劃痕或污漬。
- ✓ 按 SYSTEM MENU 鍵關閉設置菜單畫面。
- ✓ 取消年齡控制功能或更改限制級別。
- ✓ 機內有蒸汽凝結。取出光碟並保持開機大約一小時。

按下按鍵時本微型 DVD 系統無反應。

- ✓ 將電源插頭從牆上的電源輸出插座中拔出然後重新插上。

某些功能無法使用，例如角度、字幕或多語言音頻選擇。

- ✓ 所播放 DVD 內未錄製多語言聲音或字幕。
- ✓ 所播放 DVD 禁止更改音頻語言或字幕。
- ✓ 本光碟可能不支持這些功能。

收音效果差。

- ✓ 如果天線訊號太微弱，可調整天線或連接戶外天線以取得最佳接收效果。
- ✓ 增加本機與電視機或 VCR 錄影機之間的距離。

故障排除

計時器不工作。

時鐘 / 計時器設定被刪除。

遙控器不能正常工作。

輕微的嗡嗡聲。

低音效果不佳。

不能選擇逐行掃描。

- ✓ 正確設定時鐘。
- ✓ 如果電源中斷或電源插頭被拔出，應重新設定時鐘 / 計時器。
- ✓ 按相應的功能鍵前選擇好正確的聲源 (如 DISC 或 AUX)。
- ✓ 將遙控器對準機上的傳感器操作。
- ✓ 縮短遙控器與播放機之間的距離。
- ✓ 清除所有障礙物。
- ✓ 換入新電池。
- ✓ 檢查電池是否正確裝入。
- ✓ 儘量使本微型 DVD 系統遠離可能引起干擾的任何電子設備 (如揚聲器，電視)。
- ✓ 檢查所有的揚聲器的極性是否連接正確。
- ✓ 檢查視頻訊號輸出是否已切換至 'Pr/Cr Pb/Cb Y'。

模擬 (Analog)：沒有被轉變成數碼的聲音。模擬聲音會變化，而數碼聲音具有特定的數值。模擬插孔通過左邊和右邊兩個聲道傳送音頻。

寬高比 (Aspect ratio)：顯示圖像的水平與垂直尺寸之比值。傳統電視機的水平與垂直尺寸比是 4:3，而寬屏幕電視機的是 16:9。

音頻輸出 (AUDIO OUT) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把音頻信號傳送到另一個系統（電視機，音響等）的插孔。

比特率 (Bit Rate)：用來保持一段給定長度音樂的數據量或者你錄音的速度；以每秒千比特或 kbps 為量度單位。通常，比特率越高，音質越佳。然而，較高的比特率需要使用較大的光碟空間。

章 (Chapter)：DVD 影碟上的一幅圖片或一段音樂區段，章比標題小。標題由若干個章組成。每一章都指定有一個章號，使你能找出你想要的章。

色差視頻輸出 (Component Video Out) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把高質量的視頻信號傳送到一台具有色差視頻輸入插孔 (Component Video In, R/G/B, Y/Pb/Pr 等) 的電視機。

光碟菜單 (Disc menu)：一個屏幕顯示，準備用來選擇記錄在一張 DVD 影碟上的影像、聲音、字幕和多攝影角度等項目。

數碼 (Digital)：已被轉換為數碼值的聲音。當你使用同軸 (COAXIAL) 或光纖 (OPTICAL) 數碼音頻輸出 (DIGITAL AUDIO OUT) 插孔時，便可獲得數碼聲音。這些插孔通過多個聲道而不是像模擬聲音那樣只用兩個聲道來傳送音頻。

杜比數碼 (Dolby Digital)：一個由杜比數碼實驗室 (Dolby Laboratories) 開發的環繞聲系統，包含多達六個數碼音頻聲道 (左前置和右前置、左環繞和右環繞以及中央和重低音聲道)。

DTS：數碼影院系統。這是一個不同於杜比數碼 (Dolby Digital) 的環繞聲系統，其格式由不同的公司所開發。

JPEG：由聯合圖像專家組 (Joint Photographic Expert Group) 所倡導的一個靜態圖像數據壓縮系統，其特點是壓縮比高，但圖像質素只是輕微降低。

MP3：一個具有聲音數據壓縮的文件格式，“MPE1”是活動圖像專家組 1 (Motion Picture Experts Group 1) 的縮寫。通過 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 光碟能夠容納大約十倍於普通 CD 光碟所能容納的數據量。

多聲道 (Multichannel)：按照規定，DVD 光碟必須具有構成一個音場的全部聲軌。多聲道是指一個具有三聲道或以上的聲軌結構。

家長控制 (Parental Control)：DVD 影碟的一項播放限制功能，根據每個國家制定的限制等級，按使用者年齡來限制影碟的播放。限制等級隨碟片的不同而異。當此項功能啟用時，凡是等級高於使用者所設定等級的影碟，一律被禁止播放。

PCM (脈衝編碼調制)：一個不經數據壓縮而把模擬聲音信號轉換為數碼聲音信號以供進一步處理的系統。

播放控制 (Playback control, PBC)：指錄製在 VCD 或 SVCD 影碟上用作重放控制的信號。通過使用錄製在可支持 PBC 的 VCD 或 SVCD 影碟上的屏幕菜單，你能夠享受互動式軟件的樂趣，而且還具有搜索功能。

逐行掃描 (Progressive Scan)：逐行掃描一次過顯示一幀照片的所有水平線，如同一個訊號幀一樣。這個系統能從 DVD 中把隔行掃描視頻轉換成逐行掃描格式，以連接到一台逐行掃描顯示屏中。逐行掃描大大增加了影像的垂直分辨率。為了接收來自該播放機的逐行掃描輸出，需要一台逐行掃描電視機。

區碼 (Region code)：一個只容許碟片在預定地區播放的系統。本機只播放兼容區碼的碟片。區碼可在機上的產品標籤中找到。一些碟片能與超過一個區碼兼容 (或稱之為全區碼碟片)。

S-Video (S-視頻)：通過分開傳送亮度信號和色彩信號而產生一幅清楚的圖片。只有當你的電視機具有 S-Video In (S-視頻輸入) 插口時，才能使用 S-Video。

取樣頻率 (Sampling Frequency)：當把模擬數據轉換為數碼數據時的數據取樣頻率。取樣頻率以數碼方式表示出原來的模擬信號每秒被取樣的次數。

環繞 (Surround)：一個環繞聲系統，通過在聆聽者周圍安置多個音箱，使用者可在該系統中建立逼真而充滿現場感的三維空間聲場。

標題 (Title)：錄製在 DVD 視頻軟件中的圖像或音樂功能中最長的區段，或在音頻軟件中的整個曲目集。每個標題都指定有一個編號，使你能找出想要的標題。

視頻輸出 (VIDEO OUT) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把視頻信號傳送到電視機的插孔。