

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DC220



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Bildirim	5
2	iPhone/iPod için Saatli Radyonuz	7
	Giriş	7
	Kutuda neler var	7
	Ana menü hakkında genel bilgiler	8
3	Başlarken	11
	Gücü bağlayın	11
	Saat ve tarih ayarlama	12
	Açma	12
4	Oynatın	13
	iPod/iPhone cihazından çalma	13
	Harici bir cihazdan oynatma	14
5	Radyo dinleyin	15
	Bir radyo istasyonu ayarlama	15
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	16
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	16
	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme	16
6	Diğer özellikler	17
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	17
	Yedek Pil Modu	19
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	20
	Ekran parlaklığını ayarlama	20
7	Ses ayarlama	21
	Ses düzeyini ayarlar	21
	Bas güçlendirme	21
8	Ürün bilgileri	22
	Özellikler	22
9	Sorun giderme	24

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- 9 Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- 10 Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- 11 Gökürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- 12 Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- 13 Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- 14 Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- 15 Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanak mumlar).
- 16 ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü deęişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birlięi radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduęu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle dięer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doęru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan saęlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 iPhone/iPod için Saatli Radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla, iPod, iPhone, diğer ses cihazları ya da radyodan müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Radyo, iPod ya da iPhone, alarm zamanlayıcısı olarak ayarlanabilir. Farklı zamanlarda etkinleşecek iki alarm zamanlayıcısı ayarlayabilirsiniz.


Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 1 x AC güç adaptörü
- 1 x MP3 LINK kablosu
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

Üstten Görünüm

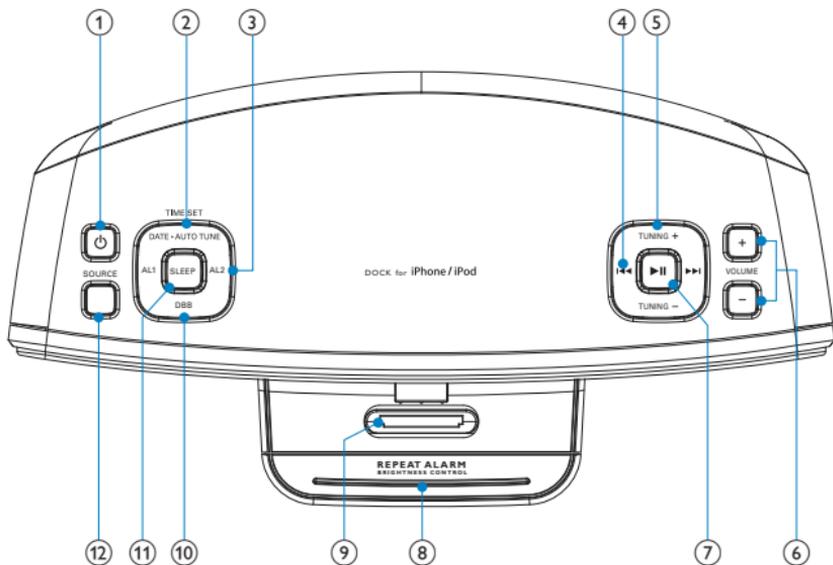

① POWER

- Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.
- Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakır.
- Alarmı durdurur.

② DATE • AUTO TUNE / TIME SET


- Tarihi ve saati ayarlar.
- Radyo istasyonlarını otomatik olarak arar ve programlar.

③ AL 1/AL 2

- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- Alarm sesini kapatır.
- Alarm ayarlarını gösterir.

- ④ **⏮ / ⏭**
- Önceki/sonraki ses dosyasına atlar.
 - Bir ses dosyası içinde arama yapar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
 - Saati ayarlar.
- ⑤ **TUNING +/-**
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Saati ayarlar.
- ⑥ **VOL +/-**
- Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑦ **▶ ||**
- iPod/iPhone oynatmayı başlatır ya da duraklatır.
- ⑧ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Alarmı tekrarlar.
 - Ekran parlaklığını ayarlar.
- ⑨ **iPod/iPhone bağlantı istasyonu**
- Bir iPod/iPhone yükler.
- ⑩ **DBB**
- Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑪ **SLEEP**
- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑫ **SOURCE**
- Bir kaynak seçer: iPod/iPhone, FM radyo ya da AUX.

Arkadan Görünüm

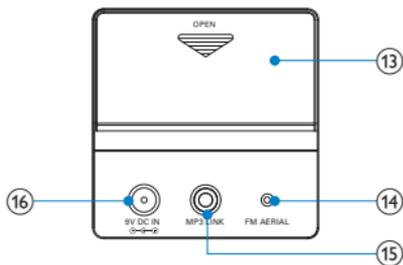

- 13 **Yedek pil bölmesi**
- İki adet AAA/R03/UM4, 1,5V pil yerleştirin.
- 14 **FM AERIAL**
- FM sinyal alımını iyileştirir.
- 15 **MP3-LINK**
- Harici bir ses cihazı bağlayın.
- 16 **DC IN**
- Güç kaynağı soketi.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____


Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü takmadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

- 1 AC adaptörünün bir ucunu ana ünitedeki **DC 5.9V** sokete takın.
- 2 AC adaptörünün diğer ucunu duvar prizine takın.

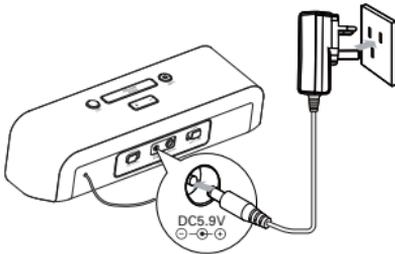



- Voltaj ve güç değeri bilgileri cihazın alt tarafında bulunur.

Saat ve tarih ayarlama

- 1 iPod / iPhone'u cihazın bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 2 iPod / iPhone'u açın.
 - ↳ iPod / iPhone'daki saat ve tarih bilgileri otomatik olarak cihaza aktarılır.
- **Saati ve tarihi manuel olarak ayarlamak için:**
- 1 Bekleme modundayken, 2 saniye boyunca **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ [24 HR] yanıp sönmeye başlar.
- 2 12/24 saatlik formatı seçmek için **TUNING +/-** ya da **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** tuşuna basın.
 - ↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 4 Saati ayarlamak için **TUNING +/-** ya da **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** tuşuna basın.
 - ↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 6 Dakika, yıl, ay ve günü ayarlamak için 4-5 arası adımları tekrarlayın.

Açma

- 1 **POWER** tuşuna basın.
 - ↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- 1 Cihazı bekleme moduna geçirmek için **POWER** düğmesine tekrar basın.
 - ↳ Saat ve tarih (ayarlıysa) görüntü panelinde görünür.

4 Oynatın

iPod/iPhone cihazından çalma

Bu cihazda iPod/iPhone'dan müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone

Cihaz aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler.

Hedeflenen cihaz:

- iPod touch
- iPod nano
- iPod classic
- iPod 5. nesil (video)
- Renkli ekranlı iPod
- iPod mini
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone'u dinleme

- 1 iPod/iPhone'u bağlantı istasyonuna yerleştirin.
- 2 iPod/iPhone kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Bağlı iPod/iPhone otomatik olarak çalmaya başlar.
 - Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya devam etmek için ►|| tuşuna basın.
 - Bir parçayı atlamak için |◀◀ / ▶▶| düğmesine basın..
 - Oynatma sırasında arama yapmak için |◀◀ / ▶▶| tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Cihaz elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone şarj olmaya başlar.



İpucu

- Belirli iPod modellerinde, şarj göstergesi bir dakika kadar sonra görünebilir.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu üniteyle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 AUX kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **MP3 LINK** jakı (3,5 mm).
 - harici cihazdaki kulaklık jakı.
- 3 Cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

5 Radyo dinleyin



Not

- Bu cihazda yalnızca FM radyo yayınları alınabilir.

Bir radyo istasyonu ayarlama



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.



Not

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM'i seçmek için **SOURCE** tuşuna basın.
- 2 **TUNING +/-** tuşunu 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
 - ↳ [SRCH] (ara) görüntülenir.
 - ↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.
 - Alımı zayıf bir istasyonu ayarlamak için, en iyi alımı bulana kadar **TUNING +/-** tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Radyo modunda otomatik program modunu etkinleştirmek için **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** tuşunu 2 saniyeden daha uzun basılı tutun.
 - ↳ [AUTO] (otomatik) görüntülenir.
 - ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
 - ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Program modunu etkinleştirmek için **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** tuşuna basın.
 - ↳ PR01 yanıp sönmeye başlar.
- 3 Onaylamak için **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** tuşuna basın.
- 4 Başka istasyonlar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.



İpucu

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme

- 1 Ön ayarlı bir program numarasını seçmek için **◀◀/▶▶** tuşuna basın.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Farklı zamanlarda etkinleşen iki alarm ayarlayabilirsiniz.

- 1 Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 2 **AL 1** ya da **AL 2** düğmesini 2 saniyelikliğine basılı tutun.
↳ [AL 1] ya da [AL 2] yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir alarm sesi kaynağı seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın: iPod/iPhone, iPod/iPhone oynatma listesi, FM radyo ya da sesli alarm.
- 4 **AL 1** veya **AL 2** tuşlarına basın.
↳ Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 5 Saati ayarlamak için **TUNING +/-** ya da **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.
- 6 Onaylamak için **AL 1** ya da **AL 2** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
- 7 Dakikayı ayarlamak için 5-6 arası adımları tekrarlayın.
- 8 Alarmı tüm hafta boyunca, hafta içi günlerde ya da hafta sonu çalmak üzere ayarlamak için 5-6 arası adımları tekrarlayın.
- 9 Alarm ses düzeyini ayarlamak için 5-6 arası adımları tekrarlayın.



İpucu

- iPhone/iPod'daki belirli müzik parçalarıyla uyanmak isterseniz, iPhone/iPod'u cihazda uyandırma kaynağı olarak ayarladıktan sonra, iTunes'u kullanarak 'PHILIPS' adlı bir çalma listesi oluşturmanız ve parçaları bu yeni 'PHILIPS' çalma listesine kopyalamanız gerekir.
- Çalma listesi oluşturulmazsa ya da çalma listesinde hiç şarkı olmazsa, cihaz, iPhone/iPod'daki son müzik çalma tercihine göre müzik parçasını çalar.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Zamanlayıcıyı açmak veya kapatmak için **AL 1** ya da **AL 2** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ Zamanlayıcı etkinleştirilirse, [ AL 1] ya da [ AL2] görüntülenir.
 - ↳ Zamanlayıcı devre dışı kalırsa, [AL1] ya da [AL2]'den önceki  kaybolur.

Nazik uyandırma

Nazik uyandırma fonksiyonu, yavaşça yükselen alarm sesiyle sizi huzurlu bir şekilde uyandırır:

- Alarm kaynağı olarak iPhone/iPod, iPhone/iPod çalma listesi ya da FM seçilirse, alarm ses düzeyi yavaşça yükselir.
- Alarm kaynağı olarak Sesli Alarm seçilirse, alarmın uyarı sesi frekansı saniyeler içinde yükselir.

Alarmı tekrarlama

- 1 Alarm çaldığında **BRIGHTNESS/REP ALM** tuşuna basın.
 - ↳ Alarm, dakikalar sonra zili tekrarlar.



İpucu

- Alarmın tekrarlama aralığını ayarlamak için   tuşuna basabilirsiniz.

Alarm çalmasını durdurma

- 1 Alarm çaldığında, ilgili **AL 1** ya da **AL 2** tuşuna basın.
 - ↳ Alarm durur, ancak alarm ayarları kalır.

Alarm ayarlarını görüntüleme

- 1 **AL 1** veya **AL 2** tuşlarına basın.

Yedek Pil Modu

Normal kullanımda, cihazın elektrik bağlantısı AC adaptörü üzerinden yapılmalıdır. AC adaptörünün bağlantısı kesilirse, cihaz otomatik olarak Yedek Pil moduna geçiş yapar.

Yedek Pil modunda:

- Cihaz ekranında, arka ışık kapalı olarak, Bekleme modundakilerle aynı öğeler görüntülenir.
- Yalnızca aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir:
 - Saat
 - Alarm



Not

- Yedek Pil modunda, alarm kaynağı için varsayılan olarak 'Sesli Alarm' ayarlanır.

AC elektrik bağlantısı yeniden sağlandığında, cihaz Yedek Pil modundan çıkar ve Bekleme moduna geçer.



Not

- Yedek Pil modunda, cihaz 3 aydan uzun süre çalışabilir.
- Pil gücü yetersiz olduğunda, piller boşalincaya kadar gösterge panelinde "bAtt Lo" (Pil Yetersiz) görüntülenir ve sonunda cihaz otomatik olarak kapanır. Bu durumda, yedek pil bölmesindeki pilleri, 2 adet yeni 1,5V, AAA/R03/UM4 pille lütfen değiştirin.

Yedek pilleri takma



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarm.

- 1 Ünitenin arkasındaki pil bölmesini açın.
- 2 2 adet 1,5V R03/UM-4/AAA pili, kutupları gösterildiği gibi doğru olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.



Not

- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu ünite, belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçebilir:

- 1 Ayarlanan bir zaman dilimini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ Uyku zamanlayıcı etkinleştirilir
 - ↳ Ekranda **zZ** gösterilir
 - ↳ Uyku zamanlayıcısının son 5 dakikasından itibaren ses düzeyi giderek azalmaya başlar
 - ↳ Ayarlanan saate gelindiğinde, cihaz bekleme moduna geçer.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için

- 1 **[OFF]** görüntüleninceye kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ **zZ** ekrandan kaybolur.

Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Farklı ekran parlaklığı düzeyleri seçmek için **BRIGHTNESS/REP ALM** tuşuna arka arkaya basın.

7 Ses ayarlama

Ses düzeyini ayarlar

- 1 Çalma sırasında sesi açmak/kısmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Bas güçlendirme

- 1 Çalma sırasında dinamik bas güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için **DBB** tuşuna basın.
↳ DBB açıldığında [DBB] görüntülenir.

8 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 2,5 W RMS
Frekans Tepkisi	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>55 dB
MP3 bağlantısı	500 mV RMS 10 kohm

Radyo

FM

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	<22 dBu
- Stereo, 46dB S/N Oranı	<45 dBu
Arama Seçiciliği	<36 dBu
Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>45 dB

Genel bilgiler

AC gücü (güç adaptörü)	AS190-090-AE180; Giriş: 100-240 V~, 50/60Hz, 0,7 A; Sınıf II; Çıkış: 9,0V === 1,8A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	10 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	216,9 x105 x139,4 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,75 kg

9 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DC220_12_UM_TR_V1.0

