

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

AEA3000



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	2
Segurança	2
Aviso	2

2 O seu microfone sem fios e o receptor	4
Introdução	4
Conteúdo da embalagem	4
Descrição geral da unidade	4

3 Introdução	5
Colocar/substituir as pilhas do microfone	5

4 Reproduzir	6
Cante através do microfone sem fios	6
Opcional: Desfrutar de música através de um sistema Hi-Fi existente	7

5 Informações do produto	8
Especificações	8

6 Resolução de problemas	9
---------------------------------	---

1 Importante

Segurança

Importantes instruções de segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use o aparelho perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑨ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑩ Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma – por exemplo, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- ⑪ CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:

- Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
- Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- Material em perclorato - poderá aplicar-se um manuseamento especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- ⑫ O aparelho não deve ser exposto a gotas nem salpicos; mantenha-o protegido da luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.

Informação acerca da utilização de pilhas:



Atenção

- Risco de derrame: Utilize apenas o tipo de pilhas especificado. Não misture pilhas novas e usadas. Não misture marcas diferentes de pilhas. Respeite a polaridade. Retire as pilhas de produtos que não sejam utilizados durante um longo período de tempo. Guarde as pilhas num local seco.
- Risco de ferimentos: Utilize luvas ao manusear pilhas que derramaram. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e animais de estimação.
- Risco de explosão: Não provoque curto-circuitos em pilhas. Não exponha as pilhas a calor excessivo. Não lance pilhas para o fogo. Não danifique nem desmonte pilhas. Não recarregue pilhas não recarregáveis.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

CE 2150

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE dentro da embalagem.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de

poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



"Made for iPad" (concebido para iPad) significa que o acessório electrónico foi concebido para ser especificamente conectado ao iPad e que o seu criador certifica que cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com o iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

iPad é uma marca comercial da Apple, Inc., registada nos EUA e noutros países.

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Philips é feita sob licença.

Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior da unidade.

2 O seu microfone sem fios e o receptor

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo

N.º de série _____

Introdução

Com o microfone sem fios Philips e o receptor, pode:

- ligar o receptor ao seu iPad (ou ao seu iPad e a um sistema Hi-Fi existente) e cantar ao som da música da aplicação (**The Voice: On Stage**) através do microfone sem fios.


Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Microfone sem fios
- Receptor
- 3 pilhas AAA
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança


Descrição geral da unidade

Microfone sem fios

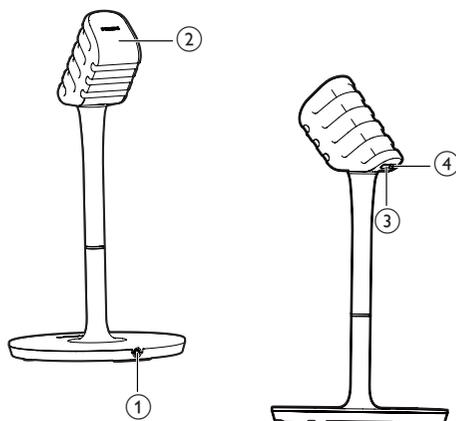

- 1 Tomada de saída de linha**
 - (Para utilizar o microfone separadamente) Ligar à entrada MIC de um sistema Hi-Fi existente.
- 2 Compartimento das pilhas**
- 3 OFF/ON**
 - Ligar ou desligar o microfone.
- 4 Indicador de alimentação**
 - Acende-se a vermelho quando o microfone sem fios está ligado.
 - Fica intermitente a vermelho quando o nível das pilhas está baixo.

Receptor

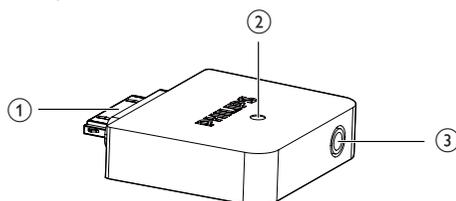

- 1 Conector do iPad**
- 2 Indicador de Bluetooth®**
 - Indicar o estado do Bluetooth®.
- 3 LINE-OUT**
 - Ligar o receptor a um sistema Hi-Fi existente.

3 Introdução


Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Colocar/substituir as pilhas do microfone


! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, da luz solar ou de chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Se as pilhas forem colocadas incorrectamente, há perigo de explosão. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

- 1 Abra o compartimento das pilhas e retire o suporte das pilhas.

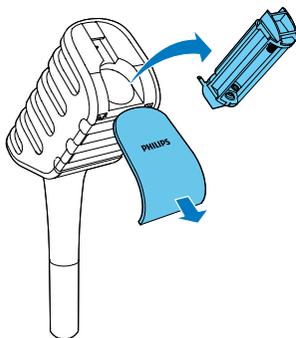

- 2 Coloque 3 pilhas AAA (fornecidas) no suporte com a polaridade correcta (+/-) direccionada como indicado.

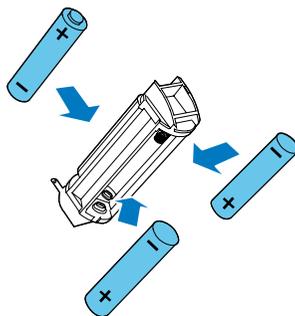

- 3 Volte a colocar o suporte das pilhas e feche o respectivo compartimento.

Nota

- Retire as pilhas se o microfone não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Pilhas novas colocadas no microfone fornecem até 30 horas de utilização contínua.
- Quando o indicador de alimentação fica intermitente a vermelho, isto indica que o nível de potência é baixo e deve substituir as pilhas.


4 Reproduzir

Cante através do microfone sem fios

Nota

- O alcance de funcionamento efectivo entre o microfone sem fios e o receptor é de aproximadamente 10 metros.


- 1 Ligue o seu iPad ao receptor.
↳ É apresentada uma janela de diálogo no ecrã do iPad, solicitando a instalação da aplicação relevante.

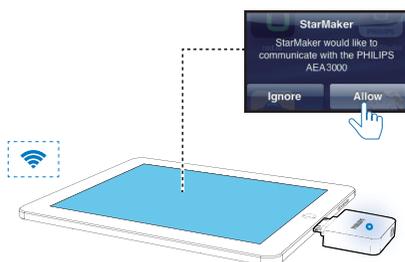


- 2 Toque em **YES** (sim) na janela de diálogo para instalar a aplicação (**The Voice: On Stage**) da App Store da Apple.
- 3 Depois da instalação bem sucedida, execute a **The Voice: On Stage** no iPad.




- 4 Desloque o botão **OFF/ON** no microfone sem fios para a posição **ON**.
↳ O indicador de Bluetooth® no receptor fica intermitente a azul.
↳ O microfone sem fios inicia automaticamente o emparelhamento com o receptor.
↳ Depois do emparelhamento e da ligação serem bem sucedidos, o indicador de Bluetooth® mantém-se continuamente aceso a azul.

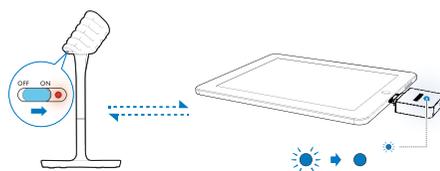

- 5 Procure e transfira um tutorial da **The Voice: On Stage** e, em seguida, toque em **Sing** (cantar) -> **RECORD** (gravar) para saber como pode cantar através do microfone sem fios e do iPad.

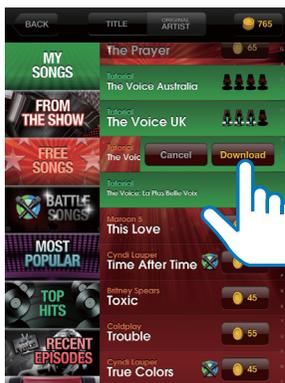

- 6 Seleccione uma música na **The Voice: On Stage** e cante através do microfone sem fios.

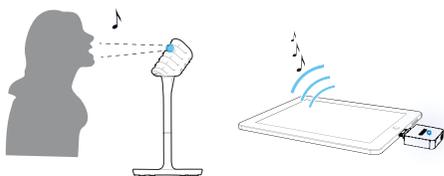


Dica

- Se o microfone sem fios permanecer sem ligação ao receptor durante mais de 15 minutos, este muda automaticamente para o modo de espera. Para o ligar novamente, tem de deslocar o botão **OFF/ON** no microfone para a posição **OFF** e, em seguida, deslocá-lo novamente para a posição **ON**.
- Pode utilizar os controlos disponíveis na aplicação para ajustar os efeitos sonoros.
- Se verificar a existência de interferências ou eco, tente aumentar a distância entre o microfone e o iPad ou ajustar o ângulo do microfone em direcção ao iPad.

Opcional: Desfrutar de música através de um sistema Hi-Fi existente

Para um efeito sonoro otimizado, pode ligar o receptor a um sistema Hi-Fi existente.

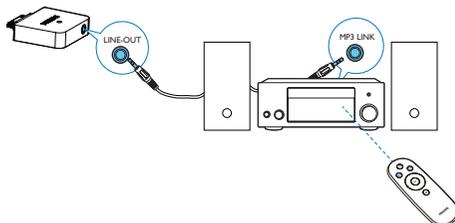

- 1 Ligue um cabo áudio de 3,5 mm:
 - à tomada **LINE-OUT** no receptor;
 - à tomada de entrada de áudio de 3,5 mm no seu sistema Hi-Fi existente.
- 2 Ligue o sistema Hi-Fi existente e seleccione a fonte de entrada áudio de 3,5 mm (consulte o manual do utilizador do sistema Hi-Fi para mais detalhes de funcionamento).

5 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Informações Gerais

Dimensões (L x A x P)

- Receptor 41,5 x 45,5 x 10,5 mm
- Microfone 162 x 333 x 162 mm

Peso

- Receptor 0,02 kg
- Microfone 0,33 kg

Especificações

Microfone

Alimentação de corrente	3 pilhas AAA
Direccionabilidade	Unidireccional
Sensibilidade	-32 ± 3 dB

Receptor

Linha de saída de áudio	1000 mV ± 100 mV RMS 20 kohm
Resposta em frequência	100 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Relação sinal/ruído	> 85 DB
Diafonia	> 40 dB

Bluetooth®

Versão do Bluetooth®	V2.1 + EDR
Banda de frequência	Banda ISM 2,402 - 2,480 GHz
Alcance	10 m (em espaços abertos)

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem fornecimento de energia ao microfone sem fios

- As pilhas podem ter sido colocadas incorrectamente ou podem estar gastas. Coloque ou substitua as pilhas correctamente (consulte 'Colocar/substituir as pilhas do microfone' na página 5).
- Como funcionalidade de poupança de energia, o microfone muda automaticamente para o modo de espera depois de estar desligado do receptor durante mais de 15 minutos. Para o ligar novamente, tem de deslocar o botão **OFF/ON** no microfone para a posição **OFF** e, em seguida, deslocá-lo novamente para a posição **ON**.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume no iPad.
- Ajuste o volume no sistema Hi-Fi ligado ao receptor.
- Assegure-se de que seleccionou a fonte correcta no sistema Hi-Fi ligado.
- Assegure-se de que ligou o receptor ao sistema Hi-Fi de forma segura.
- Verifique se ligou o iPad de forma segura.

- Verifique se iniciou a reprodução de música no iPad.

A configuração da ligação entre o microfone e o receptor falhou

- Verifique se o microfone sem fios e o receptor estão ligados. O receptor é ligado automaticamente quando é conectado a um iPad.
- Assegure-se de que o microfone sem fios e o receptor se encontram dentro do alcance de funcionamento efectivo de aproximadamente 10 metros.

Interferências ou eco do microfone sem fios

- Ajuste o volume no iPad.
- Ajuste o volume no sistema Hi-Fi existente ligado ao receptor.
- Aumente a distância entre o microfone e o iPad (sistema Hi-Fi) ou ajuste o ângulo do microfone em direcção ao iPad (sistema Hi-Fi).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

