


Mazā DVD kinoxāle

MCD179

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

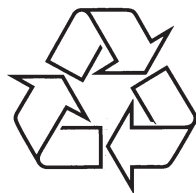

Apcienojiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas pamācība



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

DivX sertificētas preces: "DivX sertificēti un asociēti logo ir DivX Inc zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību turētājiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jā saskaņo ar Macrovision Corporation, un tā ir paredzēta mājas un citai ierobežotai skatīšanai, ja nav kā savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgriezta mehānika vai izjaukšana aizliegta.

Windows Media ir Microsoft Corporation zīmols.

PATĒRĒTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO PREČI UN VAR IZRAISĪT ARTEFAKTU PARĀDĪŠANOS ATTĒLĀ. 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS PROBLĒMU GADĪJUMĀ, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI PAR MŪSU TELEVIZORU SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.



MCD179

Augstākās klases
lāzera ierīce

UZMANĪBU

Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

Vispārēja Informācija

Funkcijas	5
Komplektā iekļautie piederumi	5
Informācija par dabas aizsardzību	5
Drošības informācija	5
Apkope	6
Dzirdes drošība	6

Savienojumi

Solis 1: Skaļruņu un zemo frekvenču skaļruņa novietošana	7
Solis 2: Skaļruņu un zemo frekvenču skaļruņa pieslēgšana	7
Solis 3: TV pieslēgšana	8~9
Izmantojot Video Ieejas kontaktu (CVBS)	
Izmantojot Austiņu kontaktu	
Izmantojot Scart kontaktu	
Izmantojot S-Video Ieejas kontaktu	
Izmantojot papildus RF modulatoru	
Solis 4: FM antenas pieslēgšana	10
Solis 5: Strāvas vada pieslēgšana	10
Solis 6: Videomagnetofona vai kabeļa/satelīta ierīces pieslēgšana	10
Solis 7: Digitālā audio aprīkojuma pieslēgšana	11
Solis 8: Portatīva audio atskaņotāja pieslēgšana	11

Funkciju pārskats

Vadības uz sistēmas	12
Tālvadības pults	13~14

Sākums

Solis 1: Tālvadības pults lietošana	15
Solis 2: TV iestatīšana	15~16
Jūsu TV atbilstošās krāsu sistēmas izvēle	
Komponentu iestatījumi	
Solis 3: Valodu priekšrocību iestatīšana	16
Izvēlņu valodas iestatīšana	
Audio, Subtitru un Diska izvēlnes valodu iestatīšana	

Pamatdarbības

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana	17
Strāvu taupošs automātisks gaidīšanas režīms	17
Skaļuma vadība	17
Skaņas vadība	17
DBB (Dinamisks Basu Pastiprinājums)	
DSC (Digitāla Skaņas Vadība)	
LOUDNESS (Skaļums)	

Diska Darbības

Atskaņojamie diski	18
Reģionu kodi	18
Disku atskaņošana	19
Diska Izvēlnes lietošana	19
Atskaņošanas turpināšana	19
Izvēle un meklēšana	19~20
Cita celiņa/nodaļas izvēle	
Tīšana uz priekšu/atpakaļ	
Lēna kustība uz priekšu/atpakaļ	
Dažādi atskaņošanas režīmi: Atkārtošana, Sajaukta secība un Atkārtošana A-B	20
Atkārtošana	
Atkārtošana A-B	
Iecienītāko nodaļu/celiņu programmēšana	21
Informācijas parādīšana	21
Pārleikšana uz citu virsrakstu/nodaļu	21
Apskate no cita leņķa	22
Palielināšana	22
Audio	22
Subtitri	22
MP3/Attēlu (Kodak, JPEG) disku atskaņošana	22~23
MP3 mūzikas un JPEG attēlu vienlaicīga atskaņošana	23
DivX diska atskaņošana	25

SATURS

Sistēmas Izvēlnes Iespējas

Pamatdarbības	25
Vispārējās Iestatīšanas Lapa	25
Izvēlņu valoda	
Ekrāna saudzētājs	
DIVX VOD	
Audio Iestatīšanas Lapa	25~26
Nakts Režīms	
Digitālā Izeja	
Dolby Digital Iestatīšana	
Video Iestatīšanas Lapa.....	26~27
TV displejs	
Komponentu	
TV Tips	
Priekšrocību Lapa	27~28
Audio	
Subtitri	
Diska Izvēlne	
Vecāku	
Parole	
DivX Subtitri	
Noklusējumi	

Uztvērējs

Radio staciju uzregulēšana.....	29
Radio staciju saglabāšana	29
Automātiska programmēšana	
Manuāla programmēšana	
Saglabāto radio staciju uzregulēšana	29

USB Savienojums

USB savienojamības lietošana.....	30~31
-----------------------------------	-------

Pulkstenis/Taimeris

Pulksteņa apskate	32
Pulksteņa iestatīšana.....	32
Modinātāja taimera iestatīšana	32
Gulētiešanas taimera iestatīšana	32

Specifikācijas

33

Traucējumu novēršana

34~35

Vārdnīca.....

36

PIEZĪMĒM

VĀRDNĪCA

Analoga: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analoga skaņa mainās, kamēr digitālajai skaņai ir noteikta ciparu vērtība. Šie kontakti sūta audio pa diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālā un horizontālā izmēru proporcija. Standarta TV ekrāna proporcija ir 4:3, bet platekrānam 16:9.

AUDIO izejas kontakti: Kontakti DVD sistēmas aizmugurē, kas nosūta audio uz citu sistēmu (piem., TV, Stereo).

Bitu Ātrums: Datu apjoms, kas pielietots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē jeb kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, augstāki bitu ātrumi lieto vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Attēlu vai mūzikas fragmenti DVD diskā, kas ir mazāki par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas ļauj Jums atrast vajadzīgo nodaļu.

Komponentu Video izejas kontakti: Kontakti DVD sistēmas aizmugurē, kas nosūta augstas kvalitātes video uz TV, kam ir Komponentu video izejas kontakti (R/G/B, Y/Pb/Pr, u.tml.).

Diska izvēlne: Izvēlne, kas sagatavota attēlu, skaņas, subtitru, leņķu, u.tml., izvēlei, ierakstīta DVD diskā.

Digitāla: Skaņa, kas ir pārvērsta ciparos. Digitālā skaņa ir pieejama, lietojot DIGITAL AUDIO izejas kontaktus COAXIAL vai OPTICAL. Šie kontakti nosūta audio pa vairākiem kanāliem tikai divu kanālu vietā, kā to dara analogais signāls.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko attīstījuši Dolby Laboratories, var saturēt līdz pat sešu kanālu digitālo audio (priekšējo kreiso un labo, aizmugurējo kreiso un labo un centra).

JPEG: Nekustīgu attēlu datu saspiešanas sistēma, ko piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto nelielu samazinājumu attēla kvalitātē, par spīti tā augstajai saspiešanas proporcijai.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu, "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, viens CD-R vai CD-RW var saturēt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parasts CD.

Daudzkanālu: DVD ir paredzēts saturēt visus skaņas celiņus vienā skaņas laukā. Daudzkanālu apzīmē skaņas celiņu struktūru, kam ir trīs vai vairāk kanālu.

Vecāku kontrole: DVD funkcija, lai ierobežotu diska atskaņošanu pēc lietotāju vecuma, saskaņā ar ierobežojumu līmeni katrā valstī. Ierobežojumi ir atkarīgi no diska; kad funkcija ir aktivizēta, atskaņošana tiks aizliegta, ja satura līmenis ir augstāks kā lietotāja noteiktais līmenis.

PCM (Impulsa Koda Modulācija): Sistēma analogā skaņas signāla konvertēšanai uz digitālu signālu vēlākai apstrādei, nesaspiežot datus.

Atskaņošanas vadība (PBC): Apzīmē signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes, kas ierakstītas Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt interaktīva tipa programmatūru, kā arī programmatūru ar meklēšanas funkciju.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai noteiktos reģionos. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kam ir saderīgs reģiona kods. Jūs varat atrast Jūsu ierīces reģiona kodu uz preces etiķetes. Daži diski ir saderīgi ar vairākiem reģioniem (vai visiem reģioniem).

S-Video: Ataino skaidru attēlu, nosūtot atsevišķus signālus gaismai un krāsai. Jūs varat lietot S-Video tikai tad, ja Jūsu TV ir S-Video izejas kontakts.

Atjaunošanas frekvence: Datu atjaunošanas frekvence, kad analogie dati tiek pārveidoti digitālajos datos. Atjaunošanas frekvence cipariski ataino, cik reizes sekundē oriģinālais analogais signāls tiek atjaunots.

Telpiskā skaņa: Sistēma lietotājiem, lai izveidotu reālistisku trīs dimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļruņus ap klausītāju.

Virsraksts: Garākā attēla vai mūzikas funkcijas daļa DVD, mūzikā, utt., video programmatūrā, vai viss albums audio programmatūrā. Katram virsrakstam tiek piešķirts virsraksta numurs, ļaujot Jums atrast vajadzīgo virsrakstu.

VIDEO izejas kontakts: Kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas nosūta video uz Jūsu TV.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Apšveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Funkcijas

Jūsu Mazā DVD kinozāles sistēma ar 2.1-kanālu pilnu analogo pastiprinātāju izveido tādas pašas dinamiskās kvalitātes skaņu, kādu Jūs atradīsit pilnībā aprīkotās kinozāles, un satur dažas no vislabākajām funkcijām, kas atrodamas starp mājas kinoteātru tehnoloģijām. Citas funkcijas sevi iekļauj:

Papildus Komponentu Savienojumi

Ļauj Jums pieslēgt citu audio un audio/vizuālo aprīkojumu komponentes mazajai DVD sistēmai.

Vecāku Kontrole (Novērtējuma Līmenis)

Ļauj Jums iestatīt novērtējuma līmeni tā, lai Jūsu bērni nevarētu skatīties DVD, kam ir augstāks novērtējums kā iestatīts.

Gulētiešanas/Modinātāja Taimeris

Ļauj sistēmai automātiski ieslēgties/izslēgties noteiktā laikā.

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults ar vienu CR2025 bateriju
- Divi skaļruņi un viens zemo frekvenču skaļrunis
- DIN vads
- A/V vads (dzeltens/sarkans/balts)
- FM vada antena
- Lietošanas pamācība un Ātrā sākuma ceļvedis

Ja kāds priekšmets ir bojāts vai iztrūkst, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir ticis noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirols (sitienu slāpētājs) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veic specializēta kompānija. Apziniet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Atbrīvošanās no Jūsu vecās preces

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka precī sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.

Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Drošības informācija


- Pirms sistēmas darbināšanas, pārlicinieties, ka Jūsu sistēmas voltāža, kas norādīta uz tipa plāksnītes (vai voltāža, kas norādīta pie voltāžas izvēles slēdža), atbilst Jūsu elektriskā tīkla voltāžai. Ja tā nav, sazinieties ar ierīces pārdevēju.
- Kad strāvas vads vai sadalītājs tiek lietots kā ierīces atslēdzējs, ierīces atslēdzējam jābūt gatavam darbam.
- Novietojiet sistēmu uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Uzstādiet ierīci tuvu strāvas rozetei, kur strāvas vadam var viegli piekļūt.
- Novietojiet sistēmu vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu karstuma uzkrāšanos Jūsu sistēmā. Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ierīces aizmugurē un augšā un vismaz 5 cm katrā sānā.
- Ventilāciju nedrīkst traucēt, aizsedzot ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari, utt.
- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas vai diskus pārmērīgam mitrumam, lietus, smiltīm vai karstuma avotiem kā sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus pilnus ar šķidrumu, kā vāzes.
- Ja sistēma tiek ienesta no aukstuma siltumā, vai tiek novietota ļoti mitrā telpā, sistēmas iekšienē uz diska ierīces lēcas var kondensēties mitrums. Ja tā notiek, CD atskaņotājs nestrādās. Atstājiet ierīci ieslēgtu bez diska uz aptuveni stundu, līdz atkal ir iespējama normāla atskaņošana.
- Ierīces mehāniskās daļas satur pašēļojošus pārklājumus un tās nedrīkst eļļot vai smērēt.
- Baterijas (bateriju paku vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam kā saules gaismā, uguns, u.tml.
- **Kad sistēma tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā joprojām patērē nedaudz strāvas. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes.**

Apkope

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo lupatu. Slaukiet disku no centra uz āru.
- Nepakļaujiet atskaņotāju, baterijas vai diskus mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam karstumam (ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma). Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu nosēšanās uz lēcas.
- Nelietojiet līdzekļus kā benzīns, šķīdinātājs, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus, vai anti-statisko aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.
- Ja atskaņotājs tiek strauji pārvietots no aukstām uz siltām telpām, lēca var aizsvīst, tādējādi padarot neiespējamu disku atskaņošanu. Atstājiet atskaņotāju siltā telpā, līdz mitrums izgaro.

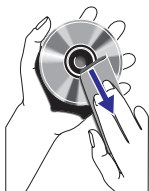

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var radīt skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes zudumu normālai personai, pat ja pakļaut šai skaņai mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni tiek piedāvāti tiem, kam jau var būt dzirdes zudumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Dažreiz Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākiem skaņas līmeņiem. Tādēļ, pēc ilgākas klausīšanās, tas, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un traumējoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātos pret šo, iestatiet Jūsu skaļumu uz drošu līmeni, pirms Jūsu dzirde adaptējas un atstājiet to tādā līmenī.

Lai noteiktu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļuma līmeni uz zemu.
- Lēnām palieliniet skaņas līmeni, līdz Jūs to dzirdat komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" līmenī, var izraisīt klausīšanās zudumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat Jūsu aprīkojumu saprātīgi un veiciet piemērotus pārtraukumus.

Pārliecinieties, ka tiek ievēroti sekojoši padomi, lietojot austiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Esiet uzmanīgi, lai neregulētu skaļumu, kad adaptējas Jūsu dzirde.
- Nepalieliniet skaļumu tik augstu, ka Jūs nedzirdat, kas notiek ap Jums.
- Jums jābūt piesardzīgiem vai uz laiku jābeidz lietot ierīci potenciāli bīstamās situācijās.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar velosipēdu, skrituļdēli, utt.; tas var radīt satiksmes negadījuma iespēju un ir nelegāli daudzās valstīs.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA




Problēma	Risinājums
Mazā DVD sistēma nesāk atskaņošanu	<ul style="list-style-type: none"> • Ievietojiet nolasāmu disku ar atskaņojamo pusi uz leju. • Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārliecinieties, ka uz diska nav skrāpējumi vai smērējumi. • Spiediet taustiņu SYSTEM MENU, lai izslēgtu iestatīšanas izvēlni. • Atceliet vecāku kontroles novērtējuma funkciju vai mainiet novērtējuma līmeni. • Sistēmā ir kondensēties mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni uz stundu.
Mazā DVD sistēma nereaģē uz taustiņu nospiešanu	<ul style="list-style-type: none"> • Atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes un pēc brīža atkal pieslēdziet.
Nevar aktivizēt dažas funkcijas, kā Subtitrus, citas valodas Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Citas valodas skaņa vai subtitri nav ierakstīti DVD. • DVD neļauj skaņas valodas vai subtitru nomainību. • Funkcijas var nebūt pieejamas diskā.
Radio uztveršana ir slikta	<ul style="list-style-type: none"> • Ja signāls ir pārāk vājš, regulējiet antenu vai pieslēdziet ārā antenu, lai iegūtu labāku uztveršanu. • Palieliniet attālumu starp Mazo HiFi Sistēmu un Jūsu TV vai Videomagnetofonu.
Taimeris nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> • Pareizi iestatiet pulksteni.
Pulksteņa/Taimera iestatījums ir izdzēsts	<ul style="list-style-type: none"> • Ir bijis strāvas pārrāvums vai ticis atvienots strāvas vads. Pārstatiet pulksteni/taimeri.
Tālvadības pults nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> • Izvēlieties avotu (piemēram, DISC vai AUX), pirms spiest funkciju taustiņu. • Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz iR sensoru. • Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu. • Noņemiet jebkādas iespējamus šķēršļus. • Nomainiet baterijas. • Pārbaudiet, vai baterija ir ievietota pareizi.
Zemas frekvences dūcoša skaņa.	<ul style="list-style-type: none"> • Novietojiet Mazo DVD sistēmu pēc iespējas tālāk no elektriskām ierīcēm (kā skaļruņi, TV), kas var radīt traucējumus.
Zema basu veiktspēja	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet visu skaļruņu polaritāti.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! BRĪDINĀJUMS


Nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši, jo tādējādi tiks anulēta garantija. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriskā šoka iespējamība.

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet zemāk minētos punktus, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, sekojot zemāk minētajiem padomiem, sazinieties ar Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Ierīce nav ieslēgta	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts. Spiediet taustiņu STANDBY ON  uz DVD Sistēmas vai avota taustiņus uz tālvadības pults, lai ieslēgtu sistēmu.
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai TV ir ieslēgts. Pārbaudiet video savienojumu. Atkārtoti spiediet taustiņu SOURCE uz DVD atskaņotāja, lai izvēlētos "DVD", vai spiediet taustiņu DISC uz tālvadības pults. Iestatiet Jūsu TV uz pareizo Video ieejas kanālu. Šis kanāls parasti ir blakus kanālam 00. Vai, Jums var būt taustiņš uz TV tālvadības pults, kas izvēlas papildus vai A/V ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību. Vai mainiet kanālus uz TV, līdz Jūs redzat DVD attēlu TV ekrānā.
Kropļots vai slikts attēls	<ul style="list-style-type: none"> Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. Notīriet disku.
Pilnībā kropļots attēls vai melnbalts attēls	<ul style="list-style-type: none"> TV ir krāsu sistēmas standarts. Ja diska vai DVD sistēmas krāsu sistēma atšķiras no TV krāsu sistēmas, attēls var būt kropļots vai melnbalts.
Ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī Jūs esat iestatījuši TV formu	<ul style="list-style-type: none"> Ekrāna proporcija ir fiksēta DVD diskā. Atkarībā no TV, var nebūt iespējams mainīt ekrāna proporciju.
Nav skaņas vai kropļota skaņa.	<ul style="list-style-type: none"> Regulējiet skaļumu. Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi pieslēgti. Nomainiet skaļruņu vadus. Atvienojiet austiņas. Sistēma ir pauzes, lēnas kustības vai tīšanas režīmā, spiediet taustiņu  (vai  uz tālvadības pults), lai turpinātu normālu atskaņošanu.

SAVIENOJUMI

Solis 1: Skaļruņu novietošana

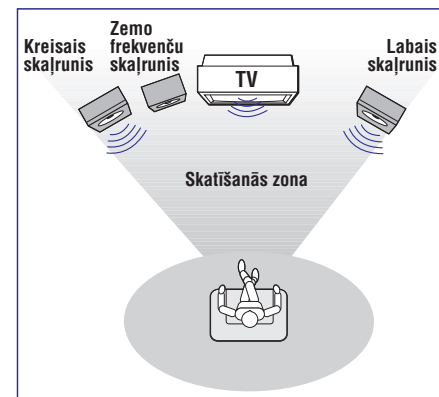

Vislabākajai iespējamajai telpiskajai skaņai, novietojiet skaļruņus un zemo frekvenču skaļruni sekojoši:

- Novietojiet kreiso un labo skaļruņus vienādā attālumā no TV un aptuveni 45 grādu leņķī no klausīšanās pozīcijas.
- Novietojiet zemo frekvenču skaļruni uz grīdas.

⚠ Piezīmes:


- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem, novietojiet skaļruņus pārāk tuvu Jūsu TV vai citam starojuma avotam.
- Atstājiet pietiekamu ventilāciju ap Jūsu DVD sistēmu.

! SVARĪGI!


Tipa plāksnīte atrodas sistēmas aizmugurē.

Lai izvairītos no sistēmas pārkaršanas, tajā ir iebūvēts drošības kontūrs. Tādēļ pie ārkārtīgiem apstākļiem Jūsu sistēma var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā. Ja tā notiek, ļaujiet sistēmai atdzist, pirms atkārtotas lietošanas

Solis 2: Skaļruņu un zemo frekvenču skaļruņa pieslēgšana

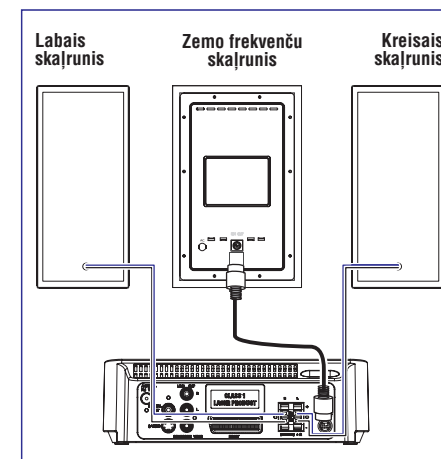

- Pieslēdziet komplektā iekļauto DIN vadu pie DVD atskaņotāja DIN kontakta un zemo frekvenču skaļruņa DIN kontakta
- Pieslēdziet skaļruņu vadus pie kontaktiem **SPEAKER**, labo skaļruni pie "R" un kreiso skaļruni pie "L", krāsaino (marķēto) vadu pie "+" un melno (nemarkēto) vadu pie "-". Pilnībā ievietojiet atkailināto skaļruņa vada galu stiprinājumā, kā parādīts.

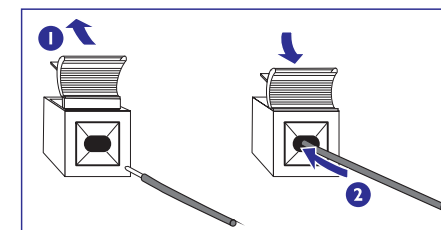

⚠ Piezīmes:

- Optimālai skaņas darbībai, lietojiet komplektā iekļautos skaļruņus.
- Nepieslēdziet vairāk kā vienu skaļruni pie


SAVINOJUMI

Solis 3: TV pieslēgšana

! SVARĪGI!


- Jums jāveic tikai viens video savienojums no sekojošajiem variantiem, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- S-Video savienojums sniedz augstāku attēla kvalitāti. Šai iespējai jābūt pieejamai uz Jūsu TV.
- Pieslēdziet sistēmu televizoram nepastarpināti.

Izmantojot Video ieejas kontaktu (CVBS)

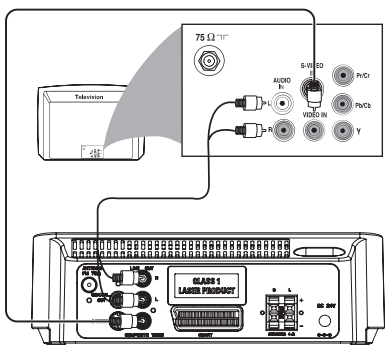


- Lietojiet komplektā iekļauto video vadu (dzeltens), lai pieslēgtu sistēmas kontaktu **COMPOSITE VIDEO** pie TV video ieejas kontakta (vai apzīmēts kā A/V In, Video In, Composite vai Baseband).
- Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu pa Jūsu TV skaļruņiem, lietojiet audio vadus (balts/sarkans, iekļauti komplektā), lai pieslēgtu DVD atskaņotāja kontaktus **LINE OUT (L/R)** pie attiecīgiem TV AUDIO ieejas kontaktiem.

Izmantojot Austiņu kontaktu

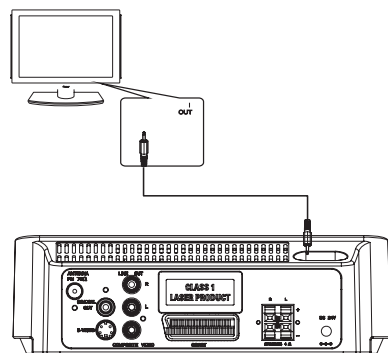

- Lai klausītos TV, izmantojot šo sistēmu, lietojiet audio vadu (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu kontaktu **AUX IN** (3.5 mm) pie Jūsu TV austiņu kontakta (izmantojot 3.5 mm diametra stereo vadu).
Vai, Jūs varat lietot pārejas audio vadu (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu kontaktu **AUX IN** (3.5 mm) pie TV audio izejas kontaktiem.

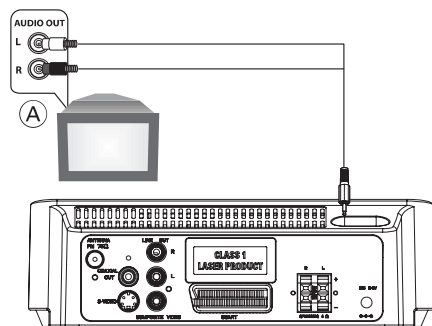

Pirms sākt darbības, spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults, lai izvēlētos režīmu "AUX", lai aktivizētu ieejas avotu.

SPECIFIKĀCIJAS

Pastiprinātājs

Izejas jauda	
K/L skaļruņi.....	25W/kanāls RMS
Zemo frekvenču skaļrunis	50W RMS
Skaļruņa kanāls	
Frekvenču veiktspēja.....	200 Hz – 18 kHz / ± 3 dB
Signāla-trokšņa attiecība..>	60 dB (A-kategorijas)
Ieejas jūtīgums	
AUX ieeja	500 mV
Izejas jūtīgums	
Line Out izeja (1 KHZ 0dB).....	2 + 0.2V

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons	FM 87.5 – 108 MHz
Signāla-Trokšņa attiecība.....	FM ≥ 50 dB

DVD

Lāzera tips	Pusvadītāju
Diska diametrs	12cm/8cm
Video atkodēšana	MPEG-2/MPEG-1
Video DAC.....	12 biti
Signāla sistēma	PAL/NTSC
Video formāts	4:3/16:9
Video S/T	56 dB (minimums)
Kompozītu video izeja	1.0Vp-p, 75 Ω
S-Video Izeja.....	Y – 700Vp-p, 75 Ω
.....	C – 300Vp-p, 75 Ω
Audio DAC.....	24 biti / 96 kHz

USB atskaņotājs

USB	12 Mb/s, V1.1
.....	Atbalsta MP3 un WMA failus
Albumu/direktoriju skaits	ne vairāk kā 99
Celiņu/virsrakstu skaits	ne vairāk kā 800

Galvenā ierīce

Strāvas padeve	100-240V, 50/60 Hz
Strāvas patēriņš	
Aktīvā režīmā	60W
Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	<1W
Izmēri (p x a x d)	232 x 85 x 275 (mm)
Svars.....	1.24kg
Iepakojuma izmērs (p x a x d).....	
.....	615x 515 x 225 (mm)
Kopējais svars.....	4 kg

Skaļruņi

Sistēma.....	1-dalīgs, Bass reflex
Pretestība	4 Ω
Skaļruņi	3" pilna diapazona
Frekvenču veiktspēja	80Hz – 20 kHz
Izmēri (p x a x d)	160 x 250 x 180 (mm)
Svars.....	1.8 kg katrs

Zemo frekvenču skaļrunis

Pretestība	6 Ω
Skaļruņi	5.25" zemo frekvenču
Frekvenču veiktspēja	60Hz – 1 kHz
Izmēri.....	(p x a x d)
160 x 250 x 310 (mm)	
Svars.....	7.4 kg

Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

PULKSTENIS/TAIMERIS

Pulksteņa apskate

- Pulkstenis (ja ir iestatīts) tiek rādīts parastajā gaidīšanas režīmā.

Lai apskatītu pulksteni no jebkura skaņas avota (CD vai FM, piemēram)

- Īsi spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK** (vai **CLOCK** uz tālvadības pults).

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**.
 - Pulksteņa cipari displeja panelī mirkšķinās.
 - Ja pulkstenis nav ticis iestatīts, mirkšķinās "00:00".
2. Spiediet taustiņus **TUNING ◀◀ / ▶▶** (vai **◀◀ / ▶▶** uz tālvadības pults), lai iestatītu stundas.
3. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai iestatītu minūtes.
4. Spiediet taustiņu **PROG**, lai izvēlētos starp 12-stundu un 24-stundu pulksteni.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, lai apstiprinātu laiku.
 - Pulkstenis sāk strādāt.

ⓘ Piezīmes:

- Pulksteņa iestatījums tiks dzēsts, ja sistēma tiks atslēgta no strāvas.
- Sistēma izslēgs pulksteņa iestatīšanas režīmu, ja 90 sekundes netiks spiests neviens taustiņš.
- Lai izslēgtu pulksteņa iestatīšanu nesaglabājot, spiediet taustiņu **STOP** uz sistēmas.

Modinātāja taimera iestatīšana

Sistēmu var lietot kā modinātāju, ieslēdzot CD, FM vai USB noteiktā laikā.

⚠ SVARĪGI!

- **Pirms taimera iestatīšanas, pārlicinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.**
 - **Lai iestatītu jaunu taimeri, Jums jāizslēdz iepriekš iestatītais taimeris.**
1. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pults.
 - Displeja panelī tiks izgaismoti avota un taimera cipari.

- Ja modinātāja taimeris nav iestatīts, displejā īsi tiks parādīts "00:00"

2. Spiediet taustiņu **DISC, USB** vai **TUNER**, lai izvēlētos skaņas avotu.
- Pirms taimera iestatīšanas, pārlicinieties, ka mūzikas avots ir sagatavots.
DISC – ievietojiet disku.
TUNER – uzregulējiet vajadzīgo radio staciju.
USB – pieslēdziet USB ierīci.
3. Spiediet taustiņus **TUNING ◀◀ / ▶▶** (vai **◀ / ▶** uz tālvadības pults), lai iestatītu stundas.
4. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai iestatītu minūtes.
5. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu laiku.
 - Izvēlētais avots tiks atskaņots noteiktajā laikā.

Lai izslēgtu modinātāja taimeri

- Gaidīšanas režīmā, spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās "TIMER OFF" (Taimeris izslēgts).

ⓘ Piezīmes:

- Sistēma izslēgs taimera iestatīšanas režīmu, ja 90 sekundes netiks spiests neviens taustiņš.
- Ja taimeris ir ieslēgts, displejā tiek rādīta indikācija ☺. Ja taimeris ir izslēgts, indikācija pazūd.

Gulētiešanas taimera iestatīšana

Gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai pašai izslēgties pēc noteikta laika.

1. Atskaņošanas laikā vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pults, lai izvēlētos no gulētiešanas iespējām.
 - Izvēle ir sekojoša (laiks minūtēs): 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 → OFF (Izslēgts)

2. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz Jūs sasniedzat vajadzīgo izslēgšanās laiku.


Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri

- Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā tiek parādīts "OFF" (Izslēgts), vai spiediet taustiņu **STANDBY ON** ☺.


SAVIEŅOJUMI

Izmantojot Scart kontaktu

1. Lietojiet scart vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu sistēmas **SCART** kontaktu ar atbilstošu SCART ieejas kontaktu uz TV.

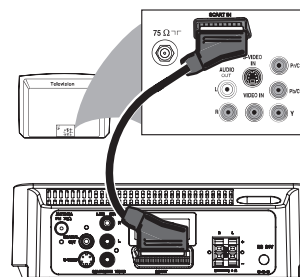


2. Lai klausītos TV kanālus pa šīs sistēmas skaļruņiem, lietojiet scart vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu sistēmas SCART kontaktu ar atbilstošu SCART izejas kontaktu uz TV.

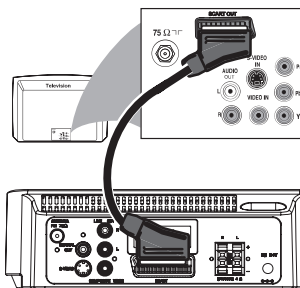

Pirms sākt darbības, spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults, lai izvēlētos režīmu "AUX", lai aktivizētu ieejas avotu. Mūzika būs dzirdama pa skaļruņiem.

Izmantojot S-Video ieejas kontaktu

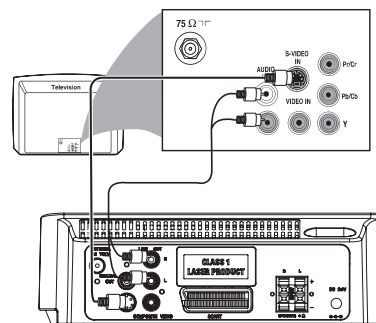


- Lietojiet S-Video vadu (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu sistēmas **S-VIDEO** kontaktu pie TV S-Video ieejas kontakta (vai apzīmēts kā Y/C vai S-VHS).
- Lai dzirdētu šī DVD atskaņotāja skaņu pa Jūsu TV skaļruņiem, lietojiet audio vadus (balts/sarkans, iekļauti komplektā), lai pieslēgtu DVD atskaņotāja kontaktus **LINE OUT (L/R)** pie attiecīgiem TV AUDIO ieejas kontaktiem.

Izmantojot papildus RF modulatoru

⚠ SVARĪGI!

Ja Jūsu TV ir tikai viens Antenas ieejas kontakts (vai apzīmēts kā 75 ohm vai RF In), Jums būs nepieciešams RF modulators, lai skatītos DVD atskaņojumu uz TV. Sazinieties ar Jūsu elektronikas pārdevēju vai Philips, lai iegūtu papildus informāciju par RF modulatoru pieejamību un darbībām.

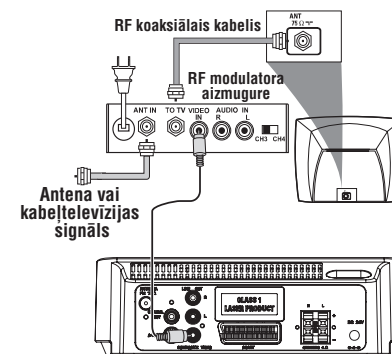

- Lietojiet komplektā iekļauto kompozītu vadu (dzeltens), lai pieslēgtu Jūsu sistēmas **COMPOSITE VIDEO** kontaktu pie RF modulatora video ieejas kontakta.
- Lietojiet RF koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu RF modulatoru pie Jūsu TV RF kontakta.

SAVIENOJUMI


Solis 4: FM antenas pieslēgšana

- Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie FM (75 Ω) kontakta galvenās ierīces aizmugurē. Izstiepiet FM antenu un nostipriniet tās galu pie sienas.

Solis 5: Strāvas vada pieslēgšana

! SVARĪGI!


Nekad neveiciet un nemainiet savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

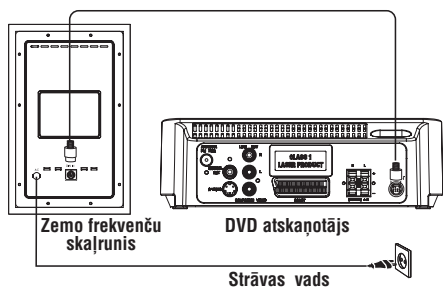

- Kad viss ir kārtīgi pieslēgts, pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei.

Solis 6: Videomagnetofona vai kabeļa/satelīta ierīces pieslēgšana

Videomagnetofona lietošana ierakstīšanai no DVD

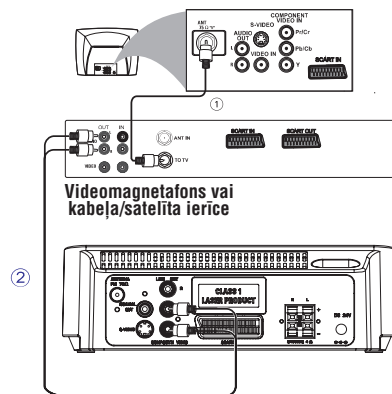

Daži DVD ir aizsargāti pret kopēšanu. Jūs nevarat kopēt aizsargātus diskus, izmantojot Videomagnetofonu.

1. Pieslēdziet sistēmas **COMPOSITE VIDEO** kontaktu pie Videomagnetofona VIDEO ieejas kontaktiem.
2. Pieslēdziet sistēmas LINE OUT (L/R) kontaktus pie Videomagnetofona AUDIO ieejas kontaktiem. Tādējādi Jūs varēsiet ierakstīt analogo stereo (divus kanālus, labo un kreiso).

USB SAVIENOJUMS

INFORMĀCIJA PAR TIEŠO USB

1. USB savienojuma saderība ar šo precī:
 - a) Šī prece atbalsta vairumu USB saglabāšanas ierīces (MSD), ja tās ir saderīgas ar USB MSD standartiem.
 - i) Visizplatītākās saglabāšanas ierīces ir flash ierīces, atmiņas kartes, utt.
 - ii) Ja Jūs redzat "Disc Drive", parādāties uz Jūsu datora, kad Jūs pieslēdzat saglabāšanas ierīci Jūsu datoram, visticamāk tā ir MSD saderīga un strādās uz šīs ierīces.
 - b) Ja Jūsu atmiņas ierīcei nepieciešama bateriju vai cita barošana, pārliecinieties, ka tai ir pilna baterija vai uzlādējiet to, pirms pieslēgt šo ierīci.
2. Atbalstītais mūzikas tips:
 - a) Šī ierīce atbalsta tikai neaizsargātus mūzikas failus ar paplašinājumiem: .mp3 .wma
 - b) Mūzika, kas iegādāta no tiešsaistes mūzikas veikaliem, nav atbalstīta, jo to sargā Digitālo Tiesību Menedžmenta (DRM) sistēma.
 - c) Sekojoši failu nosaukumu paplašinājumi nav atbalstīti: .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac un citi.
3. Nevar veikt tiešu savienojumu starp Datora USB un šo precī, pat ja Jūsu datorā ir gan mp3, gan wma faili.

USB savienojamības lietošana

- MCD179 ir aprīkots ar USB portu priekšējā panelī, kas sniedz pieslēdz un atskaņo funkciju, ļaujot Jums no Jūsu MCD179 atskaņot digitālo mūziku un ierunāto saturu, kas saglabāts USB saglabāšanas ierīcē.
- Izmantojot USB saglabāšanas ierīci, Jūs varat arī izbaudīt visas MCD179 piedāvātās funkcijas, kas aprakstītas un izskaidrotas diska darbību nodaļā.

Saderīgas USB saglabāšanas ierīces

Ar MCD179 Jūs varat lietot

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB ierīce, kam nepieciešama draiveru uzstādīšana operētājsistēmā Windows XP, nav atbalstīta.

⚠ Piezīme:

Dažos USB flash atskaņotājos (vai atmiņas ierīcēs), saglabātais saturs tiek ierakstīts, izmantojot autortiesību aizsardzības tehnoloģiju. Šādu aizsargāto saturu nevar atskaņot uz citām ierīcēm (kā MCD179).


Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 4096 baiti)
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai jaunāka
- Direktoriju dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Albumu skaits: ne vairāk kā 99
- Celiņu skaits: ne vairāk kā 800
- IT3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti).

Sistēma neatskaņos un neatbalstīs sekojošo:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiks parādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Tas nozīmē, ka, piemēram, Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audio failus
- DRM aizsargātus WMA failus
- WMA failus formātā Lossless.


USB saglabāšanas ierīces atskaņošana

- Pārliedzieties, ka MCD179 ir ieslēgta.
- Pieslēdziet saderīgu USB saglabāšanas ierīci pie MCD179 USB porta, kas apzīmēts ar . Ja nepieciešams, lietojiet atbilstošu USB vadu, lai savienotu ierīci ar MCD179 USB portu.
 - Ierīce automātiski ieslēgsies.
- Ja ierīce neieslēdzas, ieslēdziet to manuāli un pieslēdziet vēlreiz.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (vai **USB** uz tālvadības pults), lai piekļūtu USB režīmam.
 - Ja USB ierīcē netiek atrasti audio faili, displejā parādās **NO AUDIO** (Nav audio).
- Spiediet taustiņu **▶||** uz Jūsu MCD179, lai sāktu atskaņošanu.
- Lai lietotu citas atskaņošanas funkcijas, skatīt nodaļu CD/MP3 darbības.

⚠ Noderīgi padomi:

- Pārliedzieties, ka MP3 failu paplašinājums ir .mp3, un WMA failu paplašinājums ir .wma.
- DRA aizsargātiem failiem, lietojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku), lai tos pārveidotu. Papildus informācijai par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digitālo Tiesību Menedžments) skatīt www.microsoft.com.
- USB ierīces atskaņošanai, ja displejs rāda indikāciju "OL", tas nozīmē, ka USB ierīce elektriski pārslogo MCD179. Jums jānomaina USB ierīce.

Solis 7: Digitāla audio aprīkojuma pieslēgšana

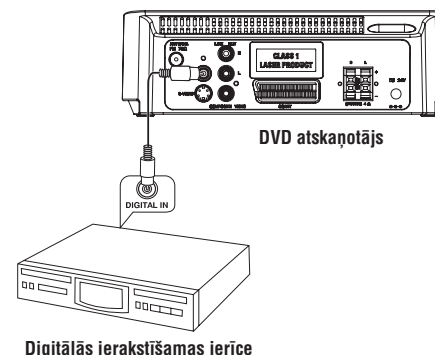


Digitālās ierakstīšanas ierīce

Ierakstīšana (digitāla)

Pieslēdziet sistēmas COAXIAL OUT (digitālā izeja) kontaktu pie digitālās ierakstīšanas ierīces (piemēram, DTS-Digital Theater System saderīgas, ar Dolby Digital dekoderi) DIGITAL ieejas kontakta.

Pirms darbināšanas, iestatiet Koaksiālo izeju saskaņā ar audio savienojumu.

Solis 8: Portatīva audio atskaņotāja pieslēgšana

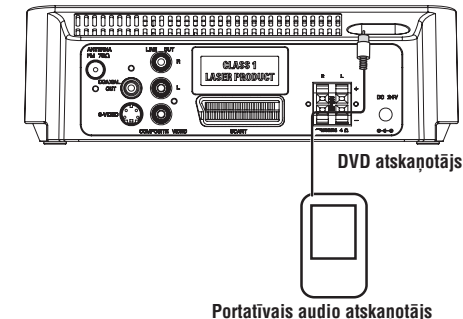


Portatīvais audio atskaņotājs

Portatīvs audio atskaņotājs (MP3)

Pieslēdziet sistēmas AUX kontaktu (diametrs 3.5 mm) pie portatīvā audio atskaņotāja austiņu ieejas (diametrs 3.5 mm).

Pirms sāk darbības, spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults, lai izvēlētos režīmu "AUX", lai aktivizētu ieejas avotu. Mūzika būs dzirdama pa skaļruņiem.

FUNKCIJU PĀRSKATS

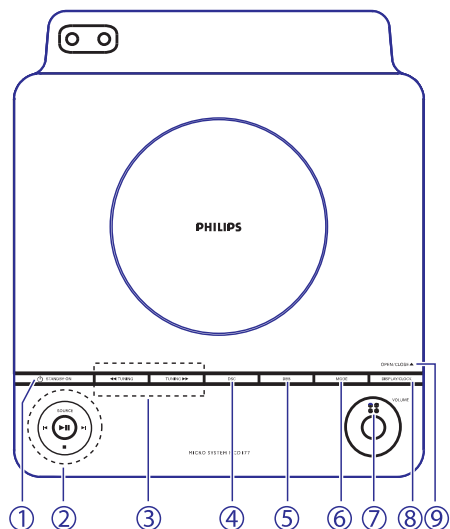

Vadības uz sistēmas

1. STANDBY ON (⏻)

- ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to Ekonomiskajā/gaidīšanas režīmā.

2. SOURCE

- Izvēlas attiecīgo skaņas avotu: DISKS/USB/FM/AUX.

- ieslēdz sistēmu.

▶▶sāk vai iepauzē diska atskaņošanu.

■beidz diska atskaņošanu vai dzēš programmu.

◀▶

Diskamspiediet, lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/virsrakstu/celiņu.

Radioizvēlas saglabāto radio staciju.


Pulkstenim/Taimerim...regulē minūtes pulksteņa/taimera funkcijai.

3. TUNING ◀◀/▶▶

Radiouzregulē radio staciju

Diskamātri meklē atpakaļ/uz priekšu pa disku ar dažādiem ātrumiem.

Pulkstenim/Taimerim...regulē stundas pulksteņa/taimera funkcijai.

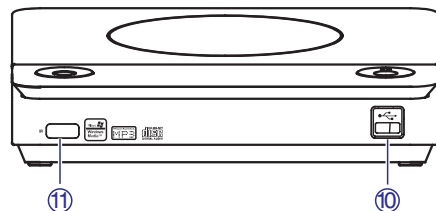

4. DSC (Digitālā Skaņas Vadība)

- izvēlas dažāda tipa iepriekš noteiktos skaņas filtra iestatījumus.

5. DBB (Dinamisks Basu Pastiprinājums)

- ieslēdz vai izslēdz basu pastiprinājumu.

6. MODE

- izvēlas no dažādiem atkārtotības režīmiem vai sajauktas secības režīma diskam (lai strādātu uz VCD ar PBC funkciju, PBC jābūt izslēgtai).

7. VOLUME

- regulē skaļumu skaļāk/klusāk.

8. DISPLEJS/PULKSTENIS

Diskamparāda pašreizējo statusu un/vai diska informāciju.

Pulkstenim...iestata un parāda pulksteni.

9. OPEN/CLOSE ▲

- atver/aizver diska nodalījumu.


10. USB ports

- pieslēdz ārēju USB saglabāšanas ierīci.

11. IR SENSORS

- mērkļējiet tālvadības pulti uz šo sensoru.

RADIO UZTVERŠANA

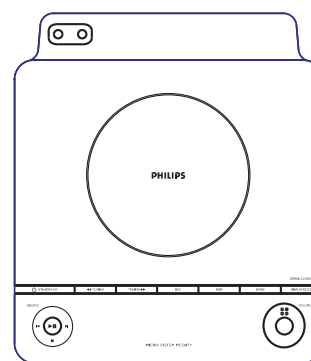

Radio staciju uzregulēšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz ierices (vai **FM** uz tālvadības pults), līdz displejā parādās FM.
2. Nospiediet un turiet taustiņu **TUNING ◀◀/▶▶** (vai ◀◀/▶▶ uz tālvadības pults), tad atlaidiet taustiņu.
 - Radio automātiski uzregulē staciju ar pietiekami spēcīgu signālu. Automātiskās meklēšanas laikā displejs rāda SEARCH (Meklē).
3. Ja nepieciešams, atkārtojiet soli 2, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.
 - Lai uzregulētu vāju radio staciju, īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **TUNING ◀◀/▶▶** (vai ◀◀/▶▶ uz tālvadības pults), līdz Jūs atrodat optimālu uztveršanu.

Radio staciju programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijām atskaņotāja atmiņā.

Automātiska programmēšana

Automātiska programmēšana sāksies no izvēlētajā saglabātās radio stacijas numura. No šī numura uz priekšu esošās radio stacijas tiks pārrakstītas. Sistēma saglabās tikai tās radio stacijas, kas jau nav atmiņā.

1. Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos saglabātās stacijas numuru, no kura sākt programmēšanu.

⚠ Piezīme:

Ja nav izvēlēts neviens saglabātās stacijas numurs, programmēšana sākas no (1) un visas saglabātās radio stacijas tiks pārrakstītas.

2. Nospiediet un vairāk kā divas sekundes turiet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai aktivizētu programmēšanu.
 - Displejā parādās AUTO un tiek ieprogrammētas visas pieejamās radio stacijas frekvences uztveršanas stipruma secībā. Pēc tam automātiski tiks atskaņota pirmā automātiski saglabātā radio stacija.

Manuāla programmēšana

1. Uzregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt Radio staciju uzregulēšana).
2. Spiediet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai aktivizētu programmēšanu.
 - Displejā mirkšķinās indikācija **PROG**.
3. Spiediet taustiņus ◀▶, lai piešķirtu šai stacijai numuru no 1 līdz 20.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai apstiprinātu iestatījumu.
 - Indikācija **PROG** pazūd, tiek parādīts saglabātās stacijas numurs un frekvence.
5. Atkārtojiet augstāk minētos četrus soļus, lai saglabātu citas radio stacijas.
 - Jūs varat pārrakstīt saglabātu radio staciju, tās vietā saglabājot citu frekvenci.

Saglabāto radio staciju uzregulēšana

- Spiediet taustiņus ◀▶, līdz vajadzīgā saglabātā radio stacija tiek parādīta displejā.

SISTĒMAS IZVĒLNES IESPĒJAS

4 PG 13

- Materiāls nav piemērots bērniem, jaunākiem par 13 gadiem. Vecāku klātbūtne ieteicama.

5-6 PG-R, R

- Ieteikums Vecākiem Aizliegt; Ieteicams vecākiem aizliegt skatīšanos bērniem, jaunākiem par 17 gadiem, vai atļaut skatīšanos tikai vecāku vai pieauguša pieskatītāja klātbūtnē.

7 NC-17


- Aizliegt bērniem, jaunākiem par 17 gadiem. Nav ieteicams bērniem, jaunākiem par 17 gadiem.

8 ADULT

- Materiāls tikai pieaugušajiem; skatāms tikai pieaugušajiem dēļ grafiskām seksuālām ainām, vardarbības vai valodas.


Parole

Jūs varat ievadīt Jūsu četr ciparu paroli, lai ieslēgtu vai izslēgtu novērtējuma kontroli.

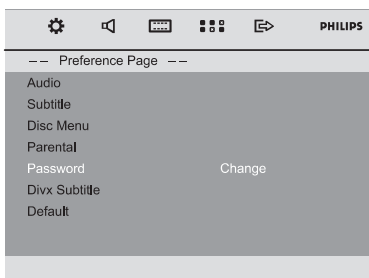

Lai mainītu paroli

- Iezīmējiet punktu "Password" (Parole) un spiediet taustiņu ►► vai OK, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
- Spiediet taustiņu OK, lai atvērtu zemāk redzamo izvēlni.

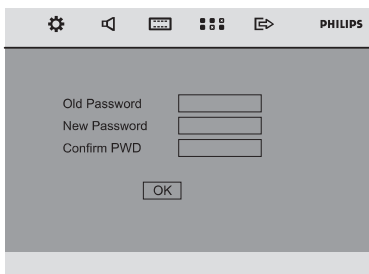

- Lietojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai ievadītu Jūsu četr ciparu kodu.
 - Noklusētā parole ir 1234.

- Ievadiet Jūsu jauno četr ciparu paroli, izmantojot **Ciparu tastatūru (0-9)**.

- Ievadiet jauno paroli vēlreiz, lai apstiprinātu.

- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu, un jaunā parole sāk strādāt.

ⓘ Piezīme:

Noklusētā parole (1234) ir aktīva vienmēr, pat ja parole ir mainīta.


DivX Subtitri

Izvēlieties fontu tipu, kas atbilst ierakstītajiem DivX subtitriem.

- Standard:** Parāda standarta Romiešu subtitru fontus, ko piedāvā šī ierīce.
- Central Europe:** Parāda Centrāleiropas fontus.
- Cyrillic:** Parāda Kiriliskas fontus.

Noklusējumi

Funkcijas "Default" (Noklusējumi) iestatīšana pārstatīs visas iespējas un Jūsu personīgos iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumiem un visi Jūsu personīgie iestatījumi tiks dzēsti.

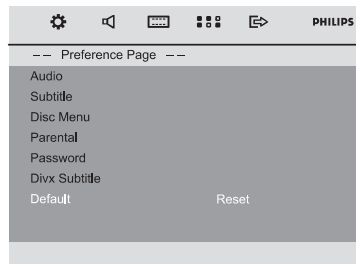


- Spiediet taustiņus ▼/▲, lai iezīmētu punktu "Default" (Noklusējumi).
- Iezīmējiet punktu "Reset" (Pārstatīt) ar taustiņu ►►.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

⚠ Brīdinājums!

Kad šī funkcija tiek aktivizēta, visi iestatījumi tiks pārstatīti uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.

FUNKCIJU PĀRSKATS

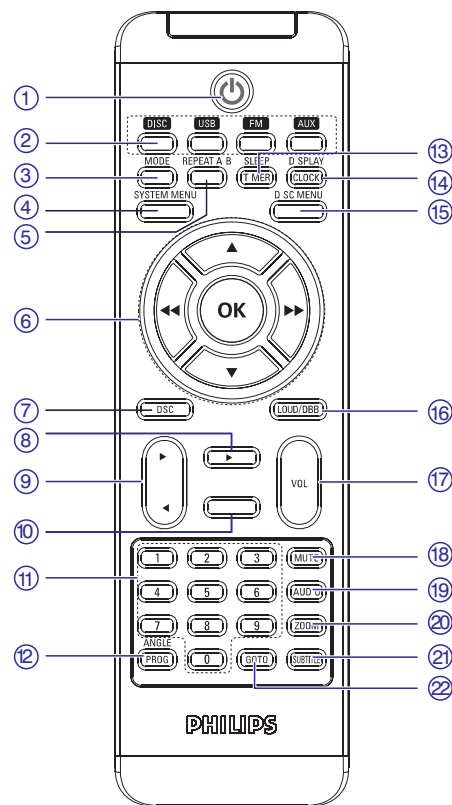

6. OK

- apstiprina izvēli. ▼ / ▲ / ◀ / ▶
- izvēlas punktu izvēlnē.
- pārvieta palielinātu attēlu augšup/lejup/pa kreisi/pa labi. ◀◀ / ▶▶

Disksātri meklē atpakaļ/uz priekšu pa disku ar dažādiem ātrumiem.

Radiouzregulē radio stacijas.
Pulkstenis/Taimeris..regulē stundas pulksteņa/taimera funkcijai.

7. DSC (Digitālā Skaņas Vadība)

- izvēlas dažāda tipa iepriekš noteiktos skaņas filtra iestatījumus.

8. ►►

- sāk vai iepauzē atskaņošanu.

9. ◀ / ▶

Disksspiediet, lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/virsrakstu/celiņu.

Radioizvēlas saglabāto radio staciju.

Pulkstenis/Taimeris..regulē minūtes pulksteņa/taimera funkcijai.

10. ■

- beidz diska atskaņošanu vai dzēš programmu.

11. Ciparu tastatūra (0-9)

- ievada diska celiņa/virsraksta/nodaļas numuru.

12. ANGLE/PROG

Attēlu CDatskaņošanas laikā, lai izvēlētos slīdrādes režīmu.

DVDizvēlas DVD kameras lenķi.

Radioprogrammē iecienītākās stacijas.

Radionospiediet un turiet, lai sāktu automātisku staciju saglabāšanu.

Disks/USBprogrammē iecienītākos celiņus.

13. SLEEP/TIMER

ieslēdz/izslēdz vai izvēlas gulētiešanas taimerī. ieslēdz/izslēdz vai iestata modinātāja taimerī.

Tālvadības pults

1. ⏻

- ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to Ekonomiskajā/gaidīšanas režīmā.

2. Avota taustiņi

- izvēlas attiecīgo skaņas avotu: DISKS/USB/FM/AUX.
- ieslēdz sistēmu.

3. MODE

- izvēlas no dažādiem atkārtēšanas režīmiem vai sajauktas secības režīma diskam (lai strādātu uz VCD ar PBC funkciju, PBC jābūt izslēgtai).

4. SYSTEM MENU

- atver vai aizver sistēmas izvēlni.

5. REPEAT A-B

- atkārtoti atskaņo noteiktu fragmentu nodaļas vai celiņa robežās.

FUNKCIJU PĀRSKATS

14. DISPLAY/CLOCK

Disksparāda pašreizējo statusu un/vai diska informāciju.

Pulkstenisiestata un apskata pulksteni.

15. DISC MENU

- DVD, atver vai aizver diska satura izvēlni.
- VCD/SVCD, ieslēdz vai izslēdz PBC.

16. LOUD/DBB

- ieslēdz vai izslēdz automātisku skaļuma regulējumu.
- ieslēdz vai izslēdz basu pastiprinājumu.

17. VOL +/-

- regulē skaļumu skaļāk/klusāk.

18. MUTE

- izslēdz vai ieslēdz skaņas atskaņošanu.

19. AUDIO

VCD

- iestata stereo, mono kreiso, mono labo vai miksēto mono skaņas režīmu.

DVD

- izvēlas audio valodu.

20. ZOOM

- palielina vai samazina attēlu.

21. SUBTITLE

- izvēlas subtitru valodu.

22. GOTO

- DISKA režīmā, lai ātri meklētu pa disku, ievadot laiku, virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

☰ Piezīmes tālvadības pultij:

- **Vispirms izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, spiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pults (piemēram, DISC, TUNER).**
- **Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ►, ◀, ▶).**

SISTĒMAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Komponentu

Iestata video izeju saskaņā ar Jūsu video savienojumu. Šis iestatījums nav nepieciešams, ja Jūs lietojat kontaktu **COMPOSITE VIDEO** (dzeltens), lai pieslēgtu mazo DVD sistēmu pie Jūsu TV.


- **S-Video:** Izvēlieties šo, ja Jūs esat pieslēguši DVD sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot S-Video kontaktu.
- **SCART:** Izvēlieties šo, ja tiek lietots SCART savienojums.

TV Tips

Papildus informācijai skatīt nodaļu "Sākums Solis 2: TV iestatīšana".

Priekšrocību lapa

Priekšrocību Lapā iekļautās iespējas ir: "Audio", "Subtitle" (Subtitri), "Disc Menu" (Diska izvēlne), "Parental" (Vecāku), "Password" (Parole), "DivX Subtitle" (DivX Subtitri) un "Default" (Noklusējumi).

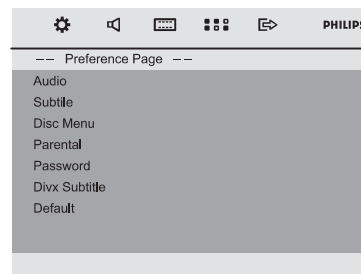

Audio

Papildus informācijai, skatīt nodaļu "Sākums – Solis 3: Valodu priekšrocību iestatīšana".

Subtitri

Papildus informācijai, skatīt nodaļu "Sākums – Solis 3: Valodu priekšrocību iestatīšana".

Diska Izvēlne

Papildus informācijai, skatīt nodaļu "Sākums – Solis 3: Valodu priekšrocību iestatīšana".

Vecāku

Dažiem DVD, visam diskam vai noteiktām ainām diskā, var būt piešķirts vecāku novērtējuma līmenis. Šī funkcija ļauj Jums iestatīt atskaņošanas ierobežojuma līmeni.

Novērtējuma līmeņi ir no 1 līdz 8 un ir atkarīga no valsts. Jūs varat aizliegt noteiktu disku, kas nav piemēroti Jūsu bērniem, atskaņošanu, vai atskaņot noteiktus diskus, izmantojot alternatīvās ainas.

Setting	Level
Audio	1 KID SAF
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
Parental	4 PG 13
Password	5 PGR
Divx Subtitle	6 R
Default	7 NC 17
	8 ADULT

- VCD, SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ uz šāda veida diskiem vecāku kontroles funkcija nestrādā. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālo DVD diskiem.

1. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai iezīmētu punktu "Parental" (Vecāku).
2. Atveriet apakšizvēlni, spiežot taustiņu ►►.
3. Lietojiet taustiņus ▲ / ▼, lai iezīmētu novērtējuma līmeni ievietotajam diskam.
 - DVD, kas ir novērtēti augstāk par izvēlēto līmeni, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu četrciparu paroli un neizvēlēsieties augstāku novērtējuma līmeni.

☰ Piezīme:

Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz Diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija nestrādā uz šādiem diskiem.


Novērtējuma skaidrojumi

- 1 **KID SAFE**
 - Piemērots bērniem.
- 2 **G**
 - Vispārēja auditorija; ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.
- 3 **PG**
 - Vecāku Klātbūtne ieteicama.

SISTĒMAS IZVĒLNES IESPĒJAS


Dolby Digital Iestatīšana

Dolby Digital Iestatīšanas sadaļā iekļautās iespējas ir: "Dynamic" (Dinamisks).

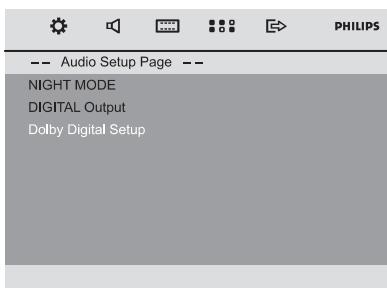

Dinamisks

Optimizē skaņas izejas dinamiku. Augsta skaļuma izeja tiek padarīta klusāka, ļaujot Jums skatīties Jūsu iecienītāko filmu, netraucējot citus.

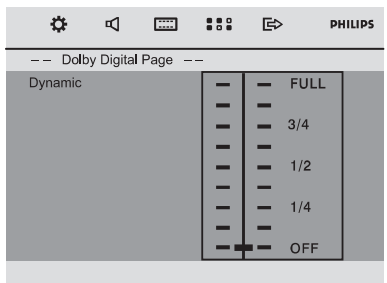


- Regulējuma dinamisks pieejamie līmeņi ir: FULL (Pilns), 3/4, 1/2, 1/4 un OFF (Izslēgt).

⚠ Piezīme:

DTS telpiskās skaņas audio izeja nav pieejama šim DVD atskaņotājam.

Video Iestatīšanas Lapa

Video Iestatīšanas Lapā iekļautās iespējas ir: "TV Display" (TV displejs), "Component" (Komponentu) un "TV Type" (TV Tips).

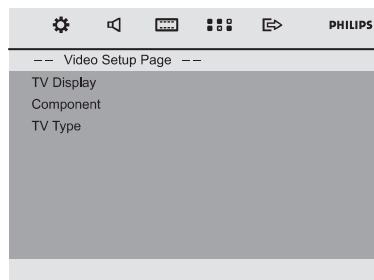

TV displejs

Iestatiet DVD Atskaņotāja ekrāna proporciju saskaņā ar pieslēgto TV.

- 4:3 (panscan):** Ja Jums ir normāls TV un Jūs vēlaties, lai attēla abi sāni tiktu nogriezti vai formatēti, lai tas ietilptu Jūsu TV ekrānā.



- 4:3 (letterbox):** Ja Jums ir normāls TV. Šajā gadījumā tiks parādīts platekrāna attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



- 16:9:** Ja Jums ir platekrāna TV.




SĀKUMS


Solis 1: Tālvadības pults lietošana

⚠ SVARĪGI!

- Pirms tālvadības pults lietošanas, izveliet izolējošo plastikas plāksnīti, kā parādīts attēlā zemāk.
- Ja tālvadības pults nestrādā pareizi vai darbības rādiuss ir samazināts, nomainiet bateriju ar jaunu (CR2025) bateriju.

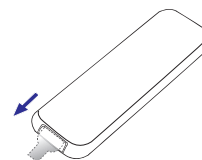


Izņemiet izolējošo plastikas plāksnīti

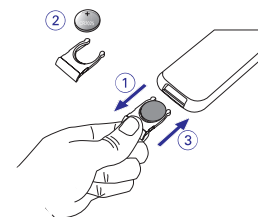

- Velciet, lai atvērtu baterijas nodalījumu.
- Nomainiet bateriju, ievērojot norādīto polaritāti.
- Iespietiet baterijas nodalījumu atpakaļ vietā, lai to aizvērtu.

Tālvadības pults lietošana Atskaņotāja vadīšanai

- Mērķējiet Tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (IR) uz priekšējā paneļa.
- Izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, spiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pults.
- Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ►►, ◀◀ vai ►).

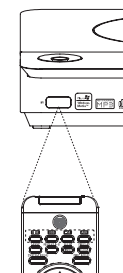

⚠ UZMANĪBU

- Izņemiet bateriju, ja tā ir tukša vai netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

Solis 2: TV iestatīšana


⚠ SVARĪGI!

Pārliecinieties, ka esat pabeiguši visus nepieciešamos savienojumus (skatīt "TV pieslēgšana").

- Ieslēdziet DVD sistēmu un izvēlieties avotu DISC (Disks) (skatīt "Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana").
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. Jums jāredz zilais Philips DVD fona attēls TV ekrānā.
 - Parasti šie kanāli ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var saukties FRONT, A/V IN vai VIDEO. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību.
 - Jūs varat pārslēgties uz kanālu 1 uz Jūsu TV, tad atkārtoti spiest kanāla pārslēgšanas taustiņu, līdz redzat Video ieejas kanālu.
 - TV tālvadības pults var būt taustiņš vai slēdzis, kas izvēlas starp dažādiem video režīmiem.
 - Pārslēdziet TV uz kanālu 3 vai 4, ja lietojat RF modulatoru.

Jūsu TV atbilstošas krāsu sistēmas izvēle

Šī DVD sistēma ir saderīga gan ar NTSC, gan PAL. Lai atskaņotu DVD disku uz šīs DVD sistēmas, DVD, TV un DVD sistēmas krāsu sistēmām jābūt vienādām.

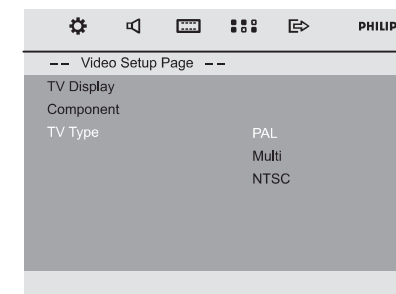

SĀKUMS

1. Diska režīmā spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
2. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlni.
 - Pārvietojieties uz 'Video Setup Page' (Video Iestatīšanas Lapa) un spiediet taustiņu ▼.
 - Pārvietojieties uz 'TV TYPE' (TV tips) un spiediet taustiņu ▶▶.

PAL

– Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir PAL sistēma. Tādējādi NTSC diska video signāls tiks mainīts uz PAL formātu.

NTSC

– Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir NTSC sistēma. Tādējādi PAL diska video signāls tiks mainīts uz NTSC formātu.

MULTI

– Izvēlieties šo, ja pieslēgtais TV ir saderīgs gan ar NTSC, gan PAL (multi-sistēmu). Izejas formāts būs tāds pats kā video signāls diskā.

3. Izvēlieties punktu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Var parādīties ekrāna ziņojumi par iestatījuma apstiprināšanu. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai turpinātu, apstiprinot iestatījumu vai nē.

Lai izslēgtu izvēlni

Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

Komponentu iestatīšana

Komponentu izvēle ļauj Jums izvēlēties video izejas tipu, atbilstošu Jūsu DVD sistēmai.

1. Diska režīmā spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
2. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlni.
 - Pārvietojieties uz 'Video Setup Page' (Video Iestatīšanas Lapa) un spiediet taustiņu ▼.
 - Pārvietojieties uz 'Component' (Komponentes) un spiediet taustiņu ▶▶.

S-VIDEO

– Izvēlieties S-VIDEO, ja Jūs esat pieslēguši S-VIDEO izeju pie Jūsu TV.

SCART

– Izvēlieties SCART, ja Jūs esat pieslēguši SCART izeju pie Jūsu TV.

3. Izvēlieties punktu un spiediet taustiņu **OK**.

Lai izslēgtu izvēlni

Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

Solis 3: Valodu priekšrocību iestatīšana

Jūs varat izvēlēties vēlamas valodu iestatījumus. Šī DVD sistēma automātiski pārslēgsies uz izvēlēto valodu, kad Jūs ievietosiet disku. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda. Izvēlņu valoda sistēmas izvēlnē paliks izvēlēta.


Izvēlņu valodas iestatīšana

1. Diska režīmā spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
2. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlni.
 - Pārvietojieties uz 'General Setup Page' (Vispārējās Iestatīšanas Lapa) un spiediet taustiņu ▼.
 - Pārvietojieties uz 'OSD Lang' (Izvēlņu valoda) un spiediet taustiņu ▶▶.
3. Spiediet taustiņus ▼ / ▲, lai izvēlētos valodu, un spiediet taustiņu **OK**.

Lai izslēgtu izvēlni

Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

Audio, Subtitru un Diska izvēlnes valodas iestatīšana

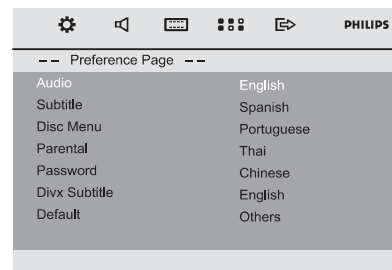

1. Diska režīmā spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
2. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlni.
 - Pārvietojieties uz 'Preference Setup Page' (Priekšrocību Iestatīšanas Lapa) un spiediet taustiņu ▼.
 - Pārvietojieties uz vienu no sekojošajiem un spiediet taustiņu ▶▶.
 - "Audio" (diska skaņas ceļņš)
 - "Subtitle" (diska subtitri)
 - "Disc Menu" (diska izvēlnē)
3. Spiediet taustiņus ▼ / ▲, lai izvēlētos valodu, un spiediet taustiņu **OK**.

Lai izslēgtu izvēlni

Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.

SISTĒMAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Pamatdarbības


1. Spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**, lai piekļūtu Iestatīšanas izvēlnei.
2. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos lapu, ko iestatīt.
3. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai iezīmētu iespēju.
4. Piekļūstiet apakšizvēlnei, spiežot taustiņu ▶▶ vai **OK**.
5. Pārvietojiet kursoru ar taustiņiem ▲ / ▼, lai iezīmētu izvēlēto punktu.
 - Gadījumā, ja jāiestata vērtība, spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai regulētu vērtību.
6. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - Lai atgrieztos vienu līmeni augstākā izvēlnē**
 - Spiediet taustiņu ◀◀.
 - Lai izslēgtu izvēlni**
 - Vēlreiz spiediet taustiņu **SYSTEM MENU**.
 - Iestatījumi tiks saglabāti atskaņotāja atmiņā, pat ja atskaņotājs tiek izslēgts.

ⓘ Piezīme:

Dažas no Sistēmas izvēlnes iespējām ir aprakstītas nodaļā "Sākums".

Vispārējās Iestatīšanas Lapa

Vispārējās Iestatīšanas Lapā iekļautās iespējas ir "OSD Lang" (Izvēlņu valoda), "Screen Saver" (Ekrāna Saudzētājs) un "DIVXVOD".

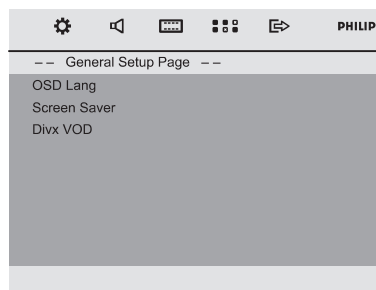

Izvēlņu valoda

Papildus informācijai skatīt nodaļu "Sākums Solis 3: Valodu priekšrocību iestatīšana".

Ekrāna saudzētājs

Šī funkcija tiek lietota, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna saudzētāju.


DIVXVOD

Philips sniedz Jums DivX(R)VOD reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums iznomāt vai iegādāties video no DivX(R) VODE pakalpojuma, kas atrodams www.divx.com/vod. Visi no DivX(R)VOD lejupielādētie video var tikt parādīti uz šīs ierīces.

Spiediet taustiņu ▶▶ vai **OK**, lai piekļūtu apakšizvēlnei, tad spiediet taustiņu **OK** vēlreiz, lai redzētu reģistrācijas kodu.

Audio Iestatīšanas Lapa

Audio Iestatīšanas Lapā iekļautās iespējas ir: "Night Mode" (Nakts Režims), "Digital Output" (Digitālā Izeja) un "Dolby Digital Setup" (Dolby Digital Iestatīšana).

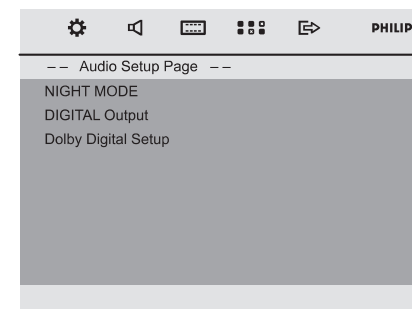

Nakts režīms

- **On (Ieslēgt):** Izvēlieties šo, lai regulētu skaļumu. Augsta skaļuma izeja tiks padarīta klusāka un zema skaļuma izeja tiks padarīta skaļāka līdz dzirdamam līmenim.
- **Off (Izslēgt):** Izvēlieties šo, ja Jūs vēlaties izbaudīt telpisko skaņu pilnā dinamiskajā diapazonā.

Šī funkcija ir pieejama tikai filmām ar Dolby Digital režīmu.

Digitālā Izeja

- **Digital Off (Digitāls izslēgt):** Izslēdz digitālo izeju.
- **Digital/Raw (Digitāls/Viss):** Ja Jūs esat pieslēguši Digitālo izeju (Koaksiālo vai Optisko) pie daudz-kanālu dekodera/resivera.
- **SPDIF/PCM:** Tikai, ja Jūsu resiveris nav saderīgs ar daudz-kanālu audio atkodošanu.

DISKA DARBĪBAS

DivX diska atskaņošana

Ierīce atbalsta DivX filmu atskaņošanu, kuras Jūs varat kopēt no Jūsu datora uz ierakstāmu disku. Papildus informācijai skatīt (DVD Izvēlnes Darbības) DivX(R)VOD Kods.

1. Ievietojiet DivX disku.
2. Lietojiet taustiņus ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲, lai pārvietotos uz virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā:

- Ja DivX disks satur daudz-valodu subtitrus, Jūs varat spiest taustiņu **SUBTITLE** uz tālvadības pults, lai mainītu subtitru valodu.
- Ja DivX diskam ir vairāki audio celiņi, Jūs varat spiest taustiņu **AUDIO** uz tālvadības pults, lai mainītu audio straumējumu.
- Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶ uz tālvadības pults, lai tītu atpakaļ/uz priekšu.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, līdz parādās laika meklēšanas izvēlne, ievadiet laiku, no kura sākt atskaņošanu.
 - Atskaņošana pārlec uz ievadīto laiku.

⊖ Noderīgi padomi:

- Subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru failu nosaukumiem jābūt tādiem pašiem kā filmas faila nosaukumam.
- Subtitros vidēji var tikt parādīti ne vairāk kā 45 simboli.

PAMATDARBĪBAS



⚠ SVARĪGI:

- **Pirms sistēmas darbināšanas, pabeidziet savienošanas procedūras.**
- **Kad sistēma tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā joprojām patērē strāvu. Lai pilnībā atslēgtu sistēmu no strāvas padeves, atvienojiet strāvas vadu no sienas rozetes.**




Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana

- Gaidīšanas/Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā, spiediet taustiņu **STANDBY-ON**  vai **SOURCE** uz ierīces, vai **DISC**, **USB**, **FM** vai **AUX** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu sistēmu.
- Sistēma ieslēgsies izvēlētajā vai pēdējā izvēlētajā avotā. Sistēma ieslēgsies izvēlētajā vai Sistēma ieslēgsies izvēlētajā vai


Lai pārslēgtu sistēmu gaidīšanas režīmā

- Kad sistēma ir ieslēgta, īsi nospiediet taustiņu **STANDBY-ON**  ( uz tālvadības pults).
 - Tiks rādīts pulkstenis. Ja laiks nav iestatīts, displejs rādīs "--:--".

Lai pārslēgtu sistēmu Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Kad sistēma ir ieslēgta, nospiediet un turiet taustiņu **STANDBY-ON**  ( uz tālvadības pults).
 - Displejā īsi parādās "ECO POWER".
 - Iedegsies Ekonomiskā gaidīšanas režīma indikatora lampa  uz priekšējā paneļa.
 - Displejs izslēgsies.

⊖ Noderīgi padomi:

- Nospiežot un turot taustiņu  uz tālvadības pults, var pārslēgt ierīci starp normālu gaidīšanas režīmu un Ekonomisku gaidīšanas režīmu.

Strāvu taupošs automātisks gaidīšanas režīms

Strāvas taupīšanas funkcija automātiski pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā, ja 15 minūtes stop režīmā nav ticis nospiests neviens taustiņš.

Skaļuma vadība

Spiediet taustiņu **VOLUME** (vai **VOL +/-** uz tālvadības pults), lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

- Displejā īsi parādās 'VOL' un skaļuma līmenis no '01' līdz '31' ('MIN' vai 'MAX' tiek rādīts, ja noregulēts uz zemāko vai augstāko skaļuma līmeni).

Lai īslaicīgi izslēgtu skaņu

- Spiediet taustiņu **MUTE** uz tālvadības pults.
 - Atskaņošana turpinās bez skaņas un displejā parādās 'MUTE'.
- Lai atkal ieslēgtu skaņu, Jūs varat:
 - vēlreiz spiest taustiņu **MUTE**;
 - regulēt skaļumu;
 - nomainīt avotu.

Skaņas vadība

DBB (Dinamisks Basu Pastiprinājums)

DBB pastiprina basus.

- Īsi spiediet taustiņu **LOUD/DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu DBB funkciju.
 - Ja DBB ir ieslēgts, displejā parādīsies indikācija 'DBB'.

⊖ Noderīgi padomi:

Daži diski var būt ierakstīti augstā modulācijā, kas izraisa traucējumus lielā skaļumā. Ja tā notiek, izslēdziet DBB, lai samazinātu skaļumu.


DSC (Digitāla Skaņas Vadība)

DSC sniedz dažādu tipu iepriekš noteiktus filtru iestatījumus.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **DSC** uz tālvadības pults (vai uz sistēmas), lai izvēlētos POP (noklusētais), CLASSIC, ROCK, JAZZ.

Skaļums

Funkcija **LOUDNESS** (Skaļums) ļauj sistēmai automātiski palielināt augsto un zemo frekvenču skaņas efektu nelielā skaļumā (jo lielāks skaļums, jo mazāks augsto un zemo frekvenču palielinājums).

- Nospiediet un turiet taustiņu **LOUD/DBB** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu/izslēgtu funkciju **LOUDNESS**.
 - Kad šī funkcija tiek ieslēgta/izslēgta, indikācija  parādās/pazūd.

DISKA DARBĪBAS

! SVARĪGI!

- Atkarībā no DVD vai VIDEO CD, dažas darbības var atšķirties vai būt liegtas.
- Nespiediet uz diska nodalījuma un nelieciet tajā citus priekšmetus kā diskus. Pretējā gadījumā disku atskaņotājs var tikt bojāts.
- Ja, nospiežot taustiņu, TV ekrānā parādās aizlieguma ikona, tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā vai pašreizējā laikā.

Atskaņojamie diski

Jūsu DVD Atskaņotājs atskaņos:

- Ciparvideodiskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Aizvērtus ierakstāmos DVD (DVD#R)
- Ciparvideodiskus + Ierakstāmus (DVD+R)
- Ciparvideodiskus + Pārrakstāmus (DVD+RW)
- Audio Kompaktdiskus (CD)
- MP3/WMA diskus, attēlu (Kodak, JPEG) failus no CD-R(W)
- ISO 9660/UDF formātu
- JPEG izšķirtspējas atbalsts līdz 3073x2048
- Atbalstītās maiņas frekvences: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~256 (kbps), mainīgi bitu ātrumi (vidēji 128kbps)
- DivX faili uz CD-R(W)/DVD+R(W):
 - DivX 3/4/5



Reģionu kodi

DVD jābūt apzīmētiem kā reģiona ALL vai 2, lai tos varētu atskaņot uz šīs DVD sistēmas. Jūs nevarat atskaņot diskus, kas ir paredzēti citiem reģioniem.



⊞ Piezīme:

Ja Jums ir sarežģījumi atskaņot noteiktu disku, izņemiet disku un mēģiniet atskaņot citu. Nepareizi formatēts disks neatskaņosies uz šī DVD Atskaņotāja.

DISKA DARBĪBAS

Ja MP3 izvēlne ir izslēgta

- Atskaņošanas režīmā, spiediet taustiņu ◀ vai ▶, lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo celiņu.
- ⊞ **Piezīme:**
Albuma meklēšanas funkcija nav pieejama, kad izvēlne ir izslēgta.
6. JPEG vai Kodak attēlu diska atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **PROG**, lai izvēlētos no dažādiem skenēšanas efektiem. Izvēlei ir pieejami 16 tipu skenēšanas efekti. Izvēlētais skenēšanas efekts tiks parādīts TV ekrānā.

MP3 mūzikas un JPEG attēlu vienlaicīga atskaņošana


Ja disks satur gan MP3 mūziku, gan JPEG attēlu failus, Jūs varat izveidot muzikālu slīdrādi.

1. Ievietojiet MP3/WMA disku, kas satur mūziku un attēlus.
2. Izvēlnē izvēlieties celiņu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
3. Mūzikas atskaņošanas laikā spiediet taustiņus ▼/▲, lai izvēlētos vajadzīgo attēla failu no diska izvēlnes, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Attēla faili tiks atskaņoti līdz direktorijas beigām.
 - Mūzika turpina atskaņoties un tiks atkārtota, kad sasniegs izvēlētā albuma, dziesmu saraksta vai celiņa beigas.
4. Lai beigtu vienlaicīgu atskaņošanu, spiediet taustiņu **DISC MENU** un pēc tam **STOP**.

Kodak Attēlu diski

1. Ievietojiet Kodak Attēlu disku.
 - Diska nolasišanas laiks var pārsniegt 30 sekundes dēļ direktoriju/failu konfigurācijas sarežģītības.
2. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **■**.
 - TV ekrānā parādīsies 12 sīktēli.

(attēlu diska izvēlnes piemērs)

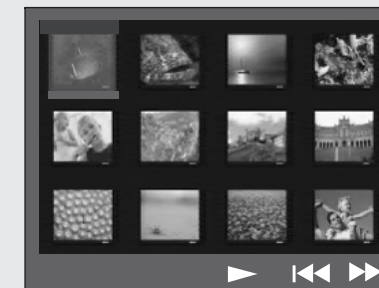

3. Spiediet taustiņu ◀ / ▶, lai apskatītu iepriekšējo/nākamo lapu (ja pieejama).
4. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲, lai pārvietotos pa izvēlni, un spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos attēlu, ko atskaņot.
5. Spiediet taustiņu **PROG**, lai izvēlētos slīdrādes režīmu.

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spiest taustiņus ◀ vai ▶, lai izvēlētos citu virsrakstu/attēlu pašreizējā direktorijā.
- Spiest taustiņus ◀◀ / ▶▶ / ▼ / ▲ uz tālvadības pults, lai pagrieztu vai apgrieztu attēlu failus.
- Atkārtoti spiest taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu vai samazinātu attēlu.
- Spiest taustiņu ▶▶, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.

⊞ Piezīmes:

- Digitālo Audio MP3 (DAM) ierakstīšanas dabas dēļ, tiks atskaņota tikai digitālā audio mūzika.
- Ir normāli pieredzēt retu "pārlešanu", klausoties MP3 diskus.
- Daudz-sesiju diskus dažādos formātos, tikai pirmo sesiju var nolasīt un atskaņot.

DISKA DARBĪBAS

Skatīšanās no cita leņķa

Ja atskaņojamais DVD ir ierakstīts ar vairākiem kameras leņķiem, šī funkcija ļauj Jums apskatīt attēlu no dažādiem leņķiem. Leņķa izvēli nosaka diska formāts.

1. Spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, lai parādītu virsrakstu un nodaļu ziņojumu.
2. Lietojiet taustiņus **▼ / ▲**, lai izņemtu punktu "Angle" (Leņķis) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai izvēlētos vajadzīgo leņķi.
- Vai, Jūs varat spiest taustiņu **ANGLE**, lai mainītu skatu no dažādiem leņķiem.

Palielināšana

Palielināšana ļauj Jums palielināt video/JPEG attēlu atskaņošanas laikā.

DVD/VCD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai mainītu palielināšanas mērogu.
2X → 3X → 4X → 1/2X → 1/3X → 1/4X

JPEG

- Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai mainītu palielināšanas mērogu.
100% → 125% → 150% → 200% → 75% → 50%
- Lai pārvietotos pa palielināto attēlu, spiediet taustiņus **◀ / ▶ / ▼ / ▲**.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai izslēgtu palielināšanas režīmu.

Audio

DVD

- Uz tālvadības pults atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos vajadzīgo valodu skaņas celiņam.
– Funkcija ir atkarīga no diska.

VCD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos audio kanālu skaņas izejai, kas parādīts TV ekrānā.
STEREO, MONO LEFT (kreisais), **MONO RIGHT** (labais) vai **MIX MONO**.

Subtitri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE** uz tālvadības pults, lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.
– Funkcija ir atkarīga no diska.

MP3/Attēlu (Kodak, JPEG) diska atskaņošana


! SVARĪGI!

Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāpārslēdz tas uz pareizo Video ieejas kanālu.

MP3/JPEG attēlu disks

1. Ievietojiet MP3/Attēlu (JPEG) disku.
 - Diska nolaišanās laiks var pārsniegt 30 sekundes dēļ direktoriju/failu konfigurācijas sarežģītības.
 - TV ekrānā parādās diska izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties celiņu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
- MP3/WMA atskaņošana sāksies automātiski.

(MP3 diska izvēlne)

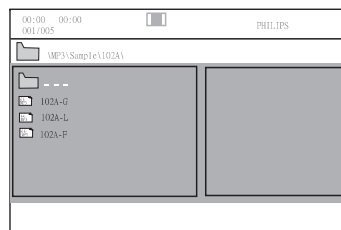

3. Mūzikas atskaņošanas laikā, spiediet taustiņus **▲ / ▼** vai lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai izvēlētos vajadzīgo attēla failu no diska izvēlnes, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Ja diska galvenā izvēlnē satur vairākas direktorijas, lietojiet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju, un spiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu direktoriju.
4. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo celiņu.
5. Lai beigtu vienlaicīgu atskaņošanu, spiediet taustiņu **DISC MENU** un pēc tam **STOP**.

DISKA DARBĪBAS

Disku atskaņošana

1. Lai atskaņotu DVD un VCD, pārliecinieties, ka sistēma ir pareizi pieslēgta pie Jūsu TV (skatīt TV pieslēgšana), un ka Jūsu TV ir ieslēgts un pārslēgts uz video ieejas kanālu (Skatīt TV iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **SOURCE** uz sistēmas vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos DVD režīmu (vai taustiņu **DISC** uz tālvadības pults).
 - TV ekrānā jābūt redzamam zilajam Philips DVD fona attēlam.
3. Spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE** uz sistēmas, lai atvērtu diska nodalījumu.
4. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu un aizveriet diska nodalījumu.
5. Atskaņošana sāksies automātiski (atkarībā no diska tipa).
 - Ja TV parādās diska izvēlne, skatīt nodaļu 'Diska izvēlnes lietošana'.
 - Ja disks ir slēgts, izmantojot vecāku kontroli, Jums jāievada Jūsu sešciparu parole. (Skatīt nodaļu 'Paroles maiņa').

Lai iepauzētu atskaņošanu

- Spiediet taustiņu **▶||**.
– TV ekrānā parādās "||".
- Lai turpinātu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **▶||**.

Lai beigtu atskaņošanu

- Spiediet taustiņu **■**.

Diska izvēlnes lietošana

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU** uz tālvadības pults.
 - Ja pašreizējā virsrakstam ir izvēlne, tā parādīsies ekrānā. Pretējā gadījumā tiks parādīta diska izvēlne.
2. Spiediet taustiņus **◀ / ▶ / ▼ / ▲**, lai izvēlētos vajadzīgo virsrakstu vai nodaļu, un spiediet taustiņu **▶||** vai **OK**.
 - Atskaņošana sākas no izvēlētā virsraksta vai nodaļas.
3. Spiediet taustiņu **DISC MENU** uz tālvadības pults, lai atvērtu diska izvēlni.

⊕ Piezīme:

Ja DVD diskā nav ierakstīta virsraksta izvēlne vai saknes izvēlne, nospiežot šo taustiņu, atskaņošana sāksies no pirmā celiņa.

Atskaņošanas vadība (PBC)

PBC atskaņošana ļauj Jums interaktīvi atskaņot Video CD, sekojot izvēlei uz ekrāna.

- Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai ieslēgtu vai izslēgtu PBC.

Diska atskaņošana ar PBC funkciju

- Ja PBC ir izslēgta, sistēma sāks atskaņošanu automātiski.
- Ja PBC ir ieslēgta, TV ekrānā parādīsies PBC izvēlne (ja pieejama), lai veiktu izvēli. Lietojiet **ciparu taustiņus (0-9)**, lai ievadītu Jūsu izvēli.

⊕ Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama DVD/CD/MP3/DivX diskam.

Atskaņošanas turpināšana

- Atskaņošanas laikā, vienreiz spiediet taustiņu **■**, lai beigtu atskaņošanu turpināšanas režīmā, tad spiediet taustiņu **▶||**, lai turpinātu atskaņošanu no apturēšanas pozīcijas.

Lai atceltu turpināšanas režīmu

- Stop pozīcijā vēlreiz spiediet taustiņu **■**, lai pilnībā beigtu atskaņošanu. Vai atveriet diska nodalījumu, vai pārslēdziet sistēmu gaidīšanas režīmā.

Izvēle un meklēšana

Cita celiņa/nodaļas izvēle

DVD/VCD/CD/MP3:

- Atskaņošanas laikā īsi spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo celiņu/nodaļu.
Vai,
Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)** uz tālvadības pults, lai ievadītu vajadzīgā celiņa numuru.
 - Pēc izvēles, atskaņošana automātiski sāksies no izvēlētā celiņa sākuma.

⊕ Noderīgi padomi:

- Dažos VCD ir tikai viens celiņš, tādēļ celiņa izvēle vai nepareiza ievade attiecīgajam diskam tiks ignorēta.
- Ja atskaņotājs ir iestatīts atkārtot nodaļu (celiņu), šī taustiņa spiešana atsāks tās pašas nodaļas (celiņa) atskaņošanu.

DISKA DARBĪBAS

Tišana uz priekšu/atpakaļ

DVD/VCD/DivX/WMA/MP3:

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus ◀◀/▶▶, lai izvēlētos ātrās meklēšanas ātrumu uz priekšu vai atpakaļ.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu ▶▶. Vai atkārtoti spiediet taustiņus ◀◀/▶▶, līdz TV ekrānā tiek parādīts ▶▶.

⊖ Noderīgi padomi:

Ātra meklēšana uz priekšu/atpakaļ ir pieejama tikai viena celiņa robežās.

Lēna kustība uz priekšu/atpakaļ

DVD/VCD:

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos lēnas kustības ātrumu uz priekšu vai atpakaļ.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu ▶▶. Vai atkārtoti spiediet taustiņus ▲/▼, līdz TV ekrānā tiek parādīts ▶▶.

⊖ Noderīgi padomi:

Lēna kustība atpakaļ nav pieejama VCD.

Dažādi atskaņošanas režīmi: Atkārošana, Sajaukta secība un Atkārošana A-B

Atkārošana

DVD/VCD/CD/MP3

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **MODE** uz sistēmas, lai izvēlētos vajadzīgo atkārošanas režīmu.
 - VCD ar PBC funkciju, vispirms jāizslēdz PBC.

DVD

CHAPTER REPEAT: Atkāro pašreizējo nodaļu
TITLE REPEAT: Atkāro pašreizējo virsrakstu
REPEAT ALL: Atkāro visu disku
SHUFFLE: Atskaņo sajauktā secībā
REPEAT OFF: Izslēdz atskaņošanas režīmus.

VCD/SVCD/CD

REPEAT TRACK: Atkāro pašreizējo celiņu
REPEAT ALL: Atkāro visu disku
SHUFFLE: Atskaņo sajauktā secībā
REPEAT OFF: Izslēdz atskaņošanas režīmus.

MP3/WMA/JPEG/DivX

REPEAT ONE: Atkāro pašreizējo celiņu
REPEAT ALL: Atkāro visu disku
SHUFFLE: Atskaņo sajauktā secībā
REPEAT OFF: Izslēdz atskaņošanas režīmus.

- Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, līdz neviens no atskaņošanas režīmiem netiek rādīts.

Sajauktas secības atskaņošanas režīmā:

- Spiediet taustiņu ▶, lai izvēlētos citu celiņu sajauktā secībā.
- Spiediet taustiņu ■, lai beigtu atskaņošanu sajauktā secībā.

Lai izslēgtu sajauktas secības atskaņošanu:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, lai izvēlētos **REPEAT OFF**.

⊖ Piezīmes:

- Radio un AUX režīmos šis taustiņš nestrādā.
- Kad diska nodaļums tiek atvērts, Atkārošanas/Sajauktas secības funkcijas tiek automātiski izslēgtas.

Atkārošana A-B

Jūs varat atkārtoti atskaņot noteiktu segmentu no nodaļas/celiņa.

1. Spiediet taustiņu **REPEAT A-B** Jūsu izvēlētajā sākuma punktā.
2. Spiediet taustiņu vēlreiz **REPEAT A-B** Jūsu izvēlētajā beigu punktā.
 - Segments tiks atskaņots atkārtoti.
3. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B**.

⊖ Piezīme:

Funkciju A-B var lietot tikai vienas nodaļas vai celiņa robežās.


DISKA DARBĪBAS

Iecienītāko nodaļu/celiņu programmēšana

Jūs varat atskaņot diska saturu Jums vajadzīgajā secībā.

DVD/VCD/SVCD/CD/CDG

1. Spiediet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults.
 - Parādās programmēšanas izvēlne.

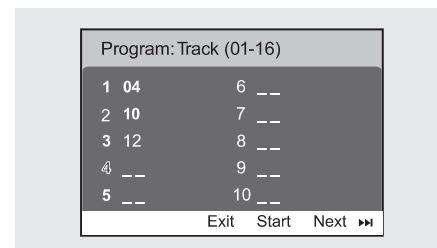

2. Lietojiet **ciparu taustiņus (0-9)**, lai ievadītu celiņu/nodaļu numurus vajadzīgajā secībā. (jāievada divi cipari, piem., 06).
 - Ja Jūs vēlaties ieprogramēt vairāk kā desmit celiņus, ekrānā izvēlieties **{NEXT}** un spiediet **OK** (vai spiediet taustiņu ▶ uz tālvadības pults), lai piekļūtu nākamajai programmēšanas lapai.
 - Lai izdzēstu celiņu/nodaļu no programmēšanas izvēlnes, izvēlieties celiņu/nodaļu un spiediet taustiņu **OK**.

3. Izvēlieties punktu **{Start}**, lai atskaņotu programmu.
4. Lai beigtu atskaņošanu, vienreiz spiediet taustiņu ■.
5. Lai izslēgtu programmēšanas režīmu, spiediet taustiņu ■ divreiz.

MP3/WMA/JPEG

1. Spiediet taustiņus ▼/▲, lai izvēlētos celiņu/attēlu diska izvēlnē. Tad spiediet taustiņu **PROG**, lai pievienotu celiņu/attēlu dziesmu sarakstam.
 - Diska izvēlnē parādīsies "Add To Playlist" (Pievienot dziesmu sarakstam).
2. Spiediet taustiņu **DISC MENU** trīs reizes.
 - Parādīsies dziesmu saraksta izvēlne.
3. Spiediet taustiņus ▼/▲, lai izvēlētos celiņu/attēlu diska izvēlnē. Tad spiediet taustiņu **PROG**, lai pievienotu celiņu/attēlu dziesmu sarakstam.

4. Spiediet taustiņus ▼/▲, lai izvēlētos celiņu/attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

- Jūs varat izvēlēties celiņu/attēlu un spiest taustiņu **PROG**, lai dzēstu to no programmas saraksta.

5. Spiediet taustiņu **STOP**, lai beigtu programmas atskaņošanu.


6. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai atgrieztos diska izvēlnē.

⊖ Piezīmes:

- DVD/VCD/SVCD/CD/CDG var saglabāt ne vairāk kā 20 celiņus.
- MP3/WMA/JPEG var saglabāt ne vairāk kā 100 celiņus.

Informācijas parādīšana

Diska režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, lai izvēlētos sekojošās informācijas parādīšanu.

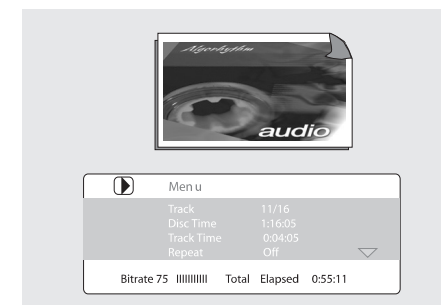

Pārlekšana uz citu virsrakstu/nodaļu

Daži diski var saturēt vairāk kā vienu virsrakstu vai nodaļu. Ja diskā ir virsraksta vai nodaļas izvēlne, Jūs varat sākt atskaņošanu no izvēlēta punkta.

1. Spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, lai parādītu virsrakstu un nodaļu ziņojumu.
2. Lietojiet taustiņus ▼/▲, lai iezīmētu punktu, un spiediet taustiņu **OK**.
3. Lietojiet **ciparu tastatūru (0-9)**, lai izvēlētos vajadzīgo virsraksta/nodaļas numuru.
4. Spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, lai aizvērtu diska informācijas izvēlni.

⊖ Piezīme:

Virsraksta vai nodaļas izvēle var nebūt iespējama uz noteiktiem diskiem.