

PHILIPS

Linea V

Беспроводной телефон
(M350)

Беспроводной телефон
с автоответчиком
(M355)

Краткое руководство



Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/support



Важные инструкции по безопасности

Предупреждение

- Сеть электропитания представляет потенциальную опасность. Единственным способом отключения питания зарядного устройства является отключение от розетки электросети. Убедитесь, что розетка электросети находится в пределах досягаемости.
- Перед использованием изделия ознакомьтесь со сведениями о безопасности.
- Данный продукт соответствует требованиям Директивы по радио- и телекоммуникационному оборудованию 2014/53/EU.
- Используйте только указанные в руководстве адаптеры питания.
- Используйте только указанные в руководстве аккумуляторы.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- При входящем вызове или при включенном режиме громкой связи расположите телефонную трубку на достаточном расстоянии от уха, чтобы не повредить слух.

1 Описание

Вызов

- Телефонная книга.
- Открытие списка набранных номеров.
- Регулировка звука.
- Повторный вызов (зависит от параметров сети).
- Завершение вызовов.
- Включение паузы (долгое нажатие).
- Включение/выключение громкой связи.
- Включение/выключение звука микрофона.

Режим ожидания


- Вход в основное меню.
- Открытие списка набранных номеров.
- Телефонная книга.
- Журнал вызовов.
- Совершение и прием вызовов.
- Доступ к голосовой почте (зависит от сети и страны оператора) (долгое нажатие).
- Включение/выключение телефонной трубки (долгое нажатие).
- Совершение внутреннего вызова (долгое нажатие).
- Блокировка/разблокировка клавиатуры (долгое нажатие).
- Совершение и прием вызовов по громкой связи.
- Для M355: Нажмите, чтобы прослушать новое сообщение на автоответчике/доступ к меню автоответчика.

В меню

- Подтверждение/выбор/вход в меню параметров.
- Отмена/назад.
- Вверх/вниз.
- Выход из меню.

В поле ввода текста

- Удаление текста.
- Ввод пробела.
- Переключение между верхним/нижним регистром (долгое нажатие).

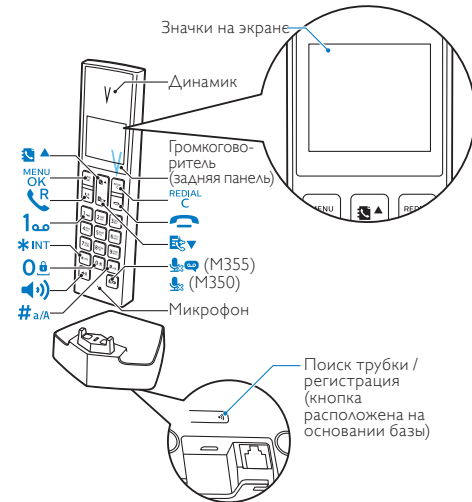


Значки на экране

- Отображает состояние связи между трубкой и базовой станцией. Чем больше полос, тем выше уровень сигнала.
- Горит при просмотре отвеченных входящих вызовов в журнале вызовов.
- Указывает исходящий вызов в списке набранных номеров.
- Мигает при наличии нового пропущенного вызова или при просмотре новых пропущенных вызовов. Горит при повторном просмотре пропущенных вызовов в журнале вызовов.
- Мигает при входящем вызове. Горит во время разговора.
- Громкая связь включена.

- Звук звонка отключен.
- Будильник включен.
- Для M355: Автоответчик: мигает при наличии нового сообщения, а также если память заполнена. Отображается, если автоответчик включен.
- Индикатор голосовых сообщений: мигает, когда есть новые сообщения, или горит, когда сообщения прослушаны.
* Зависит от параметров сети.
- Отображает прокручивание списка и повышение/понижение громкости.
- На дисплее показаны не все цифры. Чтобы увидеть оставшиеся, нажмите .
- Включен режим ECO+.

2 Подключение

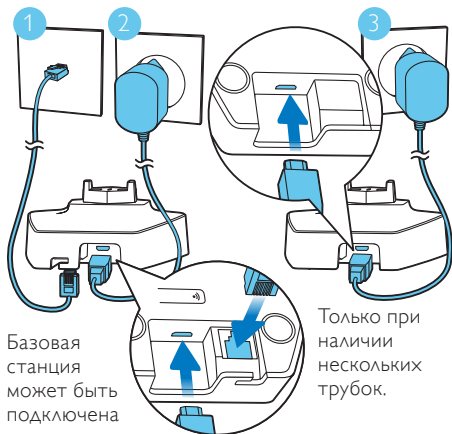


Базовая станция может быть подключена к внешнему аккумулятору во время сбоев работы электросети.

Только при наличии нескольких трубок.


3 Подготовка к использованию

Установка элементов питания

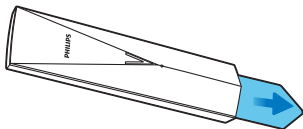

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При первом использовании телефона на экране отобразится приветствие (зависит от страны).
- 3 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 4 Установите дату и время.

Зарядка телефона

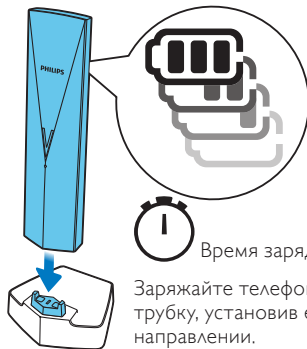

Время зарядки 8 часов

Заряжайте телефонную трубку, установив ее в любом направлении.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Мигает: батарея разряжена

Заполняется: выполняется зарядка

4 Наслаждайтесь

Телефонная книга

Добавление записи

- 1 Нажмите  .
- 2 Выберите **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Звонок по записи из телефонной книги

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Совершение вызова с помощью функции прямого доступа

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нужную кнопку. Возможность использования функции прямого доступа зависит от страны.

Журнал вызовов

Набор номера из журнала вызовов

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Просмотр записи

Нажмите  >  > **[Показать]**.

Сохранение записи

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите  > **[Сохранить номер]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[Удалить]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Список набранных номеров

Совершение вызова из списка набранных номеров

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите .

Сохранение записи

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите запись и нажмите  > **[Сохранить номер]**.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.

Удаление записи

- 1 Нажмите  >  > **[Удалить]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.

Автоответчик (только для модели M355)

Включение/выключение автоответчика

- 1 Нажмите  > **[Автоответчик]** > **[Вкл./выкл.]**.
- 2 Выполните приведенные на экране указания.
 - **[Включить]** > **[Без записи]**: автоответчик включен. Принимаются только вызовы, сообщения не записываются.
 - **[Включить]** > **[Отв. и запись]**: автоответчик включен. Вызовы принимаются, сообщения записываются.

Прослушивание входящих сообщений

Нажмите  > **[Автоответчик]** > **[Воспр.]**.

Удаление входящих сообщений

- 1 Для входа в меню параметров во время прослушивания сообщения нажмите .
- 2 Выберите **[Удалить]**, а затем нажмите  для подтверждения.

Регистрация телефонной трубки или дополнительных трубок

На базовой станции можно зарегистрировать дополнительные телефонные трубки.

- 1 Нажмите  на телефонной трубке.
- 2 Выберите **[Службы]** > **[Регистр.]**, а затем нажмите  для подтверждения.
- 3 Нажмите и 10 секунд удерживайте  на базовой станции.
- 4 Введите системный PIN-код/код доступа (0000).

- 5 Нажмите  для подтверждения PIN-кода/кода доступа.
→ Регистрация длится менее 2 минут.

Примечание

- Предусмотренный PIN-код: 0000.
- Данные телефонная трубка и базовая станция отвечают требованиям стандарта GAP, т. е. поддерживают следующий минимальный набор функций: регистрация телефонной трубки, подключение к телефонной линии, совершение и прием вызова. Дополнительные функции могут быть недоступны при использовании с другими моделями устройств. Чтобы зарегистрировать телефонную трубку на другой отвечающей требованиям стандарта GAP базовой станции, выполните процедуру регистрации, предусмотренную для нужной базовой станции.

Восстановление настроек по умолчанию

Вы можете восстановить для телефона заводские параметры и первоначальный PIN-код/код доступа.

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[Службы]** > **[Сброс]**, а затем нажмите  для подтверждения.
- 3 Выполните приведенные на экране указания.



Технические данные

Батарея

Philips: 2 NiMH-аккумулятора типа AAA 1,2 В,
300 мА*ч

Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект

Адаптер (Базовая станция и зарядное устройство)

SPPS: SSY050050-EU

Вход: 100-240 В~, 50/60 Гц 200 мА

Выход: 5 В пост. тока 500 мА

Дополнительный источник питания

Внешний аккумулятор, выходная мощность: 5 В
пост. тока, 500 мА (минимум)

Телефонная книга на 50 записей

Журнал вызовов на 20 записей

Время работы в режиме разговора: 10 часов

Время работы в режиме ожидания: 180 часов

Выходная мощность радиочастотного канала:
< 24 дБм

Диапазон частот: 1880 МГц ~ 1900 МГц



Примечание

Для ознакомления с декларацией
о соответствии перейдите на сайт
www.p4c.philips.com.

? Часто задаваемые вопросы и ответы

На телефонной трубке отображается **[Поиск...]**, **[Недоступен]** или **[Незарегистр.]**. Что делать?

- Убедитесь, что базовая станция подключена к источнику питания.
- Трубка вне зоны действия сигнала. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Не выполнено сопряжение телефонной трубки с базовой станцией. Зарегистрируйте трубку на базовой станции.

Что делать, если не удается подключить (зарегистрировать) дополнительные телефонные трубки к базовой станции?

- Память базовой станции заполнена. Войдите в меню **MENU** > **[Службы]** > **[Отм. регистр.]**, чтобы снять регистрацию неиспользуемых трубок, и повторите попытку.
- Если не удалось выполнить регистрацию, отключите адаптер питания от базовой станции и снова подключите его. Подождите 15 секунд и повторите регистрацию.

Страна на экране приветствия была выбрана неправильно. Что делать?

Восстановите заводские параметры. (См. раздел, описывающий «Восстановление настроек по умолчанию»).

Я выбрал неправильный язык, который не понимаю. Что теперь делать?

- 1 Нажмите  для возврата на экран режима ожидания.
- 2 Нажмите **MENU** **OK** для перехода в главное меню.
- 3 На экране отобразятся следующие опции:

[Настройки]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштыв. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tālr. iestat.]	>	[Valoda]

- 4 Выберите одну из них, чтобы перейти к параметрам языка.
- 5 Выберите необходимый язык.

Во время вызова пропадает связь трубки с базовой станцией или прерывается передача звука.

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Снова зарегистрируйте трубку на базовой станции.

Аккумулятор разряжается слишком быстро.

- Аккумулятор заряжен не полностью. Оставьте трубку на зарядной станции и подождите не менее 8 часов, или пока значок аккумулятора на трубке не перестанет перемещаться и не появится индикация заполненной полоски.
- Аккумуляторы неисправны или потеряли потребительские качества. Приобретите новые аккумуляторы с аналогичными характеристиками. Для того чтобы снять крышку аккумуляторного отсека, следуйте инструкциям на рисунке.
- Проверьте настройки режима ECO+. Выключите его, чтобы увеличить время работы в режиме ожидания.

Низкое качество звука (помехи, эхо и т. д.).

- Телефонная трубка расположена рядом с границей рабочего диапазона. Перенесите ее ближе к базовой станции.
- Помехи вызваны расположенными рядом с телефоном электрическими приборами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от данных приборов.
- Телефон расположен рядом с толстыми стенами. Поместите базовую станцию на достаточном расстоянии от стен.
- Помехи поступают на телефон через DSL (высокоскоростное интернет-подключение). Во избежание помех установите фильтр DSL. Для получения информации о фильтре DSL обратитесь к поставщику услуг.

Нет сигнала с телефонной трубки.

Убедитесь, что сигнал вызова телефонной трубки включен.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не активирована. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.



www.philips.com/support

Для доступа к электронным руководствам пользователя введите номер модели, указанный на этикетке изделия в нижней части базовой станции.



Copyright © Gibson Innovations
Limited 2017. All rights reserved.

This product has been manufactured
by and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem
are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used
under license.

qsg_M350-355

51_RU_V1.0

WK17335



Этот символ на изделии
означает, что оно подпадает
под действие Директивы
Европейского парламента и
Совета 2012/19/EU.