


1 Ligue o televisor.



2 Mantenha as teclas 1 e 6 premidas simultaneamente durante 5 segundos.


- A luz de configuração verde acende-se.

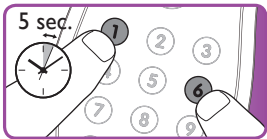

3 Procure o código de quatro dígitos da sua marca na 'Lista resumida de marcas' deste Guia de Iniciação Rápida.



Introduza o código com as teclas numéricas.

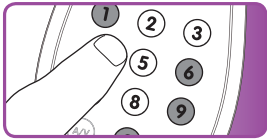


4 Prima e mantenha premida a tecla . Liberte-a imediatamente quando o televisor se desligar.

- Regra geral, este passo demora entre 5 e 60 segundos.




5 Ligue o televisor. Experimente os botões necessários para o operar.

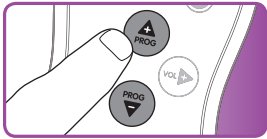

Se uma tecla não funcionar da forma esperada, prima-a e mantenha-a premida. Liberte-a imediatamente assim que funcionar.

6 Mantenha as teclas 1 e 6 premidas simultaneamente durante 5 segundos para sair do modo de configuração.

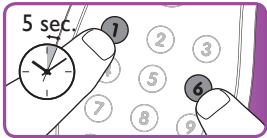

Marca.....	Código de quatro dígitos	Marca.....	Código de quatro dígitos
Akai.....	0074	Medion.....	1787
Basic Line.....	0325	Mivar.....	1857
Blue Sky.....	0395	Panasonic.....	2153
Carrefour.....	0492	Philips.....	2195
Daewoo.....	0692	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Haier.....	1175	Sanyo.....	2462
Hisense.....	1249	Sharp.....	2550
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
JVC.....	1464	TCL.....	2856
LG.....	1628	TechniSat.....	2873
Loewe.....	1660	Toshiba.....	3021
Magnum.....	1709	Vestel.....	3148



No caso de marcas não incluídas nesta lista, consulte a lista de marcas no final do manual do utilizador ou utilize '9999' como código de 4 dígitos. Tenha em atenção que o código '9999' pode resultar numa configuração longa (até 15 minutos).

! Importante

- Se se enganar:
- Mantenha as teclas 1 e 6 premidas simultaneamente durante 5 segundos para sair do modo de configuração. A luz de configuração verde apaga-se.
 - Comece novamente desde o início.