


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PD 7020**

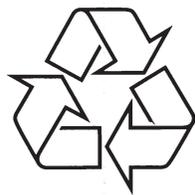

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

<b>1 Svarīgi.....</b>	<b>3</b>
Svarīgas pamācības par drošību .....	3
Ievēribai .....	5
<b>2 Jūsu pārnēsājama DVD atskaņotājs .....</b>	<b>7</b>
Ievads .....	7
Komplektā iekļautie piederumi .....	7
Galvenās ierīces pārskats.....	8
<b>3 Darbību sākot .....</b>	<b>10</b>
Baterijas lādēšana .....	10
Papildu aprīkojuma pievienošana .....	11
<b>4 Jūsu atskaņotāja lietošana .....</b>	<b>12</b>
Ieslēgšana.....	12
OSD valodas izvēle.....	12
Disku atskaņošana .....	12
Atskaņošanas iespējas .....	13
Ekrāna fona apgaismojuma spilgtuma regulēšana .....	14
<b>5 Iestatījumu regulēšana .....</b>	<b>15</b>
<b>6 Produkta informācija .....</b>	<b>16</b>
<b>7 Traucējumu novēršana .....</b>	<b>17</b>

**Svarīgas pamācības par drošību**

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabāiet šīs instrukcijas.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.
12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērķona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
14. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
15. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
16. Šī ierīce var saturēt svīnu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešanu var ierobežot dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Lai iegūtu informāciju par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industriju Aliansi: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



**Brīdinājums**

- Nekad nenoņemiet šī atskaņotāja korpusu.
- Nekad neieļļojiet nevienu šī atskaņotāja daļu.
- Nekad nenovietojiet šo atskaņotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskaņotāju tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā atskaņotāja iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaņotāju no strāvas.

**Dzirdes drošība****Klausieties mērenā skaļumā.**

- Klausīšanās ar austiņām lielā skaļumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika "dzirdes komforta līmenis" pielāgojas lielākam skaļumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirde pieskaņojas paaugstinātam skaļuma līmenim.

**Droša skaņas līmeņa noteikšana:**

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

**Pieņemams klausīšanās ilgums**

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir "drošā" līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

**Brīdinājums**

- Elektriskā trieciena risks! Nekādā gadījumā nenoņemiet šī atskaņotāja ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni ([www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)).

**Nav strāvas**

- Pārliecinieties, ka abi strāvas vada gali ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas rozetē ir strāva.
- Pārliecinieties, vai iebūvētā baterija nav izlādējusies.

**Nav skaņas**

- Pārliecinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

**Nevar atskaņot disku**

- Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz augšu.
- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ievietojot citu disku.

**Attēlam ir traucējumi**

- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārliecinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Mainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV vai programmai.
- LCD tiek ražoti, lietojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt atsevišķus sīkus melnus un/vai spilgtus (sarkanu, zīlu, zaļu) punktus, kas pastāvīgi atrodas LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

**Atskaņotājs ir uzsillis**

- Kad atskaņotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzsils. Tas ir normāli.

## 6 PRODUKTA INFORMĀCIJA

### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izmēri	200 x 160 x 41 mm
Svars	0.8 kg
Strāvas padeve	Ieeja: 100-240V 50/60Hz 3.0A Izeja: DC 9V 1.0A
Strāvas patēriņš	9W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0 – 45°C
Lāzera viļņa garums	650 nm
Video sistēma	NTSC & PAL
Frekvenču veikspēja	20Hz ~ 20KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥80dB
Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
Kanālu atšķirtība	≥80dB
Dinamiskais diapazons	≥80dB
Audio izeja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ±10%
Pieslēguma pretestība	10Kilo omi
Video izeja	Izejas līmenis: 1Vp – p ±20%
Pieslēguma pretestība:	75omi

## ... SVARĪGI

### Pārliecinieties, ka ievērojat šos norādījumus, lietojot austiņas

- Klausieties atbilstošā skaļumā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiktu palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Nelieciet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrituļdēli un tamlīdzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzas vietās tas ir aizliegts!

### Ievērībai

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Electronics, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC.



### Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisīni, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

## Piezīme par pārstrādi

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais rītenotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:

Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izziņāt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Ja Jūs redzat pārsvītrotu rītenotās miskastes attēlu ar ķīmiskā elementa simbola 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst direktīvas prasībām.

Lūdzu, izziņiet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienmēr nogādājiet Jūsu ierīci oficiālajos servisa centros, kur profesionālis var nomainīt iebūvēto bateriju.

 **Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai vai atskaņošanai var būt nepieciešama piekrišana. Skatīt Autortiesības Aktu 1956 un Izpildītāju Aizsardzības Aktus 1958 līdz 1972.

DivX, DivX certificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:

**AUGSTĀKĀS KLASĒS  
LĀZERA PRECE**



Lai maksimāli uzlabotu Jūsu skatīšanās iespējas, lietojiet **SETUP**, lai pielāgotu iestatījumus.

1. Spiediet **SETUP**.  
↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
2. Spiediet **▲ ▼**, lai izvēlētos iespēju un spiediet **▶II/OK**, lai apstiprinātu.

### [--General Setup Page--] (Vispārīgo iestatījumu lapa)

**[OSD Language]** (OSD valoda) Izvēlas displeja uz ekrāna valodu.

**[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs) Aktivizē/ izslēdz ekrāna saudzētāju

**[Resume]** (Atjauno) Izvēlas, vai atsākt atskaņošanu no vietas, kur tā pēdējo reizi pārtraukta

**[Angle Mark]** (Leņķa atzīme) Izvēlas leņķa atzīmju parādīšanas iespējas.

### [--Display Setup Page--] (Displeja iestatīšanas lapa)

**[Brightness]** Regulē ekrāna spožumu.

**[Contrast]** (Kontrasts) Regulē ekrāna kontrastu.

**[Screen Display]** (Ekrāna Displejs) Izvēlas ekrāna attiecību.

### [--Battery Life Setup Page--] (Bateriju darbības laika iestatīšanas lapa)

**[LCD Backlight]** (LCD fona apgaismojums) Regulē noklusējuma spožuma līmeni ekrāna fona apgaismojumam.

### [--Preference Page--] (Izvēles iestatījumu lapa)

**[Audio]** (Audio) Izvēlas audio valodu.

**[DVD Subtitle]** (DVD subtitri) Izvēlas DVD subtitru valodu.

**[DivX Subtitle]** (DivX subtitri) Izvēlas DivX subtitru valodu.

**[Disc Menu]** (Diska izvēlne) Izvēlas diska izvēlnes valodu.

**[Parental]** (Vecāku kontrole) Izvēlas vecāku kontroles līmeni.

**[Password]** (Parole) Maina paroli (pēc noklusējuma 3308)

**[DivX VOD]** Iegūt DivX reģistrācijas kodu.

**[Default]** (Noklusētā vide) Atiestata ortogonālos iestatījumus.

3. Spiediet **◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

4. Spiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes.

## JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

### Audio režīma izvēle

Ja Jūs atskaņojat VCD disku, Jūs varat izvēlēties audio režīmu.

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos audio kanālu: **[Mono Left]** (Monofonisks kreisais), **[Mono Right]** (Monofonisks labais) vai **[Stereo]** (stereo).

### Attēlu rotēšana

Attiecināms tikai uz JPEG CD diskkiem. JPEG attēla rādīšanas laikā:

- Spiediet ◀◀, lai rotētu attēlu pulksteņa rādītāju virzienā.
- Spiediet ▶▶, lai rotētu attēlu pret-pulksteņa rādītāju virzienā.
- Spiediet ▲, lai pāršķirtu attēlu augšup/ lejup.
- Spiediet ▼, lai pāršķirtu attēlu pa kreisi/ pa labi.

### Ekrāna fona apgaismojuma spožuma regulēšana

#### ≡ Piezīme

- Jūs varat regulēt ekrāna fona apgaismojuma spožumu, lai tas vislabāk atbilstu apgaismojuma apstākļiem.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **D**, lai izvēlētos iespēju.
  - **[Bright] (spožs)**
  - **[Dim] (nespodrs)**
  - **[Normal] (normāls)**

#### ✱ Padoms

- Lai nodrošinātu garāku atskaņošanas laiku, izvēlieties **[Dim]**.
- Lai nodrošinātu labāku redzamību, izvēlieties **[Bright]**.

## 2 JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

### Ievads

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaņo video diskus, kas atbilst universālajam DVD Video standartam. Ar to Jūs varat atskaņot filmas kino attēla kvalitātē ar stereo vai daudz-kanālu skaņu (atkarībā no diska un atskaņošanas iestatījumiem).

Jūs varat arī izvēlēties skaņas celiņu, subtitru valodas, kā arī dažādus skata leņķus (arī atkarībā no DVD diska). Papildus, Jūs varat iestatīt vecāku kontroli, lai novērstu, ka Jūsu bērni skatās noteiktus diskus.

Izmantojot DVD atskaņotāju, Jūs varat atskaņot sekojošus diskus (ieskaitot CD-R, CD-RW, DVD±R un DVD±RW):


	DVD video disku
	Video CD
	Audio CD
	MP3 CD
	DivX
	Diskus ar JPEG failiem

### Komplektā iekļautie piederumi

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Pārnēsājams DVD atskaņotājs.
- Strāvas adapteris: DSA-9W-09 F (DVE) vai AY4132 (Philips)
- Mašīnas adapteris
- AV kabelis
- Soma ierīces lietošanai mašīnā
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs

### Galvenās ierīces pārskats

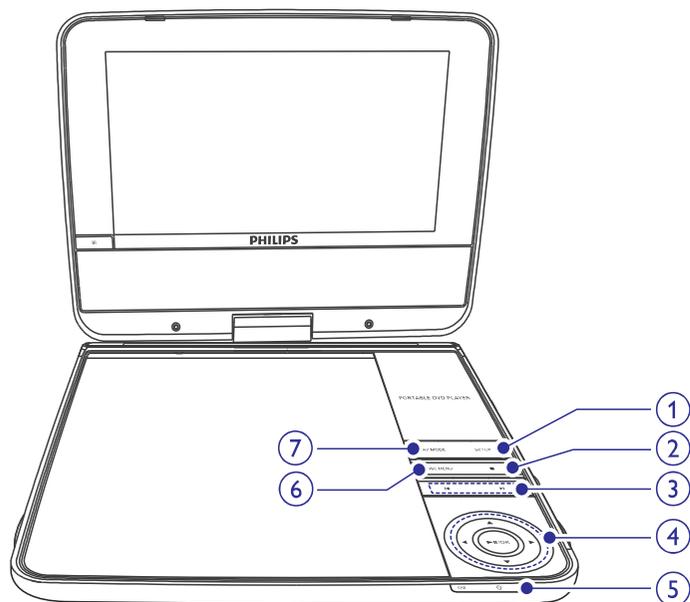

#### 1. SETUP (Iestatišana)

- Atver vai aizver sistēmas iestatišanas izvēlni.

#### 2. ■

- Beidz diska atskaņošanu.

#### 3. ◀/▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu, celiņu vai virsrakstu.

#### 4. ▲, ▼, ◀, ▶

- Pārvietojas pa izvēlnēm.



- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažādos ātrumos.

#### ▶▶ / OK

- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskaņošanu.

#### 5. CHR/Ⓢ

- Lādēšanas indikators/ strāvas indikators.

### Atskaņošanas iespējas

#### Audio valodas izvēle

Attiecas uz DVD diskem ar divām vai vairākām audio valodām.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **AUDIO**, līdz nepieciešamā valoda ir izvēlēta.

#### Subtitru valodas izvēle

Attiecas uz DVD diskem ar divām vai vairākām subtitru valodām.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **SUB**, līdz nepieciešamā valoda ir izvēlēta.

#### Atkārtošana

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **REPEAT 1/ALL**, lai izvēlētos dažādas atkārtošanas iespējas.



#### Padoms

- VCD diskem, ja PBC (atskaņošanas vadība) ir ieslēgta, Jūs nevarat atkārtot punktus.

#### Segmenta atkārtošana

Jūs varat atkārtot kādu noteiktu audio/ video segmentu virsraksta/ nodaļas/ celiņa robežās (A-B atkārtošana).

1. Atkārtošanas laikā izvēlētajā starta punktā spiediet **A-B REPEAT**.  
↳ [◀▶A] tiek parādīts.
2. Izvēlētajā segmenta beigu punktā atkal spiediet **A-B REPEAT**.  
↳ [◀▶AB] tiek parādīts.  
↳ Izvēlētais segments tiek atskaņots atkārtoti.
3. Spiediet **A-B REPEAT**, lai atceltu segmenta atkārtošānu.

#### Mērogmaiņa

DVD, VCD un JPEG CD diskem Jūs varat palielināt un samazināt video attēlus vai fotogrāfijas.

1. Atkārtoti spiediet **ZOOM**, lai palielinātu vai samazinātu attēlu.
2. Laikā, kad video attēls vai fotogrāfija ir palielināta, spiediet ▲, ▼, ▶▶, ◀◀, lai pārvietotos pa to.

## 4 JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

### Ieslēgšana

Pārbīdiet slēdzi **POWER ON/ OFF** pozīcijā **ON** (ieslēgt).

↳ ① indikators ieslēdzas.

### OSD valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažādas valodas displeja uz ekrāna tekstam.

#### 1. Spiediet **SETUP**.

↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.



#### 2. Izvēlieties [--General Setup Page--] (vispārīgo iestatījumu lapa) > [OSD Language] (OSD Valoda).

#### 3. Spiediet ►►, lai izvēlētos iespēju.

#### 4. Spiediet ►|/OK, lai apstiprinātu.

#### 5. Spiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes.

### Disku atskaņošana

#### 1. Pārbīdiet **OPEN ►** (Atvērt) uz atskaņotāja.

#### 2. Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.

#### 3. Ar roku aizveriet diska nodalījumu.

↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet ►|/OK.

• Ja parādās izvēlne, izvēlieties vajadzīgo punktu un spiediet taustiņu ►|/OK, lai sāktu atskaņošanu.

• Lai pauzētu atskaņošanu, spiediet taustiņu ►|/OK. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai turpinātu atskaņošanu.

• Lai beigtu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu **STOP ■**.

• Lai izvēlētos iepriekšējo/ nākamo punktu, spiediet ◀ vai ▶.

• Lai sāktu meklēšanu video/ audio robežās, spiediet ◀◀ vai ▶▶ vienu vai vairākas reizes.


## ... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

### 6. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD diskem, piekļūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
- VCD diskem, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības režīmu).
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskem ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.


### 7. AV MODE (AV režīms)

- Izslēdz priekšējā paneļa displeja, kad atskaņotājs ir pievienots TV.

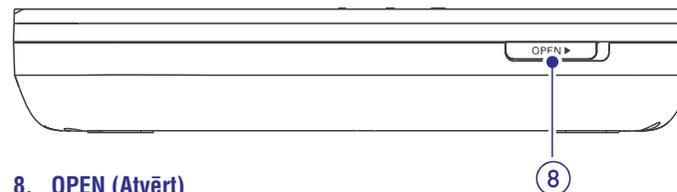

### 8. OPEN (Atvērt)

- Atver diska nodalījumu.

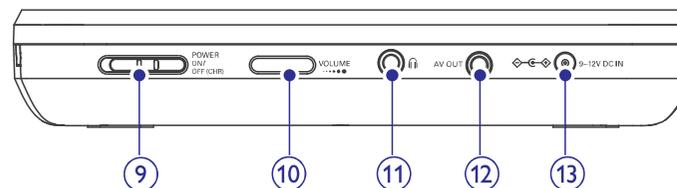

### 9. POWER ON/ OFF

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskaņotāju.

### 10. VOLUME ●●●●●

- Palielina vai samazina skaļumu.

### 11.

- Austiņu kontaktligzda.

### 12. AV OUT (AV izeja)

- Audio/Video izejas kontakts.

### 13. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

### 3 DARBĪBU SĀKOT

#### ⚠ Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.

Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. \_\_\_\_\_

Sērijas No. \_\_\_\_\_

### Baterijas lādēšana


#### ⚠ Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz atskaņotāja aizmugures vai sānu daļas.
- Lietojiet tikai komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri baterijas lādēšanai.

#### ☰ Piezīme

- Datu etiķete atrodas atskaņotāja apakšā.
- Jūs atskaņotāju varat lādēt tikai tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.

1. Pārbīdīet **POWER ON/OFF** slīdni **OFF** pozīcijā.
2. Pieslēdziet atskaņotājam komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri un pievienojiet to elektrotīkla sienas rozetei.

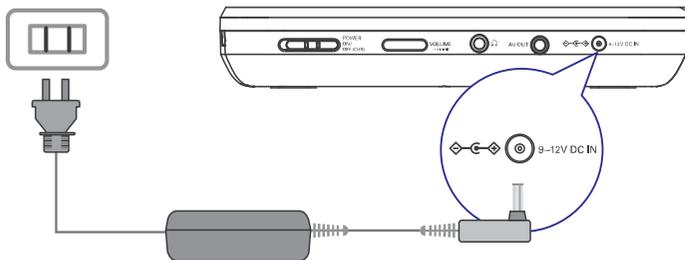

- ↳ Lādēšanas indikators ieslēdzas. 7 stundas ir nepieciešamas, lai pilnībā uzlādētu bateriju.
- ↳ Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, lādēšanas indikators izslēdzas.

### ... DARBĪBU SĀKOT

#### ✳ Padoms

- Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, atskaņotājs var vienā laidā atskaņot ilgāk nekā 5.5 stundas **[Dim]** (samazināta ekrāna fona apgaismojuma) režīmā un ilgāk nekā 4 stundas **[Normal]** (normāla ekrāna fona apgaismojuma) režīmā.


### Papildu aprīkojuma pievienošana

#### ⚠ Brīdinājums!

- Izslēdziet Jūsu atskaņotāju pirms pievienojat jebkādu papildu aprīkojumu.

Jūs varat pieslēgt atskaņotāju TV vai pastiprinātājam, lai baudītu DVD atskaņošanu vai Karaoki.

Saskaņojiet AV kabeļu krāsas (AV kabelis, kas pievienots pie TV nav iekļauts komplektā) ar ligzdu krāsām: dzeltenais kabelis ir paredzēts dzeltenajai video ligzdai, sarkanais/ baltais kabelis ir paredzēts sarkanajām/ baltajām audio ligzdām.

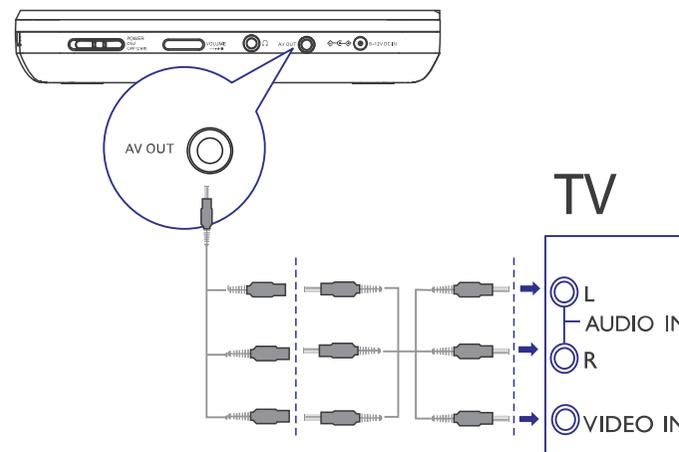

#### ✳ Padoms

- Lai taupītu enerģiju, spiediet **AV MODE**, lai izslēgtu priekšējā paneļa displeju.