

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



MCB2305



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3
	Vedligeholdelse af dit produkt	3

2	Dit mikromusiksystem	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	7

3	Kom godt i gang	8
	Tilslut højttalere	8
	Tilslut strømmen	8
	Gør fjernbetjeningen klar	9
	Tænd	9
	Indstil uret	9

4	Afspilning	10
	Afspilning fra disk	10
	Afspilning fra USB-enhed	10
	Grundlæggende afspilningsbetjening	10
	Spring spor over	11
	Programmering af numre	11

5	Lyt til radioen	12
	Lyt til DAB+-radio	12
	Lyt til FM-radio	13

6	Andre funktioner	15
	Indstil alarm-timeren	15
	Indstil sleep-timeren	15
	Lyt til en ekstern enhed	16

7	Produktinformation	17
	Specifikationer	17
	USB-afspilningsoplysninger	18
	Understøttede MP3-diskformater	18

8	Fejlfinding	19
----------	--------------------	-----------

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner, før du tager dette mikromusiksystem i brug. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

- Udsæt aldrig fjernbetjeningen eller batterierne for regn, vand, sol eller overdreven varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.
- Isæt batteriet korrekt med polerne (+/-) vendende som vist på fjernbetjeningen.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Fjern batteriet, hvis det er opbrugt, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan læse overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Dette apparat bærer denne etiket:



Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af

udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på produktet.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.

- Fjern diskene fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet i en længere periode.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

2 Dit mikromusik-system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, USB-lagerenheder og andre eksterne enheder;
- lytte til DAB (Digital Audio Broadcasting) eller FM-radiostationer.

Du kan forbedre lyden med nedenstående lydindstillinger:

DSC (Digital Sound Control)

- Afbalanceret
- Clear
- Kraftig
- Varm
- Lys

Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening (med et AAA-batteri)
- Højttalerkabinetter (×2)
- Kort brugervejledning
- Sikkerhed og meddelelser

Oversigt over hovedenheden

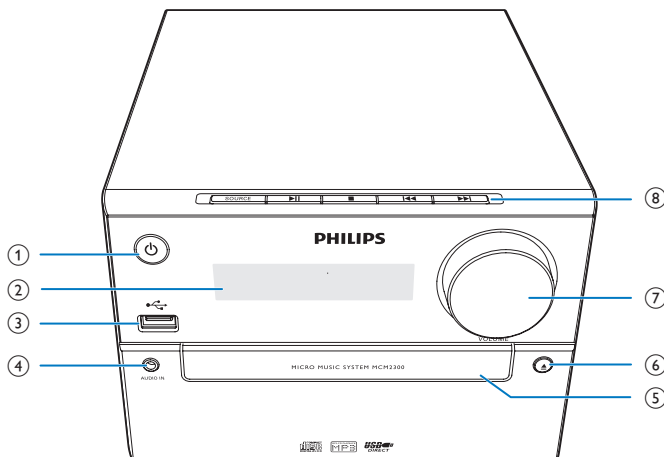

①

- Tænd for produktet.
- Skift til standbytilstand eller ECO-standbytilstand.

② **Skærmpanel**

- Vis aktuel status.

③

- Tilslut USB-lagerenheder.

④ **AUDIO IN**

- Tilslut eksterne lydenheder.

⑤ **Diskskuffe**

⑥

- Åbn eller luk diskskuffen.

⑦ **VOLUME**

- Juster lydstyrken.

⑧ **SOURCE**

- Vælg en kilde: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.



- Gå til forrige/næste spor.
- Søg inden for spor/disk.
- Find en radiostation.
- Indstil klokkeslæt.




- Start, eller sæt afspilning på pause.



- Stop afspilningen.
- Slet et program.

Oversigt over fjernbetjeningen

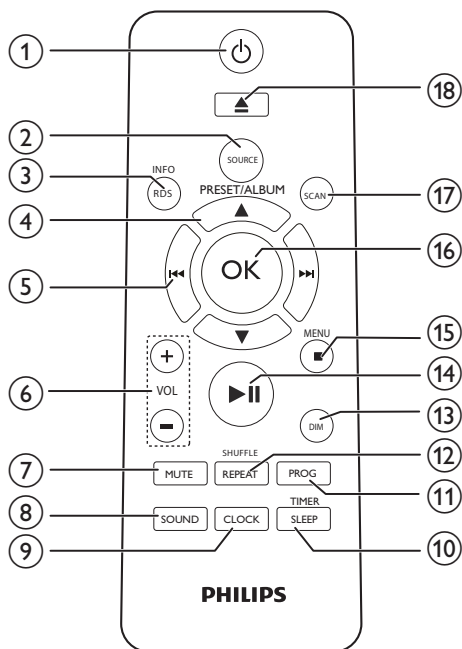

- ① **⏻**
 - Tænd for produktet.
 - Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.
- ② **SOURCE**
 - Vælg en kilde: DISC, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- ③ **INFO/RDS**
 - Vis den aktuelle status eller diskoplysninger.
 - Vis RDS-information for udvalgte FM-radiostationer.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.


- ⑤ **◀▶**
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk/USB.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑦ **MUTE**
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑧ **SOUND**
 - Vælg en forudindstillet lydeffekt.
- ⑨ **CLOCK**
 - Indstil uret.
 - Vis uroplysninger.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Indstil sleep-timer.
 - Indstil alarm-timeren.
- ⑪ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
- ⑫ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Vælg gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.
- ⑬ **DIM**
 - Juster lysstyrken for displayet.
- ⑭ **▶||**
 - Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
- ⑮ **■ /MENU**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
 - Åbn menuen DAB+ eller FM.
- ⑯ **OK**
 - Bekræft et valg.
- ⑰ **SCAN**
 - Scan FM- eller DAB+-radiostationer.
- ⑱ **▲**
 - Tryk for at åbne eller lukke diskskuffen.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

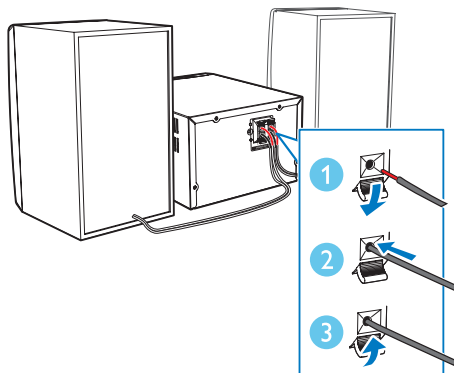

Tilslut højttalere

≡ Bemærk

- Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt ind i stikket.
- Brug de medfølgende højttalere for at få en bedre lydkvalitet.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres (se afsnittet "Specifikationer" i denne brugsvejledning).

- 1 For højre højttaler findes stikkene bag på hovedenheden markeret med "R".
- 2 Isæt den røde ledning i det røde (+) stik og den sorte ledning i det sorte (-) stik.
- 3 For venstre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "L".
- 4 Gentag trin 2 for at tilslutte kablerne til den venstre højttaler.


Sådan isættes hvert højttalerkabel:

- 1 Hold stikdækslet nede.
- 2 Sæt højttalerledningen helt i.
- 3 Slip stikdækslet.

Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

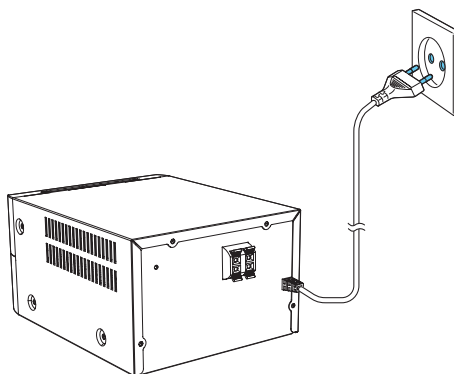

Slut strømkablet til stikkontakten.

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt det medfølgende AAA-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

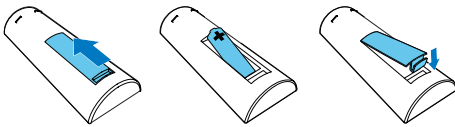

Tænd

Tryk på ϕ .

↳ **MCB2305** skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

Tryk på ϕ igen for at skifte **MCB2305** til standbytilstand.

↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

- I standbytilstand skal du trykke på ϕ for at skifte mellem arbejdstilstand og standbytilstand.



Bemærk

- **MCB2305** skifter til standbytilstand efter 15 minutters inaktivitet.

Indstil uret

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **CLOCK** i mere end to sekunder for at gå til tilstanden for indstilling af uret.
↳ **[24 HOUR]** (24 timer) eller **[12 HOUR]** (12 timer) vises.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge timeformatet **24** eller **12**, og tryk derefter på **CLOCK**.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at indstille timetal, og tryk herefter på **CLOCK**.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at indstille minuttal, og tryk herefter på **CLOCK**.
- 5 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge **[SYNC ON]** eller **[SYNC OFF]**, og tryk derefter på **CLOCK**.
 - **[SYNC ON]**: Når du stiller ind på en RDS-station, der overfører tidssignaler, synkroniserer **MCB2305** automatisk uret med RDS-stationen.
 - **[SYNC OFF]**: Synkroniser ikke uret automatisk.↳ Det indstillede klokkeslæt vises.




Bemærk

- For at få vist uroplysninger i arbejdstilstand skal du trykke på **CLOCK**.
- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder under indstilling, forlader **MCB2305** indstillingen af uret uden at gemme tidligere valg.


4 Afspilning

Afspilning fra disk

- 1 Tryk på **SOURCE** for at vælge **DISC** som kilde.
- 2 Tryk på **▲** for at åbne diskrummet.
- 3 Ilæg en disk med etiketsiden opad.
- 4 Tryk på **▲** for at lukke diskrummet.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶▶**.

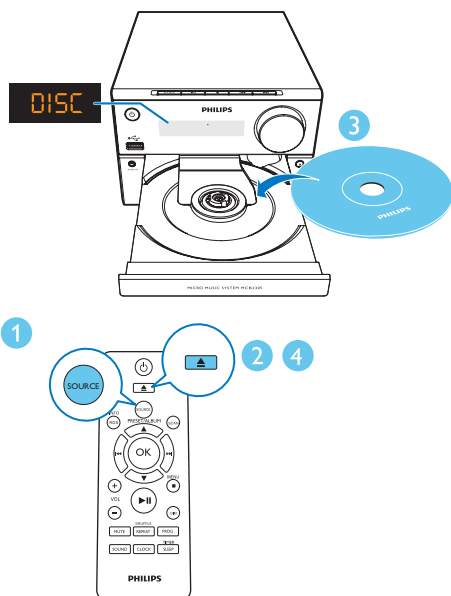

- 1 Sæt en USB-enhed i -stikket.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **USB** som kilde.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶▶**.

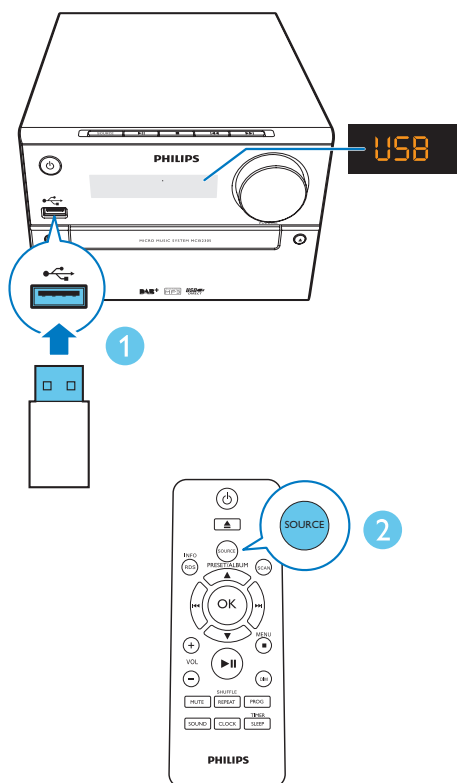

Grundlæggende afspilningsbetjening

Du kan styre afspilningen med følgende funktioner:

- | | |
|----------------|---|
| ▲ / ▼ | Vælg en mappe. |
| ◀◀ / ▶▶ | Tryk for at springe til et nummer;
Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning. |

Afspilning fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

▶	Start, pause eller genoptag afspilning.
■	Stop afspilningen.
REPEAT/ SHUFFLE	Vælg en tilgængelig afspilningstilstand: • [REP ONE] (gentag et): Afspil det aktuelle spor gentagne gange • [REP ALB] (gentag album): gentag det aktuelle album • [REP ALL] (gentag alle): gentag alle spor • [SHUFFLE] (bland): afspil numre i tilfældig rækkefølge • [OFF] (fra): afspil numre i rækkefølge
VOL +/-	Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE	Slå lyd fra eller til.
LYD	Vælg en lydeffekt: [CLEAR] (klar); [POWERFUL] (kraftig); [WARM] (varm); [BRIGHT] (lys); og [BALANCE] (balance).
DIM	Juster lysstyrken for displayet.

↪ Sekvensnummeret blinker på displaypanelet.

- 2 MP3-spor: Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album.
- 3 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor; og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på ▶|| for at afspille de programmerede spor.
↪ Under afspilning vises **[PROG]** (program).

Sådan slettes programmet

Tryk to gange på ■.

Spring spor over

Når du afspiller en CD:

Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge spor.

Når du afspiller MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor eller en fil.

Programmering af numre

Denne funktion gør det muligt for dig at programmere 20 numre i den ønskede rækkefølge.

- 1 I stoptilstand skal du trykke på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.

5 Lyt til radioen



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Sørg for, at du har tilsluttet den medfølgende antenne.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Lyt til DAB+-radio

Med DAB+ (Digital Audio Broadcasting) sendes radio digitalt gennem et netværk af sendere. Det giver dig flere valgmuligheder, højere lyd kvalitet og mere information.

Indstil DAB+radiostationer



Bemærk

- Sørg for, at antennen er trukket helt ud.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **DAB** som kilde.
↳ **[FULL SCAN]** (fuld scanning) vises.
- 2 Tryk på **OK** for at aktivere den automatiske søgning.
↳ **MCB2305** gemmer automatisk alle tilgængelige DAB+-radiostationer og sender den første tilgængelige station.
↳ Listen over stationer gemmes i **MCB2305**. Næste gang, der tændes for enheden, foretages der ikke nogen scanning af stationer.
- 3 Tryk gentagne gange på **◀◀** / **▶▶** for at navigere igennem de tilgængelige DAB+-stationer.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Gem DAB+-radiostationer automatisk



Bemærk

- Der føjes nye stationer og tjenester til DAB+-udsendelsen fra tid til anden. Hvis du vil gøre nye DAB+-stationer og -tjenester tilgængelige, skal du udføre en fuld scanning med jævne mellemrum.

I DAB+-tilstand skal du trykke på **SCAN**.

- ↳ Enheden scanner og gemmer alle de tilgængelige DAB+-radiostationer og sender den første tilgængelige station.

Gem DAB+-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst gemme 20 DAB+-radiostationer.

- 1 Find en DAB+-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** i tre sekunder for at aktivere lagringstilstanden.
- 3 Tryk på **▲** / **▼** for at vælge en kanal.
- 4 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
↳ Navnet på den forudindstillede station vises.
- 5 Gentag trinene ovenfor, hvis du vil gemme flere DAB+-stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du lagre en anden station med dens sekvensnummer.

Vælg en forudindstillet DAB+-radiostation

I DAB+-tilstand skal du trykke på **▲** / **▼** for at vælge et forudindstillet nummer, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Vis DAB+-oplysninger

Tryk gentagne gange på **INFO/RDS**, mens DAB+-radioen afspilles, for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- Stationsnavn
- RDS-tekstbesked
- Dynamic Label Segment
- Programtype
- Ensemblenavn
- Frekvens
- Signalfejlrate
- Bit-hastighed
- Lydstatus (DAB, DAB+)
- Tid
- Dato

Brug DAB+-menuen

I DAB+-tilstand skal du trykke på **MENU** for at åbne DAB+-menuen.

- 1 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at rulle gennem menuindstillingerne:
 - **[Full scan]** (fuld scanning): Scan og gem alle tilgængelige DAB+-radiostationer.
 - **[Manual]** (manuel): Find en DAB+-station manuelt.
 - **[Prune]** (beskær): Fjern alle ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[System]** (system): Juster systemindstillinger.
- 2 Tryk på **OK** for at vælge en indstilling.
- 3 Hvis der er en undermenu, skal du gentage trin 2 og 3.

[System] (system)

- **[Reset]** (nulstil): Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger.
- **[UPGRADE]** (opgradering): Opgrader software, hvis tilgængelig.
- **[SW VER]** (softwareversion): Vis softwareversionen på denne enhed.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden 30 sekunder, forlades menuen.

Lyt til FM-radio

Find en radiostation.



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge FM-radiokilden.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶**, og hold den nede i mere end to sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer (FM).

- 1 I tunertilstand skal du trykke på **MENU** for at åbne FM-tunermenuen.
 - ↳ **[SEARCH LEVEL]** (søgeniveau) vises.
- 2 Tryk på **OK**, og tryk derefter på **◀◀ / ▶▶** for at rulle gennem menupunkterne:

- **[Strong]** (tydelige stationer): Scan udelukkende stationer med tydeligere signaler.
- **[All]** (alle stationer): Scan alle tilgængelige FM-radiostationer.

- Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Tryk på **MENU** for at forlade FM-tunermenue.
- I FM-tunertilstand holdes **SCAN** nede for at søge.
 - ↳ De scannede stationer er baseret på valget i trin 2.
 - ↳ **MCB2305** sender de første scannede FM-radiostationer.

Gem FM-stationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.
- Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du lagre en anden station med dens sekvensnummer.

- Find en radiostation.
- Tryk på **PROG** for at aktivere programmering.
 - ↳ Sekvensnummeret blinker.
- Tryk på **▲** / **▼** for at tilknytte et sekvensnummer mellem 1 til 20 til denne radiostation, og tryk herefter på **PROG** for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede sekvensnummer og frekvensen for denne radiostation vises.
- Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.

Find en forudindstillet radiostation

Tryk på **▲** / **▼** for at vælge sekvensnummeret for den forudindstillede radiostation.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger. Hvis du tuner til en RDS-station, vises der et RDS-ikon.

- Stil ind på en RDS-station.
- Tryk på **RDS** flere gange for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Programservice
 - ↳ Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Tekstmeddelelse på radioen
 - ↳ Tid

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Dette produkt kan bruges som vækkeur. Du kan vælge disk, FM eller .mp3-filer på en USB-lagerenhed som alarmkilde.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
- Hvis den valgte alarmkilde ikke er tilgængelig, skifter produktet automatisk til FM-tilstand.

- 1 I normal standbytilstand holdes **SLEEP/TIMER** nede i to sekunder:
↳ Den sidst valgte alarmkilde blinker.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en alarmkilde (DISC, USB, DAB eller Tuner), og tryk derefter på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene blinker.
- 3 Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶** for at indstille timetal, og tryk derefter på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene blinker.
- 4 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at indstille minuttal, og tryk derefter på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ **VOL_XX** (XX angiver lydstyrken for alarmen) blinker.
- 5 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at indstille lydstyrke for alarmen, og tryk derefter på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ **[TIMER]** (timer) vises.

Stop en alarm

Når en alarm ringer, skal du trykke på **⏻** eller skifte til en anden tilstand.

Bemærk

- Hvis du ikke stopper en alarm, bliver den ved med at ringe i 30 minutter, og så skifter produktet automatisk til normal standbytilstand.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

I standbytilstand skal du trykke på **SLEEP/TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.

↳ Hvis timeren er aktiveret, vises **[TIMER]** (timer).

Tip

- Alarm-timeren er ikke tilgængelig i tilstanden **AUDIO IN**.

Indstil sleep-timeren

MCB2305 skifter automatisk til standby-tilstand efter det indstillede tidspunkt.

Mens **MCB2305** er tændt, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP/TIMER** for at vælge et tidsinterval (i minutter).

↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zz**.

For at få vist den resterende tid

- Tryk på **SLEEP/TIMER**.


Sådan annulleres sleep-timeren

- Tryk på **SLEEP/TIMER** gentagne gange, indtil **[SLEEP OFF]** (sleep fra) vises.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern lydenhed via **MCB2305** med et MP3-link-kabel.

- 1 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) mellem:
 - **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på **MCB2305**
 - og hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge **AUDIO IN** som kilde.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

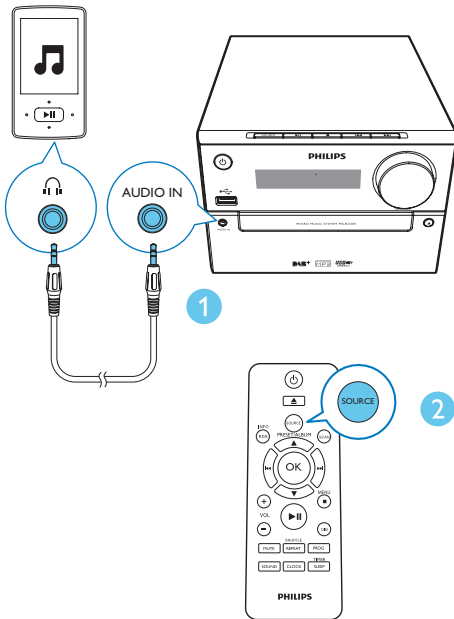

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Maksimal udgangseffekt	15 W
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz; +3 dB
Signal-/støjforhold	> 70 dB
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Aux-indgang	800 mV RMS

Højttalere

Højttalerimpedans	6 ohm
Højttalerdriver	Bredspektret 3"
Sensitivitet	> 83 dB/m/W

Tuner (FM)

Indstillingsområde	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 45 dBu
Søgeselektivitet	< 30 dBu

Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 45 dB
Antal forudindstillede radiostationer	FM (20), DAB (20)

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	<1% (1 kHz)
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
S/N ratio	>70 dBA

USB

Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
USB 5 V strøm	≤ 500 mA

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	13 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B × H × D)	180 × 121 × 247 mm
- Højttalerkabinet (B × H × D)	150 × 238 × 125 mm
Vægt	
- Hovedenhed	1,6 kg
- Højttalerkabinet	2 × 0,975 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede USB-formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)

Ikke-understøttede USB-formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer; og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimale antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.



Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

MCB2305_10_UM_V3.0