

PHILIPS

Altavoz
inalámbrico

TAS3505

Manual de usuario



Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/support

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2

2	Su altavoz inalámbrico	3
	Contenido de la caja	3
	Descripción general del altavoz	3

3	Cómo empezar a usar el producto	4
	Cargar la batería integrada	4
	Encender/apagar	4

4	Reproducir desde dispositivos Bluetooth	5
	Reproducir desde dispositivos Bluetooth	5
	Controlar la reproducción	5
	Controlar llamadas telefónicas	5

5	Información del producto	6
----------	---------------------------------	----------

6	Resolución de problemas	7
	General	7
	Bluetooth	7

7	Aviso	8
	Cumplimiento	8
	Cuidado del medio ambiente	8
	Declaración de la FCC	9
	Aviso sobre marcas comerciales	9

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación corresponda a la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.
- No exponga el altavoz a goteos ni salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el altavoz (como objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del altavoz para que se ventile.
- Utilice el altavoz de forma segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 45 °C.
- Utilice solo complementos y accesorios especificados por el fabricante.

Precauciones de seguridad de la batería

- Peligro de explosión si no se sustituye una batería correctamente. Sustituya la batería solo por otra del mismo tipo o equivalente.
- No exponga la batería (paquete de baterías o batería instalada) a calor excesivo como el de la luz directa del sol, el fuego o similares.
- Una batería a temperaturas extremadamente altas o bajas durante el uso, el almacenamiento o el transporte y una presión baja de aire a gran altitud puede presentar riesgos para la seguridad.
- No sustituya una batería por otra de un tipo incorrecto que pueda omitir una salvaguarda (por ejemplo, ciertos tipos de baterías de litio).
- Desechar una batería arrojándola al fuego o en un horno caliente, o aplastándola o triturándola mecánicamente, puede dar lugar a una explosión.
- Dejar una batería en un entorno a una temperatura extremadamente alta o con una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a fugas de líquidos o gases inflamables.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este altavoz.
- No lubrique nunca ninguna parte de este altavoz.
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana, dura y estable.
- No coloque nunca este altavoz encima de otros equipos eléctricos.
- Este altavoz solo está destinado al uso en interiores. Mantenga el altavoz alejado del agua, la humedad y cualquier objeto que contenga algún líquido.
- Mantenga este altavoz alejado de la luz directa del sol, llamas descubiertas y calor.
- Riesgo de explosión si se sustituye una batería por otra de un tipo incorrecto.

2 Su altavoz inalámbrico


¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para aprovechar al máximo el soporte que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de la caja:

- Altavoz
- Cable USB
- Guía de inicio rápido
- Hoja de seguridad
- Garantía internacional

Descripción general del altavoz

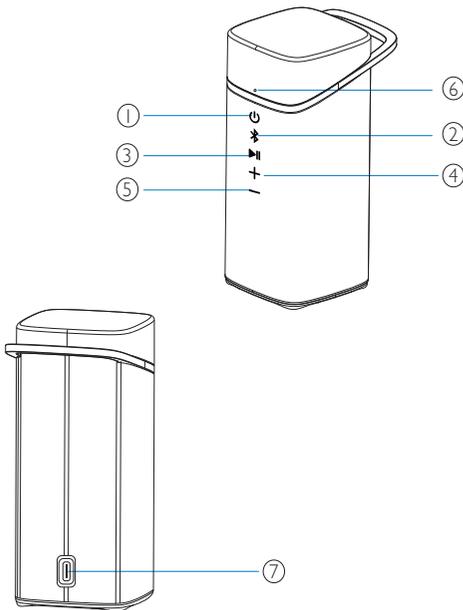

- ① 
 - Enciende o apaga el altavoz.
- ② 
 - Accede al modo de emparejamiento de Bluetooth.
 - Borra la información de emparejamiento de Bluetooth.
- ③ 
 - En modo Bluetooth, púselo para pausar o reanudar la reproducción.
 - Sirve para responder a una llamada entrante mediante la conexión Bluetooth.
- ④ 
 - Aumenta el volumen.
- ⑤ 
 - Disminuye el volumen.
- ⑥ **Indicador LED**
- ⑦ **DC IN**
 - Sirve para cargar la batería integrada.

3 Cómo empezar a usar el producto

Siga siempre las instrucciones de este capítulo por orden.


Cargar la batería integrada

El altavoz se alimenta con una batería recargable integrada.

Nota

- Cargue la batería integrada completamente antes de usar la unidad.
- Al encender el altavoz, si la batería está baja, el indicador LED de nivel de batería parpadea despacio en color blanco y rojo alternativamente.

Conecte la toma USB C del altavoz a una toma de corriente (5 V = 1 A) con el cable USB suministrado.

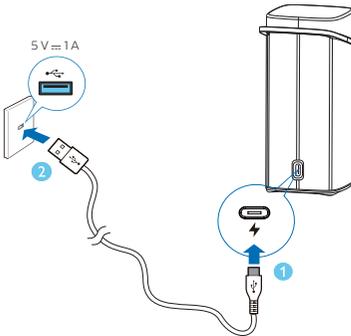

Encendido

- ↳ Mientras se carga el altavoz, el LED parpadea lentamente en color rojo.
- ↳ Cuando el altavoz está totalmente cargado, el LED está encendido en color blanco fijo.

Apagado

- ↳ Mientras se carga el altavoz, el LED parpadea lentamente en color rojo.
- ↳ Cuando el altavoz está totalmente cargado, el LED está apagado.



Precaución

- ¡Riesgo de daños en el altavoz! Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación corresponda a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del altavoz.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Al desconectar el cable USB, tire siempre del enchufe para quitarlo de la toma. No tire nunca del cable.
- Utilice un cable USB especificado por el fabricante o suministrado con el altavoz.

Encender/apagar

Pulse para encender el altavoz.

- ↳ Escuchará un sonido indicador.

Para apagar el altavoz, vuelva a pulsar .

- ↳ Escuchará un sonido indicador.



Nota

- El altavoz se apaga automáticamente al cabo de 15 minutos sin recibir ninguna señal de audio mediante Bluetooth.

4 Reproducir desde dispositivos Bluetooth

Reproducir desde dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede disfrutar de audio desde un dispositivo Bluetooth.

Nota

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- La distancia máxima para emparejar el altavoz y el dispositivo Bluetooth es de 20 m.
- Mantenga alejado cualquier otro dispositivo que pueda provocar interferencias.

- 1 Pulse  para encender el altavoz. Se pondrá en modo de emparejamiento de Bluetooth automáticamente. También puede mantener pulsado  durante 2 segundos para acceder al modo de emparejamiento de Bluetooth.
- 2 Active Bluetooth y seleccione **"Philips S3505"** en la lista de Bluetooth del dispositivo para emparejarlo.
 - ↳ Si ve un mensaje que le pide permiso para establecer la conexión Bluetooth, confírmelo.
 - ↳ Si se le pide una contraseña, introduzca 0000 y confírmela.
- 3 Reproduzca audio en el dispositivo Bluetooth para empezar a transferir música.

Indicador LED	Descripción
Parpadeo rápido en color blanco	Listo para emparejar
Parpadeo lento en color blanco	Reconexión con el último dispositivo conectado
Blanco fijo	Conectado

Nota

- Para desconectar un dispositivo, mantenga pulsado  durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee rápidamente en color blanco.
- Para borrar la información de emparejamiento, mantenga pulsado  durante 8 segundos hasta que el indicador LED parpadee rápidamente en color blanco.

Controlar la reproducción

Durante la reproducción de música,

-  Púlselo para pausar o reanudar la reproducción
-  Púlselo dos veces para saltar a la pista siguiente
-  Ajustar el volumen

Controlar llamadas telefónicas

-  Púlselo para responder o terminar una llamada
-  Manténgalo pulsado para rechazar una llamada
-  Ajustar el volumen

5 Información del producto



Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin aviso previo.

Información general

Puerto USB	5 V --- 1 A
Batería integrada de litio	3,7 V, 1200 mAh
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	56 x 56 x 126,5 mm
Peso (unidad principal)	228 g
Ambiente de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Clase de protección IP	IPX7

*La clasificación IPX7 permite sumergir el altavoz durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de 1 m. El tejido del altavoz no es resistente al agua, pero soporta una gota de agua.

Amplificador

Potencia de salida	5 W
Respuesta en frecuencias	120 Hz - 18 kHz
Relación señal-ruido	> 70 dB

Altavoces

Impedancia	4 Ω
Potencia de entrada máxima	8 W
Tamaño	1,75" de gama completa

Bluetooth

Versión de Bluetooth	5.0
Intervalo de frecuencias	2402 - 2480 MHz
Potencia transmitida máxima	4 dBm
Perfiles de Bluetooth compatibles	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Alcance Bluetooth	20 m aproximadamente

6 Resolución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del altavoz.

Para conservar la validez de la garantía, no intente nunca reparar el altavoz por su cuenta.

Si tiene algún problema al usar el altavoz, consulte los puntos siguientes antes de solicitar servicio. Si el problema persiste, visite el sitio web de Philips (www.philips.com/welcome). Al ponerse en contacto con Philips, tenga siempre a mano el altavoz y los números de modelo y de serie.

General

No hay alimentación

- Compruebe que el altavoz esté totalmente cargado.
- Compruebe que la toma USB del altavoz esté bien conectada.
- Como característica de ahorro de energía, el altavoz se apaga automáticamente al cabo de 15 minutos de no recibir ninguna señal de audio.

No hay sonido

- Ajuste el volumen del altavoz.
- Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth esté dentro del alcance de funcionamiento.

El altavoz no responde

- Reinicie el altavoz.

Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de conectar un dispositivo Bluetooth

- La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo al altavoz y elimine todos los obstáculos que haya entre ambos.

No se encuentra [Philips S3505] en el dispositivo Bluetooth para el emparejamiento

- Mantenga pulsado  durante 2 segundos para acceder al modo de emparejamiento de Bluetooth y vuelva a intentarlo.

No es posible conectar con el dispositivo Bluetooth

- La función Bluetooth del dispositivo está desactivada. Consulte cómo se activa esta función en el manual del usuario del dispositivo.
- El altavoz no está en modo de emparejamiento.
- El altavoz ya está conectado con otro dispositivo Bluetooth. Desconéctelo y vuelva a intentarlo.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación realizado en este dispositivo que no haya recibido la aprobación expresa de **MMD Hong Kong Holding Limited** puede anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Cumplimiento



TP Vision Europe B.V. declara por la presente que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. Puede consultar la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del medio ambiente

Eliminación del producto viejo y las baterías



Este producto fue diseñado y elaborado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



Este símbolo en un producto indica que cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU.



Este símbolo significa que el producto contiene baterías cubiertas por la Directiva Europea 2013/56/UE, que no se pueden desechar con los residuos domésticos corrientes sin clasificar.

Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías. Siga las normas

locales y no deseche nunca el producto y las baterías con residuos domésticos corrientes sin clasificar. La eliminación correcta de los productos y las pilas antiguas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Quitar las baterías desechables

Para quitar las baterías desechables, consulte la sección sobre la instalación de las baterías.

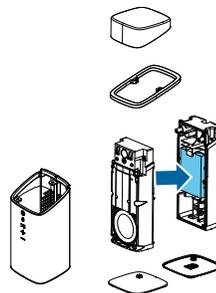


Imagen orientativa solamente

Información medioambiental

Se ha evitado el uso de todo el material de envase innecesario. Hemos tratado de hacer un envase fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (amortiguación) y polietileno (bolsas, lámina protectora de espuma).

El sistema consiste en materiales reciclables y reutilizables si se encomienda el desmontaje a una empresa especializada. Obedezca las normas locales en relación con la eliminación de los materiales de envasado, las pilas agotadas y los equipos antiguos.

Desechar una batería arrojándola al fuego o en un horno caliente, o aplastándola o triturándola mecánicamente, puede dar lugar a una explosión.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento indeseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la sección 15 del reglamento de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y volviendo a encender el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir las interferencias tomando una o más de las medidas siguientes: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conectar el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto de aquél donde el receptor esté conectado. (4) Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/televisión para solicitar ayuda.

Declaración de advertencia sobre radiofrecuencia

Se ha evaluado que este dispositivo cumple con los requisitos generales sobre exposición a la radiofrecuencia. Es posible usar este

dispositivo en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Aviso sobre marcas comerciales



Los logotipos y la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de **MMD Hong Kong Holding Limited** se realiza con licencia. Otras marcas comerciales y marca registradas pertenecen a sus propietarios respectivos.



Modelo: ATS2819



17285-20-11794

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

“Este produto contém a placa ATS2819 código de homologação 17285-20-11794 ”

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan con licencia.

Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales y MMD Hong Kong Holding Limited es quien ofrece y se responsabiliza de la garantía de este producto.

TAS3505_00_UM_V1.0

