

DA

Brugervejledning



Oplad håndsettet/-ene
24 timer før brug

PHILIPS

4	Vigtige informationer
4	Om sikkerhed
4	Om installationskrav
4	Om hjælp
5	Hvad der skal være i emballagen
6	Om ID937-telefonen
6	Overblik over håndsættet
9	Overblik over basestationen
9	Hovedfunktioner for din ID937-telefon
11	Tilslutninger
12	Installation og indstillinger
16	Opkald
20	Telefonbog
25	Opkaldslog
27	SMS
34	Ur og alarm
36	Personlige indstillinger
41	Avancerede indstillinger
47	Netværksservices
50	Spil
52	Telefonsvarerer (TAM)
58	Fejlfinding
61	Information
62	Indeks

Om sikkerhed

Denne telefon er ikke beregnet til at foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Der bør findes alternativer for adgang til nødopkald.

For at undgå skader eller fejlfunktion:

- Lad ikke telefonen komme i kontakt med væske.
- Åbn ikke produktet, da du kan blive udsat for højspænding.
- Brug aldrig andre batterityper end de vedlagte.
- Hold ikke håndsættet tæt på øret, når telefonen ringer, eller når du tænder for højttaleren, da det kan skade din hørelse.
- Udsæt ikke telefonen for stærk varme fra varmeudstyr eller direkte sollys.
- Tab ikke telefonen, og lad ikke ting falde ned på telefonen.
- Brug ikke rengøringsmidler indeholdende alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse kan skade telefonsættet.
- Aktive mobiltelefoner i nærheden kan forårsage forstyrrelser.

Om betjenings- og opbevaringstemperaturer:

- Bør kun betjenes på steder hvor temperaturen altid ligger mellem 0 og 35°C.
- Opbevares på et sted, hvor temperaturen altid ligger mellem -20 og 45°C.
- Batteriernes levetid kan blive forkortet ved lave temperaturer.

Om installationskrav

Denne telefon kræver en el-forsyning på 220-240 volt vekselstrøm, eksklusiv it-installationer som defineret i standard EN 60-950. I tilfælde af strømsvigt kan forbindelsen blive afbrudt.

Den elektriske strømforsyning er klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i standarden EN 60-950. Den eneste måde at slukke telefonen på, er at tage adapteren ud af stikkontakten. Du skal sikre dig, at stikkontakten er placeret tæt på apparatet og altid er let tilgængelig.

Spændingen i strømforsyningen er klassificeret som TNV-3 (telekommunikationsnetværkspændinger), som defineret i standarden EN 60-950.

Om hjælp

For yderligere information om fejlsøgning:

Fejlfinding: Side 58

Kig venligst på den følgende hjemmeside for yderligere information på Philips web support:

Online Support

www.philips.com/support


Hvad der skal være i emballagen

DA

Følgende tilbehør følger med din ID937-telefon:



Håndsat



Basestation



Strømforsyning til
basestation



Telefonkabel



To AAA
genopladelige
batterier



Splitter



Brugervejledning



Hurtigt i gang
Guide




Garantibevis

Telefonkablet skal tilsluttes basestationen, inden det sættes i telefonstikket.

I multihånd sætpakker, findes ét eller flere ekstra håndsat, opladere med strømforsyningsenheder og ekstra genopladelige batterier.

Overblik over håndsættet

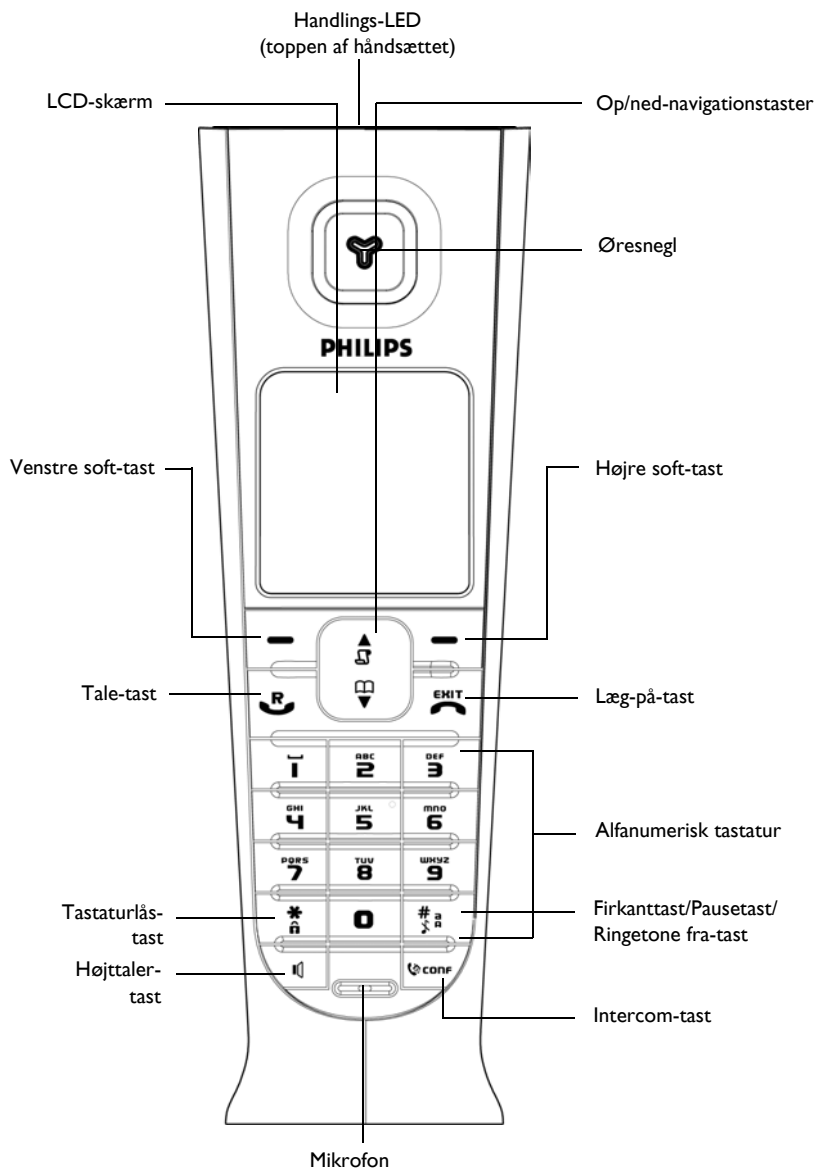

Om ID937-telefonen

DA

Håndsættaster

Tryk	Til
 (Venstre soft-tast)	Gå ind i hovedmenuen fra standby. Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten. Aktiverer lydløs-funktionen under et opkald. Tændt for bagbelysningen.
 (Højre soft-tast)	Gå ind i genkaldslisten fra standby. Vælger den funktion, der vises på håndsætskærmen, direkte over tasten. Indled et andet opkald, se i telefonbogen, viderestil opkald eller aktivér/deaktiver HD Lyd mode under et opkald. Tændt for bagbelysningen.
	Besvar et indgående eksternt eller internt opkald. Indsæt R for operatørservices, når der er linjeforbindelse.
	Afslut et opkald. Retur til standby. <i>Langt tryk</i> i standby for at slå håndsættet fra, <i>kort tryk</i> for at slå håndsættet til igen.
	Gå til opkaldslog fra standby. Bladr op på en menuliste eller gå til foregående telefonbog eller opkaldslogoptegnelse. Hæv øresneglens lydstyrke under et opkald. Gå til det foregående tegn i redigerings-funktion.
	Gå til telefonbog fra standby. Bladr ned på en menuliste eller gå til næste telefonbog eller opkaldslogoptegnelse. Sænk øresneglens lydstyrke under et opkald. Gå til det næste tegn i redigerings-funktion.
	Indled et internt opkald.
	Besvar et indgående opkald ved håndfri betjening. Slår højttaleren til og fra under et opkald. *
	Tryk # i standby. <i>Langt tryk</i> for at sætte ringetonen på lydløs i standby. <i>Langt tryk</i> for at indsætte en pause i opkaldsmode. <i>Langt tryk</i> for at skifte imellem store og små bogstaver i redigeringsmode.
	Tryk * i standby. <i>Langt tryk</i> for at slå tastaturlåsen til og fra.

Soft-tast

TILB.	Kort tryk fra menugenemsyn for at vende tilbage til den foregående menu.
-------	--

***ADVARSEL:** Håndfri aktivering kan pludseligt øge lydstyrken i øresneglen til et meget højt niveau. Du skal sikre dig, at håndsættet ikke er for tæt på dit øre.

Vis ikoner og symboler

I standbymode kan der vises adskillige ikoner og symboler i den øverste række på håndsettets skærm.


	Håndsettet er registreret og inden for basestationens rækkevidde. Det blinker, hvis håndsettet er uden for rækkevidde, eller hvis der søges efter en base.
	Batterisymbolet viser tre forskellige batteriniveauer.
	Ringestyrken er indstillet til nul/tavs.
	Tastaturet er låst.
	Der er et eksternt indgående opkald, et eksternt opkald er forbundet, eller et eksternt opkald er på hold.
	HD Lyd er slået til.
	Der er et internt indgående opkald, et internt opkald er forbundet, eller et internt opkald er på hold.
	Højtaleren er slået til.
	Vækkeuret er aktiveret.
	SMS-modtagelse er aktiveret. Den blinker, når SMS-hukommelsen er fuld.
	Telefonsvareren (TAM) er aktiveret. Den blinker, når telefonsvarerhukommelsen er fuld.
	Må ikke forstyrres er aktiveret.

Når der er sket noget nyt, såsom et mistet opkald, ny SMS, voicemail eller telefonsvarerbeskeder modtaget, vises følgende ikoner sammen med antallet i midten af håndsettets skærm.

Hvis du ikke abonnerer på Vis Nummer servicen, vil der ikke være nogle alarmer for nye beskeder udover nye beskeder der er blevet optaget på telefonsvareren. Derfor vil der ikke vises ikoner for mistede opkald, SMS eller talebeskeder i midten af håndsettets skærm.

	Der er modtaget nye SMS-beskeder. Antallet af nye SMS-beskeder modtaget vises også til venstre for ikonet.
	Der er nye mistede opkald. Antallet af nye mistede opkald vises også til venstre for ikonet.
	Der er modtaget nye voicemail-beskeder. Antallet af nye voicemail-beskeder modtaget vises også til venstre for ikonet.
	Der er modtaget nye telefonsvarerbeskeder. Antallet af nye telefonsvarerbeskeder modtaget vises også til venstre for ikonet.

Overblik over basestationen

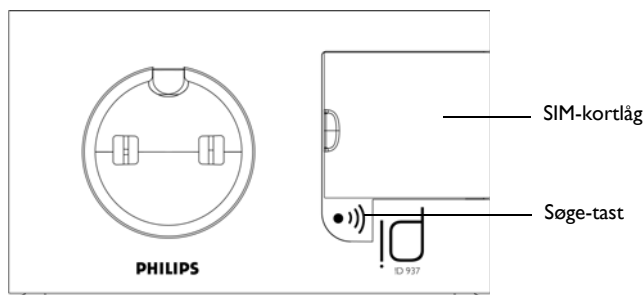



Hovedfunktioner for din ID937-telefon

Nedenstående er et overblik over de menuvalg, der er tilgængelige på din ID937-telefon. Se de tilhørende afsnit i denne brugervejledning for detaljerede forklaringer af menuvalgene.

Menu	Til	Side
SMS 	Opsætning, skriv/læs SMS osv.	27
TELEFONBOG 	Tilføj, redigér, håndtere telefonbogen og kopiere telefonbogen fra SIM-kortet.	20
UR OG ALARM 	Indstil Dato og tid, Alarmtone og Må ikke forstyrres	34
BRUGERINDST. 	Indstil Håndsættoner, Baggrundsbillede, Kontrast, Håndsætnavn, Auto-besvar/-læg på, Sprog, Babysit.funktion, Baggrundslystid og Temafarve	36
AVANC. INDST. 	Indstil Flashtid, Spærre opkald, Baby-opkald, Registrér/Fraregistrér håndsæt, Vælg base, Ændre pin-kode, Nulstil telefon, Auto-præfix, Conference-modus, HD Lyd og Demo	41
NET. SERVICE 	Indstil Viderestillet opkald, Voice Mail, Ring tilbage og Vis nummer	47
SPIIL 	Spil et spil	50
TLF.-SVARER 	Opsæt, Afspil, Slet telefonbeskeder, optag memo, osv.	52

Menunavigering


De grundlæggende trin ved navigering i menuerne og valgmulighederne er som følger:

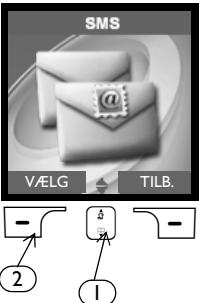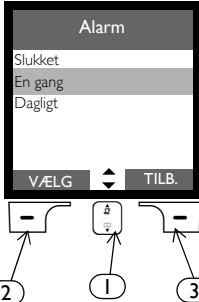Opgave	Håndtering	Illustration
Gå ind i Hovedmenu/menuvalg	Vælg MENU ved at trykke på tasten direkte under dette (venstre soft-tast )	
- Gå til en særlig menu/valg - Bekræft dit valg	- Tryk på  tasten for at bladre til den ønskede menu/valg - Vælg VÆLG ved at trykke på tasten direkte under dette (venstre soft-tast )	
I dette eksempel er alarmen slået til En gang. - For at ændre dit valg. - For at bekræfte dit valg. - Retur til foregående menuniveau eller standby-skærm	- Tryk på  tasten for at bladre til det ønskede valg - Vælg VÆLG ved at trykke på tasten direkte under dette (venstre soft-tast ) - Vælg TILB. ved at trykke på tasten direkte under dette (højre soft-tast )	

Din basestations placering kan påvirke rækkevidden og ydeevnen for din ID937-telefon (se TIP nedenfor).

Tilslutning af basestationen

1. Placér basestationen på et centralt sted nær telefonstikket og stikkontakten.

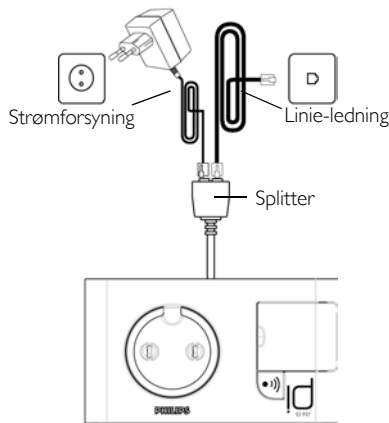

2. Tilslut den vedlagte splitter til stikket på bagsiden af basestationen og sæt lineledningen og strømkablet i de respektive stikindgange på splitteren.
3. Tilslut den anden ende af telefonkablet til telefonstikket og den anden ende af strømledningen til stikkontakten.

Telefonkablet skal tilsluttes basestationen, inden det sættes i telefonstikket.

TIP: Undgå at placere basestationen for tæt på store metaltting, såsom arkivkabe, radiatorer eller elektriske apparater. Dette kan forringe rækkevidden og lyd kvaliteten. Bygninger med tykke vægge og mure kan forringe signaloverførslen til og fra basen.

ADVARSEL: Basestationen har ikke nogen TÆND/SLUK-kontakt. Strømforsyningen er tilsluttet, når strømledningen er sluttet til basestationen og strømadapteren er sat i stikkontakten. Den eneste måde at slukke basestationen på er at tage strømadapteren ud af stikkontakten. Derfor skal du sikre dig, at stikkontakten er let tilgængelig.


Strømadapteren og telefonlineledningen skal tilsluttes korrekt, da forkert tilslutning kan beskadige enheden.

Du skal altid bruge den telefonledning, der leveres med denne enhed. Ellers kan du måske ikke få en klar-tone.


Isætning af batterierne

ID937-telefonen leveres med to genopladelige batterier, der giver mulighed for op til omkring 12 timer taletid og op til 150 timer standby-tid. Før du anvender håndsættet, skal batterierne være installeret og fuldt opladet.


1. Brug en mønt eller skruetrækker til at låse batteridækslet af.

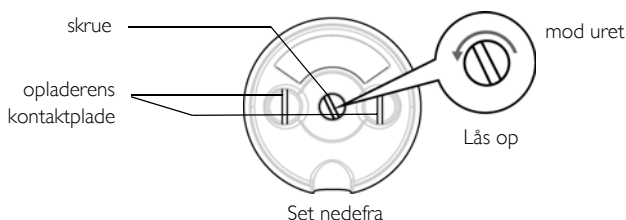

2. Placer batterierne som vist, og sæt dækslet på igen.

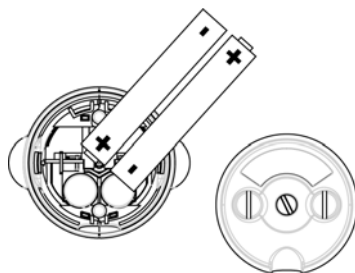

3. Lås batteridækslet.

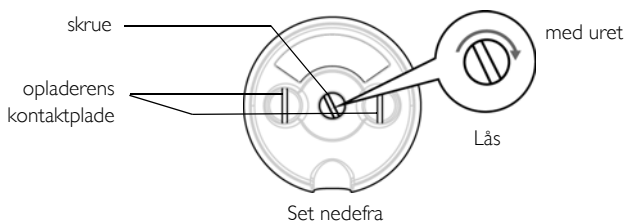

Brug venligst en mønt eller skruetrækker der har den rigtige form og størrelse til den brugte skrue. Ellers ellers kan du skade skruen når du strammer den.


Opladning af batterier

1. Placer håndsættet på basestationen. Der lyder et bip, hvis håndsættet er korrekt placeret.

Installation og indstillinger

DA

2. En opladningsanimation på håndsettet angiver, at batteriet oplades.

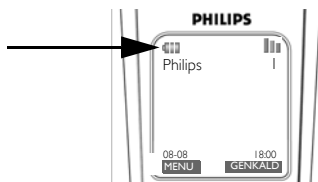

3. Lad det lade, indtil batteriet er fuldt opladet (mindst 24 timer).
4. Håndsettet er fuldt opladet, når ladeanimationen standser, og  vises.

Håndsettet skal oplades i mindst 24 timer, før det bruges første gang.

Lavt batteri-advarsel

Batteriniveauet vises i det øverste venstre hjørne af håndsetskærmen. Når batteriniveauet er lavt, vises et tomt batteriikon på skærmen.

Hvis batteriniveauet bliver meget lavt, slukker telefonen automatisk, og alle igangværende handlinger slettes.

Uden for rækkevidde-advarsel

Den indendørs og udendørs rækkevidde for telefonen er henholdsvis op til 50 meter og 300 meter. Når håndsettet bevæges uden for rækkevidden, vil antenneikonet  blinke.

Konfigurer ID937-telefonen

Før du bruger ID937-telefonen, skal du konfigurere den i henhold til brugslandet. Efter opladning i nogle minutter vises ordet VELKOMMEN på forskellige sprog. Følg disse trin for at konfigurere telefonen:

1. Bladr  til ordet VELKOMMEN i dit foretrukne sprog og tryk  **VÆLG**.
2. Bladr  til dit land.
3. Tryk på  **VÆLG** for at bekræfte dit valg.
4. Bladr  til din operatør (om nødvendigt).
5. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte dit valg.
6. Standard-linjeindstillingerne og menusproget for det valgte land konfigureres automatisk.

Du kan ikke foretage udgående opkald eller modtage indgående opkald uden først at foretage et landevalg.

Afhængig af dit land vises skærmen VELKOMMEN måske ikke. I dette tilfælde behøver du ikke at vælge land/operatør/sprog-indstillinger.

Indstil dato og tid

1. Tryk på  MENU.
2. Bladr  til Ur og alarm og tryk på  VÆLG.
3. Tryk på  VÆLG for at gå ind i Indstil Dato og tid.
4. Indtast det aktuelle tidspunkt (TT:MM) og aktuel dato (DD/MM/ÅÅ) og tryk på  OK.

ADVARSEL: Hvis telefonen er tilsluttet til en ISDN-linje via en adapter, kan dato og tid blive opdateret efter hvert opkald. Muligheden for dato- og tid-opdatering afhænger af din netværksudbyder. Kig på dato- og tid-indstillingerne i dit ISDN-system eller kontakt dit telefonselskab

Nu er du klar til at bruge telefon.

Grundlæggende funktioner for telefonen

Foretag et opkald

Indtast telefonnummeret (maksimalt 20 cifre) og tryk på  for at ringe nummeret op.

Se "Foretag et opkald" på side 16 for yderligere oplysninger.

Besvar eller afslut et opkald

Tryk på  for at besvare et opkald.

Tryk på  for at afslutte et opkald.

Se "Besvar et opkald" på side 16 og "Afslut et opkald" på side 17 for yderligere oplysninger.

Tænd/sluk for håndsættet

Tryk på og hold  inde i 3 sekunder for at slukke håndsættet fra standby.

Tryk kort på  for at tænde for håndsættet igen.

Låse og låse op for tastaturet

Tryk på og hold  inde i 2 sekunder for at låse eller låse op for tastaturet i standby.

Søgning

Søgefunktionen gør det muligt for dig at finde et manglende håndsæt, hvis håndsættet er inden for rækkevidden og har opladede batterier.

Tryk kort  p-tasten på basestationen. Håndsættet begynder at ringe.

Når det er hentet, skal du trykke på en tast på håndsættet for at afslutte paging.

Standby

Hvis håndsættet ikke anvendes i 30 sekunder i indstillings-, gennemse- eller redigér-funktion m.fl., vender det automatisk tilbage til standby. Det vender også automatisk tilbage til standby, hvis håndsættet placeres på basestationen.

Skærm- og tastatur -aggrundslys

Baggrundsløset forbliver tændt i 40 sekunder efter hver aktivering, såsom indgående opkald, tryk på en tast, aftagning af håndsættet fra basestationen osv. Farven på skærm- og tastatur-baggrundsløset er GUL.

For indstillingsoplysninger henvises du til "Baggrundsløstid" på side 40.

Aktiveringsdiode

LED'en på dit håndsæt blinker når der er en ny besked på din telefonsvarer. Hvis du abonnerer på Vis Nummer, blinker LED'en også når der er et nyt opkald, en ny SMS eller en ny talebesked.

Standardindstillinger

Ringestyrke	Mellem
Øresnegllydstyrke	Lydstyrke 3
Højtalerlydstyrke	Lydstyrke 3
Tastebip	Tændt
Baggrund	
Kontrast	Niveau 2
Auto-besvar	Slukket
Auto-læg på	Til
Babysitter-funktion	Slukket
Vækkeur	Slukket
Spærring	Slukket
SMS-modtagelse	Tændt
Pin-kode	0000
HD Lyd	Tændt

Telefonsvarer

Svar-modus	Svar og Opt.
Ring-forsink	5
Udgående beskeder	Auto-svar for Svar & Opt.-modus
Håndsæt-screening	Fra
Fjernbetj.	Deaktiveret

Foretag et opkald

For-indtastning

1. Indtast telefonnummeret (maksimalt 20 cifre).
2. Tryk på  for at ringe nummeret op.

Direkte indtastning

1. Tryk på  eller  for at få forbindelse.
2. Indtast telefonnummeret.

Opkald fra genkaldsliste

1. Tryk på  **GENOPK** i standby.
2. Bladr  til et nummer/navn på genkaldslisten.
3. Tryk på  for at ringe nummeret op.

TIP: Håndsættet gemmer de sidste syv numre, der er ringet op. Det sidste nummer, der er ringet op, vises først på genkaldslisten. Hvis genkaldsnummeret svarer til en telefonbogsindskrivning, vises navnet i stedet.

Opkald fra opkaldslog

1. Tryk på  i standby.
2. Tryk på  **VÆLG** for at gå ind i opkaldslisten.
3. Bladr  til en post i opkaldslisten.
4. Tryk på  for at ringe nummeret op.

Du skal abonnere på vis nummer-service for at kunne se nummeret på den person, der ringer op, eller for at se navnet i opkaldsloggen. Se "Opkaldslog" på side 25 for detaljer.

Opkald fra Telefonbog

1. Tryk på  i standby.
2. Bladr  til en telefonbogsindskrivning.
3. Tryk på  for at ringe nummeret op.

TIP: I stedet for at blade  for at gennemse telefonbogsindskrivninger, kan du trykke på den numeriske tast, der svarer til det første bogstav i den indskrivning, du vil finde. Eksempel: Tryk på  vil vise de indskrivninger, der begynder med A. Tryk på  igen vil vise de indskrivninger, der begynder med B osv...

Besvar et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på .

Håndfrit svar

Når telefonen ringer, skal du trykke på .

Indgående opkald har førsteprioritet i forhold til andre handlinger. Når der kommer et indgående opkald, vil andre igangværende handlinger, såsom telefonindstillinger, menunavigering osv., blive afbrudt.

TIP: Hvis Auto-besvar (se side 39) er aktiveret, kan du blot løfte håndsættet op fra basestationen for at besvare opkaldet. Denne funktion er som standard slået fra.

ADVARSEL: Når håndsættet ringer under et indgående opkald, må du ikke holde håndsættet for tæt på øret, da ringetonens lydstyrke kan skade din hørelse.

Afslut et opkald

Tryk på -tasten.

Opkaldets varighed vises på håndsættets skærm i omkring fem sekunder.

TIP: Hvis Auto-læg på-funktion (se side 39) er aktiveret, kan du blot sætte håndsættet tilbage i basestationen for at afslutte opkaldet. Denne funktion er som standard slået til.

Igangværende opkald

Følgende muligheder er tilgængelige under et opkald:

Juster øresneglens lydstyrke

1. Tryk på  for at vælge mellem Lydstyrke 1 til Lydstyrke 5.

Lydløs/slå lydløs fra på håndsættet

1. Under et opkald kan du trykke på  **MUTE** for at slå mikrofonen fra, så din samtalepartner ikke kan høre dig.
2. Tryk  **UNMUTE** for at tænde for mikrofonen.

Højtaler-funktion

1. Tryk på  tasten for at aktivere højtaler-funktion.
2. Tryk  tasten igen for at vende tilbage til normal funktion.

ADVARSEL: Aktivering af højtaleren kan pludseligt øge lydstyrken i øresneglen til et meget højt niveau. Du skal sikre dig, at håndsættet ikke er for tæt på dit øre.

Juster højtalerens lydstyrke

1. Tryk på  for at vælge mellem Lydstyrke 1 til Lydstyrke 5.

Afslut et andet opkald (abonnementsafhængig)

1. Tryk på  **VALG** og vælg Indl. 2. opk. for at sætte det aktuelle opkald på hold og indlede et andet eksternt opkald.

Se i Telefonbog

1. Tryk på  **VALG** og vælg Telefonbog for at gå ind i og gennemse telefonbogsindskrivninger.

Slå HD Lyd til/fra (se side 46)

1. Tryk på  **VALG** og vælg HD Lyd til for at slå den til.
2. Tryk på  **VALG** og vælg HD Lyd fra for at slå den fra.

Viderestil opkald (abonnementsafhængig)

1. Tryk på  **VALG** og vælg Viderestilling.
Skærmen viser R4.
2. Indtast det telefonnummer, som du vil viderestille dine indgående opkald til.

Intercom

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er mindst to registrerede håndsæt. Den giver dig mulighed for at foretage gratis interne opkald, overføre eksterne opkald fra ét håndsæt til et andet og bruge konference muligheden.

Intercom til et andet håndsæt

For at kunne bruge intercom-funktionen, skal du have mindst to håndsæt registreret til din basestation (se side 43 "For at registrere et ekstra håndsæt").

1. Tryk på  -tasten i standby.
2. Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret to håndsæt. Hvis der er mere end to registrerede håndsæt, vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for intercom. Bladr  til Alle håndsæt og tryk på  **VÆLG** for at ringe til alle håndsæt, eller bladr til det håndsæt, du vil ringe til og tryk på  **VÆLG**.

Hvis håndsættet ikke hører til serien ID937, er denne funktion måske ikke tilgængelig.

Overfør et eksternt opkald til et andet håndsæt

1. Under opkaldet kan du trykke langt på  for at sætte det eksterne opkald på hold (opringende part kan ikke længere høre dig).
2. Intercom etableres øjeblikkeligt, hvis der kun er registreret to håndsæt. Hvis der er mere end to registrerede håndsæt, vises nummeret på de håndsæt, der er tilgængelige for intercom. Bladr  til Alle håndsæt og tryk på  **VÆLG** for at ringe til alle håndsæt, eller bladr til det håndsæt, du vil ringe til og tryk på  **VÆLG**.
Det kaldte håndsæt ringer.

Hvis der ikke er noget svar fra det kaldte håndsæt, skal du trykke på  -tasten for at genoptage det eksterne opkald.

3. Tryk på  -tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor de interne opkaldere kan tale sammen.
4. Tryk på  -tasten på det første håndsæt for at overføre det eksterne opkald til det kaldte håndsæt.

Skift mellem et internt og eksternt opkald.

- Tryk på  -tasten én gang for at skifte mellem et internt opkald og et eksternt opkald.

Tre-part conferenceopkald

Konferenceopkaldsfunktionen giver mulighed for at dele et eksternt opkald mellem to håndsæt (i intercom). De tre parter kan deles om samtalen, og der kræves ingen netværksabonnementer.

- Tryk på og hold  inde for at sætte det eksterne opkald på hold og starte intercom-proceduren (oprindende part kan ikke længere høre dig).
- Langt tryk på  for at få vist de håndsætnumre, der kan kaldes via intercom. Bladr  til Alle håndsæt og tryk på  **VÆLG** for at ringe til alle håndsæt, eller bladr til det håndsæt, du vil ringe til og tryk på  **VÆLG**.
Det kaldte håndsæt ringer.
- Tryk på  -tasten på det kaldte håndsæt for at besvare det interne opkald, hvor de interne opkaldere kan tale sammen.
- Tryk på og hold  inde i 2 sekunder på det første håndsæt for at starte tre-partskonference, hvorefter Konference vises på skærmen.

TIP: Hvis Konference er aktiveret (se side 45), etableres et tre-parts conferenceopkald automatisk, hvis det andet håndsæt går på linjen, mens der allerede er et eksternt opkald i gang.

Opkald venter

Hvis du har abonneret på Opkald venter-service, vil øresneglen udsende en biplyd for at oplyse dig om, at der kommer et andet indgående opkald. Nummeret eller navnet på den anden opkalder vises også, hvis du har abonneret på Vis nummer-service (VN). Kontakt din telefonselskab for yderligere oplysninger om denne service.


Tryk på	Handling
 + 	Sæt den aktuelle samtale på hold, og besvar det andet opkald.
 + 	Afslut den aktuelle samtale, og besvar det andet opkald.
 + 	Afvis det andet opkald, og fortsæt den aktuelle samtale.

Alternativt kan du trykke  **VALG** for at vælge Acc. og Hold, Acc. og Afslut eller Afvis ventende under ventende opkald. Bladr  til den ønskede funktion og tryk  **OK** for at konfirmere.

Ovenstående kan fungere anderledes afhængig af dit netværk.

Vis nummer

Vis nummer er en specialeservice, som du kan abonnere på hos dit telefonselskab. Hvis du abonnerer til Vis Nummer service, vil identiteten af den der ringer blive vist på dit håndsæt under indkommende opkald. Hvis du ikke abonnerer til denne service, eller hvis personen der ringer holder nummeret tilbage, vil personens identitet ikke blive vist. Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger om denne service.

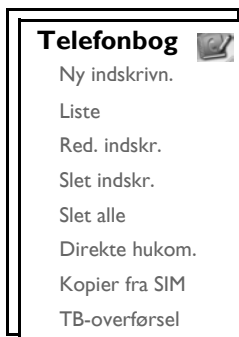

ID937-telefonen kan lagre op til 250 telefonbogsposter, herunder ti direkte adgangsnumre (□□ til □□). Hver telefonbogsindskrivning kan have maksimalt 20 cifre i telefonnummeret og 14 tegn i navnet.

Gå ind i Telefonbog

1. Tryk på i standby eller tryk på MENU, bladr til Telefonbog og tryk på VÆLG, bladr til Liste og tryk på VÆLG.
2. Telefonbogsindskrivninger vises i alfabetisk orden.
3. Tryk på for at gennemse telefonbogen.

For at se detaljer i en telefonbogsindskrivning skal du trykke på SE.

For at ringe et nummer op fra telefonbogen, skal du bladre til telefonbogsindskrivningen og trykke på .

TIP: I stedet for at bladre for at gennemse telefonbogsindskrivningerne kan du trykke på den numeriske tast, der svarer til det første bogstav i den indskrivning, du vil finde. Eksempel: Tryk på vil vise de indskrivninger, der begynder med A. Tryk på igen vil vise de indskrivninger, der begynder med B osv...

Gem en kontakt i Telefonbog

1. Tryk på MENU, bladr til Telefonbog og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Ny indskrivn.
2. Indtast navnet på kontakten (maks. 14 tegn) og tryk på OK.
3. Indtast navnet på kontakten (maks. 20 tegn) og tryk på OK.

1. Bladr  for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på  **VÆLG**.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Du kan tildele individuelle kontakter til specifikke grupper efter eget valg. Eksempel: **Gruppe A** indeholder telefonnumre på alle dine arbejdskolleger. Du kan også tildele en særlig HS ringtone til denne gruppe (se "Gruppemelodi" på side 37). Hvis du abonnerer på Vis nummer-service hos dit telefonselskab, vil du, hver gang nogen fra denne gruppe ringer til dig, høre den tildelte ringtone for denne gruppe.

TIP: Du kan lagre op til 250 telefonbogsindskrivninger. Du kan ikke gemme en ny telefonbogsindskrivning, når hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle eksisterende indskrivninger for at gøre plads til nye indskrivninger.

Redigér en telefonbogsindskrivning

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Red. indskr. og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til den indskrivning, du vil redigere, og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **CLEAR** for at slette bogstaverne ét for ét, indtast navnet og tryk på  **OK**.
4. Tryk på  **CLEAR** for at slette tallene ét for ét, indtast telefonnummeret og tryk på  **OK**.
5. Bladr  for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på  **VÆLG**.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Slet en telefonbogsindskrivning

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Slet indskr. og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr til den indskrivning, du vil slette, og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **OK** igen for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Slet alle telefonbogsindskrivninger

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Slet alle og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **OK** igen for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Gem kviknumre

Du kan gemme op til ti kviknumre (tast  til ). Et langt tryk på tasterne i standby vil automatisk ringe op til det gemte telefonnummer.

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Direkte hukom. og tryk på  **VÆLG**.
2. Vælg en tast (Tast 0 til Tast 9) og tryk på  **SE**. Hvis der er gemt en nummer på denne tast, vil nummeret/navnet blive vist.
3. Hvis der ikke er gemt noget nummer for denne tast, eller hvis du ønsker at ændre det nummer, der er gemt, skal du trykke på  **VÆLG** og trykke på  **VÆLG** igen for at vælge Tilføj.
4. Bladr  til den indskrivning, du vil gemme som direkte adgangshukommelse.
5. Tryk på  **OK** for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.


Gem et kviknummer

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Telefonbog og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Direkte hukom. og tryk på  **VÆLG**.
2. Vælg en tast (Tast 0 til Tast 9) og tryk på  **SE**.
3. Tryk på  **VÆLG** og bladr  til Slet og tryk på  **VÆLG**.
4. Tryk på  **OK** for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.


Kopier telefonbog fra SIM-kort

Denne funktion giver dig mulighed for at kopiere din mobiltelefons SIM-korttelefonbog til telefonbogen på dit håndsæt.

1. Fjern SIM-kortets låg som vist.

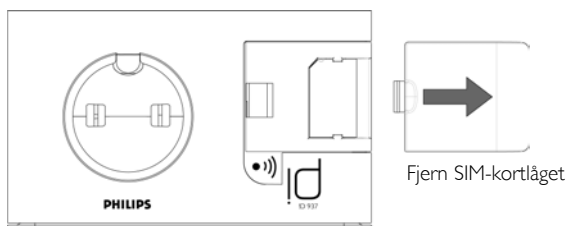

2. Skub SIM-kortet med mikrochippen opad nedad ind imellem holderne, indtil det stopper.

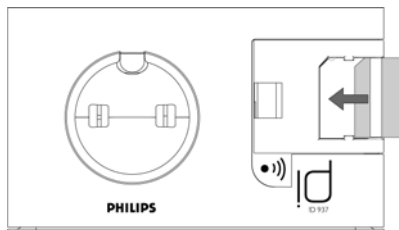

3. Skub SIM-kortlåget på plads på basestationen, indtil det låser.
4. På håndsættet skal du trykke på **MENU**, bladr **↑** til Telefonbog og tryk på **VÆLG**, bladr **↑** til Kopier fra SIM og tryk på **VÆLG**.
5. Bladr **↑** til Kopiér alle eller Vælg kontakt. Hvis du vælger Kopiér alle, kopieres alle indskrivninger på SIM-kortet til din telefonbog. Hvis du vælger Vælg kontakt, kan du gennemse SIM-kortets indskrivninger og vælge dem, du ønsker at kopiere (indskrivningerne på dit SIM-kort vises måske ikke i alfabetisk rækkefølge).
6. Tryk på **VÆLG** for at bekræfte.
7. Indtast pin-koden til SIM-kortet (om nødvendigt). Kopieringsstatus vil blive vist på skærmen.
8. En besked Overført! vil blive vist efter endt kopiering.

Dit håndsæt kan læse telefonbogen på standard SIM-kort, inklusiv 3G SIM-kort. Hvis håndsættet ikke kan læse SIM-kortet, eller hvis SIM-kortet ikke kan findes, viser skærmen en fejlmeddelelse Ingen SIM-kort! og vender tilbage til den foregående menu.

Hvis navnet på SIM-kortet er nøjagtig det samme som et eksisterende navn i dit håndsæts telefonbog, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive telefonbogsposten.

TIP: Du kan trykke på **SLET** til enhver tid for at afbryde processen.

9. Du kan nu tage dit SIM-kort ud og lukke SIM-kortlåget igen.

Overfør telefonbog

Denne funktion giver dig mulighed for at overføre telefonbogen fra ét håndsæt til et andet, hvis der er mindst to håndsæt registreret på din basestation.

1. Tryk på **MENU**, bladr **↑** til Telefonbog og tryk på **VÆLG**, bladr **↑** til TB-overførsel og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr **↑** til Kopiér alle eller Vælg kontakt.
Hvis du vælger Kopiér alle, vil alle poster i håndsættet blive kopieret til det valgte håndsæt. Hvis måltelefonbogen indeholder et navn, som er nøjagtig det samme som et navn i den eksisterende telefonbog, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive telefonbogsindskrivningen.

Telefonbog

Hvis du vælger **Vælg kontakt**, kan du kigge telefonbogen igennem og vælge de poster du ønsker at kopiere. For hver valgte post, vil du blive spurgt på det valgte håndsæt, om du vil overskrive posten i den modtagende telefonbog.

OVERSKRIV? vises på det valgte håndsæt, tryk  **JA** for at confirmere eller  **NEJ** for at afbryde.

- Tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
- Numrene på de håndsæt, der er tilgængelige for overførsel, vises. Hvis der er mere end to håndsæt, rul  til **Alle Håndsæt** eller rul  for at vælge et specifikt håndsæt.

Det modtagende håndsæt skal være i stand-by eller pauseskærm før telefonbogsposterne kan overføres.

- Tryk  **VÆLG** for at confirmere. Kopieringsforløbet vil blive vist på skærmen.
- En besked **Gennemført!** vil blive vist efter endt kopiering.

TIP: Du kan til enhver tid vælge  **TILB.** for at afbryde processen. Du kan kun afbryde denne process fra det originale håndsæt hvorfra du foretager telefonbogsoverførslen.

Opkaldsloggen giver hurtig adgang til Opkaldslog, Tlf.- svarer og SMS undermenuerne. Opkaldslog gemmer de seneste 30 indgående opkald. Hvis du abonnerer på Vis Nummer servicen, vil identiteten på personen der ringer (nummer og navn) blive vist sammen med dato og tidspunkt for opkaldet. Opkaldene (mistede og modtagne) vises i kronologisk rækkefølge med det seneste opkald øverst på listen. Hvis opkaldsloggen er tom, viser skærmen Liste tom.

Hvis du ikke abonnerer på Vis Nummer, vil der ikke blive vist nogen information i opkaldslisten.

Gå ind i opkaldslog

1. Tryk på  i standby-mode, bladr  til Opkaldslog, Tlf.- svarer eller SMS og tryk på  VÆLG for at hente de respektive undermenuer.

Gem opkaldslisteindskrivning til telefonbog

1. Tryk på  i standby-mode, tryk på  VÆLG for at hente Opkaldslog, bladr  til en indskrivning og tryk på  MENU.
2. Tryk på  VÆLG for at Gem nummer.
3. Indtast navnet og tryk på  OK.
4. Redigér nummeret, hvis nødvendigt, og tryk på  OK.
5. Bladr  for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på  VÆLG.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Slet en opkaldslisteindskrivning

1. Tryk på  i standby, tryk på  VÆLG for at gå ind i Opkaldslog, bladr  til en indskrivning og tryk på  MENU.
2. Bladr  til Slet indskr. og tryk på  VÆLG for at bekræfte.
3. Tryk på  OK for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Slet opkaldsliste

1. Tryk på  i standby, tryk på  VÆLG for at gå ind i Opkaldslog og tryk på  MENU
2. Bladr  til Slet alle og tryk på  VÆLG.
3. Tryk på  OK for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Gå ind i genkaldsliste

1. Tryk på  GENOPK i standby og bladr  for at se indskrivningerne.

Se detaljer for en genkaldslisteindskrivning

1. Tryk på  GENOPK i standby og bladr  for at vælge en indskrivning.
2. Tryk på  MENU og tryk på  VÆLG igen for at Se.

Gem genkaldslisteindskrivning til telefonbog

1. Tryk på  GENOPK i standby og bladr  for at vælge en indskrivning.
2. Tryk på  MENU, bladr  til Gem nummer og tryk på  VÆLG.
3. Indtast navnet og tryk på  OK.
4. Redigér nummeret, hvis nødvendigt, og tryk på  OK.
5. Bladr  for at vælge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) og tryk på  VÆLG.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Slet et nummer fra genkaldsliste

1. Tryk på  GENOPK i standby og bladr  for at vælge en indskrivning.
2. Tryk på  MENU og bladr  til Slet og tryk på  VÆLG.
3. Tryk på  OK for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Slet alle genkaldsliste

1. Tryk på  GENOPK i standby.
2. Tryk på  MENU og bladr  til Slet alle og tryk på  VÆLG.
3. Tryk på  OK for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.



SMS står for Short Message Service. For at kunne gøre brug af denne service, skal du abonnere på Vis nummer sammen med SMS-service hos dit telefonselskab. SMS-beskeder kan udveksles med en telefon (mobil eller kompatible fastnettelefoner), hvis modtageren også abonnerer på Vis nummer og SMS-service.

Fabriksindstillingerne på ID937-telefonen svarer til den nationale hovedoperatør. Hvis du ønsker at afsende eller modtage SMS-beskeder via et andet telefonselskab, skal du indstille de tilhørende numre (se side 32).

ID937-telefonen kan lagre op til 50 SMS-beskeder (40 SMS'er i Indboks og 10 SMS'er i Udkast-bakke).

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit land og dit abonnement hos dit telefonselskab.

Skriv og send en ny SMS

1. Tryk på **MENU**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i SMS, tryk på **VÆLG** igen for at gå ind i Skriv en SMS.
2. Indtast tekst og tryk på **OK**.

Tast	Handling
	Tryk for at flytte markøren én plads til venstre. Tryk på og hold den nede for at hoppe til det første tegn/ciffer.
	Tryk for at flytte markøren én plads til højre. Tryk på og hold den nede for at hoppe til det sidste tegn/ciffer.
RYD	Tryk herpå for at slette det foregående tegn/ciffer. Tryk herpå for at vende tilbage til den foregående menu, hvis der ikke er nogen tegn/cifre på skærmen. <i>Langt tryk</i> for at slette alle tegn/cifre.
	<i>Langt tryk</i> for at skifte imellem store og små bogstaver.

Tast	Handling
	mellemrum 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¤ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; . + - % \ ^ ~
	*

Du kan indtaste op til 160 tegn i en SMS.

Hvis du modtager et opkald, mens du skriver en SMS, afbrydes handlingen. Hvis du går tilbage til SMS-redigering, hentes beskeden automatisk.

- Indtast opkaldsnummeret og tryk på  **OK**. Eller tryk på  **TLFBOG** for at gennemse telefonbogslisten, så du kan vælge et telefonnummer, tryk på  **VÆLG** og tryk på  **OK**.
- Tryk  **VÆLG** for at Send beskeden. Beskeden vil blive sendt øjeblikkeligt. SMS sendt! vil blive vist hvis beskeden er blevet sendt.

Hvis beskeden ikke kan afsendes, vises SMS ej sendt, og beskeden gemmes i SMS-redigeringsbufferen.

ADVARSEL: Når du sammensætter din SMS, vil håndsættet vende tilbage til standby, hvis der ikke trykkes på en tast i 30 sekunder. Den redigerede besked vil automatisk blive gemt i SMS editor bufferen.

Indboks

Beskederne i Indboks vises i den rækkefølge, de blev modtaget, med den nyeste besked først. Indboks kan lagre op til 40 beskeder.

Hver gang, der modtages en SMS, vil du høre en bip-lyd (se "SMS-tone" på side 37), og skærmen viser antallet af nye beskeder modtaget. Handlingslampen blinker, indtil SMS'en er blevet set.

ADVARSEL: Når beskedbakken er fuld, vil du ikke kunne modtage nye beskeder. I dette tilfælde skal du slette nogle af de gamle beskeder, så du kan modtage nye beskeder

Se Indboks-beskeder

1. Tryk på **MENU**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i SMS, bladr til Indboks og tryk på **VÆLG**.
2. Se listen over SMS-beskeder og vælg den besked, du vil læse. Beskedlisten vises med afsenderens telefonnummer eller tilhørende navn (hvis nummeret svarer til en optegnelse i telefonbogen).
3. Tryk på **SE** for at se beskedens indhold.

TIP: Mens du læser en SMS, kan du trykke på for at bladre til næste eller foregående række. I slutningen af beskeden, vises afsenderens telefonnummer samt dato og tid for modtagelsen.

4. Når du ser beskedindholdet, kan du trykke på **MENU** for at få adgang til følgende valgmuligheder:

Svar	Send et svar til afsenderen af beskeden
Redigér	Videresend beskeden til en anden modtager
Gem nummer	Gem afsenderens nummer i din telefonbog
Slet	Slet den valgte besked
Slet Alle	Slet alle beskeder i Indboks.

Tryk på -tasten, mens du gennemser en besked/afsendernummer/dato/tidslisten, og SMS-funktionen vil afbrydes og ringe op til afsenderens telefonnummer.

Tryk på for at vende tilbage til Indboks-beskedlisten.

Svar på en Indboks-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på **MENU** for at få vist Indboks-menuvalgene.
2. Bladr for at Svar og tryk på **VÆLG** for at begynde redigering.
3. Efter redigering, skal du trykke på **OK** for at bekræfte beskeden.
4. Se trin 3 til 4 i "Skriv og send en ny SMS" på side 27 for at videresende beskeden eller trin 1 til 3 i "Gemme en besked i kladder" på side 30 for at gemme beskeden i kladder.

Videresend en Indboks-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Indboks-menuvalgene.
2. Bladr  til Rediger og tryk på  **VÆLG** for at begynde at redigere beskeden, hvis du vil.
3. Efter redigering, skal du trykke på  **OK** for at bekræfte beskeden.
4. Se trin 3 til 4 i "Skriv og send en ny SMS" på side 27 for at videresende beskeden eller trin 1 til 3 i "Gemme en besked i kladder" på side 30 for at gemme beskeden i kladder.

Gem afsenderens telefonnummer i telefonbogen

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Indboks-menuvalgene.
2. Bladr  til Gem nummer og tryk på  **VÆLG** for at indtaste et navn for denne nye kontakt.
3. Indtast navnet og tryk på  **OK** for at ændre nummeret.
4. Tryk på  **OK** igen for at bekræfte nummeret.
5. Bladr  for at vælge en gruppe, du ønsker at tildele denne kontakt og tryk på  **OK**.
6. Tryk på  for at vælge det billede, du ønsker at vedhæfte til denne kontakt og tryk på  **VÆLG**.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til visning af beskedindholdet.

Slet en Indboks-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Indboks-menuvalgene.
2. Bladr  til Slet og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte sletning.

Slet alle Indboks-beskeder

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Indboks-menuvalgene.
2. Bladr  til Slet alle og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte sletning.

Udkast-bakke

SMS-beskeder, der gemmes som udkast, gemmes automatisk i Udkast-bakke. Udkast-bakke kan lagre op til 10 beskeder.

Gemme en besked i kladder

1. Efter du har skrevet beskeden, indtastet telefonnummeret og den ønskede boks, tryk  **OK**.
2. Rul til Gem som kladde.
3. Tryk  **VÆLG** for at konfirmere

Gennemse Udkast-beskeder

1. Tryk på  **MENU**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i SMS, bladr  til Udkast-bakke og tryk på  **VÆLG**.
2. Se listen over SMS-beskeder og vælg den besked, du vil gennemse.
3. Tryk på  **SE** for at se beskedens indhold

4. Når du ser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få adgang til følgende valgmuligheder:

Redigér	Redigér beskeden og send eller gem den som udkast
Send	Send beskeden straks
Slet	Slet beskeden
Slet alle	Slet alle beskeder i Udkast-bakke

Redigér en Udkast-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Udkast-bakke menuvalgene.
2. Tryk  **VÆLG** for at Redigér beskeden.
3. Efter redigering, skal du trykke på  **OK** for at bekræfte beskeden.
4. Se trin 3 til 4 i "Skriv og send en ny SMS" på side 27 for at videresende beskeden eller trin 1 til 3 i "Gemme en besked i kladder" på side 30 for at gemme beskeden i kladder.

Send en besked fra Udkast-bakke

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Udkast-bakke menuvalgene.
2. Bladr  til Send og tryk  **VÆLG**. Beskeden vil blive sendt øjeblikkeligt.
SMS sendt! vil blive vist hvis beskeden er blevet sendt

Slette en Udkast-besked

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Udkast-bakke menuvalgene.
2. Bladr  til Slet og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte sletning.

Slet alle Udkast-beskeder

1. Mens du gennemser beskedindholdet, kan du trykke på  **MENU** for at få vist Udkast-bakke menuvalgene.
2. Bladr  til Slet alle og tryk på  **VÆLG**.
3. Tryk på  **VÆLG** igen for at bekræfte sletning.

SMS-indstillinger

Denne menu giver dig mulighed for at opsætte serveren til afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder. ID937-telefonen kan modtage beskeder fra tre service-centre.

Hvert service-center består af to numre:

- Indgående nummer
- Udgående nummer

Den maksimale længde for et indgående/udgående nummer er 20 cifre.

De indgående og udgående numre på ID937-telefonen er allerede indstillet til at fungere på dit lands netværk. Vi anbefaler, at du ikke ændrer på disse indstillinger. For at få yderligere oplysninger, eller i tilfælde af problemer, skal du kontakte din lokale dit telefonselskab.

SMS-modtagelse

ID937-telefonen kan modtage SMS-beskeder fra en anden telefon, hvis du abonnerer på Vis nummer og SMS-service hos dit telefonselskab. Som standard er SMS-modtagelse indstillet til **On**, så du kan modtage SMS-beskeder.

For at aktivere eller deaktivere SMS-modtagelse

1. Tryk på **MENU**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i SMS, bladr til SMS-indstill. og tryk på **VÆLG**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i SMS-modtag..
2. Bladr til Til eller Fra og tryk på **VÆLG** for at bekræfte.

Selv hvis SMS-modtagelse står på Fra, kan du stadig afsende SMS-beskeder.

For at indstille udgående nummer

De indgående og udgående numre på ID937-telefonen er allerede indstillet til at fungere på dit lands netværk. Vi anbefaler, at du ikke ændrer på disse indstillinger. For at få yderligere oplysninger, eller i tilfælde af problemer, skal du kontakte dit telefonselskab.

1. Tryk på **MENU**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i SMS, bladr til SMS-indstill. og tryk på **VÆLG**, bladr til SMS-center 1, SMS-center 2 eller SMS-center 3 og tryk på **VÆLG**.
2. Tryk på **VÆLG** for at gå ind i Udgående nr..
3. Indtast nummeret og tryk på **OK** for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Den maksimale længde for et udgående nummer er 20 cifre.

For at indstille indkommende nummer

1. Tryk på **MENU**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i SMS, bladr til SMS-indstill. og tryk på **VÆLG**, bladr til SMS-center 1, SMS-center 2 eller SMS-center 3 og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til Indkomm. nr. og tryk på **VÆLG**.
3. Indtast nummeret og tryk på **OK** for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Den maksimale længde for et indgående nummer er 20 cifre.

Standard SMS-center

Standard SMS-centernummer er 1.

For at indstille standard SMS-center

1. Tryk på **MENU**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i SMS, bladr til SMS-indstill. og tryk på **VÆLG**, bladr til Std.center og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til det SMS-center, du vil indstille som standardcenter (SMS-center 1, SMS-center 2 eller SMS-center 3) og tryk på **VÆLG**.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Første ring

Når denne funktion er sat på Off, høres første ring i et stemmeopkald ikke. Dette er særligt nyttigt i lande, hvor nummervisningen afsendes efter det første ring, så ingen telefon i huset ringer, når der kommer en besked.

For at indstille første ring

1. Tryk på  **MENU**, tryk på  **VÆLG** for at gå ind i SMS, bladr  til SMS-indstill. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Indst. 1. ring og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

Ur og alarm



Indstil dato og tid

1. Tryk på MENU, bladr til Ur og alarm og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG igen for at gå ind i Dato og tid.
2. Indtast det aktuelle tidspunkt (TT:MM) og aktuel dato (DD/MM/ÅÅ) og tryk på OK.
Indtast datoen i Dag/Måned/År-format og derefter tidspunktet i 24-timer format.
3. Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den Ur og alarm-menuen.

Når dato og tid er indstillet, vil der være tid- og datogendannelse, når batterierne fjernes, eller når der er strømsvigt.

Indstil alarm

1. Tryk på MENU, bladr til Ur og alarm og tryk på VÆLG, bladr til Alarm og tryk på VÆLG.
2. Bladr til Fra, On, En gang eller Dagligt og tryk på VÆLG.
3. Hvis du har valgt On, En gang eller Dagligt, skal du indtaste tidspunktet for alarmen og trykke på OK. Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Alarmtonen og alarmikonet lyder/blinker kun i 1 minut, når alarmtidspunktet nås. For at slå alarmtonen fra, skal du blot trykke på en tast på håndsettet.

Indstil alarmtone

1. Tryk på MENU, bladr til Ur og alarm og tryk på VÆLG, bladr til Alarmtone og tryk på VÆLG.
2. Bladr til den ønskede melodi (Melodi 1, Melodi 2 eller Melodi 3) for at afspille melodien.
3. Tryk på VÆLG for at indstille alarmtonen.

Må ikke forstyrres

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du abonnerer på Vis nummer hos dit telefonselskab. Når Må ikke forstyrres er aktiveret, vil telefonen kun ringe, hvis der modtages opkald fra godkendte grupper. For alle andre opkaldere vil telefonen vise en besked om et indgående opkald, eller baggrundslyset tændes, men den ringer ikke. Hvis telefonsvareren er aktiveret, vil den besvare opkaldet, så opkalderen kan lægge en besked.

For at slå Må ikke forstyrres Til/Fra

1. Tryk på MENU, bladr til Ur og alarm og tryk på VÆLG, bladr til Må ikke forstyrres og tryk på VÆLG.
2. Tryk på VÆLG igen for at gå ind i Aktivering.
3. Bladr til Til eller Fra.
4. Tryk på VÆLG for at bekræfte.

Som standard er Må ikke forstyrres slået Fra.

For at indstille Dag for Må ikke forstyrres

1. Tryk på MENU, bladr til Ur og alarm og tryk på VÆLG, bladr til Må ikke forstyrres og tryk på VÆLG, bladr til Indstil Dag og tryk på VÆLG.
2. Bladr til det ønskede valg (Hele Ugen, Ugedag, Mandag, Tirsdag... eller Søndag) og tryk på VÆLG.
3. Hvis du vælger Hele ugen eller Ugedag, skal du trykke på VÆLG igen for at bekræfte.
4. Hvis du vælger Mandag, Tirsdag... eller Søndag, vises et "✓" i begyndelsen af række for at angive dit valg. Du kan vælge mere end én dag.
5. Når du har foretaget dit valg, skal du bladre til OK og trykke på VÆLG for at bekræfte og vende tilbage til den foregående menu.

For at indstille Tid for Må ikke forstyrres


1. Tryk på MENU, bladr til Ur og alarm og tryk på VÆLG, bladr til Må ikke forstyrres og tryk på VÆLG, bladr til Indstil Tid og tryk på VÆLG.
2. Indtast Starttid og Stoptid.
3. Tryk på OK for at bekræfte.

Som standard er Starttid 00:00 og Stoptid er 00:00.

For at angive godkendt opkalder

1. Tryk på MENU, bladr til Ur og alarm og tryk på VÆLG, bladr til Må ikke forstyrres og tryk på VÆLG, bladr til Tilladt opk. og tryk på VÆLG.
2. Bladr til dit ønskede valg (Standard, Gruppe A, Gruppe B eller Gruppe C).
3. Tryk på OK for at bekræfte.

Som standard er ingen gruppe godkendt, når Må ikke forstyrres er aktiveret.

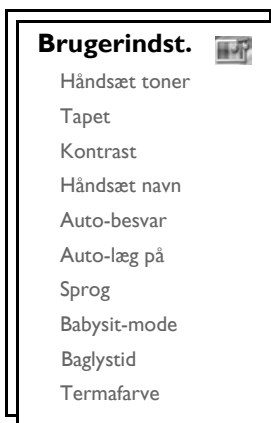

Håndsættoner

Håndsættets ringestyrker

Der er fire ringestyrkevalg (Tavs, Lav, Mellem, Høj og Stigende). Standardniveauet er Mellem.

For at indstille ringestyrke

1. Tryk på MENU, bladr til Brugerindst. og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Håndsæt toner og tryk på VÆLG igen for at gå ind i HS ringestyrke.
2. Bladr til det ønskede lydstyrkeniveau og tryk på VÆLG for at bekræfte. Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Når Tavs er aktiveret, vises ikonet på skærmen.

ADVARSEL: Når håndsættet ringer under et indgående opkald, må du ikke holde håndsættet for tæt på øret, da ringetoneens lydstyrke kan skade din hørelse.

Håndsættets ringetoner

Der er 16 ringetoner at vælge imellem på dit håndsæt.

For at indstille ringemelodi

1. Tryk på MENU, bladr til Brugerindst. og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Håndsæt toner, bladr til HS ringemelodi og tryk på VÆLG.
2. Bladr til den ønskede tone for at afspille melodien.
3. Tryk på VÆLG for at indstille håndsættets ringetone. Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Gruppemelodi

For at kunne gøre brug af denne funktion, skal du abonnere på Vis nummer-service. Se "Vis nummer" på side 19. Denne menu gør det muligt for dig at vælge og indstille de melodier, der skal afspilles, når der er et eksternt indgående opkald fra en kontakt, hvis navn er gemt i din telefonbog og er del af en gruppe. Du kan tildele 1 ringemelodi til hver gruppe.

Der er tre telefonbogsgrupper (Gruppe A, B og C) til rådighed, hvor du kan organisere dine kontakter. Hver gruppe kan tildeles en unik melodi.

For at indstille Gruppemelodi

1. Tryk på MENU, bladr til Brugerindst. og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Håndsæt toner, bladr til Gruppemelodi og tryk på VÆLG.
2. Bladr til den gruppe, du vil indstille melodien for, og tryk på VÆLG.
3. Bladr til den ønskede melodi for at afspille melodien.
4. Tryk på VÆLG for at indstille Gruppemelodi.
Der lyder en bekræftelsestone, og skermen vender tilbage til den foregende menu.

Tastebip

Et enkelt bip lyder, når der trykkes på en tast. Du kan aktivere eller deaktivere tastebippet. Som standard er tastebippet Til.

For at tænde/slukke for tastebippet

1. Tryk på MENU, bladr til Brugerindst. og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Håndsæt toner, bladr til Tastebip og tryk på VÆLG.
2. Bladr til Til eller Fra og tryk på VÆLG for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skermen vender tilbage til den foregende menu.

SMS-tone


En tone lyder, når en ny SMS modtages. Du kan aktivere eller deaktivere SMS-tonen. Som standard er SMS-tone Tændt.

For at tænde/slukke for SMS-tone

1. Tryk på MENU, bladr til Brugerindst. og tryk på VÆLG, tryk på VÆLG for at gå ind i Håndsæt toner, bladr til SMS-tone og tryk på VÆLG.
2. Bladr til Til eller Fra og tryk på VÆLG for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skermen vender tilbage til den foregende menu.

Baggrundsbillede

Denne funktion giver dig mulighed for at vælge det baggrundsbillede, der skal vises i standby. Der er forudinstalleret fem slags baggrundsbilleder på dit håndsat. Det 6. tapet er blankt. Se "Standardindstillinger" på side 15 for standard-baggrundsbillede.



For at indstille baggrundsbillede

1. Tryk på **MENU**, bladr til Brugerindst. og tryk på **VÆLG**, bladr til Tapet og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til det ønskede baggrundsbillede og tryk på **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Kontrastniveau

Der er tre kontrastniveauer (Niveau 1, Niveau 2 eller Niveau 3). Standardniveauet for kontrast er Niveau 2.

For at indstille kontrastniveauet

1. Tryk på **MENU**, bladr til Brugerindst. og tryk på **VÆLG**, bladr til Kontrast og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til det ønskede kontrastniveau (Niveau 1, Niveau 2 eller Niveau 3) og tryk på **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Håndsettets navn

Du kan navngive håndsettet og få vist håndsettets navn i standby. Standard-navnet på håndsettet er PHILIPS.

For at omdøbe håndsettet

1. Tryk på **MENU**, bladr til Brugerindst. og tryk på **VÆLG**, bladr til Håndsat navn og tryk på **VÆLG**.
2. Redigér håndsettets navn og tryk på **OK** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Den maksimale længde på håndsatnavnet er 14 tegn, og standardnavnet er PHILIPS.

Auto-besvar

Denne funktion gør det muligt for dig at besvare et opkald automatisk ved blot at løfte håndsættet fra basestationen. Som standard er Auto-besvar funktionen Fra, og i dette tilfælde skal du trykke på  for at besvare et opkald.

For at indstille Auto-besvar

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Auto-besvar og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skermen vender tilbage til den foregende menu.

Auto-læg på

Denne funktion gør det muligt for dig at afslutte et opkald automatisk ved blot at sætte håndsættet på plads i basestationen.

Som standard er Auto-læg på funktionen Til.

For at indstille Auto-læg på

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Auto-læg på og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skermen vender tilbage til den foregende menu.

Sprog

ID937-telefonen kan understøtte forskellige skærmsprog.

For at ændre sprog

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Brugerindst. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Sprog og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til det ønskede sprog og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skermen vender tilbage til den foregende menu.

Babysitter-funktion

For at kunne bruge denne funktion, skal du have mindst to håndsæt registreret på din basestation (se side 43 "For at registrere et ekstra håndsæt").

Denne funktion giver dig mulighed for at overvåge f.eks. børneværelset. Placér håndsættet i det rum, der skal overvåges. Hvis lydniveauet omkring mikrofonen på håndsættet overstiger en vis grænse, kan håndsættet automatisk ringe op til et andet håndsæt, der er registreret på samme basestation.

For at kunne bruge Babysitter-funktionen, skal du aktivere den (f.eks. på håndsæt 1) og indtaste nummeret på det håndsæt, der skal ringes op (f.eks. håndsæt 2), hvis der er støj i det overvågede rum. Placér det håndsæt, som er i Babysitter-funktion (f.eks. håndsæt 1), i det værelse, der skal overvåges. Hvis dette håndsæt opfanger et lydniveau, der er højere end en vis grænse, indleder det automatisk et internt opkald til det valgte håndsæt (f.eks. håndsæt 2).

Personlige indstillinger

For at aktivere Babysitter-funktion

1. Tryk på  MENU, bladr  til Brugerindst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Babysit-mode og tryk på  VÆLG.

I Babysit mode er alle taster deaktiverede, undtagen  MENU tasten. Babysit-mode bliver vist på skærmen når denne funktion er aktiveret og håndsættet kan ikke udføre nogen normal funktion (foretage et udgående opkald, modtage et indkommende opkald, samtaleanlæg med et andet håndsæt, paging, osv.)

2. Bladr igennem listen over ledige håndsæt og tryk på  VÆLG for at vælge det håndsæt, der skal ringes op.

Du kan stadig udføre alle normale funktioner (foretage et udgående opkald, modtage et indkommende opkald, samtaleanlæg med et andet håndsæt, paging, osv.) på det valgte håndsæt.

For at deaktivere Babysit-mode

1. Tryk på  MENU, vælg Fra og tryk på  VÆLG.

Baggrundslystid

For at indstille Baggrundslystid


1. Tryk på  MENU, bladr  til Brugerindst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Baggrundslystid og tryk på  VÆLG.
2. Vælg 20s, 40s og 60s og tryk på  VÆLG for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

Baggrundslus aktiveres, når der er et indgående opkald, en ny besked osv. Standard-baggrundslystiden er 40 sekunder.

Temafarve

Sådan indstilles temafarve

1. Tryk på  MENU, bladr  til Brugerindst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Temafarve og tryk på  VÆLG.
2. Bladr  til Temafarve 1, Temafarve 2 eller Temafarve 3 og tryk på  VÆLG for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

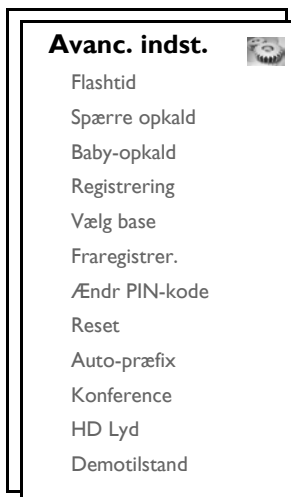

Flashtid

Flashtid (eller opkaldsforsinkelse) er den tidsforsinkelse, hvorefter linjen afbrydes, efter du har trykket på . Den kan indstilles til Kort, Mellem eller Lang.

Standardværdien for flashtid er forudindstillet på ID937-telefonen og bør være den bedst egnede for dit lands netværk, og derfor vil du normalt ikke få behov for at ændre den.

For at indstille flashtid

1. Tryk på **MENU**, bladr til **Avanc. indst.** og tryk på **VÆLG**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i Flashtid.
2. Bladr for at vælge Kort/Mellem/Lang og tryk på **VÆLG** for at bekræfte. Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Denne indstilling er nyttig, når der anvendes netværksservices. Brug af visse services, der aktiveres ved [+], [+], [+] (opkald venter, viderestilling...) vil afhænge af din flashtid-indstilling. Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger om denne funktion.

Spærre opkald

Spærre opkald gør det muligt for dig at forhindre valgte håndsæt i at ringe op til et telefonnummer, der begynder med et bestemt tal. Du kan indstille op til fire forskellige spæringsnumre, hvert med et nummer på op til 4 cifre.

For at aktivere/deaktivere Spærre opkald

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til **Spærre opkald** og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast master-pin-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.

Standardmaster-pin-koden er 0000.

3. Tryk på  **VÆLG** for at gå ind i Spærring.
4. Bladr  til **Til** eller **Fra** og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

For at ændre Spærre opkald-nummer

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til **Spærre opkald** og tryk på  **VÆLG**.
2. Indtast master-pin-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  **OK** for at bekræfte.

Standardmaster-pin-koden er 0000.

3. Bladr  til **Spærre nummer** og tryk på  **VÆLG**.
4. Bladr  til **Nummer 1**, **Nummer 2**, **Nummer 3** eller **Nummer 4** og tryk på  **VÆLG**.
5. Indtast maksimalt 4 cifre og tryk på  **OK** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Hvis der ringes op til et spærret nummer, stilles opkaldet ikke igennem. Når dette sker, udsender telefonen en fejltone og vender tilbage til standby.

Baby-opkald

Når den er aktiveret, gør Baby-opkald funktionen det muligt for dig at ringe et nummer op ved at trykke på enhver tast på dit håndsæt. Denne funktion er meget nyttig for direkte adgang til nødtjenesten.

Du kan indtaste op til 20 cifre som Baby-opkaldsnummer.

For at aktivere/deaktivere Baby-opkald

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til **Avanc. indst.** og tryk på  **VÆLG**, bladr  til **Baby-opkald** og tryk på  **VÆLG**.

Avancerede indstillinger

DA

2. Indtast master-pin-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  OK for at bekræfte.

Standardmaster-pin-koden er 0000.

3. Tryk på  VÆLG for at gå ind i Modus.
4. Bladr  til Til og tryk på  VÆLG for at bekræfte.
5. Indtast Baby-opkaldsnummeret og tryk på  OK for at bekræfte.
Der udsendes en bekræftelsestone.

For at deaktivere Baby-opkald

1. Langt tryk på  MENU (når Baby-opkald har været aktiveret før).
2. Bladr  til Fra og tryk på  VÆLG for at bekræfte.

For at ændre Baby-opkaldsnummer

1. Tryk på  MENU, bladr  til Avanc. indst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Baby-opkald og tryk på  VÆLG.
2. Indtast master PIN-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  OK for at bekræfte.

Standardmaster-pin-koden er 0000.

3. Bladr  til Nummer og tryk på  VÆLG.
4. Det sidst gemte Baby-opkaldsnummer vises (hvis der er noget).
5. Indtast det nye Baby-opkaldsnummer og tryk på  OK for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Registrering

Nedenstående er procedurer til ID937-håndsettet. Procedurene kan variere, hvis du har håndsat af et andet fabrikat. I dette tilfælde skal du henvende dig til producenten af det ekstra håndsat.

Ekstra håndsat skal registreres til baseenheden, før du kan bruge dem. Op til seks håndsat kan registreres til én basestation.

Master-pin-koden kræves, før du kan registrere eller fraregistrere håndsat. Standard-pin-koden er 0000.

For at registrere et ekstra håndsat

1. Tryk og hold P I 3 sekunder  basestationen. Derefter skal registreringsproceduren udføres inden for et minut.

I et minut kan basestationen acceptere registrering af et håndsat. Hvis der ikke foretages noget på håndsettet inden for ti sekunder, afbrydes registreringsproceduren.

2. På håndsettet skal du samtidig trykke på  MENU, bladr  til Avanc. indst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Registrering og tryk på  VÆLG.

Avancerede indstillinger

- Tryk på  for at vælge den base, der skal registreres på, og tryk på  OK for at bekræfte.
- Indtast master-pin-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  OK for at begynde registreringen.

Hvis pin-koden er forkert, vises Forkert PIN, og håndsættet vender tilbage til standby.

Der lyder en bekræftelsestone for at angive fuldført registrering, og skærmen vender tilbage til standby.

Vælg base

Der kan registreres et ID937 håndsæt på op til 4 forskellige ID937 basestationer. Som standard registreres håndsættet på BASE 1. Hvis du vælger Bedste Base, registreres håndsættet på den nærmeste basestation.

For at vælge bedste basestation

- Tryk på  MENU, bladr  til Avanc. indst. tryk på  VÆLG, bladr  til Vælg base og tryk på  VÆLG.
- Bladr  til den ønskede basestation og tryk på  OK for at bekræfte.
- Håndsættet begynder at lede efter basestationen. Hvis den valgte base findes, afspilles en lydvid.

Fraregistrering

For at fraregistrere et håndsæt

- Tryk på  MENU, bladr  til Avanc. indst. og tryk på  VÆLG, bladr  til Fraregistrer. og tryk på  VÆLG.
- Indtast master-pin-koden, når du bliver bedt om det, og tryk på  OK for at bekræfte.
- Vælg det håndsæt, du vil afregistrere, fra den viste liste over håndsæt.
Der lyder en bekræftelsestone for at angive fuldført fraregistrering, og skærmen viser Uregisteret.

Hvis der ikke foretages noget på håndsættet inden for 15 sekunder, afbrydes fraregistreringen, og håndsættet vender tilbage til standby.

Ændr master-pin-koden

Master PIN-koden bruges til at indstille opkaldsbarriere/baby opkaldsnummer, registrering/afregistrering af håndsæt og til at opnå fjernadgang til telefonsvaren. Standardmaster-pin-koden er 0000: Pin-koden er på fire cifre. Denne pin-kode bruges også til at beskytte indstillingerne på håndsættet, som vil give dig besked, hver gang der kræves pin-kode.

Ændre master-pin-kode

- Tryk på  MENU, bladr  til Avanc. indst. tryk på  VÆLG, bladr  til Ændr PIN-kode og tryk på  VÆLG.

Avancerede indstillinger

DA

2. Indtast den aktuelle master-pin-koden, når du bliver bedt om det og tryk på  OK for at bekræfte. Den indtastede pin-kode vises som asterisk (*) på skærmen.

Hvis der indtastes en forkert PIN-kode, vender skærmen tilbage til den foregående menu.

3. Indtast den nye pin-kode og tryk på  OK.
4. Indtast den nye pin-kode igen og tryk på  OK for at bekræfte ændringen af pin-koden. Der lyder en bekræftelsestone, beskeden Ny PIN gemt vises, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Nulstil

Nulstil til standardindstillingerne

1. Tryk på  MENU, bladr  til Avanc. indst. tryk på  VÆLG, bladr  til Nulstil og tryk på  VÆLG.
2. Bladr  til Ja og tryk på  VÆLG.
Der lyder en bekræftelsestone, og enheden er nulstillet til standardindstillingerne (se "Standardindstillinger" på side 15).

VELKOMMEN-funktionen vises igen efter hovednulstilling.

Auto-præfix

Den maksimale længde for et auto-præfix er fem cifre. Når nummeret er indstillet, vil det automatisk blive indsat i begyndelse af hvert nummer, der ringes op.

For at indstille auto-præfix nummer

1. Tryk på  MENU, bladr  til Avanc. indst. tryk på  VÆLG, bladr  til Auto-præfix og tryk på  VÆLG.
2. Det sidst gemte auto-præfixnummer vises (hvis der er noget).
3. Indtast nummeret og tryk på  OK for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregående menu.

Konference-modus

Når Konference-modus er aktiveret, kan du automatisk indlede et tre-partsopkald med et andet håndsat, der er registreret på din basestation, hvis det andet håndsat går ind på linien, mens der allerede er et eksternt opkald i gang. Standardindstillingen for denne funktion er Fra.

For at aktivere/deaktivere Konference-modus

1. Tryk på  MENU, bladr  til Avanc. indst. tryk på  VÆLG, bladr  til Konference og tryk på  VÆLG.

Avancerede indstillinger

2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregængende menu.

HD Lyd

HD Lyd er en eksklusiv funktion, der får dine telefonsamtaler til at lyde som samtaler med personer ansigt til ansigt. Når den er slået til videregiver HD Lyd alle din samtalepartners følelser med high fidelity, som om din samtalepartner sad ved siden af dig.

For at slå HD Lyd til/fra

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Avanc. indst. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til HD Lyd og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til On eller Off og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.


Under et opkald kan du også trykke på  **VALG** og vælge ClearVoice til/ClearVoice fra for at aktivere/deaktivere HD Lyd mode.

Når HD Lyd slås til under et opkald, vises HD Lyd til på skærmen i 2 sekunder, og ikonet HD Lyd (se "Vis ikoner og symboler" på side 8) vises også for at angive, at opkaldet nu foregår i HD Lyd.

Hvis HD Lyd slås fra under et opkald, vises HD Lyd på skærmen i 2 sekunder, og det normale opkaldsikon (se "Vis ikoner og symboler" på side 8) vises i stedet for HD Lyd ikonet for at angive, at opkaldet ikke længere er i HD Lyd.

Demo-indstilling

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Avanc. indst. og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Demo modus og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **VÆLG** for at starte demo-mode.
Demo-mode begynder.
3. For at forlade denne tilstand, tryk .

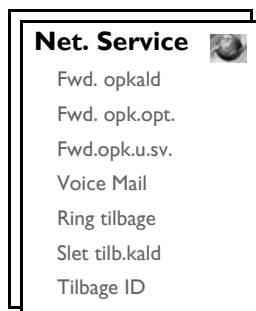

Denne menu byder på bekvemme måder for dig at få adgang til, aktivere eller deaktivere nogle netværksservices, som er **lands-/abonnements** afhængige. Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger om disse services.

Standardnumre og -værdier er forudindstillet på ID937-telefonen og bør være de bedst egnede for dit lands netværk, og derfor vil du normalt ikke få behov for at ændre dem.

Viderestil (Fwd.) opkald

Der er tre viderestillingsmuligheder: Ubetinget Fwd. opkald, Ved Optaget og Ved Intet Svar

Indstil viderestilling

1. Tryk på **MENU**, bladr til Net. Service og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til den type viderestilling, du ønsker at indstille (Fwd.opkald/Fwd.opk.opt./Fwd.opk.u.sv.) og tryk på **VÆLG**.
3. Bladr til Indstill. og tryk på **VÆLG** for at gå ind i viderestilling.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Aktivér viderestilling

1. Tryk på **MENU**, bladr til Net. Service og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til den type viderestilling, du ønsker at indstille (Fwd.opkald/Fwd.opk.opt./Fwd.opk.u.sv.) og tryk på **VÆLG**.
3. Tryk på **VÆLG** for at Aktivere.
4. Viderestillingsnummeret vil blive ringet op.
5. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på for at vende tilbage til standby.

Når denne funktion er aktiveret, vil dine indgående opkald blive viderestillet til det valgte nummer, afhængig af den viderestillingstype, du har valgt.

Dektivér viderestilling

1. Tryk på **MENU**, bladr til Net. Service og tryk på **VÆLG**.
2. Bladr til den type viderestilling, du ønsker at indstille (Fwd.opkald/Fwd.opk.opt./Fwd.opk.u.sv.) og tryk på **VÆLG**.

3. Bladr  til Deaktiver og tryk på  VÆLG for at bekræfte.
4. Viderestillingsnummeret vil blive ringet op.
5. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby.

Voice Mail

Denne funktion giver opkalderen mulighed for at lægge en stemmebesked, hvis du ikke kan eller ikke ønsker at besvare opkaldet selv. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit land og dit abonnement hos dit telefonselskab. Der er ofte omkostninger forbundet med at hente beskederne, da disse gemmes på netværket i stedet for på selve håndsættet. Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger om denne funktion.

Indstil Voice mail-nummer

1. Tryk på  MENU, bladr  til Net. Service og tryk på  VÆLG, bladr  til Voice Mail og tryk på  VÆLG.
2. Tryk på  VÆLG for at vælge Voice Mail I.
3. Bladr  til Indstill. og tryk på  VÆLG.
4. Ændr Voice Mail-nummeret og tryk på  OK.

Aktivér Voice mail

1. Tryk på  MENU, bladr  til Net. Service og tryk på  VÆLG, bladr  til Voice Mail og tryk på  VÆLG.
2. Tryk på  VÆLG for at vælge Voice Mail I.
3. Tryk på  VÆLG for at Aktivér.
4. Voice mail-nummeret vil blive ringet op.
5. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby.

Ring tilbage

Indstilling

1. Tryk på  MENU, bladr  til Net. Service og tryk på  VÆLG, bladr  til Ring tilbage og tryk på  VÆLG.
2. Bladr  til Indstill. og tryk på  VÆLG.
3. Indtast nummeret for Ring tilbage og tryk på  OK

Aktivér Ring tilbage

1. Tryk på  MENU, bladr  til Net. Service og tryk på  VÆLG, bladr  til Ring tilbage og tryk på  VÆLG.
2. Tryk på  VÆLG for at Aktivér.
3. Ring tilbage-nummeret vil blive ringet op.
4. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby.

Annuler Ring tilbage

Indstilling

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Slet tilb.kald og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Indstill. og tryk på  **VÆLG**.
3. Indtast nummeret for Ann.tilb.kald og tryk på  **OK**.

Aktivér Ann.tilb.kald

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Slet tilb.kald og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **VÆLG** for at Aktivér.
3. Nummeret for Annuller tilbagekald vil blive ringet op.
4. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby.

Tilbagehold id

Indstilling


1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tilbagehold ID og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Indstill. og tryk på  **VÆLG**.
3. Indtast nummeret for Tilbagehold id og tryk på  **OK**.

Aktivér Skjul id

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tilbagehold ID og tryk på  **VÆLG**.
2. Tryk på  **VÆLG** for at Aktivér.
3. Nummeret for Skjul id vil blive ringet op.
4. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby.

Deaktivér Skjul id

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Net. Service og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tilbagehold ID og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Deaktiver og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.
3. Nummeret for Deaktivér Skjul id vil blive ringet op.
4. Når nummeret er ringet op, skal du trykke på  for at vende tilbage til standby.

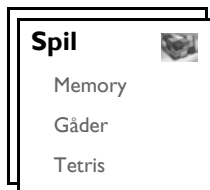

Memory

Målet i dette spil er at finde og samle de par, der passer sammen, på kortest mulig tid ved hjælp af hukommelsen. For at vinde spillet skal du finde og samle alle otte par kort, som er lagt ud i en firkant med 4x4 kort.

For at starte spillet

1. Tryk på **MENU**, bladr til Spil og tryk på **VÆLG**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i Memory-spillet.
2. Der vises en instruktionsskærm.

Tryk på tastene / / / for at rykke opad/mod venstre/mod højre og nedad.

Tryk på for at vælge et kort.

3. Tryk på **VÆLG** for at starte spillet.
4. For at afslutte spillet skal du trykke på .

Rebus

Dette er et billedspil, hvor du kan flytte rundt på små stykker blandede billeder og sætte dem sammen for at danne et helt billede.

For at starte spillet

1. Tryk på **MENU**, bladr til Spil og tryk på **VÆLG**, bladr til Rebus og tryk på **VÆLG**.
2. Der vises en instruktionsskærm.

Tryk på tastene / / / for at rykke opad/mod venstre/mod højre/nedad.

3. Tryk på **VÆLG** for at starte spillet.
4. For at afslutte spillet skal du trykke på .

Tetris

Du kan vende hver blok, mens de falder, så du kan passe dem ind i hinanden til hele vandrette linjer. Jo flere blokke du kan samle på samme niveau, jo flere point får du.

For at starte spillet

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Spil og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tetris og tryk på  **VÆLG**.
2. Der vises en instruksionskærm.

Tryk på tasterne  /  /  /  for at vende/flytte mod venstre/flytte mod højre og rykke nedad.

3. Tryk på  **VÆLG** for at starte spillet.
4. For at afslutte spillet skal du trykke på .

Telefonsvarer (TAM)



ID937-telefonen har en telefonsvarerfunktion, som optager ubesvarede opkald, når den er aktiveret.

Telefonsvareren kan gemme op til 99 beskeder med maksimal optagelsestid på i alt 15 minutter. Den maksimale optagelsestid for hver besked er 3 minutter.

Afspil

Afspilning af nye beskeder via håndsæt

- Tryk på **MENU**, bladr til Tlf.svarer og tryk på **VÆLG**, tryk på **VÆLG** for at Afspil.
- De nye beskeder afspilles via højttaleren. Under afspilningen kan du:

Justere lydstyrken	Tryk på tasten.
Stop afspilning	Tryk på for at stoppe og vende tilbage til menuen Afspil.
Gentag	Tryk på MENU , bladr til Gentag og tryk på VÆLG .
Næste besked	Tryk på MENU , bladr til Næste besked og tryk på VÆLG .
Sidste besked	Tryk på MENU , bladr til Sidste besked og tryk på VÆLG .
Slet besked	Tryk på MENU , bladr til Slet og tryk på VÆLG .
Slå afspilningen over til øresnegl	Tryk på tasten.

TIP: Du kan også afspille beskeder ved tryk på tasten i standby, bladr til Tlf.svarer og tryk på **VÆLG**, tryk på **VÆLG** igen for at afspille.

Afspilning af gamle beskeder via håndsæt

Gamle beskeder kan kun afspilles, hvis der ikke er nogen nye beskeder. Den første optagede besked vil blive afspillet først, og den næste besked vil blive afspillet automatisk, indtil der ikke er flere beskeder.

- Tryk på **VÆLG**, bladr til Tlf.svarer og tryk på **VÆLG**, tryk på **VÆLG** for at gå ind i menuen Afspil.
- Tryk på **OK**, og den først optagede besked vil blive afspillet indtil den sidst optagede besked. Under beskedafspilning kan du trykke på **MENU** for at vælge de tilgængelige valgmuligheder. (Se de tilgængelige valg under "Afspilning af nye beskeder via håndsæt" på side 52.)

Slet alle

1. Tryk på MENU, bladr til Tlf.-svarer og tryk på VÆLG, bladr til Slet alle og tryk på VÆLG.
2. Tryk OK for at konfirmere sletning af alle dine beskeder.

Ulæste beskeder slettes ikke.

Memo-optagelse

Du kan optage en påmindelse til dig selv eller til andre, der bruger din telefon svarer. Telefon svareren behandler en memo-optagelse på samme måde, som den behandler en indgående besked, og indikatoren for ny besked blinker også. For at afspille Notatindspilningen, se venligst "Afspil" på side 52.

1. Tryk på MENU, bladr til Tlf.-svarer og tryk på VÆLG, bladr til Optag memo og tryk på VÆLG.
2. Tryk på START for at starte optagelsen af memoet.
3. Tryk på STOP for at standse optagelsen af memoet.
4. Tryk TILB. til hver en tid for at gå tilbage til den forrige menu.

Telefon svarer-modus

1. Tryk på MENU, bladr til Tlf.-svarer og tryk på VÆLG, bladr til Tlf.-svaremodus og tryk på VÆLG.
2. Der er to tilgængelige svarfunktioner: Svar kun, Svar & Opt eller VIP-tilstand. Den aktuelt valgte funktion er fremhævet.
3. For at ændre svarfunktionen skal du bladre til dit valg og trykke på VÆLG.

Hvis du vælger Svar kun, vil telefon svareren kun modtage et indgående opkald efter et vist antal ring, men den optager ingen besked. Opkalderen vil blive bedt om at ringe igen senere.

Indstil Udgående beskeder (UGB)

1. Hvis du indstiller svar mode som Svar kun eller Svar & Opt, kan du vælge at indstille din udgående besked som Auto-svar or Brugerdefin..
2. Den aktuelt valgte funktion er fremhævet.
3. For at ændre den skal du bladre til dit valg og trykke på VÆLG.

Auto-svar Udgående beskeder

Tryk VÆLG for at indstille din udgående besked som Auto-svar, du kan trykke VÆLG igen for at afspille den udgående besked. Sproget på den forudindstillede udgående besked kan ændres i Talesprog menuen (se side 57).

Brugerdefinerede Udgående beskeder

Hvis du indstiller din udgående besked til Brugerdefin., kan du enten afspille den eksisterende udgående besked eller indspille din egen udgående besked.

Afspille din Personlige Udgående Besked

- Rul  til Afspil svar og tryk  **VÆLG**.
- Den eksisterende UGB afspilles, og skærmen vender tilbage til den foregående menu, når afspilningen er færdig.

Hvis der ikke er nogen udgående besked, afspilles auto-svar.

Indspille din Personlige Udgående Besked

- Rul  til Optag svar og tryk  **VÆLG**.

Den maksimale længde for en udgående besked er 2 minutter.

- Tryk på  **START** for at starte optagelsen, og tryk på  **STOP** for at standse optagelsen. Når optagede besked afspilles, og skærmen vender tilbage til den foregående menu, når afspilningen er færdig.

Når du optager en udgående besked, overskrives den tidligere besked automatisk.

VIP-tilstand

Dette kendetegn er kun tilgængeligt hvis du er tilmeldt identificering af kundeopkald fra din netværksleverandør. Når VIP-tilstand er aktiveret, vil telefonen spille en personaliseret VIP hilsen for medlemmer af VIP listen, når de ringer til dig.

VIP-tilstand aktiveres automatisk hvis der er et nummer på VIP listen.

Følgende optioner er tilgængelige i VIP-tilstand:

VIP-liste	Tilføj eller fjern numre fra VIP listen (maksimum 6 numre).
Svar kun	Optag og afspil den udgående besked for VIP i Kun svar mode.
Svar & Opt	Optag og afspil den udgående hilsen for VIP listen i Svar & optag mode.

Tilføj VIP numre

- Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Tlf.-svaremodys og tryk på  **VÆLG**.
- Bladr  til VIP-tilstand og tryk på  **VÆLG**.
- Tryk  **VÆLG** for at gå til VIP-liste.
- Numrene i VIP listen vil vises. Hvis den ikke er indstillet tidligere, vil skærmen vise Tom.
- Bladr  til vælg en angivelse og tryk  **VÆLG**.
- Tryk  **VÆLG** for at vælge Tilføj .
- Bladr  til vælg et nummer fra telefonbogen og tryk  **VÆLG** for at tilføje angivelsen til VIP listen.

8. Du kan så indstille svar mode som Svar kun eller Svar & Opt, og vælge at indstille din udgående besked som Auto-svar or Brugerdefin. (speciel VIP besked).
Henvis til "Auto-svar Udgående beskeder" og "Brugerdefinerede Udgående beskeder" foroven for trinene til optagelse og afspilning af din udgående besked for VIP listen.

Fjern VIP numre

1. Tryk  **VÆLG** for at gå til VIP-liste.
2. Numrene fra VIP listen vil vises.
3. Bladr  til vælg en angivelse og tryk  **VÆLG**.
4. Bladr  til Slet og tryk  **VÆLG** for at fjerne.

Svar Tænd/sluk

Tænd/sluk for telefon svareren

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Svar Tænd/sluk og tryk på  **VÆLG**.
2. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

Telefon svarer indstillinger

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Svar-indstill. og tryk på  **VÆLG**.

Ring-forsink.

Dette er antallet af ring, før telefon svareren besvarer opkaldet og begynder afspilningen af din besked. Du kan indstille din telefon svarer til at starte afspilningen af din besked efter 1 til 7 ring eller Afgift-sparer. Standard ring-forsinkelse er 5.

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Svar-indstill. og tryk på  **VÆLG**, tryk på  **VÆLG** for at vælge Ring-forsink..
2. Bladr  til din ønskede ring-forsinkelseindstilling (1-7 ring eller Afgift-sparer) og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

Afg-sparer-modus kan spare for udgifter til et langdistance-opkald, når du kontrollerer dine beskeder ved fjernbetjening. Hvis der er nye beskeder på din telefon svarer, vil den udgående besked begynde efter tre ring. Hvis der ikke er nye beskeder, vil den udgående besked begynde efter fem ring. Hvis du således vil kontrollere, om du har nye beskeder uden at skulle betale opkaldsafgift, kan du lægge på efter fire ring.

Telefon svarer (TAM)

Fjernbetjeningsadgang

Denne funktion giver dig mulighed for at kontrollere dine beskeder, eller på anden måde at betjene din telefon svarer, ved at ringe til telefon svareren og indtaste en fjernbetjenings-kode (som er den samme som din hoved PIN-kode) på en trykknaptелефон. For at forhindre uautoriseret adgang til din telefon svarer, skal din Master PIN-kode ændres (se side 44).

Aktiver/Deaktiver Fjernbetj.

1. Tryk på  **MENU**, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  **VÆLG**, bladr  til Svar-indstill. og tryk på  **VÆLG.**, bladr  til Fjernbetj. og tryk på  **VÆLG.**
2. Den aktuelt valgte funktion er fremhævet.
3. Bladr  til Aktiveret eller Deaktiveret og tryk på  **VÆLG** for at bekræfte.

Fjernbetjeningskoden er til for at forhindre uautoriseret adgang til telefon svareren fra eksterne opkaldere. Fjernbetjeningskoden er den samme som hoved PIN-koden til telefonen. Din Master PIN-kode skal ændres (se side 44) før du kan bruge denne funktion.

Kontrollere telefon svareren via et eksternt opkald

1. Ring hjem fra din eksterne telefon. Telefon svareren svarer og begynder at afspille din velkomsthilsen. Tryk på #-tasten inden for 8 sekunder.
2. Indtast fjernadgangskoden (den samme som din Master PIN-kode). Hvis koden ikke er korrekt, vil en fejltone blive udsendt. Efter fejltonen er udsendt kan du forsøge fjernadgangskoden igen indtil du indtaster det korrekte nummer.

Telefon svareren vil afbryde forbindelsen øjeblikkeligt hvis Master PIN-koden ikke bliver indtastet inden for 8 sekunder.

3. Hvis adgangskoden er korrekt, lyder en lang bip-lyd. Hvis der er nye beskeder, vil alle de nye beskeder blive afspillet med det samme og standse, når der ikke er flere nye beskeder.
Hvis der ikke er nogen nye beskeder, vil telefon svareren ikke afspille nogen beskeder.

Følgende skema viser, hvordan du får adgang til nedenstående funktioner under fjernbetjening:

	Genafspil aktuel besked eller gå til foregående besked.
	Afspil gamle beskeder eller stands afspilningen.
	Gå til næste besked.
	Slet aktuel besked.
	Slå tlf.svareren til/fra.

Opkalds-screening

Håndsat-opkaldsscreening

Hvis Håndsettets Opkaldsskærm er sat til Til, kan du trykke  for at skifte mellem højttaler og øresnegl-tilstand. Hvis du vil besvare opkaldet, skal du trykke på . Når opkaldet er besvaret, vil optagelsen stoppe automatisk. Hvis du trykker på , vil opkaldet blive afbrudt, og optagelsen vil blive ignoreret.

Indstil Håndsat-opkaldsscreening

1. Tryk på  MENU, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  VÆLG, bladr  til Svar-indstill. og tryk på  VÆLG, bladr  til HS-screening og tryk på  VÆLG.
2. Den senest valgte funktion er fremhævet.
3. Bladr  til Til eller Fra og tryk på  VÆLG for at bekræfte.

Hvis du har flere håndsat, kan kun 1 håndsat aktivere opkaldsscreening for hvert opkald.

Talesprog

Denne menu giver dig mulighed for at ændre sproget for Auto-svar UGB. Tilgængeligheden af denne menu og de tilgængelige sprogvalg er afhængige af dit land.

For at indstille talesprog

1. Tryk på  MENU, bladr  til Tlf.-svarer og tryk på  VÆLG, bladr  til Svar-indstill. og tryk på  VÆLG, bladr  til Talesprog og tryk på  VÆLG.
2. Det aktuelt valgte sprog er fremhævet.
3. Bladr  til det ønskede sprog og tryk på  VÆLG for at bekræfte.
Der lyder en bekræftelsestone, og skærmen vender tilbage til den foregende menu.

Fejlfinding på telefonen

Kig venligst på den følgende hjemmeside for yderligere information på Philips web support:
www.philips.com/support

Problem	Årsager	Løsning
 -ikonet blinker ikke når håndsettet er placeret på basen	- Dårlig batterikontakt - Snavset kontakt - Batteriet er fuldt opladet	- Flyt let på håndsettet - Rengør batterikontakten med en klud fugtet med sprit - Ingen grund til opladning
Ingen klartone	- Ingen strøm - Batterierne er afladede - Du er for langt fra basestationen - Forkert telefonkabel - Telefonkablet er måske ikke tilsluttet basestationen	- Kontroller tilslutningerne. Nulstil telefonen: Tag stikket ud af stikkontakten og sæt det i igen - Oplad batterierne i mindst 24 timer - Gå tættere på basestationen - Brug det vedlagte telefonkabel - Tilslut (hvis nødvendigt) telefonkablet til basestationen
Dårlig lyd kvalitet	- Du er for langt fra basestationen - Basestationen er for tæt på elektriske apparater, forstærkede betonvægge eller metal-dør rammer	- Gå tættere på basestationen - Flyt basestationen mindst én meter væk fra elektriske apparater
 -ikonet blinker	- Håndsettet er ikke registreret på basestationen - Du er for langt fra basestationen	- Registrer håndsettet på basestationen - Gå tættere på basestationen
Kopiering fra min mobiltelefons SIM-kort til ID937's telefonbog er ikke fuldstændt.	Kun telefonbogsindskrivninger fra din mobiltelefons SIM-kort vil blive overført; de telefonbogsindskrivninger, som er lagret i din mobiltelefons hukommelse, vil ikke blive overført.	Overfør telefonbogsindskrivninger, som er i din mobiltelefons hukommelse til din mobiltelefons SIM-kort og derefter til ID937-telefonen.

Fejlfinding

DA

Problem	Årsager	Løsning
Håndsættet viser "ikke tilgængelig" - når du forsøger at tilføje et andet håndsæt til basestationen - når du bruger et håndsæt	- Proceduren for tilføjelse af et håndsæt er slået fejl - Maksimalt antal håndsæt (6) er nået - Basestationen er allerede optaget af et andet håndsæt	- Forsøg igen ved at frakoble og gentilslutte basestationens strømforsyning, og følg proceduren for registrering af et håndsæt (se side 43) - Tag håndsættets batterier ud og sæt dem i igen - Fraregistrer et håndsæt, så det nye håndsæt kan blive registreret - Vent indtil det er tilgængeligt
Forstyrrelser på din radio eller fjernsyn	ID937-basestation eller netadapteren er for tæt på elektriske apparater	Fjern netadapteren eller basestationen så langt væk som muligt
Vis nummer-servicen virker ikke	Denne service er ikke aktiveret	Kontroller dit abonnement hos dit telefonselskab
Ingen ringetone	Ringetonen er slået fra	Hæv lydstyrken
En telefonbogsindskrivning kan ikke gemmes	Telefonbogen er fuld	Slet en indskrivning for at frigøre plads i hukommelsen
Kan ikke modtage nye SMS'er	- SMS-lagerpladsen er fuld - Forkerte SMS-indstillinger	- Slet gamle SMS'er - Kontroller dine SMS-indstillinger (se side 31)
Kan ikke sende eller modtage nye SMS'er	- SMS-centernumrene for udgående eller indgående SMS er ikke angivet eller er forkerte - Du abonnerer ikke på denne service - En anden SMS-aktiveret telefon er også på din linje - Der er et problem med kompatibiliteten mellem operatører - Identiteten tilbageholdes	- Se venligst "SMS-indstillinger" på side 31 - Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger - Deaktiver SMS-modtagelse på ét af apparaterne - Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger - Vis nummer (se "Tilbagehold id" på side 49)

Fejlfinding på telefonsvareren

Problem	Årsager	Løsning
Telefonsvareren optager ikke beskeder	- Hukommelsen er fuld - SVAR KUN funktionen er aktiveret	- Slet gamle beskeder - Aktiver Svar & Opt. (se "Telefonsvarer-modus" på side 53).
Fjernbetjeningsadgang virker ikke	Fjernbetjeningsadgang er ikke aktiveret	Aktiver Fjernbetjeningsadgang (se "Fjernbetjeningsadgang" på side 56)
Kan ikke optage din udgående besked	Hukommelsen er fuld	Slet gamle beskeder
ID937-telefonen lægger på under fjernbetjening	- Du har ikke ændret din hoved pin-kode - Du har brugt mere end 8 sekunder på at indtaste master-pin-koden	- For at forhindre uautoriseret adgang til din telefonsvarer, skal du ændre din master-pin-kode. Se side 44 for at ændre pin-koden - Indtast hoved pin-koden inden for 8 sekunder
Telefonsvareren standser automatisk	- Hukommelsen er fuld - Beskeden overstiger tre minutter	- Afspil og slet gamle beskeder - Beskeder må ikke overstige tre minutter

Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fremstiller og sælger mange kundeorienterede produkter, som normalt har mulighed for at udsende og modtage elektromagnetiske signaler, ligesom ethvert andet elektronisk apparat.
2. Et af Philips' største forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, at overholde alle gældende lovkrav og at ligge godt og vel inden for gældende EMF-standarder på produktionstidspunktet for produkterne.
3. Philips er engageret i at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, som ikke forårsager negativ helbredspåvirkning.
4. Philips bekræfter, at hvis deres produkter håndteres korrekt til det beregnede brug, er de sikre at bruge i henhold til videnskabelige beviser, der foreligger i dag.
5. Philips spiller en aktiv rolle inden for udvikling af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til at forudse yderligere udviklinger inden for standardisering til tidlig integration i deres produkter.

Konformitet

Konformitetsdeklareringen kan findes på www.p4c.philips.com.

Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC erklærer herved, at følgende udstyr ID937x overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelsesvejledning for gamle produkter

WEEE-direktivet (Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr: 2002/96/EF) blev fastsat for at sikre, at produkter genbruges ved hjælp af de bedst tilgængelige håndterings-, genindvindings- og genbrugstekniker for at sikre menneskers helbred og give den største beskyttelse af miljøet.

Dette produkt er designet og fremstillet af høj-kvalitetsmaterialer og -komponenter, som kan genbruges og genanvendes.

Smid ikke dit gamle apparat i den almindelige affaldsspand. Gør dig bekendt med det lokale affaldsindsamlingsystem for elektriske og elektroniske produkter, der er markeret med dette symbol:

Brug en af følgende bortskaffelsesmetoder:

1. Bortskaf hele apparatet (inklusive kabler, stik og tilbehør) på et WEEE-indsamlingssted (genbrugsstationen)
2. Hvis du køber et erstatningsapparat, kan du returnere dit gamle apparat med alt tilbehør til forhandleren. Han skal tage imod det i henhold til WEEE-direktivet.

Philips har markeret pakningen med standardsymboler der er designet til at fremme genbrug og korrekt bortskaffelse af eventuelt affald.



Der er betalt bidrag til det tilhørende nationale genvindings- og genbrugssystem.



Det mærkede pakningsmateriale kan genbruges.



A

Afslut et opkald 14, 17
 Aktiveringsdiode 15
 Alarm 34
 Alarmlone 34
 Auto-besvar 39, 40
 Auto-læg på 39
 Auto-præfix 45

B

Baby-opkald 42
 Babysitter-funktion 39
 Baggrundsbillede 38
 Baggrundsløstid 40
 Batterilevetid og rækkevidde 13
 Besvar et opkald 14, 17, 19
 Brugerindstillinger 36

D

Dato og tid 14, 34
 Demo-indstilling 46
 Direkte indtastning 16

F

Flashtid 41
 Foretag et opkald 14, 16
 For-indtastning 16
 Fraregistrer 44

G

Gem en kontakt 20
 Gem genkaldsliste 26
 Gem opkaldslisteindskrivning til telefonbog 25
 Genbrug og bortskaffelse 61
 Genkaldsliste 16, 26
 Grundlæggende betjening 11
 Gruppemelodi 37

H

HD Lyd 46
 Håndfrit svar 17
 Håndsæt på lydløs 17
 Håndsættets navn 38
 Håndsættets ringetoner 36
 Håndsættoner 36
 Højtaler-funktion 17
 Højtaler-lydstyrke 17

I

Igangværende opkald 17
 Ikoner og symboler 8
 Indboks 29
 Indgående nummer 32
 Intercom 18

K

Konference-modus 45
 Konferenceopkald 19

Konformitet 61
 Kontrast 38
 Kopier telefonbog fra SIM-kort 22

L

Lavt batteri-advarsel 13
 Lydløs 17
 Låse og låse op for tastaturet 14

M

Master-pin-koden 44
 Memory 50
 Må ikke forstyrres 35

N

Nulstil telefonen 45

O

Opkald venter 19
 Opkaldslog 16, 25
 Oplad af batterier 12
 Overblik over basestationen 9
 Overblik over håndsættet 6
 Overfør et eksternt opkald 18
 Overfør telefonbog 23

Ø

Øresneglydstyrke 17
 Øvrige netværksservices 49

P

Pauseskærm 38

R

Redigér telefonbog 21
 Redigér udkastbesked 31
 Registrering 43
 Ring tilbage 48, 49
 Ringestyrke 36

S

SMS 27
 SMS-bakker 32
 SMS-indstillinger 31
 SMS-modtagelse 32
 SMS-tone 37
 Send SMS 27
 Skriv en SMS 27
 Slet SMS-besked 30
 Slet en opkaldslisteindskrivning 25
 Slet opkaldsliste 25
 Slet telefonbog 21
 Slå lydløs fra 17
 Spærre opkald 42
 Sprog 39
 Standard SMS-center 32
 Standardindstillinger 15
 Standby 14
 Svar SMS-besked 29
 Søgning 14

T

Tænd/sluk for håndsættet 14
 Tastatur lås/lås op 14
 Tastebip 37
 Telefonbog 16, 20
 Temafarve 40
 Tetris 50
 Tilbagehold id 49
 Tilbehør 5
 Tilslut basestationen 11

U

Uden for rækkevidde 13
 Udgående nummer 32
 Udkast-bakke 30
 Ur og alarm 34

V

Vælg base 44
 Videre-send SMS-besked 30
 Viderestil (Fwd.) opkald 47
 Vis nummer 19
 Voice mail 48



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 27951

