

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HMP4000

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Prekės ženklų pastaba	3
2. Saugumas ir pastaba	4
Saugumas	4
Suderinamumas	5
Autorių teisės	6
Rūpinimasis aplinka	6
Garantija	7
3. Pagrindai	8
Prijunkite	8
Ijunkite ar išjunkite	9
Automatinis budėjimo režimas	10
Ekranų užsklanda	10
Naudokite nuotolinio valdymo pulteliu	10
Įveskite tekstą	12
4. Grotite	13
Grotite iš atmintinės	13
Ieškokite media failų	14
Pasirinkite grojimo nustatymus	14
Valdykite failus	15
Kopijuoti arba perkelti failus ir katalogus	16
Ištrinti failus ir katalogus	16
Pervadinkite failus ir katalogus	16
Kurkite muzikos grojaraščius	17
Kurkite nuotraukų albumus	17
5. Nustatymas	18
Sistema	18
Audio	18
Video	19
6. EasyLink	20
7. Atnaujinkite programinę įrangą naudodamiesi USB atmintine	21
8. Problemų sprendimas	22
9. Techniniai duomenys	23

1. Prekės ženklų pastaba



Terminai "HDMI" ir "HDMI High-Definition Multimedia Interface" ir HDMI logotipas yra prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai, priklausantys HDMI Licensing LLC JAV ir kitose šalyse.



Pagaminta pagal licenciją iš DolbyLaboratories.

Dolby ir dvigubos D simbolis yra DolbyLaboratories priklausantys prekės ženklai.



Pagaminta pagal licenciją, pagal JAV patentų numerius: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ir kitus JAV bei pasaulinius patentus, registruotus ir pateiktus registracijai. DTS, simbolis bei DTS ir simbolis kartu yra registruoti prekių ženklai. DTS2.0+Digital Out yra prekės ženklas, priklausantis DTS, Inc. Tai apima ir programinę įrangą. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.



Real RMVB logotipas yra prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas, priklausantis RealNetworks, Inc.

2. Saugumas ir pastaba

Perskaitykite ir susipažinkite su visomis instrukcijomis prieš naudodamiesi šiuo prietaisu. Jei žala atsiranda dėl to, kad nesilaikote instrukcijų, garantija negalios.

Saugumas



“Žaibas” nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų savo namų ūkio narių saugumui, neardykite korpuso.



“Šauktukas” atkreipia dėmesį į funkcijas, apie kurias pridedamą informaciją turėtumėte perskaityti itin atidžiai, norėdami išvengti veikimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų, nelaikykite prietaiso lietuje ar didelėje drėgmėje, bei nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, ant prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, pilnai įstatykite kištuką (regionuose su poliniais kištukais: norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, įstatykite platesnįjį kaištelį į platesnę angą).

- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Naudokite tik tokius energijos tiekimo šaltinius, kurie yra nurodyti šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite ant prietaiso jokių pavojaus objektų (pavyzdžiui, indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Baterijų (baterijų pakuotėje arba įdėtų į prietaisą) negalima laikyti dideliame karštyje, kurį sukelia tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- Sprogimo pavojus neteisingai įdėjus baterijas. Keiskite jas tik tokiomis pačiomis arba tokio paties tipo baterijomis.

... Saugumas ir pastaba

Prietaiso pakeitimai gali sukelti pavojingą EMC spinduliavimą ar kitą nesaugų veiksmą.



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Užtikrinkite, kad visuomet galėtumėte lengvai pasiekti elektros laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte atjungti prietaisui energijos tiekimą.
- Kur MAINSkištukas arba prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

Suderinamumas



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

II klasės įrangos simbolis:



CLASS II prietaisas su dviguba izoliacija ir be įžeminimo.

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, nepatvirtintos Philips ConsumerLifestyle gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso apačioje.

Autorių teisės

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekių ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti gaminius bet kuriuo metu, neįsipareigojant atitinkamai koreguoti anksčiau pateiktus.

Rūpinimasis aplinka

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę atskirą surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams.


Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Garantija

- Niekuomet nebandykite taisyti prietaiso, nes galite susižeisti, sugadinti prietaisą ir tai panaikins jam galiojančią garantiją.
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas. Įspėjimo ženklas, esantis galinėje prietaiso dalyje įspėja apie elektros šoko pavojų.
- Niekuomet nenuimkite prietaiso apsauginio dangčio. Visuomet susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru, jei reikia pagalbos ar taisyti prietaisą.
- Bet kokie veiksmai, kurie šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje nurodyti kaip draudžiami, arba bet kokie pakeitimai bei surinkimo veiksmai, nerekomenduojami ir nepatvirtinti šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje, panaikins garantiją.

3. Pagrindai

Prijunkite

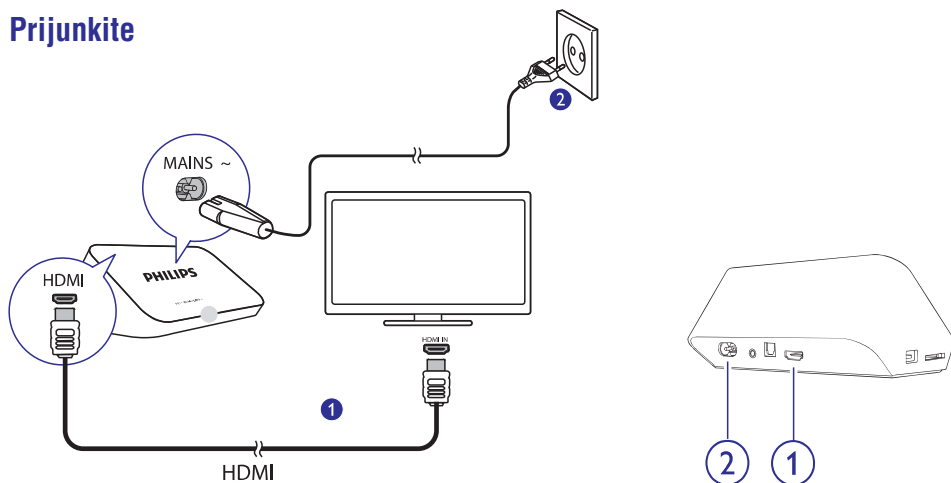


1. HDMI jungtis audio / video išvesčiai.

- Prijunkite prie aukštos raiškos televizoriaus (HDTV) per HDMI laidą.

2. Elektros energijos jungtis

- Prijunkite elektros energijos tiekimą, naudodami AC elektros tiekimo laidą.


Kaip prijungti televizorių, naudojant AV laidus

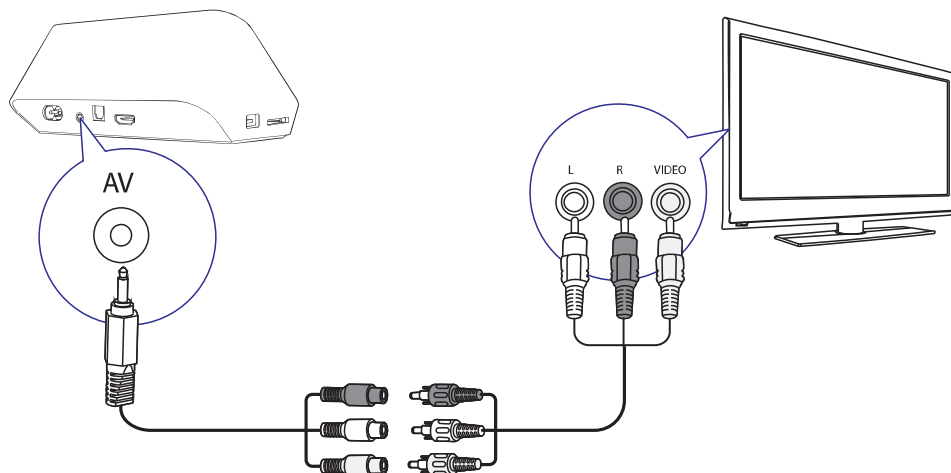

- Per AV, naudokite pridedamą **AV** laidą, norėdami sujungti HMP4000 su televizoriumi.
- Įsitinkinkite, kad kištukų ir laidų spalvos atitinka.

... Pagrindai

Aukštos kokybės garsui

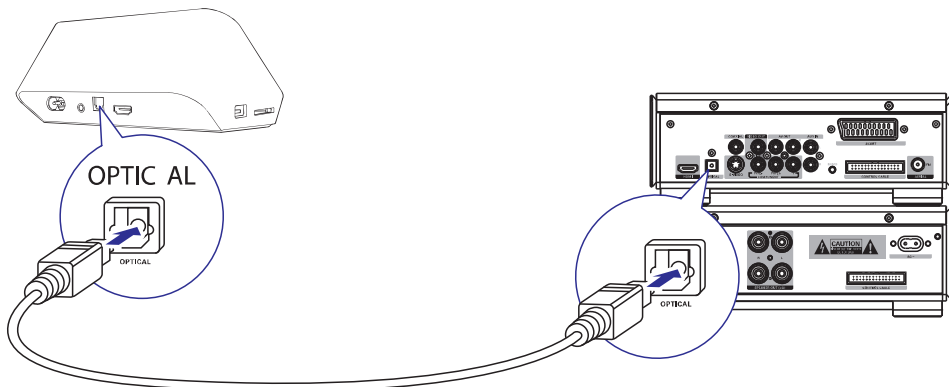


- Per **OPTICAL**, naudokite pluoštinį optinį laidą, norėdami prijungti **HMP4000** prie **OPTICAL** arba **SPDIF** įvesties jungtį prie audio / video sistemos.

Ijunkite ar išjunkite



1. **HMP4000** prietaise, spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami įjungti.

↳ Energijos indikatorius dega baltai.

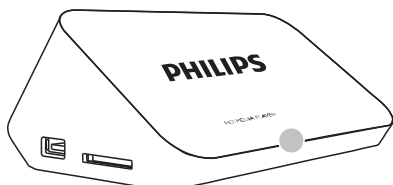

2. Televizoriuje, perjunkite įvesties jungtį į **HMP4000**:

- Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje, naudokite šaltinio mygtuką, norėdami pasirinkti įvesties kanalą, prie kurio yra prijungtas **HMP4000** prietaisas.

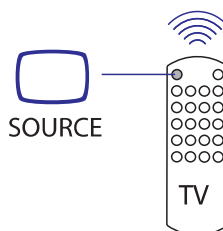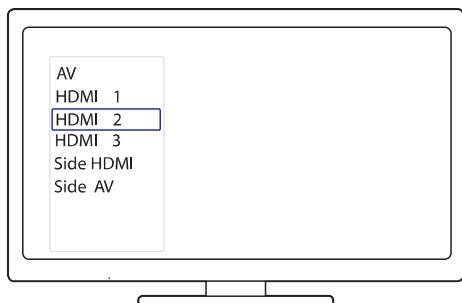

... Pagrindai

3. Norėdami perjungti **HMP4000** prietaisą į budėjimo režimą, spauskite  dar kartą nuotolinio valdymo pultelyje.
- ↳ Energijos indikatorius dega raudonai.

Automatinis budėjimo režimas

Namų lange, eikite į *** [Setup]** (Nustatymas) > **[System]** (Sistema), norėdami įjungti **[AutomaticStandby]** (Automatinis budėjimo režimas).

Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas ar niekas negrojama per **HMP4000** 15 minučių, prietaisas persijungs į budėjimo režimą automatiškai.

Ekranų užsklanda

Namų lange, eikite į *** [Setup]** (Nustatymas) > **[System]** (Sistema), norėdami įjungti **[ScreenSaver]** (Ekranų užsklanda).

Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas ar niekas negrojama per **HMP4000** pasirinktą laiko tarpą, ekranų užsklanda aktyvuojama. Norėdami išjungti ekranų užsklandą, spauskite bet kurį mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu

Ijungti HMP4000 arba perjungti į budėjimo režimą

- Spauskite #.

Naršyti po langus ar nustatymus



- Grįžti į namų langą.



- Naršyti po nustatymus.

OK

- Patvirtinti nustatymą.



- Grįžti vienu lygiu atgal arba išeiti.

Žiūrėti nustatymų meniu medijos grojimui ar failų naršymui

- Spauskite  **OPTIONS**.

Valdyti grojimą



- Pradėti grojimą, padaryti pauzę, tęsti grojimą.



- Sustabdyti grojimą.



- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio failo.



- Ieškoti atgal arba pirmyn dabartiniame faile.
- Spauskite pakartotinai, norėdami pasirinkti paieškos greitį.



- Apversti nuotrauką.

INFO

- Rodyti informaciją apie dabartinį failą jo grojimo metu.



- Spauskite pakartotinai, norėdami pasirinkti vaizdo santykį, priartinti ar nutolinti vaizdą. Norėdami pastumti priartintą nuotrauką, spauskite ▲, ▼, ◀, ▶.

SUBTITLE

- Pasiekti subtitrų nustatymus.

Saugiai išimti USB prietaisą

- Nuspauskite ir palaikykite  ir pasirinkite nustatymą.


Valdyti failus ir katalogus prijungtose atmintinėse

- Spauskite **EDIT**.

... Pagrindai

Įveskite tekstą

Ekране pasirodžius klaviatūrai, naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu, norėdami įvesti tekstą.

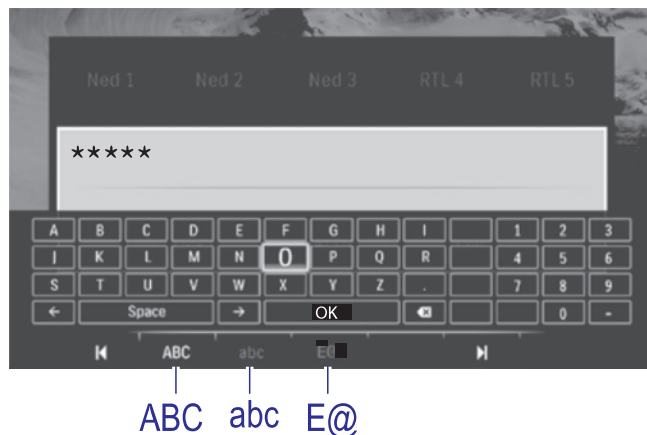

Pasirinkti įvesties režimus

- Spauskite ◀ / ▶ nuotolinio valdymo pultelyje.
↳ Ekranu klaviatūroje dabartinis pasirinktas įvesties režimas yra paryškintas.

ABC: angliška įvestis didžiosiomis raidėmis.

abc: angliška įvestis mažosiomis raidėmis.

E@: simboliai

Įvesti tekstą

1. Nuotolinio valdymo pultelyje, spauskite ▲ ▼ ◀ ▶, norėdami pasirinkti mygtuką, spauskite **OK**, norėdami patvirtinti raidę ar simbolį.
2. Ekranu klaviatūroje pasirinkite įvesties nustatymus, naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu:
◀ / ▶: perkelti kursorių į kairę ar į dešinę.
✕: ištrinti simbolį, esantį prieš kursorių.
3. Kai teksto įvedimas baigiamas, pasirinkite **OK** ekranu klaviatūroje, norėdami išeiti.

4. Grokite



HDTV televizoriuose, mėgaukitės media grojimu iš atmintinių, įskaitant:

- USB atmintines;
- SD korteles;
- SDHC korteles.

Grokite iš atmintinės

1. Prijunkite savo atmintinę prie **HMP4000** prietaiso:

- Jei naudojate USB atmintinę, prijunkite prie  lizdo **HMP4000** prietaise.
- Jei naudojate SD/SDHC kortelę, įstatykite ją į **SD** lizdą.

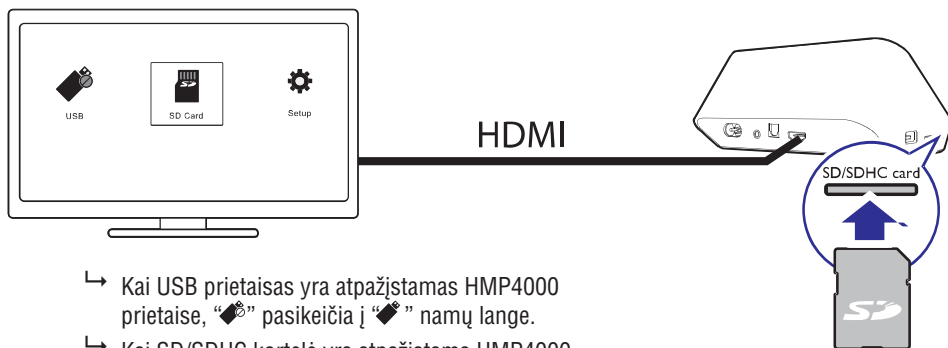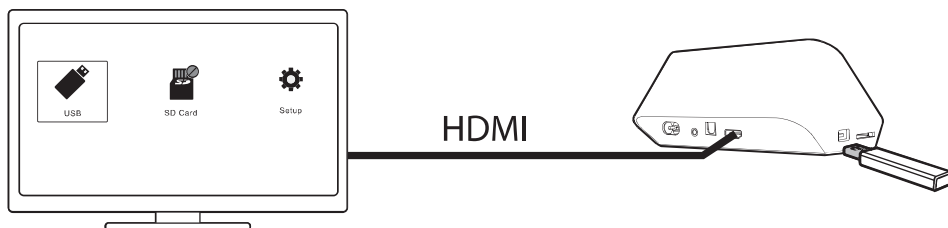

- ↳ Kai USB prietaisas yra atpažįstamas HMP4000 prietaise,  pasikeičia į  namų lange.
- ↳ Kai SD/SDHC kortelė yra atpažįstama HMP4000 prietaise,  pasikeičia į  namų lange.

2. Namų lange, pasirinkite  arba .


↳ Failai yra surūšiuojami tokia tvarka:

[Folder] (Katalogas): Rodyti visus failus / katalogus.

[Movies] (Filmai): Rodyti visus video failus.

[Music] (Muzika): Rodyti visus muzikos failus.

[Photos] (Nuotraukos): Rodyti visus nuotraukų failus.

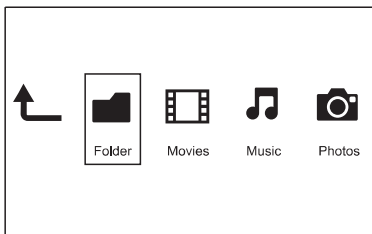

3. Pasirinkite failą, norėdami jį paleisti.

Ieškokite media failų

- Failų ir katalogų sąrašė, spauskite **≡ OPTIONS**, norėdami pasirinkti savo nustatymus:

Esant **[Folder]** (Katalogas) lange:

Norint pasirinkti skirtingus rodymo būdus:

- Pasirinkite **[Thumbnails]** (Mažos piktogramos), **[List]** (Sąrašas) ar **[Preview]** (Peržiūra).

Norint rodyti failus pagal tipą:

- Pasirinkite **[All Media]** (Visa media), **[Movies]** (Filmai), **[Photos]** (Nuotraukos) arba **[Music]** (Muzika).

Esant **[Movies]** (Filmai), **[Photos]** (Nuotraukos) arba **[Music]** (Muzika) lange:

Norint ieškoti failo pagal raktažodį:

- Pasirinkite **[Search]** (Paieška). Įveskite raktažodį, naudodamiesi ekrano klaviatūra (žiūrėkite skyrelį “Įveskite tekstą” 12 puslapyje).

Norint rūšiuoti failus skirtingais būdais:

- Pasirinkite **[Sort Order]** (Rūšiavimo tvarka).

Norint pereiti į katalogo langą:

- Pasirinkite **[Go to Folder]** (Eiti į katalogą).

Pasirinkite grojimo nustatymus

- Grojimo metu, spauskite **≡ OPTIONS** nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **▲ ▼ ◀ ▶**, norėdami pasirinkti nustatymą. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Video failams:

[Subtitle] (Subtitrai): pasirinkti subtitrų kalbą.

[Audio] (Garsas): pasirinkti įgarsinimo kalbą.

[Night Mode] (Nakties režimas): (tik audio, užkoduotam naudojant Dolby Digital): padaro didelį garsumą švelnesnį, o tylų – garsesnį, tad galite mėgautis video mažu garsumu, netrukdydami kitiems.

[GOTO] (Eiti prie): peršokti prie pasirinkto laiko, skyriaus ar poskyrio.

[Repeat Title] (Kartoti skyrių): kartoti dabartinį skyrių.

[Repeat All] (Kartoti viską): kartoti visus failus.

[Repeat Off] (Kartojimas išjungtas): išjungti kartojimo režimą.

[Video Setting] (Vaizdo nustatymai): Pasirinkti rodymo nustatymus.

Muzikos failams:

[Repeat Off] (Kartojimas išjungtas): išjungti kartojimo režimą.

[Repeat One] (Kartoti vieną): kartoti dabartinį failą.

[Repeat All] (Kartoti viską): kartoti visus failus.

[Shuffle Loop] (Atsitiktinė tvarka): groti visus failus atsitiktine tvarka.

Nuotraukų failams:

[Slide Timing] (Rodymo laikas): nustatyti laiko intervalą, po kurio viena nuotrauka keičia kitą.

[Slide Transition] (Pakeitimo efektas): pasirinkti, koks efektas naudojamas, vieną nuotrauką keičiant kita.

[Repeat Off] (Kartojimas išjungtas): išjungti kartojimo režimą.

[Repeat All] (Kartoti viską): rodyti visas nuotraukas dabartiniame kataloge kartojant.

[Shuffle Loop] (Atsitiktinė tvarka): rodyti visas nuotraukas dabartiniame kataloge atsitiktine tvarka.


[Background Music] (Fono muzika): groti muzikos failą nuotraukų peržiūros metu.

[Video Setting] (Vaizdo nustatymas): pasirinkti rodymo nustatymus.

Valdykite failus

HMP4000 prietaise, pasirinkite “” arba “” namų lange. Eikite į

[Folder] (Katalogas), ir jūs galėsite valdyti failus, esančius prijungtose atmintinėse.

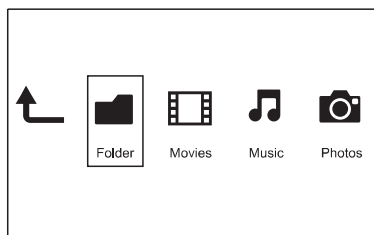

Kopijuoti arba perkelti failus ir katalogus

1. **[Folder]** (Katalogas) lange, pasirinkite failą arba katalogą iš sąrašo.
Norėdami pasirinkti keletą failų:
1) **Nuotolinio valdymo pultelyje, spauskite EDIT.**
↳ Nustatymų sąrašas parodomas.
2) **Pasirinkite [MultipleSelect] (Pasirinkti keletą).**
↳ Failų sąrašas sukuriamas, kad galėtumėte pridėti failus ir katalogus.
3) **Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti failą ar katalogą. Spauskite ►II, norėdami patvirtinti.**
2. Nuotolinio valdymo pultelyje, spauskite **EDIT**.
3. Iššokančiame nustatymų sąrašė, pasirinkite **[Copy]** (Kopijuoti) arba **[Move]** (Perkelti).
4. Pasirinkite katalogą, į kurį norite perkelti. Spauskite ►II, norėdami patvirtinti.
↳ Pasirinkti failai ar katalogai yra nukopijuojami arba perkeltiami į pasirinktą katalogą.

Ištrinti failus ir katalogus

1. Sekite 1-3 žingsnius skyrelyje “Kopijuoti arba perkelti failus ir katalogus” (žiūrėkite skyrelį “Kopijuoti arba perkelti failus ir katalogus” 15 puslapyje).
2. Iššokančiame nustatymų sąrašė, pasirinkite **[Delete]** (Ištrinti).
↳ Pasirinkti failai ar katalogai yra ištrinami.

Pervadinkite failus ir katalogus

1. **[Folder]** (Katalogas) lange, pasirinkite failą ar katalogą iš sąrašo.
2. Nuotolinio valdymo pultelyje, spauskite **EDIT**.
3. Iššokančiame nustatymų sąrašė, pasirinkite **[Rename]** (Pervadinti).
4. Iššokančiame lange su ekrano klaviatūra, pagedaguokite failo ar katalogo pavadinimą (žiūrėkite skyrelį “Įveskite tekstą” 12 puslapyje).

Kurkite muzikos grojaraščius

Jūs galite susikurti grojaraščius muzikos failams, kuriuos norite groti kartu.

1. **[Folder]** (Katalogas) lange, pasirinkite muzikos failus.
 - 1) **Nuotolinio valdymo pultelyje, spauskite EDIT.**
↳ Nustatymų sąrašas parodomas.
 - 2) **Pasirinkite [MultipleSelect] (Pasirinkti keletą).**
↳ Failų sąrašas sukuriamas, kad galėtumėte pridėti failus.
 - 3) **Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti failą ar katalogą. Spauskite ►||, norėdami patvirtinti.**
2. Nuotolinio valdymo pultelyje, spauskite **EDIT**.
3. Iššokančiame nustatymų sąraše, pasirinkite **[Save Playlist]** (Išsaugoti grojaraštį).
4. Užvadinkite grojaraštį, kaip pageidaujate.
↳ Muzikos grojaraštis sukuriamas.

Kurkite nuotraukų albumus

Jūs galite susikurti albumus iš nuotraukų failų.

1. **[Folder]** (Katalogas) lange, pasirinkite nuotraukų failus.
 - 1) **Nuotolinio valdymo pultelyje, spauskite EDIT.**
↳ Nustatymų sąrašas parodomas.
 - 2) **Pasirinkite [MultipleSelect] (Pasirinkti keletą).**
↳ Failų sąrašas sukuriamas, kad galėtumėte pridėti failus.
 - 3) **Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti failą ar katalogą. Spauskite ►||, norėdami patvirtinti.**
2. Nuotolinio valdymo pultelyje, spauskite **EDIT**.
3. Iššokančiame nustatymų sąraše, pasirinkite **[Save Photo Album]** (Išsaugoti nuotraukų albumą).
4. Užvadinkite albumą, kaip pageidaujate.
↳ Nuotraukų albumas sukuriamas.

5. Nustatymas

Jūs galite pakeisti nustatymus, skirtus **HMP4000** prietaisui.

1. Namų lange, pasirinkite **✱ [Setup]** (Nustatymas).
 - Jei reikia, spauskite **⬆** nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į namų langą.
↳ Nustatymų meniu parodomas.
2. Spauskite **▲ ▼ ◀ ▶**, norėdami pasirinkti nustatymą.
Spauskite **OK**, norėdami jį patvirtinti.
 - Spauskite **↶**, norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

Sistema

[Menu Language] (Meniu kalba): pasirinkite kalbą, naudojamą ekrano meniu.

[Subtitle] (Subtitrai): pasirinkite subtitrų kalbą video failams.

[Screen Saver Delay] (Ekranų užsklandos atidėjimas): įjungti ekranų užsklandą, kai **HMP4000** yra neaktyvus nustatytą laikotarpį, pavyzdžiui, yra paspausta pauzė arba sustabdytas grojimas. Norėdami išjungti ekranų užsklandą, spauskite bet kurį mygtuką.

[Automatic Standby] (Automatinis budėjimo režimas): perjungti **HMP4000** į budėjimo režimą, kai joks mygtukas nepaspaudžiamas ar niekas negrojamas 15 minučių.

[Request to Resume Play] (Reikalauti tęsti grojimą): leidžia jums pasirinkti, ar tęsti video grojimą nuo vietos, kurioje paskutinį kartą buvo sustabdyta.

[Reset Factory Defaults] (Atkurti gamyklinius nustatymus): atkurti pradinį gamyklinių nustatymus.

Audio

[HDMI Audio Mode] (HDMI audio režimas): pasirinkti audio išvestį HDMI jungčiai.

[Optical output] (Optinė išvestis): pasirinkti audio išvestį **OPTICAL** jungčiai.

[Lip Sync] (Lūpų sinchronizavimas): sinchronizuoti audio ir video grojimą.

Video

[Aspect Ratio] (Vaizdo santykis): pasirinkti ekrano vaizdo santykį.

[TV System] (TV sistema): pasirinkite vaizdo raišką, kurią palaiko jūsų televizorius. Žiūrėkite savo televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti daugiau.

[Video Zoom] (Vaizdo priartinimas): priartinti ar nutolinti vaizdo scenas.

***[1080P 24 Hz]:** Naudoti 1080p 24 Hz video išvesčiai, kur 1080p 24 Hz nurodo raišką ir kadrų dažnį.

[Deep Color] (Gilios spalvos): rodyti spalvas su daugiau atspalvių ir variantų, kuomet video turinys yra įrašytas Deep Color režimu ir televizorius palaiko šią funkciją.



Pastaba

- * Jei vaizdo raiška yra nesuderinama su jūsų televizoriumi, jūs matysite tuščią ekraną. Norėdami atkurti vaizdą, palaukite 10 sekundžių.

6. EasyLink

HMP4000 palaiko Philips EasyLink technologiją, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galite naudoti vieną nuotolinio valdymo pultelį valdyti prietaisams, suderinamiems su EasyLink, prijungtiems per HDMI.

1. Per HDMI, prijunkite **HMP4000** prie televizoriaus, suderinamo su HDMI CEC protokolu.
2. Televizoriuje, įjunkite funkcijas, leidžiančias HDMI CEC veikimą (žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti daugiau).
3. **HMP4000** prietaise, įjunkite **[Easy Link]**.
 - Namų lange, pasirinkite **[Setup]** (Nustatymas) > **[Easy Link]**. Pasirinkite **[On]** (Įjungta).
4. **[Easy Link]** lange, jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus:

[One TouchPlay] (Grojimas vienu prisilietimu)

Kai pradeda grojimą **HMP4000** prietaise, televizorius persijungia į HDMI įvesties kanalą automatiškai.

[One Touch Standby] (Budėjimo režimas vienu prisilietimu)

Kai perjungiate televizorių į budėjimo režimą, **HMP4000** persijungia į budėjimo režimą automatiškai.

[Auto Power On From TV] (Automatinis įsijungimas nuo televizoriaus)

Kai televizoriuje pasirenkate įvesties kanalą, prie kurio yra prijungtas **HMP4000** prietaisas, jis automatiškai įsijungia iš budėjimo režimo.



Pastaba

- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais HDMI CEC prietaisais.

7. Atnaujinkite programinę įrangą naudodamiesi USB atmintine

Prieš atnaujindami programinę įrangą, pasitikrinkite, kuri jos versija šiuo metu yra naudojama HMP4000 prietaise. Namų lange eikite į **✱ [Setup] (Nustatymas) > [Software Upgrade] (Programinės įrangos atnaujinimas) > [Version info] (Versijos informacija)**.

1. Kompiuteryje atlikite šiuos veiksmus:
 - 1) **Apsilankykite www.philips.com/support norėdami susirasti naujausią programinę įrangą.**
 - 2) **Ieškokite savo modelio ir spragtelėkite ant “Softwareanddrivers” (Programinė įranga ir tvarkyklės).**
 - 3) **Parsisiųskite programinės įrangos atnaujinimą ir išsaugokite failą tiesiai USB atmintinėje (pagrindiniame kataloge).**
2. HMP4000 prietaise atlikite šiuos veiksmus:
 - 1) **Prijunkite USB atmintinę.**
 - 2) **Namų lange, pasirinkite [Setup] (Nustatymas) > [Software Upgrade] (Programinės įrangos atnaujinimas) > [USB upgrade] (USB atnaujinimas).**
 - ↳ Jei programinė įranga aptinkama, jums parodomas langas, leidžiantis pradėti atnaujinimą.
3. Sekite nurodymus ekrane, norėdami pabaigti atnaujinimą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigiamas, **HMP4000** išsijungia automatiškai ir tuomet vėl įsijungia.

! Atsargiai

- Kol atnaujinimas baigiamas, laikykite **HMP4000** įjungtą ir USB atmintinę prijungtą.

8. Problemų sprendimas

Jei susisiekiate su Philips, jūsų bus paprašyta pateikti šio grotuvo modelio ir serijos numerį. Modelio ir serijos numerį rasite šio grotuvo apačioje.

Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Nėra vaizdo.

- Žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami pasirinkti teisingą vaizdo įvesties kanalą.

Turinio, esančio USB atmintinėje, nenuskaito.

- Šios USB atmintinės formatas nėra palaikomas.
- Palaikomas atmintinės dydis yra iki 1TB.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas palaiko šiuos failus (žiūrėkite skyrių **Techniniai duomenys > Palaikoma medija**).

9. Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Energija

- Įvestis: 100-240V~ 50/60 Hz, 15W
- Energijos suvartojimas: < 15 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0,5 W

Palaikomi formatai:

- Video: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, WMV9, Xvid, MKV, RMVB 8/9/10, RM, MPG, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480)
- Audio: Dolby Digital, DTS, MPEG Audio, AAC, RA, OGG, MKA, ADPCM, AC3, WMA (V9), MP3, PCM, LPCM
- Nuotraukų: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (neanimuotas GIF), TIF, TIFF, HD-JPEG

HDD ir USB palaikymas

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0)
- NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
- USB MTP palaikymas, USB PTP palaikymas, USB MSC palaikymas

Subtitrų palaikymas

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

Video

- HDMI išvestis: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- Kompozicinė video išvestis: 1 Vpp ~ 75 Ω

Audio

- HDMI išvestis
- Optinė išvestis
- Analoginė stereo išvestis
- Signalo / triukšmo santykis (1 kHz): > 90 dB (A-svorinis)
- Dinaminė apimtis (1 kHz): > 80 dB (A-svorinis)
- Dažnis: +/- 0,2 dB

Pagrindinis prietaisas

- Matmenys (ilgis x plotis x aukštis): 160 x 91 x 54,1 mm
- Neto svoris: 0,25 kg

... Techniniai duomenys


Philips Electronics HongKong Ltd. siūlo pristatyti, po pareikalavimo, pilną atitinkamo šaltinio kodo, autorių teisių saugomo atvirojo kodo programinės įrangos paketams, kopiją, naudojamą šiame prietaise ir kuriems toks pristatymas yra privalomas pagal atitinkamas licencijas.

Šis pasiūlymas galioja tris metus po prietaiso įsigijimo kiekvienam, pateikusiam informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite adresu open.source@philips.com. Jei pageidaujate nesinaudoti elektroniniu paštu arba jei negaunate informacijos gavimo patvirtinimo per savaitę po to, kai išsiuntėte laišką, prašome praneškite adresu "OpenSourceTeam, Philips IntellectualProperty&Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, TheNetherlands". Jei patvirtinimo apie laiško gavimą negaunate per protingą laiką, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu, adresu, nurodytu aukščiau.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

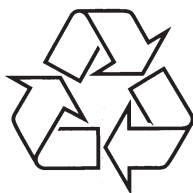

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>