

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AJ1060

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Upozornenie	2

2	Váš rádiobudík	4
	Úvod	4
	Obsah balenia	4
	Hlavná jednotka - prehľad	5

3	Úvodné pokyny	7
	Pripojenie napájania	7
	Nastavenie hodín	7

4	Počúvanie rádia	8
	Naladenie rozhlasovej stanice	8
	Nastavenie úrovne hlasitosti	8

5	Nastavenie časovača budíka	9
	Nastavenie času budenia	9
	Zapnutie časovača budíka	9
	Zobrazenie času budenia	9
	Opakovanie budenia	9
	Vypnutie zvonenia budíka	9
	Vypnutie časovača budíka	9

6	Ďalšie funkcie	10
	Nastavenie časovača vypnutia	10
	Nastavenie jasu displeja	10

7	Informácie o výrobku	11
	Technické údaje	11

8	Riešenie problémov	12
----------	---------------------------	-----------

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Používajte len nástavce a príslušenstvo predpísané výrobcom.
- UPOZORNENIE ohľadom používania batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie produktu:
 - Batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa označenia na výrobku.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
 - Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Upozornenie

Spoločnosť Gibson Innovations týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovné schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Likvidácia tohto produktu



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok s bežným komunálnym odpadom.

Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol zariadenia triedy Class II



Tento symbol znamená, že jednotka je vybavená dvojítm systémom izolácie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete:


- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM.
- sledovať čas.
- zobúdzat' sa na pípanie budíka alebo melódie z rádia
- nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka (s pripojeným napájacím adaptérom)
- Tlačené materiály

Hlavná jednotka - prehľad

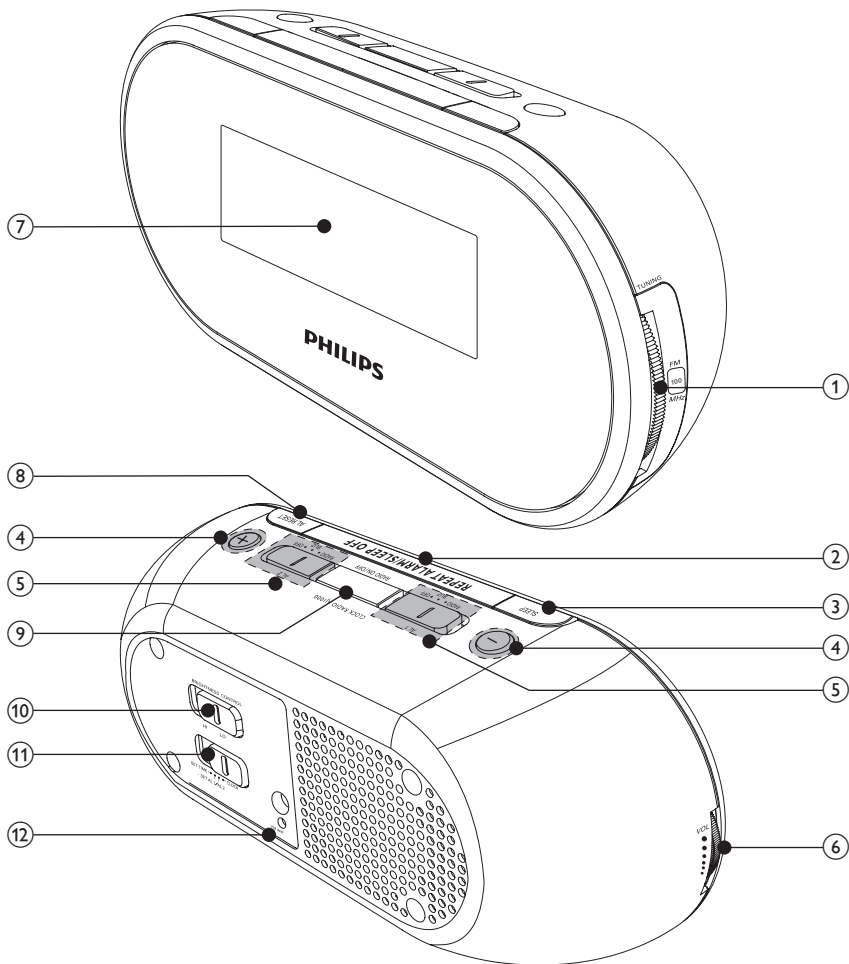

① TUNING

- Naladíte rozhlasovú stanicu.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Opakovanie budíka.
- Vypnutie časovača automatického vypnutia.

③ SLEEP

- Nastavenie časovača vypnutia.

④ + / -

- Nastavenie času na hodinách, časovači budíka a časovači automatického vypnutia.

- ⑤ **AL1,AL2**
 - **RADIO:** Nastavenie aktuálnej rozhlasovej stanice ako tónu budenia.
 - **BUZ:** Nastavenie pípania ako tónu budíka.
 - **OFF:** Vypnutie časovača budíka.
- ⑥ **VOL**
 - Nastavenie úrovne hlasitosti rádia.
- ⑦ **Panel displeja**
- ⑧ **AL RESET**
 - Zastavenie budenia.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Zapnutie alebo vypnutie rádia.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Prispôsobenie jasú zobrazovacieho panela.
- ⑪ **Ovládanie hodín**
 - **SET TIME:** Aktivovať nastavenie hodín.
 - **SET AL1/AL2:** Aktivovanie nastavenia časovača budíka, zobrazenie nastaveného času budenia.
 - **CLOCK:** Zobrazenie času hodín.
- ⑫ **FM ANT**
 - Káblová anténa pre pásmo FM pripojená.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového kábla striedavého prúdu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

- 1 Pripojte napájací adaptér k elektrickej zásuvke.

Nastavenie hodín

- 1 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **SET TIME**.
- 2 Stlačením tlačidla **+** / **-** nastavte čas (24-hodinový systém).
- 3 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **CLOCK**.



Tip

- Stlačením a podržaním tlačidla **+** sa budú číslce času pridávať rýchlo.
- Stlačením tlačidla **-** budete po jednej znižovať číslce času.

4 Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Stlačením tlačidla **RADIO ON/OFF** zapnite rádio.
- 2 Pomalým otáčaním ovládača **TUNING** naladte rozhlasovú stanicu.
 - Ak chcete vypnúť rádio, znovu stlačte tlačidlo **RADIO ON/OFF**.

Nastavenie úrovne hlasitosti

- Otáčajte ovládačom **VOL** v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

5 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie času budenia

Môžete nastaviť dva rozdielne budíky. Ako tón budenia môžete nastaviť pípanie alebo rozhlasové vysielanie v pásme FM.

 Poznámka AJ1060_12_UM_V1.0



- Pred začatím sa uistite, že bol správne nastavený čas hodín.

- 1 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **AL1** alebo **AL2** (na **SET AL1/AL2**).
- 2 Tlačidlom **+** / **-** nastavte čas budenia.
- 3 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **CLOCK**.



Zapnutie časovača budíka

 Poznámka

- Uistite sa, že je čas budenia nastavený úspešne.

- Prepnite prepínač **AL1/AL2** na **BUZ** alebo **RADIO**.
 - ↳ Zobrazí sa symbol  / .
 - ↳ Ako tón budenia sa nastaví pípanie alebo rozhlasové vysielanie v pásme FM.

Zobrazenie času budenia

- 1 Nastavte prepínač **Ovládanie hodín** do polohy **AL1** alebo **AL2** (na **SET AL1/AL2**).
 - ↳ Zobrazí sa  alebo .
 - ↳ Zobrazí sa prednastavený čas budenia.



Opakovanie budenia

- Keď znie budík, stlačte tlačidlo **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ Budík začne opäť zvonit' o 9 minút neskôr.

Vypnutie zvonenia budíka

- Keď znie budík, stlačte tlačidlo **AL RESET**.
 - ↳ Budík sa vypne, ale nastavenia budíka zostanú uložené.

Vypnutie časovača budíka

- Prepnite prepínač **AL1/AL2** na **OFF**.
 - ↳  /  sa prestanú zobrazovať.

6 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača vypnutia

Rádiobudík môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol po určitom čase (0 až 59 minút).

Poznámka

- Pred nastavením sa uistite, že je prepínač **Ovládanie hodín** prepnutý do polohy **CLOCK** a rádio je vypnuté.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP**.
 - ↳ Číslice času sa začnú odpočítavať nadol od **0:59** do **0:00**.
 - ↳ Rádio sa zapne.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **+** / **-** nastavte čas.
- 3 Uvoľnite tlačidlo **SLEEP**, keď sa zobrazia požadované číslice času.

Časovač vypnutia vypnete nasledovným spôsobom:

- Stlačte tlačidlo **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Nastavenie jasu displeja

- Prepnite prepínač **BRIGHTNESS CONTROL** na **HI** alebo **LO**.
 - **HI**: Vysoký jas
 - **LO**: Nízky jas

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Tuner (FM)

Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz

Citlivosť

– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB < 22 dBf

Celkové harmonické skreslenie < 3 %

Odstup signálu od šumu > 50 dB

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie Vstup: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
150 mA

Výstup: 5 VDC,
500 mA

Prevádzková spotreba energie 3 W

Rozmery

– Hlavná jednotka (Š x V x H) 185 x 85 x 52 mm

Hmotnosť

– Hlavná jednotka 0,37 kg

8 Riešenie problémov



Výstraha

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že napájací kábel je bezpečne pripojený.
- Uistite sa, že je elektrická zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a televízorom alebo inými zdrojmi vyžarovania.
- Úplne vysuňte anténu.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Došlo k výpadku napájania alebo k odpojeniu sieťovej zástrčky.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060_12_UM_V2.0

