

PHILIPS

- 1 Connexion
- 2 Configuration
- 3 Fonctionnement


Guide de mise en route




7FF2FPAS

PhotoFrame

Contenu de l'emballage

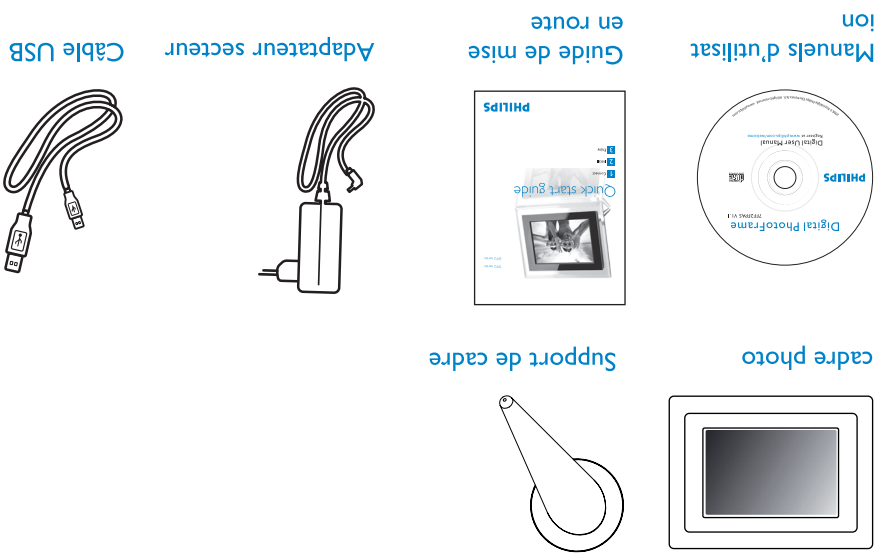

Ce dont vos aurez aussi besoin

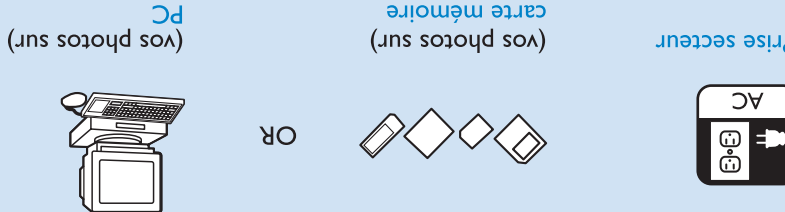

POWER ADAPTER
MODEL: DSA-9W-A F B xy(DVE) GPF101 X -050150 z(GFT)
INPUT:100-240V~50/60HZ 0.3A
OUTPUT:5V~1.5A

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.
Tous droits réservés.



Besoin d'aide ?
Voir le fichier électronique du manuel de l'utilisateur qui accompagne votre PhotoFrame.
Aide en ligne: www.philips.com/welcome

- Foire aux questions**
- Q L'écran LCD est-il tactile ?
R L'écran LCD n'est pas tactile. L'affichage des photos numériques se commande à l'aide des boutons situés au dos du cadre.
 - Q Comment vérifier après une copie que les photos ont bien été enregistrées ?
R Les photos sont copiées quand l'écran affiche le message de confirmation « photos copiées ». Vous pouvez les passer en revue dans la mémoire interne.
 - Q Est-il possible d'utiliser le cadre photo pour supprimer des photos d'une carte mémoire ?
R Oui, l'appareil prend en charge les opérations de suppression de photos sur des périphériques externes.
 - Q Est-il possible d'imprimer des photos numériques depuis l'écran du cadre photo ?
R Non, le cadre photo ne prend pas en charge l'impression directe de photos.


Fonctions de réglage de la minuterie de marche/arrêt automatique



ATTENTION Si le cadre se lance et s'arrête automatiquement à des heures prédéterminées de la journée, les photos est débranchés, les informations de mise en marche ou d'arrêt automatique seront perdues.


- Appuyez sur les boutons pour sélectionner (Réglages).
- Appuyez sur le bouton pour retourner au menu principal et sortir du menu SETTINGS (Réglages).
- Appuyez sur le bouton pour régler l'heure de mise en marche ou d'arrêt automatiques.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner On (Marche) ou Off (Arrêt). Appuyez sur le bouton Entrée.
- Appuyez sur le bouton pour sélectionner le réglage marche/arrêt.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Set On/Off.
- Appuyez sur le bouton pour accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner (Marche/arrêt automatique). Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner le réglage marche/arrêt automatique.

1 Connexion

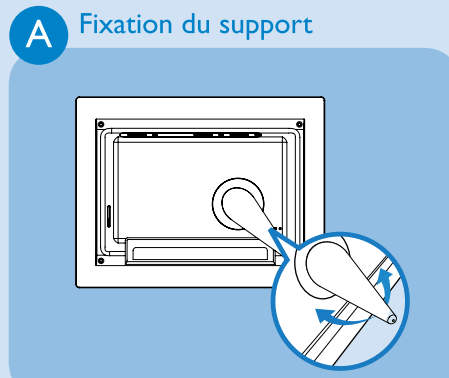

- Insérez la tête du support dans la douille.
- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic.

ATTENTION Évitez de tenir le cadre par son support. Vous pourriez l'endommager. Tenez le cadre fermement des deux mains.

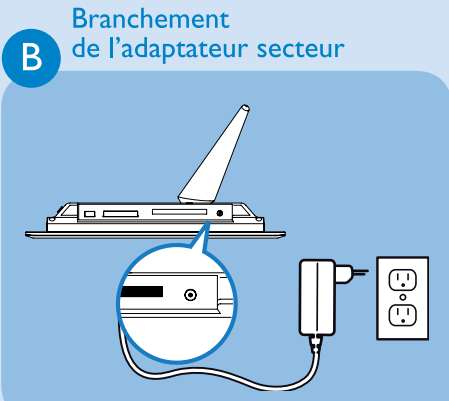


- Branchez le fil de l'adaptateur secteur sur le cadre photo, puis enfichez l'adaptateur dans une prise électrique.

2 Configuration

Accédez aux boutons de commande


- Les boutons de commande à l'arrière du cadre et les icônes correspondantes sur le devant de l'écran LCD vous permettent de parcourir les menus et de personnaliser vos réglages.

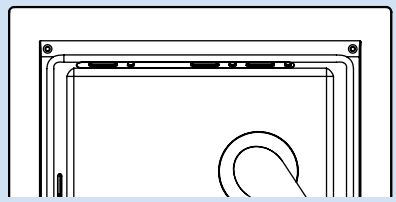

REMARQUE Veuillez noter que toutes les icônes ne sont pas visibles en même temps.


- Précédent/Gauche
- Suivant/Droite
- Mode Diaporama
- Afficher/Masquer menu
- Retour
- Haut
- Bas
- Mode Parcourir
- Menu Photos
- Horloge
- Entrée
- Menu principal
- Mode Miniatures
- Ajouter/Annuler photo

Mise sous tension du cadre photo

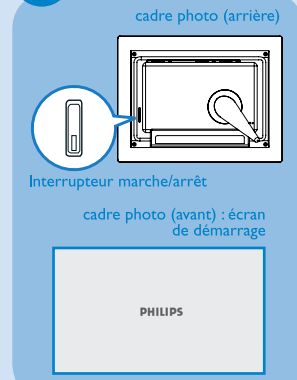

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt au dos du cadre pendant environ 2 secondes.
- Le voyant d'alimentation s'allume en bleu et l'écran de démarrage apparaît.

Choix de la langue

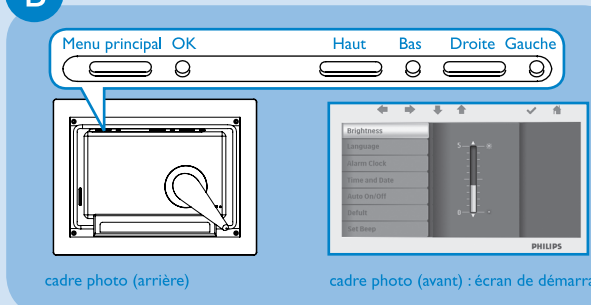

Les boutons de menu se trouvent au dos du cadre photo. Des icônes repèrent les boutons du panneau arrière.

- Appuyez sur les boutons pour sélectionner (Réglages). Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Language (Langues). Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour faire votre choix. Appuyez sur le bouton pour valider votre choix de langue.
- Le bouton vous permet de revenir en arrière et de sortir du menu SETTINGS (Réglages).

3 Fonctionnement

Visualisation de photos mémorisées



Vous avez le choix entre 3 modes de visualisation :

Mode Parcourir: visualisation manuelle de photos individuelles.

Mode Miniatures: liste de toutes les photos.

Mode Diaporama: affichage cyclique automatique des photos.

- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner **Internal Memory** (Mémoire interne). Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Album. Appuyez sur le bouton pour accéder au mode Miniatures ; appuyez sur le bouton pour accéder au mode Diaporama ; appuyez sur le bouton pour accéder au mode Parcourir.
- Vous pouvez aussi accéder directement au mode Diaporama en appuyant sur le bouton à partir du menu principal.


Suppression individuelle ou suppression de toutes les photos de la carte mémoire



Mode Suppression de photos

- En mode Miniatures, utilisez les boutons pour sélectionner une photo.
- Appuyez sur le bouton pour ajouter ou annuler les photos sélectionnées. Une fois votre choix fait, appuyez sur le bouton pour afficher le menu Photo.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Delete (Supprimer) ou Delete all (Tout supprimer) de la carte mémoire.
- Appuyez sur le bouton pour lancer la suppression.

Copie individuelle ou copie de toutes les photos de la carte mémoire

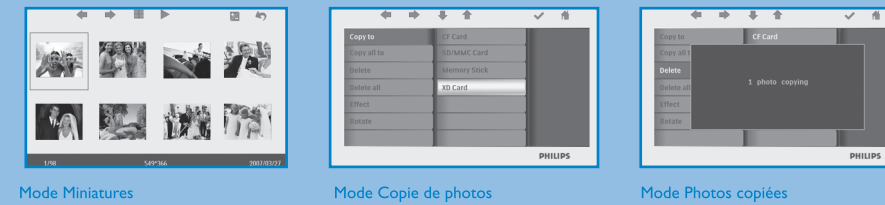


Mode Copie de photos

- En mode Miniatures, utilisez les boutons pour sélectionner une photo.
- Appuyez sur le bouton pour ajouter ou annuler les photos sélectionnées. Une fois votre choix fait, appuyez sur le bouton pour afficher le menu Photo.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Copy to (Copier) ou Copy all (Tout copier) vers la carte mémoire.
- Appuyez sur le bouton pour lancer la copie.

Le cadre photo conserve une copie redimensionnée de la photo jusqu'à ce que sa mémoire interne soit saturée (un message vous en avertit).


Visualisation des photos d'une carte mémoire

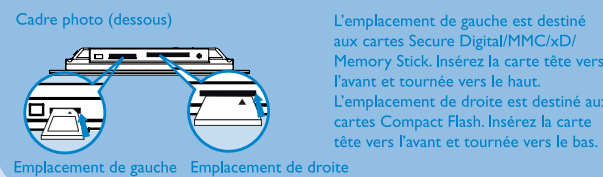

- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner la carte mémoire insérée. Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner **Album**. Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Mode Miniatures. Les photos de votre carte mémoire apparaissent au bout de quelques secondes.
- Appuyez alors sur le bouton pour accéder au mode Diaporama ; appuyez sur le bouton pour accéder au mode Parcourir.

Si la carte mémoire était déjà insérée au moment où vous allumez le cadre, le diaporama démarre automatiquement.


Copie/suppression de photos à partir de l'ordinateur

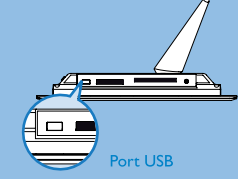

Vous pouvez copier, supprimer ou déplacer des photos en raccordant le cadre photo à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

- Mettez le cadre photo sous tension, puis branchez le petit connecteur du câble USB sur le port USB situé sous le cadre photo.
- Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port USB de l'ordinateur.

Fonction de réglage de l'heure et de la date

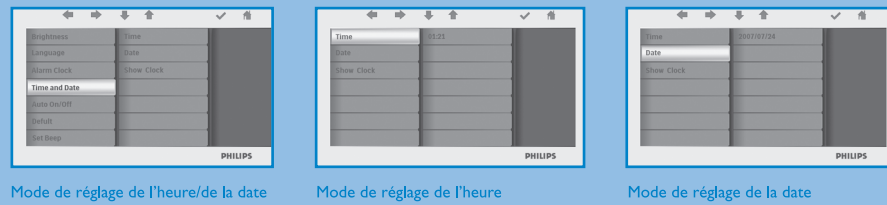

Fonctions de réglage de l'heure

- Appuyez sur les boutons pour sélectionner (Réglages). Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Time and Date (Heure et date). Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Time to setup (Heure à régler). Appuyez sur le bouton pour régler les heures et les minutes.
- Appuyez sur le bouton pour retourner au menu principal et sortir du menu SETTINGS (Réglages).

Fonctions de réglage de la date

- Appuyez sur les boutons pour sélectionner (Réglages). Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Time and Date (Heure et date). Appuyez sur le bouton pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons pour sélectionner Date to setup (Date à régler). Appuyez sur le bouton pour régler l'année, le mois et le jour.
- Appuyez sur le bouton pour retourner au menu principal et sortir du menu SETTINGS (Réglages).

ATTENTION Si le cadre photo est débranché, l'heure et de la date seront perdues.