

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AZ1834



---

KO 사용 설명서

---

**PHILIPS**

## 1 중요사항

---

### 안전

- ① 이 지침을 읽으십시오.
- ② 이 지침을 준수하십시오.
- ③ 모든 경고에 유의하십시오.
- ④ 모든 지침을 따르십시오.
- ⑤ 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- ⑥ 청소 시에는 마른 천만 사용하십시오.
- ⑦ 공기 배출구를 막지 마십시오. 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- ⑧ 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- ⑨ 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장비 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- ⑩ 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- ⑪ 제조업체에서 지정했거나 장비와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 받침대 또는 테이블만 사용하십시오. 카트 사용 시 카트와 장비를 함께 이동하는 경우에는 장비가 넘어져 부상을 입지 않도록 주의하십시오.
- ⑫ 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장비의 전원 코드를 뽑으십시오.
- ⑬ 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장비에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장비가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장비가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장비를 떨어뜨린 경우 등 장비가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.



- ⑭ **배터리 사용 주의 사항 - 배터리 누액에 의한 부상, 기물 손상 또는 장치 손상을 방지하려면 다음 지침을 따르십시오.**
- 모든 배터리를 장치에 표시되어 있는 대로 + 및 -에 맞게 설치하십시오.
  - 오래된 배터리와 새 배터리, 카본 배터리와 알카라인 배터리 등과 같이 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
  - 장치를 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 두십시오.
- ⑮ **액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.**
- ⑯ **장비의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.**
- ⑰ **이 제품에는 납 및 수은이 포함되어 있을 수 있습니다. 환경적 측면에서, 이러한 제품을 폐기할 때는 특정 규정을 따라야 할 수 있습니다. 폐기 또는 재활용 정보는 지역 기관 또는 Electronic Industries Alliance([www.eiae.org](http://www.eiae.org))에 문의하십시오.**
- ⑱ **전원 플러그나 제품 연결기를 분리 장치로 사용하는 경우에는 분리 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.**

## 경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 칠지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장비를 보관하십시오.
- 장비 내부의 레이저 빔을 쳐다보지 마십시오.
- 장비 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

## 주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

### 환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

Windows Media 및 Windows 로고는 Microsoft Corporation의 미국을 비롯한 기타 국가에서 미등록/등록 상표입니다.



이 장비에는 다음 레이블이 있습니다.



## 2 CD 음향 기기

Philips 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! Philips에서 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome)에서 제품을 등록하십시오.

### 소개

이 장치를 사용하여 디스크, USB 장치, 외부장치 또는 라디오 채널에서 오디오를 즐길 수 있습니다.

이 장치는 다음 미디어 형식을 지원합니다.




### 상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- AC 전원 코드 1개
- MP3 링크 케이블 1개
- 요약 설명서
- 사용 설명서

# 본체 개요

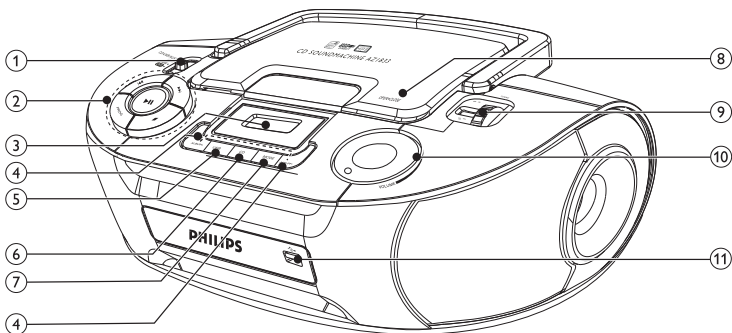

## ① 소스 선택기

- 장치를 켜거나 끄거나 소스를 선택하십시오.

## ② ▶||

- 재생을 시작하거나 일시 중지합니다.



- 이전/다음 트랙으로 건너웁니다.
- 트랙/디스크/USB를 탐색합니다.



- 재생을 중지하거나 프로그램을 지웁니다.

## PROG

- 트랙을 프로그래밍합니다.

## ③ 디스플레이 패널

- 현재 상태를 표시합니다.

## ④ ALBUM +/-


- 이전/다음 앨범으로 건너웁니다.


## ⑤ USB

- USB 소스를 선택합니다.

## ⑥ CD

- 디스크 소스를 선택합니다.

- ⑦ **MODE**
  - 반복 재생 또는 무작위 재생을 선택합니다.
- ⑧ **OPEN/CLOSE**
  - 디스크함을 열거나 닫습니다.
- ⑨ **TUNING**
  - 라디오 주파수를 돌려서 선택합니다.
- ⑩ **VOLUME**
  - 볼륨을 조절합니다.
- ⑪ 
  - USB 대용량 저장 장치용 책임니다.

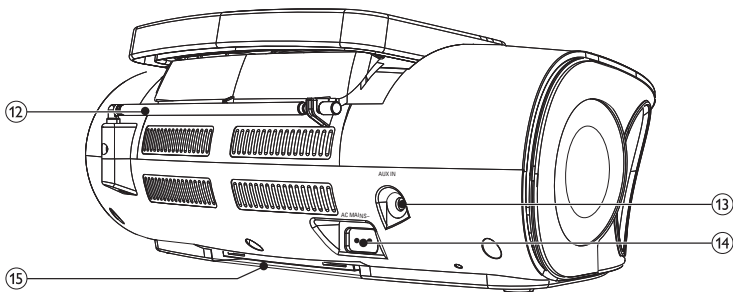

- ⑫ **FM 안테나**
  - FM 수신 상태를 향상시킵니다.
- ⑬ **AUX IN**
  - 외부 오디오 장치용 오디오 입력 잭(3.5mm)입니다.
- ⑭ **AC MAINS**
  - 제공된 AC 전원 코드용 책임니다.
- ⑮ **배터리함 덮개**

## 3 시작하기

### ! 주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

항상 이 장의 지침을 순서대로 수행해야 합니다.

Philips에 문의할 때는 이 장비의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 장비 아래쪽에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 \_\_\_\_\_

일련 번호 \_\_\_\_\_

## 전원 공급 장치 선택

본 장치는 AC 전원 또는 배터리로 작동할 수 있습니다.

### AC 전원

### ! 주의


- 제품이 손상될 위험이 있습니다. 전원 공급 장치의 전압이 장치 아래쪽에 표시된 전압에 해당하는지 확인하십시오.

### ☰ 참고

- 명판은 본체의 아래쪽에 있습니다.

1 AC 전원 케이블을 연결 가능한 장치:

- 본체
- 벽면 콘센트

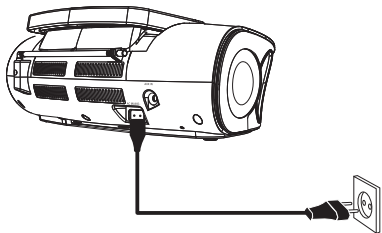


## 배터리 전력

### ! 주의

- 폭발할 위험이 있습니다. 배터리를 열, 직사광선 또는 불에서 떨어진 곳에 보관하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.

- 1 장치 아래쪽의 배터리함을 엽니다.
- 2 표시된 대로 극성(+/-)에 맞게 6 R14/UM2/C 셀 배터리(별매)를 넣은 다음 배터리함을 닫습니다.

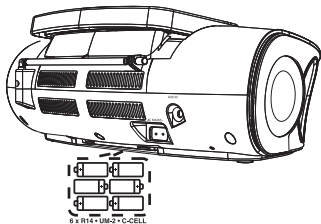

- 3 장비를 작동할 준비가 완료되었습니다.

### ☰ 참고

- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 적절히 폐기해야 합니다.

## 켜기

- 1 소스 선택기를 CD/USB/AUX, FM 나 또는 MW 로 누르십시오.



## 끄기


- 1 소스 선택기를 OFF로 누릅니다.

# 4 재생

## 디스크 재생

- 1 소스 선택기를 CD/USB/AUX 로 누릅니다.
- 2 CD를 눌러 디스크 소스를 선택합니다.
- 3 OPEN/CLOSE을 눌러 디스크함을 엽니다.
- 4 인쇄된 면이 위를 향하도록 하여 디스크를 넣은 다음 디스크함을 닫습니다.
- 5 ▶||을 눌러 재생을 시작합니다.
  - 재생을 일시 중지/다시 시작하려면 ▶||을 누릅니다.
  - 재생을 중지하려면 ■을 누릅니다.
  - ◀◀/▶▶을 눌러 다른 트랙을 선택합니다.
  - 앨범을 선택하려면 ALBUM +/-을 누릅니다.
  - 트랙을 탐색하려면 ◀◀/▶▶을 잠시 동안 누르고 정상 재생을 계속하려면 손을 땁니다.

## USB에서 재생

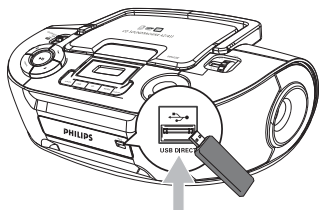

### ☰ 참고

- USB 장치에 지원되는 형식에 맞는 재생 가능한 오디오 콘텐츠가 들어 있는지 확인합니다. (“USB 재생 가능 정보” 참조)

- 1 USB 장치를 장치의 USB 소켓에 연결합니다.
- 2 소스 선택기를 CD/USB/AUX로 누릅니다.

- 3 USB를 눌러 USB 소스를 선택합니다.
- 4 ALBUM +/-을 눌러 폴더를 선택합니다.
- 5 ◀▶을 눌러 오디오 파일을 선택합니다.
- 6 ▶||을 눌러 재생을 시작합니다.
  - 재생을 일시 중지/다시 시작하려면 ▶||을 누릅니다.
  - 재생을 중지하려면 ■을 누릅니다.
  - 오디오 파일을 탐색하려면 ◀▶을 잠시 동안 누르고 정상 재생을 계속하려면 손을 땁니다.

## 5 재생 옵션

### 반복 재생 및 무작위 재생

- 1 MODE를 여러 번 눌러 선택합니다.
  - [REP](반복): 현재 트랙이 반복 재생됩니다.
  - [REP ALL](전체 반복): 모든 트랙이 반복 재생됩니다.
  - [SHUF](무작위 재생): 모든 트랙이 무작위로 재생됩니다.
- 2 정상 재생으로 돌아가려면 재생 모드가 더 이상 표시되지 않을 때까지 MODE를 여러 번 누릅니다.



#### 도움말

- 프로그래밍된 트랙을 재생할 때에는 무작위 재생은 선택할 수 없습니다.

### 트랙 프로그래밍

최대 20개의 트랙을 프로그래밍할 수 있습니다.

- 1 CD/USB 모드의 멈춤 위치에서 PROG를 눌러 프로그래밍 모드를 활성화합니다.
  - ↳ [PROG](프로그램)이 표시됩니다.
- 2 MP3/WMA 트랙인 경우 ALBUM +/-을 눌러 앨범을 선택합니다.
- 3 ◀▶을 눌러 트랙 번호를 선택한 다음 PROG를 눌러 확인합니다.
- 4 2 - 3단계를 반복하여 프로그래밍하려는 모든 트랙을 선택해서 저장합니다.

- ▶|| 을 눌러 프로그램된 트랙을 재생합니다.
  - ↳ 재생 중에 [PROG](프로그램)이 표시됩니다.
  - 프로그램을 지우려면 멈춤 위치에서 ■을 누릅니다.

## 6 사운드 조정

---

### 볼륨 조정

- 재생 중에 VOLUME을 눌러 볼륨 레벨을 높이거나 낮춥니다.

## 7 라디오 청취

---

### 라디오 채널에 맞추기

- 소스 선택기를 FM나 MW로 누릅니다.
- TUNING을 돌려 채널에 맞춥니다.

#### \* 도움말

- 안테나를 최대한 TV, VCR 또는 기타 전자파를 방출하는 물체로부터 최대한 먼 곳에 배치하십시오.
- 수신율을 최적화하려면 안테나를 끝까지 연장하고 위치를 조정하십시오.

## 8 외부 장치로 듣기

이 장치를 통해 외부 오디오 장치의 콘텐츠를 청취할 수도 있습니다.

- 소스 선택기를 CD/USB/AUX로 누릅니다.
- 제공된 MP3 링크 케이블을 연결 가능한 장치:
  - 본체 뒷면의 AUX IN 잭(3.5mm)
  - 외부 장치의 헤드폰 잭
- 장치 재생을 시작합니다(장치의 사용자 설명서 참조).

# 9 제품 정보

## ☰ 참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 사양

### 디스크

레이저 유형	반도체
디스크 직경	12cm/8cm
지원되는 디스크	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

### 튜너

튜닝 범위	FM: 87.5 - 108MHz MW: 531 - 1602kHz
-------	--

### 일반 정보

출력 전원	2 x 2W RMS
AC 전원	220V~, 60Hz
작동 전력 소비량	18W
USB 다이렉트	버전 2.0/1.1
규격	
본체(W x H x D)	350 x 127 x 217mm
중량	1.97kg

## USB 재생 가능 정보

### 호환 USB 장치:

- USB 플래시 메모리(USB 2.0 또는 USB 1.1)
- USB 플래시 플레이어(USB 2.0 또는 USB 1.1)
- 메모리 카드(이 장치에서 사용하려면 추가적인 카드 리더가 필요함)

## 지원되는 형식:

- USB 또는 메모리 파일 형식 FAT12, FAT16, FAT32 (섹터 크기: 512 바이트)
- MP3 비트 전송률(데이터 속도): 32~320Kbps 및 가변 비트 전송률
- WMA v9 이전 형식 파일
- 최대 8 레벨까지 구축할 수 있는 디렉터리
- 앨범/폴더 수: 최대 99개
- 트랙/타이틀 수: 최대 999개
- ID3 태그 v2.0 또는 이후 버전
- Unicode UTF8로 작성된 파일 이름(최대 길이: 128바이트)

## 지원되지 않는 형식:

- 빈 앨범(MP3/WMA 파일이 들어 있지 않으며 디스플레이에 표시되지 않는 앨범)
- 지원되지 않는 파일 형식은 건너뛴니다. 예를 들어 Word 문서(.doc) 또는 확장명이 .dlf인 MP3 파일은 무시되며 재생되지 않습니다.
- AAC, WAV, PCM 오디오 파일
- DRM으로 보호된 WMA 파일(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- 무손실 형식 WMA 파일

---

## 지원되는 MP3 디스크 형식

- ISO9660, Joliet
- 최대 타이틀 수: 999개(파일 이름 길이에 따라 달라짐)
- 최대 앨범 수: 99개
- 지원되는 샘플링 주파수: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- 지원되는 전송률: 32~320(kbps), 가변 전송 속도
- ID3 태그 v2.0 또는 이후 버전
- 최대 8 레벨까지 구축할 수 있는 디렉터리

---

## 유지관리

### 캐비닛 청소

- 부드러운 천에 순한 세제를 약간 묻혀 사용합니다. 알콜, 암모니아 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.

## 디스크 청소

- 더러워진 디스크는 클리닝 천으로 가운데에서부터 바깥쪽으로 닦아 청소하십시오.
- 벤젠, 희석제, 시판 중인 클리너 또는 아날로그 레코드용 정전기 방지 스프레이와 같은 용매는 사용하지 마십시오.



## 디스크 렌즈 청소

- 장비를 오랫동안 사용하면 디스크 렌즈에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 좋은 재생 품질을 유지하려면 Philips CD 렌즈 클리너 또는 시판 중인 클리너로 디스크 렌즈를 청소하십시오. 사용 시에는 클리너와 함께 제공되는 지침을 따르십시오.

# 10 문제 해결



## 경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다. 이 장비 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹 사이트 ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome))를 확인해 보십시오. Philips에 서비스를 요청할 때는 장비를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

## 전원이 켜지지 않음/소리 없음

- 장치의 AC 전원 플러그가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.
- 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.
- 볼륨을 조정하십시오.
- 파일이 오디오 파일이 아닙니다. 오디오 파일을 선택하십시오.

## 장비가 응답하지 않음

- AC 전원 플러그를 뽑은 후 다시 꽂아 장치의 전원을 다시 켜십시오.

## 디스크가 검색되지 않는 경우

- 디스크를 넣으십시오.
- 디스크가 인쇄면이 위를 향하도록 삽입되었는지 확인하십시오.
- 렌즈에 응결된 습기가 제거될 때까지 기다리십시오.

- 디스크를 교체하거나 청소하십시오.
- 완성된 CD 또는 형식이 올바른 디스크를 사용하십시오.

#### **라디오 수신 상태가 매우 나쁜 경우**

- 장치를 TV나 VCR에서 멀리 떨어진 곳에 배치하십시오.
- FM 안테나를 끝까지 연장하십시오.

#### **USB 장치의 일부 파일을 표시할 수 없는 경우**

- USB 장치의 폴더 또는 파일 수가 특정 한도를 초과했습니다. 이러한 현상은 제품 결함이 아닙니다.
- 해당 파일이 지원되지 않는 형식입니다.

#### **USB 장치가 지원되지 않는 경우**

- USB 장치가 이 장치와 호환되지 않습니다. 다른 장치를 사용해 보십시오.

