

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/welcome



SE140

CZ Telefon



Varování

Používejte pouze akumulátory.

Před použitím nabíjejte sluchátko 24 hodin.

PHILIPS

Obsah

1	Důležité	4
1.1	Napájecí napětí	4
1.2	Prohlášení o shodě	5
1.3	Poznámky ke standardu GAP	5
1.4	Recyklace a likvidace	6
1.5	Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMP)	7
2	Digitální bezdrátový telefon SE140	8
2.1	Obsah balení	8
2.2	Co budete dále potřebovat	8
2.3	Popis sluchátka	9
2.4	Displej sluchátka	11
2.5	Popis základny	12
2.6	Postup nastavení	13
3	Začínáme	14
3.1	Umístění základny	14
3.2	Připojení základny	14
3.3	Vložení a nabití akumulátorů sluchátka	15
3.4	Použití balení multipack	16
4	Použití SE140	17
4.1	Volání	17
4.2	Vytočení čísla	17
4.3	Volba jedním stiskem tlačítek 1 a 2	17
4.4	Volání ze seznamu	17
4.5	Volání ze seznamu hovorů	17
4.6	Přijetí hovoru	18
4.7	Nastavení hlasitosti sluchátka	18
4.8	Umlčení	18
4.9	Ukončení hovoru	18
5	Další využití telefonu	19
5.1	Intercom	19
5.1.1	Volání na jiné sluchátko	19
5.1.2	Přepojení vnějšího volání na jiné sluchátko	19
5.1.3	Třístranný konferenční hovor	19
5.2	Hlasové zprávy (Voicemail)	20
5.2.1	Volání služby hlasových zpráv ve vaší síti	20
5.3	Telefonní seznam	21
5.3.1	Zobrazení a vytočení položky seznamu	21

5.3.2	Uložení čísla do seznamu	21	5.6.3	Kopírování čísla do seznamu	25
5.3.3	Vložení pauzy do čísla v seznamu	22	5.6.4	Vymazání položky seznamu zpětných volání	26
5.3.4	Úprava čísla v seznamu	22	5.6.5	Vymazání celého seznamu zpětných volání	26
5.3.5	Vymazání položky seznamu	22			
5.4	Tlačítka rychlé volby	22	6	Vlastní nastavení	27
5.4.1	Vytáčení čísla rychlé volby	23	6.1	Změna hlasitosti a zvuku vyzvánění	27
5.4.2	Přiřazení tlačítek rychlé volby položkám seznamu	23	6.2	Nastavení data a času	27
5.5	Identifikace volajícího a seznam volání	23	6.3	Vypnutí a zapnutí pípání	28
5.5.1	Seznam volání	24	6.4	Režim vytáčení	28
5.5.2	Zobrazení a vytočení zoznamu	24	6.5	Režim zpětného volání	28
5.5.3	Kopírování čísla ze seznamu volání do telefonního seznamu	24	6.6	Auto-prefix	29
5.5.4	Vymazání položky seznamu	25	6.7	Změna systémového PIN	29
5.5.5	Vymazání celého seznamu hovorů	25	6.8	Reset sluchátka	29
5.6	Zpětné volání	25	6.9	Uzamčení tlačítek	30
5.6.1	Vyvolání posledního čísla	25	6.10	Odemčení tlačítek	30
5.6.2	Zobrazení a vytočení čísla ze seznamu zpětných volání	25	7	Registrace	31
			7.1	Registrace sluchátka	31
			7.2	Zrušení registrace sluchátka	32

8	Údržba a výměna baterií	33
8.1	Čistění	33
8.2	Výměna baterií	33
9	Technická data	34
10	Často kladené otázky	35
11	Rejstřík	37

1 Důležité

Před použitím telefonu prostudujte tento návod. Obsahuje důležité informace a poznámky k obsluze telefonu.

1.1 Napájecí napětí

- Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60950. V případě výpadku napájení není komunikace s telefonem možná.
- Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

- Napětí v telefonní síti je dle normy EN 60950 klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunications Network Voltages).

Varování

- Tento telefon neumožňuje volání při výpadku elektřiny, a to ani na nouzové linky. Pro volání v nouzových situacích mějte připravené náhradní řešení.
- Vysoké napětí. Neotevírejte přístroj a nepokoušejte se jej opravit.
- Nevystavujte výrobek kapalinám.
- Nepoužívejte jiné než přiložené akumulátory. Při náhradě baterií nevhodným typem hrozí výbuch.
- Pokud telefon zvoní, nepřikládejte sluchátko k uchu, silný zvuk může poškodit sluch.
- Výrobek nepoužívejte v místech s nebezpečím výbuchu.

- Zabraňte styku výrobku s drobnými kovovými předměty. Může dojít ke snížení kvality zvuku a k poškození výrobku.
- Při spuštění funkce handsfree dojde k náhlému zvýšení hlasitosti sluchátka na velmi vysokou úroveň: zajistěte, aby sluchátko bylo dostatečně vzdáleno od uší.
- Prostudujte si rovněž kapitoly Upozornění a jejich jednotlivé části.

1.2 Prohlášení o shodě

Philips Consumer Electronics, tímto prohlašuje, že SE140x je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Prohlášení o shodě je dostupné na www.p4c.philips.com.

Tento výrobek smí být připojen pouze k analogové telefonní síti v zemích, které jsou uvedeny na obalu.

1.3 Poznámky ke standardu GAP

Standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECT™ GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení. Telefon SE140/145 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce: registrace telefonu k základně, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla.

Při použití jiného telefonu než SE140/145 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce. Při registraci a používání telefonu SE140/145 s použitím základnové stanice GAP jiného výrobce nejprve postupujte podle návodu k dodávané stanici a poté použijte postup na straně 31.

Při registraci telefonu jiného výrobce se základnovou stanicí SE140/145 přepněte základnovou stanicí do režimu registrace a poté postupujte podle kroků výrobce telefonu.

1.4 Recyklace a likvidace

Pokyny pro nakládání s nepotřebnými výrobky

Směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) má za úkol zajistit, že zařízení budou recyklována nejvhodnějšími zpracovatelskými, obnovovacími a recyklačními technologiemi a s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prostředí.

Toto zařízení je navrženo a zhotoveno z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které mohou být recyklovány a použity znovu.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení nelikvidujte v netříděném komunálním odpadu.

Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických odpadů označených tímto symbolem:



Využijte některý z následujících způsobů likvidace:

- 1 Odevzdejte kompletní zařízení (včetně kabelů, konektorů a příslušenství) do sběrného střediska zřízeného ve smyslu směrnice WEEE.
- 2 Pokud jako náhradu pořizujete nové zařízení, předejte kompletní nepotřebné zařízení prodejci. Ten by ho měl podle směrnice WEEE přijmout k likvidaci.

Pokyny pro nakládání s bateriemi



Baterie by neměly být odkládány do běžného domovního odpadu.

Informace o balení

Philips označil baterie a balení standardními symboly, které vyjadřují způsob recyklace a vhodného znehodnocení případného odpadu.



Finanční příspěvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.



Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.

1.5 Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMP)

- Philips Royal Electronics vyrábí a prodává mnoho na zákazníka orientovaných výrobků, které obvykle, jako jiná elektrická zařízení, mají schopnost vyzařovat nebo přijímat elektromagnetické signály.

- Jedním z hlavních obchodních principů společnosti Philips je zajistit všechna nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření pro své výrobky, které odpovídají všem aplikovatelným zákonným požadavkům a jsou v mezích standardů EMP aplikovatelných v době výroby těchto výrobků.
- Philips je zavázán vyvíjet, vyrábět a prodávat výrobky, které nezpůsobují žádné nepříznivé zdravotní účinky.
- Philips potvrzuje, že pokud jsou jeho výrobky řádně užívány pro svůj zamýšlený účel, je možné je bezpečně používat vzhledem k vědeckým důkazům dostupným v dnešní době.
- Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMP a bezpečnostních standardů, což Philipsu umožňuje podílet se na dalším vývoji standardizace pro včasnou integraci svých výrobků.

2 Digitální bezdrátový telefon SE140

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!
Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips,
zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.

2.1 Obsah balení



Sluchátko
SE140



Síťový
adaptér




Kryt baterií



Telefonní
kabel*



2x AAA
akumulátor



Základna SE140



Návod k použití



Průvodce rychlým
startem



Informace
o záruce

2.2 Co budete dále potřebovat

- Pokud chcete využívat seznam hovorů a identifikaci volajícího, předplat'te si tuto službu u svého operátora.
- Pokud chcete využívat službu voicemail, předplat'te si ji u svého operátora.


Poznámka

* Telefonní adaptér nemusí být nasazen na telefonní kabel. V tomto případě připojte telefonní kabel do adaptéru a pak teprve do telefonní zásuvky.

Varování

Vždy použijte přiložené kabely a akumulátory.

2.3 Popis sluchátka

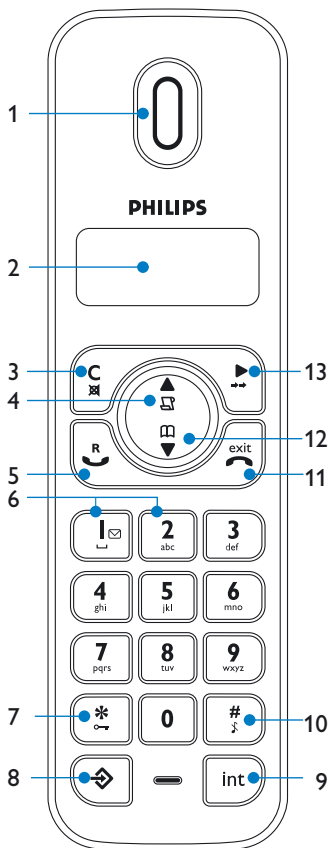

1 Reproductor

2 Displej

Přehled ikon displeje naleznete na str. 11.

3 Vymazání/Umlčení

V režimu zadání stiskem vymažete znak; při zobrazení seznamu hovorů/zpětných volání stiskem vymažete zobrazenou položku nebo přidržením vymažete všechny položky.

Vypne a zapne mikrofon během hovoru.

4 Seznam hovorů/posun nahoru/zvýšení hlasitosti

Otevře seznam hovorů.

Posun nahoru v seznamech a nastaveních.

Zvyšuje hlasitost reproduktoru.

5 Hovor/zpětné volání

Volání nebo přijetí hovoru.

Použití funkce zpětného volání (R).

6 Tlačítka rychlé volby

Stiskem a přidržením vytočíte předem nastavené číslo.

7 * / Zámek klávesnice

Stiskem a přidržením uzamknete/odemknete klávesnici.

Během hovoru stiskem a přidržením přepnete z pulzní na tónovou volbu.

Vytočení hvězdičky, zobrazuje se jako *****.

8 Programovací tlačítka

Vstup do hlavní nabídky.

Potvrzení volby v nabídce.

Přechod k další nabídce.

Potvrzení položky v tel. seznamu.

9 Intercom (jsou nutná nejméně 2 sluchátka)

V režimu standby použijte k internímu hovoru.

Během hovoru přepojíte vnější hovor na jiné sluchátko.

10 # / vyzvánění

Stiskem a přidržením zapnete a vypnete vyzvánění sluchátka.

Při vytáčení nebo ukládání čísla stiskem a přidržením zadáte pauzu (P).

Vytočení #, zobrazuje se jako **#**.

11 Ukončení/opuštění/zapnutí-vypnutí sluchátka

Ukončení hovoru.

V režimu nastavení se vrátíte do režimu standby.

Stiskem a přidržením vypnete a zapnete sluchátko (v režimu standby).

12 Telefonní seznam/posun dolů/Snížení hlasitosti

Otevření tel. seznamu.

Posun dolů v seznamech a nastaveních.


Snižuje hlasitost reproduktoru.

13 Zpětné volání/posun doprava






Otevření seznamu volání.

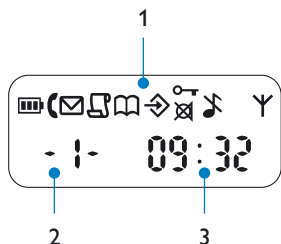




Posun doprava.

2.4 Displej sluchátka



1 Stavové a informační ikony


-  Ukazuje stav akumulátorů. Mění se při nabíjení v základně.
-  Svítí při obsazení linky. Bliká při příchozím hovoru.
-  Bliká po příchodu nové hlasové zprávy. Nesvítí, pokud nemáte hlasové zprávy.
-  Svítí, pokud je zmeškaný hovor nebo nový zoznam v seznamu hovorů.
-  Telefonní seznam je otevřen.

-  Sluchátko je v režimu programování.
-  Klávesnice je uzamknuta.
-  Mikrofon sluchátka je umlčen.
-  Vyzvánění sluchátka je vypnuto.
-  Svítí, pokud je sluchátko registrováno a v dosahu základny. Bliká, pokud je sluchátko mimo dosah základny nebo vyhledává.

2 Číslo sluchátka



3 Aktuální čas

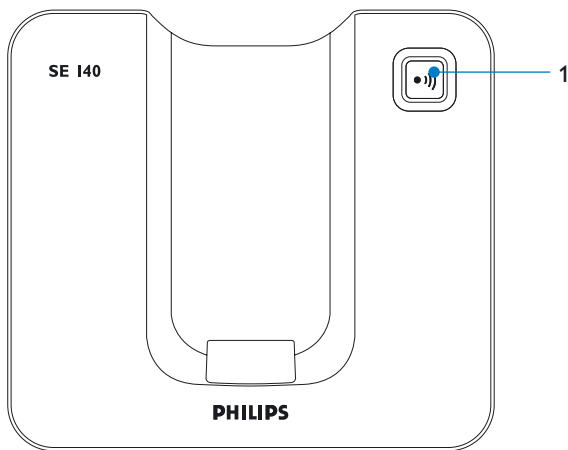2.5 Popis základny









1 Vyhledávací tlačítko

Vyhledávání je užitečné při hledání ztraceného sluchátka.

- 1** Stiskněte  na základně. *Všechna sluchátka zvoní.*
- 2** Dalším stiskem  zrušíte vyhledávání nebo je stiskem jakéhokoli tlačítka na sluchátku zastavíte.

2.6 Postup nastavení

Základní postup při nastavení.

- 1** V režimu standby stiskněte .
Nastavení se otevře.
Pro přechod k dalšímu nastavení stiskněte opět .
- 2** Pomocí  nebo  se přesouvejte mezi položkami a stiskem  uložte zobrazenou položku.
Otevře se další programové nastavení.
- 3** Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.

Režim stand-by

Pokud nestisknete žádné tlačítko sluchátka uplynutí doby 15 sekund se sluchátko automaticky vrátí do pohotovostního režimu (stand-by). Do režimu standby se sluchátko vrátí rovněž při uložení do základny nebo do nabíječe.

3 Začínáme

3.1 Umístění základny

Základnu umístěte v dosahu telefonní a síťové zásuvky.

* Tip

Umístění základny může ovlivnit dosah a činnost výrobku. Neumíst'ujte základnu do blízkosti velkých kovových předmětů, jako jsou pořadače, topná tělesa a elektrické spotřebiče. Může dojít ke zhoršení dosahu a kvality zvuku. Silné zdi budov mohou rovněž ovlivnit přenos signálů mezi základnou a sluchátkem.

3.2 Připojení základny

! Varování


- Ujistěte se, že připojujete síťový adaptér a telefonní linku správně, nesprávné připojení může vést k poškození výrobku.

- Používejte vždy telefonní kabel přiložený u výrobku. Jinak nemusí být slyšet volací tón.


ⓘ Poznámka

Telefonní adaptér nemusí být nasazen na telefonní kabel. V tomto případě připojte telefonní kabel do adaptéru a pak teprve do telefonní zásuvky.


- 1 Telefonní kabel a přívod síťového adaptéru zapojte do zásuvek na zadní straně základny.

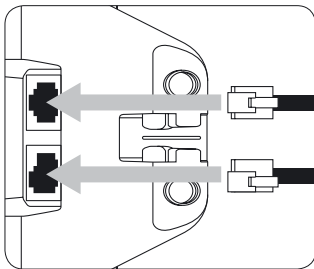

- 2** Opačný konec telefonního kabelu a síťový adaptér zapojte do telefonní zásuvky a do síťové zásuvky.

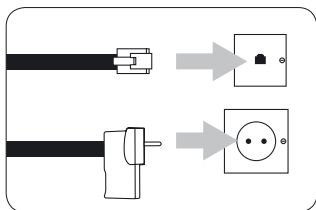

- 2** Vložte akumulátory podle označení a nasad'te kryt baterií zpět.

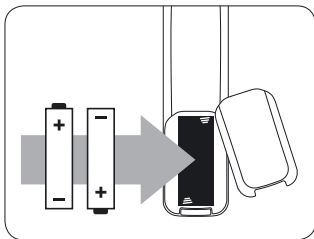


3.3 Vložení a nabití akumulátorů sluchátka

⚠ Varování



- Sluchátko nechte nabíjet nejméně 24 hodin před prvním použitím.
- Nepoužívejte jiné než přiložené akumulátory. Při náhradě baterií nevhodným typem hrozí výbuch.


Telefon SE140 se dodává se dvěma akumulátory.

- 1** Kryt baterií sejměte (pokud je nasazen).

- 3** Vložte sluchátko displejem k sobě do základny a nabijte akumulátory. *Správné vložení je potvrzeno pípnutím a nabíjení je zahájeno.*
- 4** Pokud mají akumulátory dostatek energie, sluchátko se automaticky registruje k základně. *Objeví se obrazovka režimu stand-by. Pokud se zobrazuje,  je nutné zvolit kód země, kde přístroj používáte.*

Je-li nutná volba země


Pomocí  nebo  vyberte příslušný kód země (viz dále).

Stiskem  potvrďte. *Přístroj se resetuje a objeví se obrazovka režimu stand-by.*

Kód	Země
21	ROMÂNIA
22	POLSKA
23	ČESKO
24	MAGYARORSZAG
25	SLOVENSKO
26	SLOVENIJA
27	HRVATSKA
28	Български
29	SRPSKI

Poznámka

Pokud vám někdo zavolá před volbou země, můžete hovor přijmout. Po ukončení hovoru se displej vrátí do původní obrazovky a můžete zvolit zemi. Identifikace volajícího není možná do zvolení země.

- 5** Nechte akumulátory sluchátka nabít plně (po dobu nejméně 24 hodin). *Akumulátory sluchátka jsou plně nabitě po zastavení pohybu ikony nabíjení a zobrazení ikony  (nabitě akumulátory).*

Varování

Po vložení alkalických baterií namísto NiMH akumulátorů se rozsvítí všechny znaky displeje. Okamžitě nahrad'te baterie příloženými akumulátory.


3.4 Použití balení multipack

Pokud jste zakoupili multipack, máte několik dalších sluchátek, nabíječů, síťových adaptérů a akumulátorů AAA.

- 1** Zapojte nabíječe do síťových zásuvek.
- 2** Vložte příložené akumulátory do dalších sluchátek.
- 3** Vložte sluchátka do nabíječů a nechte je nabíjet po dobu nejméně 24 hodin.

4 Použití SE140



4.1 Volání

- 1 Stiskněte .
- 2 Vytočte číslo.

4.2 Vytočení čísla



- 1 Zadejte telefonní číslo (max. 24 číslic). Chybně zadaný znak vymažete stiskem .
- 2 Stiskem  volejte.

4.3 Volba jedním stiskem tlačítek 1 a 2

- 1 Stiskněte a držte tlačítko  nebo , až se číslo zobrazí a vytočí. Pokud není uloženo žádné číslo, uslyšíte pípnutí.

4.4 Volání ze seznamu

- 1 Stiskněte .
Zobrazí se první položka tel. seznamu.





- 2 Pomocí  a  vyberte požadovanou položku seznamu.

- 3 Stiskem  vytočte číslo.

Poznámka

Prázdné položky seznamu se při prohlížení nezobrazují.

4.5 Volání ze seznamu hovorů

- 1 Stiskněte .
Zobrazí se první položka seznamu hovorů.
- 2 Pomocí  a  vyberte požadovanou položku seznamu.
- 3 Stiskem  vytočte číslo.

Poznámka

Pokud chcete vidět číslo volajícího v seznamu hovorů, předplat'te si u svého operátora službu identifikace volajícího. Další podrobnosti naleznete v kap. "Seznam volání" na str. 24.

4.6 Přijetí hovoru

- 1 Pokud telefon zvoní, stiskněte .



Varování

Pokud telefon zvoní, nepřikládejte sluchátko k uchu, silný zvuk může poškodit sluch.

Poznámka




Příchozí hovor má přednost před ostatní činností. Při příchodu volání se ukončí ostatní operace, jako jsou nastavení telefonu, pohyb v nabídkách apod.

4.7 Nastavení hlasitosti sluchátka


- 1 Během hovoru nastavte hlasitost stiskem  nebo .
Zobrazí se současná úroveň.

4.8 Umlčení

Můžete umlčet mikrofon telefonu a hovořit s někým jiným vedle vás, aniž by vás slyšel volaný.

- 1 Během hovoru stiskněte .
Mikrofon je umlčen a na displeji se zobrazí .
- 2 Dalším stiskem  opět mikrofon zapnete.

4.9 Ukončení hovoru


- 1 Stiskněte  nebo vraťte sluchátko do základny.
Na displeji se po dobu cca 5 sekund zobrazí délka hovoru.

5 Další využití telefonu

5.1 Intercom

Tato funkce je dostupná pouze při použití nejméně dvou registrovaných sluchátek. Umožňuje interní volání mezi sluchátky, přepojování vnějších hovorů mezi sluchátky a konferenční hovor.

5.1.1 Volání na jiné sluchátko




- 1 Stiskněte .
 - Pokud máte pouze dvě sluchátka, je druhé sluchátko automaticky zvoleno.
 - Pokud máte více sluchátek, zadejte číslo volaného sluchátka.

- 2 Stiskem  zavěste.


Poznámka

Pokud sluchátka nejsou kompatibilní s SE140, není tato funkce dostupná.


5.1.2 Přepojení vnějšího volání na jiné sluchátko

- 1 Během vnějšího hovoru stiskněte .
Probíhající hovor je přidržen.
- 2 Zadejte číslo sluchátka, na něž chcete volat.
Pokud máte pouze dvě sluchátka, je druhé sluchátko automaticky zvoleno.
- 3 Po přihlášení účastníka na druhém sluchátku mu oznamte hovor a stiskem  přepojte. Pokud druhé sluchátko neodpovídá, převezměte hovor zpět stiskem .

Poznámka




Před přepojením hovoru může uživatel přepínat mezi vnitřním a vnějším hovorem tlačítkem .

5.1.3 Třístranný konferenční hovor


- 1 Během vnějšího hovoru stiskněte .
Probíhající hovor je přidržen.


- 2** Zadejte číslo sluchátka, na něž chcete volat.

Pokud máte pouze dvě sluchátka, je druhé sluchátko automaticky zvoleno.

- 3** Po přihlášení účastníka na druhém sluchátku mu oznamte hovor a přidržení tlačítka  propojte hovory. Pokud druhé sluchátko neodpovídá, převezměte hovor zpět stiskem .
- 4** Stiskem  zavěste.

5.2 Hlasové zprávy (Voicemail)


Pokud máte předplacenou službu hlasových zpráv (a je dostupná), SE140 zobrazí  při příchodu nové zprávy.

V závislosti na zemi a poskytovaných službách sítě může být číslo služby hlasových zpráv předem nastaveno pod tlačítkem  pro rychlou volbu.

Poznámka

Pokud není číslo služby přednastaveno, můžete jej nastavit sami nebo přepsat číslo, které bylo přednastaveno dříve. Viz kap. “Přiřazení tlačítek rychlé volby položkám seznamu” na str. 23.

5.2.1 Volání služby hlasových zpráv ve vaší síti

- 1** Stiskněte a držte . Číslo je zobrazeno a vytočeno. Při přehrávání, uložení a smazání zprávy postupujte podle nápovědy.

Poznámka

Číslo služby hlasových zpráv je nastaveno pouze v případě, že se v zemi, v níž jste telefon zakoupili, tato služba používá. Pokud není služba poskytována, číslo je prázdné.

Uživatel může toto přednastavené číslo přepsat vlastním číslem, které se pak bude vytáčet namísto čísla služby. Pro uložení čísla pod tlačítko rychlé volby postupujte podle str. 22.







5.3 Telefonní seznam

Sluchátko SE140 může uložit až 20 telefonních čísel do délky 24 číslic.


Poznámka

Položky telefonního seznamu jsou řazeny 01–20.






5.3.1 Zobrazení a vytočení položky seznamu


- 1 Stiskněte .
Na displeji se zobrazuje první položka a .
- 2 Pomocí  a  vyberte požadovanou položku seznamu.
- 3 Stiskem  nebo  se vrátíte do režimu stand-by.

Tip

Displej zobrazuje prvních 9 číslic každého telefonního čísla. Pokud je číslo delší, poslední číslice bliká. Stiskem  zobrazíte zbytek čísla.


5.3.2 Uložení čísla do seznamu

- 1 Stiskněte  a pak .
Displej zobrazuje první dostupnou položku telefonního seznamu (01-20).
 - 2 Zadejte dvoumístné číslo položky, např. 01.
 - 3 Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit. Pokud uděláte chybu, stiskněte .
 - 4 Stiskem  potvrďte.
Zobrazí se další dostupná položka.
 - 5 Zadejte další telefonní číslo, které chcete uložit, nebo se stiskem  vraťte do režimu stand-by.
- #### Poznámka
- Pokud je telefonní seznam prázdný, na displeji bliká 01- [prázdné].





- Pokud je telefonní seznam plný, na displeji bliká 20- [a poslední uložené číslo].
- Během zadávání čísel můžete kdykoli skončit stiskem .

5.3.3 Vložení pauzy do čísla v seznamu

Pokud je telefon SE140 připojen přes místní ústřednu, může se vám hodit vložení pauzy do čísla. To umožní ústředně připojení na vnější linku. Pauza (prodleva) se obvykle vkládá po zadání přístupového kódu ústředny (např. 9).

- 1 Při vkládání čísla stiskněte a držte , až se zobrazí P. Pak pokračujte v ukládání čísla.








5.3.4 Úprava čísla v seznamu

- 1 Stiskněte  a pak .
- 2 Pomocí  a  vyberte požadované číslo.
- 3 Zadejte dvoumístné číslo položky, např. 07.
- 4 Zadejte nové telefonní číslo.



* Tip

- Stiskem  vymažete číslice.
- 5 Stiskem  potvrďte. *Zobrazí se další dostupná položka.*
 - 6 Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.

5.3.5 Vymazání položky seznamu

- 1 Stiskněte  a pak .
- 2 Pomocí  a  vyberte požadované číslo.
- 3 Zadejte dvoumístné číslo položky, např. 07.
- 4 Opakovaným tisknutím  maže číslo, až uslyšíte potvrzující pípnutí.
- 5 Stiskem  potvrďte.
- 6 Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.

5.4 Tlačítka rychlé volby




Tlačítka  a  mohou obsahovat předem nastavená čísla pro rychlou volbu jedním stiskem. Tato čísla závisejí na zemi použití a na síti.

Tato tlačítka můžete použít k vytáčení čísel z telefonního seznamu.






Poznámka

Přednastavená čísla s rychlou volbou obvykle umožňují přístup ke speciálním funkcím sítě, závisí to na zemi a nastavení sítě.

5.4.1 Vytáčení čísla rychlé volby

- 1 Stiskněte a držte  nebo , až uslyšíte pípnutí.
Číslo je zobrazeno a vytočeno.
- 2 Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.


5.4.2 Přiřazení tlačítek rychlé volby položkám seznamu

- 1 Stiskněte .
- 2 Pomocí  a  vyberte požadovanou položku seznamu.
- 3 Stiskněte a držte  nebo , až uslyšíte pípnutí.
Položka seznamu je nyní uložena pod tlačítkem rychlé volby.

- 4 Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.

5.5 Identifikace volajícího a seznam volání

Pokud máte předplacenou službu identifikace volajícího (Caller Line Identification (CLI)), a volající nemá potlačenou identitu, zobrazí se na displeji číslo volajícího.

- 1 Mezi zobrazením ID volajícího a času/data přepnete stiskem .


Poznámka


- Pokud při příchodu hovoru není známo číslo volajícího, sluchátko zobrazí ----.
- Informace o příchozích hovorech se mění v závislosti na zemi a síti. Někteří operátoři poskytují identifikaci volajícího jako placenou službu.

5.5.1 Seznam volání







Seznam volání obsahuje podrobnosti o zmeškaných a přijatých hovorech. Záznamy se zobrazují chronologicky s nejnovějším hovorem na vrcholu seznamu.

Poznámka






- Seznamy hovorů obsahují údaje o posledních 10 hovorech.
- Po naplnění seznamu se přepisují novými záznamy nejstarší položky.
- Při zobrazení seznamu hovorů zobrazíte datum a čas hovoru (pokud je síť poskytuje) stiskem .



Pokud máte zmeškaný hovor (nepřijatý příchozí hovor), ikona  bliká na displeji všech registrovaných sluchátek. Pokud na jednom sluchátku zobrazíte seznam hovorů, ikona na ostatních sluchátkách stále bliká (pouze při použití sady multipack).

5.5.2 Zobrazení a vytočení zoznamu






- 1 Stiskněte .
 - Zobrazí se poslední hovor.
 - Při zobrazení seznamu hovorů se zobrazuje ikona .
Při zobrazení nepřijatých hovorů ikona bliká.
- 2 Pomocí  a  vyberte požadovaný zoznam.
- 3 Stiskem  zobrazíte číslo nebo se pomocí  vrátíte do režimu stand-by.

5.5.3 Kopírování čísla ze seznamu volání do telefonního seznamu




- 1 Stiskněte .
 - 2 Pomocí  a  vyberte požadované číslo.
 - 3 Stiskněte .
Zobrazí se další dostupná položka (01-20).
- #### **Poznámka**
- Při prohlížení telefonního seznamu se zobrazují všechny uložené položky.
 - Pokud je telefonní seznam plný, na displeji bliká  a uložené číslo.

- 4 Zadejte dvoumístné číslo položky 01-20.
Zobrazí se telefonní číslo.
- 5 Stiskem  potvrďte.
- 6 Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.

5.5.4 Vymazání položky seznamu

- 1 Stiskněte .
- 2 Pomocí  a  vyberte požadované číslo.
- 3 Stiskněte .
Uslyšíte potvrzující pípnutí a zobrazí se další položka nebo, pokud je seznam prázdný, tak ----.
- 4 Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.



5.5.5 Vymazání celého seznamu hovorů

- 1 Stiskněte .
- 2 Stiskněte a držte , až uslyšíte pípnutí.
Zobrazuje se ----.
- 3 Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.






5.6 Zpětné volání

Můžete přímo volat na 5 naposledy volaných čísel. Čísla mohou mít délku až 24 číslic.





5.6.1 Vyvolání posledního čísla

- 1 Stiskněte  a pak .
Naposledy volané číslo je zobrazeno a vytočeno.

5.6.2 Zobrazení a vytočení čísla ze seznamu zpětných volání

- 1 Stiskněte .
Zobrazí se naposledy volané číslo.
- 2 Pokud je to nutné, pomocí  a  vyberte požadované číslo.
- 3 Stiskem  zobrazíte číslo nebo se pomocí  vrátíte do režimu stand-by.

5.6.3 Kopírování čísla do seznamu

- 1 Stiskněte  a pomocí  a  vyberte požadovaný zoznam.
- 2 Stiskněte .



Zobrazí se první dostupná položka tel. seznamu.

- 3 Zadejte dvoumístné číslo položky 01-20.

Zobrazí se telefonní číslo.


- 4 Stiskem  potvrďte a pomocí  se vrátíte do režimu stand-by.

5.6.4 Vymazání položky seznamu zpětných volání

- 1 Stiskněte  a pomocí  a  vyberte požadovaný zoznam.


- 2 Stiskněte .


Uslyšíte potvrzující pípnutí a zobrazí se další položka nebo, pokud je seznam prázdný, tak ----.

- 3 Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.


5.6.5 Vymazání celého seznamu zpětných volání

- 1 Stiskněte .

- 2 Stiskněte a držte , až uslyšíte pípnutí.
Zobrazuje se ----.

- 3 Stiskem  se vrátíte do režimu stand-by.

6 Vlastní nastavení

Tlačítkem  otevřete nabídku a nastavte telefon podle svého přání.





6.1 Změna hlasitosti a zvuku vyzvánění


Varování

Pokud telefon zvoní, nepřikládejte sluchátko k uchu, silný zvuk může poškodit sluch.

Máte na vybranou:


- Šest úrovní hlasitosti 0–5 (0 = vyp., 5 = max).
- 10 melodií

- 1 Stiskněte .
- 2 Pomocí  nebo  nastavte hlasitost zvonění.
- 3 Stiskem číselného tlačítka 0-9 vyberte melodii.
Přehrává se zvolený zvuk.
- 4 Stiskem  potvrďte.

- 5 Nyní můžete nastavit datum a čas nebo se stiskem  vrátit do režimu stand-by.
Pokud nestisknete žádné tlačítko do 15 sekund, sluchátko se vrátí do režimu stand-by.





6.2 Nastavení data a času


Pokud máte předplacenou službu identifikace volajícího, datum a čas se nastaví při přijetí prvního hovoru automaticky.

- 1 Stiskněte dvakrát .
Zobrazuje se: 01-01 00:00.
- 2 Zadejte datum a čas ve formátu:
DD – Den
MM – Měsíc
HH – Hodina
MM – Minuta
Na příklad 21 06 09 30
pro 21. června 9:30 hodin.

6.3 Vypnutí a zapnutí pípání






Můžete zapnout nebo potlačit zvuky tlačítek.

- 1 Stiskněte třikrát .
Zobrazuje se bEEP I.
- 2 Pomocí  a  vyberte 1 = zap. nebo 0 = vyp.
- 3 Stiskem  potvrďte.


- 4 Nyní můžete nastavit režim vytáčení nebo se stiskem  vrátit do režimu stand-by.

6.4 Režim vytáčení

Základní nastavení SE140 je vhodné pro vaši zemi a síť. Změna tohoto nastavení je proto velmi neobvyklá.






- 1 Stiskněte čtyřikrát .
Zobrazuje se -I- nebo -2-.
- 2 Pomocí  a  vyberte 1 = tónová nebo 2 = pulzní.
- 3 Stiskem  potvrďte.
- 4 Nyní můžete nastavit režim zpětného volání nebo se stiskem  vrátit do režimu stand-by.

6.5 Režim zpětného volání

Tlačítko  se používá pro určité služby sítě a služby PABX*/ústředny. Pokud není změna tohoto nastavení nutná, neměňte je.






Poznámka

Použití SE140 není zaručeno ve všech PABX.

- 1 Stiskněte pětkrát .
Zobrazuje se FLASH a současné nastavení.
- 2 Pomocí  nebo  vyberte 1 (Flash 1 s Time break recall nebo 2 (Flash 2 s Time break recall).
- 3 Stiskem  potvrďte.
- 4 Nyní můžete nastavit Autoprefix nebo se stiskem  vrátit do režimu stand-by.

6.6 Auto-prefix

Můžete nastavit SE140 tak, aby detekoval vytáčené číslo a nahrazoval je jiným číslem. Délka obou čísel dohromady nesmí překročit 24 číslic.

- 1 Stiskněte šestkrát .
Zobrazuje se
(-----).
- 2 Do první řady mezer zadejte číslo, které chcete detekovat (max. 4 číslice). Kurzor přemíst'ujte pomocí  a .
- 3 Přesuňte kurzor na začátek druhé řady mezer.
- 4 Zadejte telefonní číslo, kterým chcete skupinu nahradit.
- 5 Stiskem  potvrďte.
- 6 Nyní můžete nastavit systémový PIN nebo se stiskem  vrátit do režimu stand-by.

6.7 Změna systémového PIN

Systémový PIN je čtyřmístný kód, který se používá k ochraně určitých nastavení před změnou. Výchozím systémovým PIN je 0000. Můžete jej změnit podle svého přání.


- 1 Stiskněte sedmkrát .
Zobrazuje se `CODE-----`.
- 2 Zadejte současný PIN a stiskněte .
- 3 Zadejte nový PIN a stiskem  potvrďte, přístroj se vrátí dore režimu stand-by.

Poznámka


Nový PIN si poznamenejte. Pokud kód zapomenete, budete muset sluchátko resetovat.

6.8 Reset sluchátka

Můžete vrátit všechna nastavení sluchátka na výchozí hodnoty.

- 1 Vyjměte baterie ze sluchátka.
- 2 Stiskněte a držte  a současně vložte baterie zpět.

Zobrazuje se
BBBBBBBBBBBBBB.

3 Stiskněte .

Poznámka

Po resetu sluchátka je nutné vložit opět kód země.


Základní nastavení sluchátka jsou:

- Melodie 1
- Hlasitost zvonění 3
- Hlasitost reproduktoru 3
- Telefonní seznam beze změny
- Seznam volání prázdný
- Seznam zpětného volání prázdný
- Zámek tlačítek vyp.
- Hodiny 00:00
- Režim vytáčení 1 (tónová)
- Systémový PIN 0000


6.9 Uzamčení tlačítek

Nechtěnému vytočení čísla při přenášení sluchátka zabráníte uzamčením klávesnice.

1 Stiskněte a držte .


Klávesnice je uzamčena a na displeji se na 3 sekundy zobrazí .

Poznámka

I při zamčených tlačítkách můžete přijmout hovor stiskem . Po skončení hovoru budou stále tlačítka uzamknuta.

Při stisknutí některého tlačítka uzamčené klávesnice se na 3 sekundy objeví na displeji 0000.

6.10 Odemčení tlačítek

1 Tlačítka odemknete stiskem a přidržením .


7 Registrace

K jedné základně můžete registrovat až 5 sluchátek. Před použitím sluchátek je nutné je registrovat k základně.


Poznámka


- Dále uvedený postup se týká pouze sluchátka SE140. Postup registrace jiného sluchátka se může lišit. V tom případě se obraťte do návodu nebo na výrobce použitého sluchátka.
- Při registraci a zrušení registrace sluchátka je nutný systémový PIN. Výchozí PIN je 0000.

7.1 Registrace sluchátka

- 1** Na základně stiskněte tlačítko  a držte je po dobu 3 sekund.


Poznámka

Základna nyní po dobu 90 sekund přijímá registraci sluchátka. Stiskem  registraci zrušíte.

- 2** Stiskněte a držte  na sluchátku.

Zobrazuje se


[0000] - - - - -.

- 3** Zadejte systémový PIN (výchozí 0000) a stiskněte .

Pokud je základna nalezena a PIN správný, sluchátko je registrováno a je mu přiřazeno nejbližší volné číslo sluchátka. Toto číslo se zobrazuje na sluchátku spolu s hodinami.





Poznámka

- Sluchátko SE140 může být současně registrováno pouze k jedné základně. Chcete-li sluchátko registrovat k jiné základně, opakujte proces registrace.

- Sluchátko SE140 registrované k základně SE145 bude pracovat se záznamníkem.
 - Pokud se pokusíte registrovat sluchátko k základně, k níž je již registrováno 5 sluchátek, displej zobrazí pohybující se pomlčku a pak se vrátí do neregistrovaného stavu.
- 4 Zadejte systémový PIN (výchozí 0000).
 - 5 Stiskem  potvrďte.
Registrace zvoleného sluchátka je zrušena.

7.2 Zrušení registrace sluchátka

Můžete z jednoho sluchátka zrušit registraci jiného sluchátka. Nemůžete zrušit registraci sluchátka, které používáte.

- 1 Vyměňte baterie, stiskněte a přidržte  a přitom vložte baterie zpět.
Ikony  a  blikají.
- 2 Uvolněte tlačítko .
Sluchátko vyhledá základnu a zobrazí všechna ostatní registrovaná sluchátka, např. 2-3-4-5.
- 3 Zadejte číslo sluchátka, jehož registraci chcete zrušit.

8 Údržba a výměna baterií

8.1 Čistění


- Sluchátko a základnu jednoduše otřete vlhkým (ne mokrým) hadříkem nebo antistatickou utěrkou.
- Nepoužívejte chemikálie ani leštěnky, mohou poškodit povrch výrobku.
- Nepoužívejte suchý hadřík, může vyvolat elektrostatický výboj.

8.2 Výměna baterií


Varování

Používejte pouze akumulátory velikosti AAA


- 1** Sejměte kryt baterií.

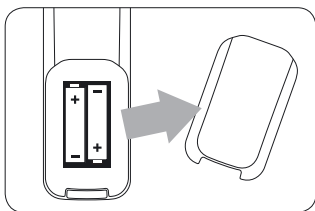


- 2** Vyměňte staré baterie.

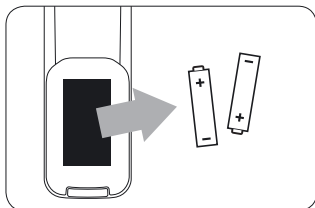

- 3** Nové baterie vložte do sluchátka.

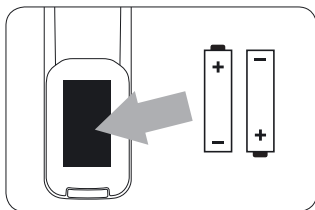

- 4** Kryt baterií vraťte zpět.

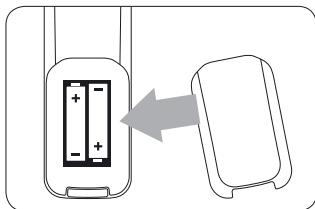


9 Technická data

Doba provozu na baterie





Při plně nabitých bateriích činí délka hovoru přibližně 10 hodin a délka režimu provozu telefonu v režimu stand-by přibližně 150 hodin.

Varování při vybitých bateriích

Stav baterií je signalizován v levém horním rohu displeje sluchátka.

Pokud se baterie vybijí, sluchátko během hovoru po minutě pípá a ikona  bliká. Pokud jsou baterie úplně vybité, telefon se po varování automaticky vypne.

Přibližný stav baterií podle indikace:

-  Plně nabité.
-  Částečně nabité.
-  Blížící se vybití.
-  Bliká - téměř prázdné.

Typ baterií

Baterie použité v SE410 jsou NiMH akumulátory s kapacitou 550 mAh.

Varování mimo dosah

Za ideálních podmínek je dosah telefonu 50 m v budově a 300 m ve volném terénu. Pokud se během hovoru přiblížíte se sluchátkem k okraji dosahu, uslyšíte varovné pípnutí.

Pokud se sluchátko dostane zcela z dosahu, ozývá se varovné pípání, hovor je přerušen a některé funkce nejsou k dispozici. Při pokusu o jejich použití uslyšíte varovné pípání, musí být povoleno.

Po návratu do oblasti pokryté signálem se ozve další pípnutí.

Poznámka

Pokud má být slyšet varovné pípání, musí být zapnuté (viz str. 28 “6.3 Vypnutí a zapnutí pípání”).

10 Často kladené otázky

www.philips.com/support

Nabíjení

Ikona neblíká po vložení sluchátka do základny.

- Špatný kontakt – pohněte sluchátkem.
- Špinavý kontakt – Očistěte kontakty baterií hadříkem namočeným v alkoholu.
- Baterie jsou nabitě – není nutné je nabíjet.

Volání

Není volací tón

- Není napájení – Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon: odpojte a opět připojte napájecí přívod.
- Akumulátory jsou vybité – nabíjejte je po dobu nejméně 24 hodin.

- Můžete být příliš vzdáleni od základny – přesuňte se blíže.
- Špatný telefonní kabel – použijte přiložený kabel.
- Telefonní adaptér (pokud je nutný) není připojen k telefonní kabelu – připojte telefonní adaptér (pokud je nutný).

Špatná kvalita zvuku

Základna je příliš blízko k elektrickým spotřebičům, železobetonovým stěnám či kovovým zárubním – vzdalte základnu nejméně 1 m od elektrických zařízení a vodivých předmětů.

Ikona bliká

- Sluchátko není registrováno k základně – registrujte sluchátko k základně.
- Můžete být příliš vzdáleni od základny – přesuňte se blíže.

Telefon nezvoní

Zvonění je potlačeno. Zvyšte hlasitost zvonění.

Nepracuje služba identifikace volajícího (CLI)

Ověřte předplatné u svého provozovatele sítě.

Telefonní seznam

Není možné uložit položku seznamu

Telefonní seznam je plný. Uvolněte paměť vymazáním položek.

Displej

Displej nepracuje

- Nabijte nebo vyměňte baterie.
 - Odpojte a připojte napájení základny.
-

Není možné registrovat další sluchátko

Bylo již registrováno všech 5 sluchátek.

Zobrazuje se pohybující se pomlčka. Před registrací sluchátka zrušte registraci jiného.

Rušení

Televizní a rozhlasový příjem je rušen

Základna a nabíječ jsou příliš blízko televizního přijímače.

Vzdalte je co nejdále od přijímače.

11 Rejstřík

B

Bezpečnost **18**

Bezpečnostní informace **4**

C

Často kladené otázky **35**

H

Hlasitost reproduktoru **9, 10, 18**

I

Identifikace volajícího **23**

Ikony a symboly na displeji **11**

K

Konferenční hovor **19**

N

Nabíjení akumulátorů **15**

Nalezení nabídky **13**

Nastavení data a času **27**

Nastavení hlasitosti
sluchátka **18**

Nastavení hlasitosti zvonění **27**

Nastavení režimu vytáčení **28**

Nastavení režimu zpětného
volání (flash) **28**

Nastavení rozpoznání předčísli
a nahrazení při vytáčení **29**

Nastavení zvonění **27**

O

Obsah balení **8**

Otevření seznamu volání **10, 25**

P

Pohyb v nabídkách **13**

Popis sluchátka **9**

Popis základny **12**

Přepnutí mezi interním a
vnějším hovorem **19**

Připojení vnějšího volání na
jiné sluchátko **19**

Přidání čísla do seznamu **21**

Přidržení jednoho hovoru a
přijetí druhého **19**

Přijetí hovoru **9, 18**

Připojení základny **14**

R

Recyklace telefonu **6**

Registrace sluchátka
k základně **31**

Reset sluchátka **29**

T

Tlačítka rychlé volby **22**

Tlačítka sluchátka **9**

U

- Ukončení hovoru **10, 18**
- Uložení čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu **24**
- Uložení čísla ze seznamu zpětných volání do telefonního seznamu **25**
- Úprava čísla rychlé volby **22**
- Úprava položky telefonního seznamu **22**
- Uzamčení klávesnice **30**

V

- Vložení akumulátorů **15**
- Volání **17**
- Volání na číslo ze seznamu hovorů **17**
- Volání na hlasové zprávy sítě **20**
- Volání na jiné sluchátko **19**
- Volání z telefonního seznamu **17**
- Vyhledání sluchátka **12**
- Vymazání čísla ze seznamu zpětných volání **26**
- Vymazání položky seznamu volání **25**
- Vymazání položky telefonního seznamu **22**
- Vytočení hovoru **17**

Z

- Zapnutí/vypnutí pípání klávesnice **28**
- Zapnutí/vypnutí sluchátka **10**
- Zapnutí/vypnutí zabezpečení **18**
- Změna čísel rychlé volby **23**
- Změna hlasitosti zvonění sluchátka **27**
- Změna systémového PIN **29**
- Změna zvuku zvonění sluchátka **27**
- Zobrazení položek telefonního seznamu **21**
- Zobrazení seznamu volání **24**
- Zrušení registrace sluchátka **32**



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35572

