



Artwork: Photo display Quick Start Guide
 Extend: 4pp + 4pp
 Size: Open: 591W x 210Hmm Close: 148.5W x 210Hmm
 Material: 140gsm White, silk coated
 Printing: 2C x 2C – Pantone 3005C + Black
 Finishing: Folded sheet
 Date prepared: August 05 2006

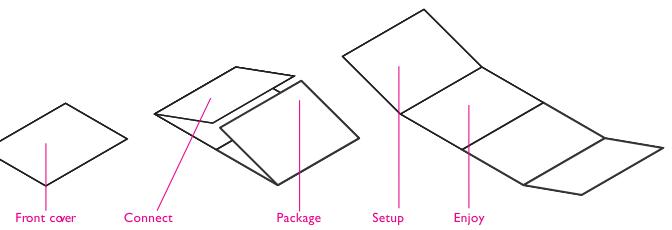


2 Настройка

A Включите фоторамку

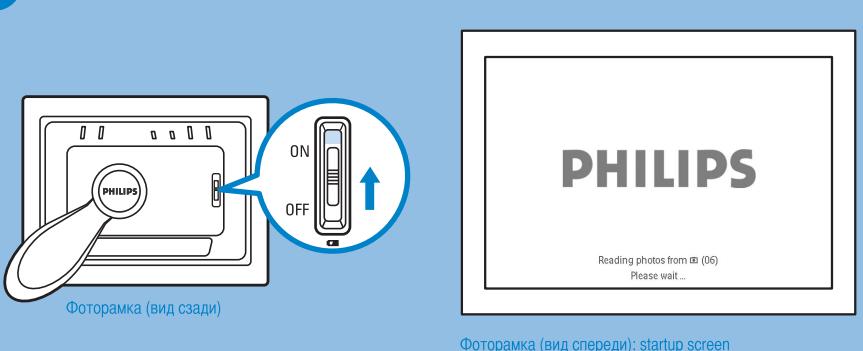


B Выберите язык

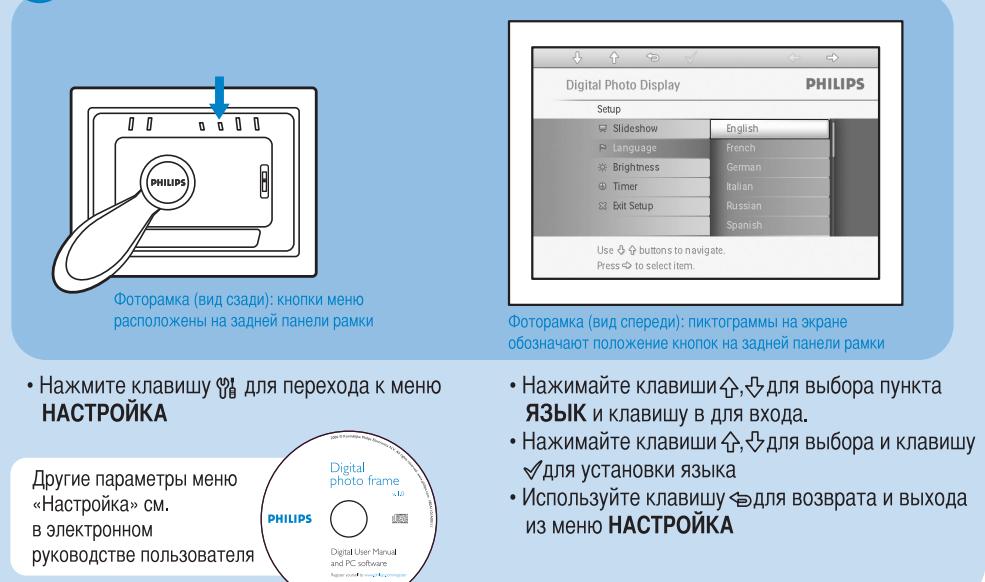


3 Использование фоторамки

Просмотр предварительно сохраненных фотографий

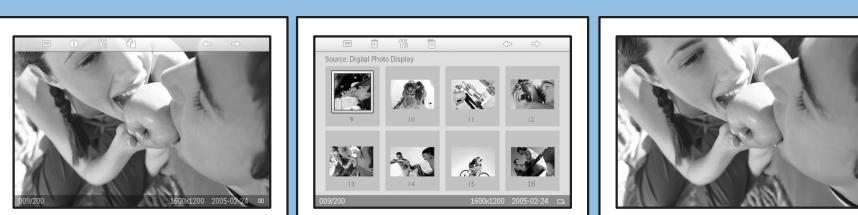

- Фоторамка позволяет выбрать 3 режима просмотра. Нажмите клавишу ⌘ для переключения режимов
- Нажмите клавиши ⌘, ⌘ для просмотра предыдущей фотографии и клавишу ⌘ – для просмотра следующей
- Фотографии, предварительно сохраненные в памяти фоторамки, отображаются, если не установлена карта памяти и не подключена камера

Просмотр цифровых фотографий с карты памяти

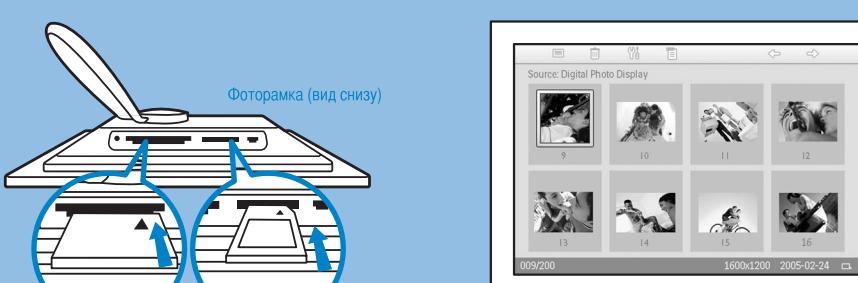

Скопируйте фотографии с карты памяти




- Используйте клавиши ⌘, ⌘ для выбора фотографии
- Нажмите клавишу ⌘ для копирования фотографии
- > Отображаются миниатюры выбранных фотографий в 4-х различных ориентациях
- Выберите верную ориентацию фотографии и нажмите клавишу ⌘
- Нажмите клавишу ⌘ для выбора верной ориентации каждой фотографии после копирования нескольких фотографий

Копирование с ПК на Photo Frame




Удаление фотографий из памяти цифровой фоторамки

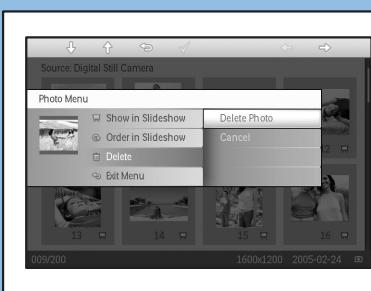


- Нажмите клавишу ⌘, выберите УДАЛИТЬ, выделите УДАЛИТЬ ФОТО, и нажмите ⌘ для подтверждения
- Нажмите клавишу ⌘ в режиме просмотра миниатюр и следите указаниям на экране для удаления нескольких фотографий
- Фоторамка не может удалять фотографии с карт памяти и цифровых камер

Установка функций времени

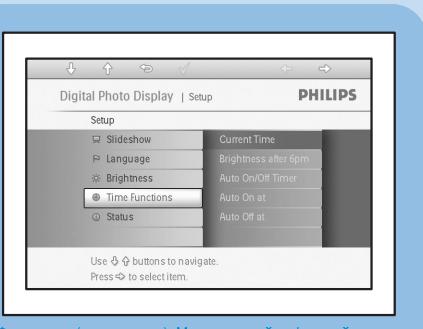


- Установка яркости с 6 вечера до 6 утра. Фоторамка позволяет выбрать особый, вечерний уровень яркости дисплея.
- Нажмите клавишу ⌘ для перехода к меню НАСТРОЙКА
- Перейдите к меню ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ и выберите ЯРКОСТЬ С 6 ВЕЧЕРА ДО 6 УТРА
- Нажмите клавиши ⌘, ⌘ для подтверждения
- Установка таймера автоматического включения и выключения. Фоторамка может ежедневно включаться и выключаться в установленное время
- Нажмите клавишу ⌘ для перехода к меню НАСТРОЙКА
- Перейдите к меню ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ и выберите ТАЙМЕР АВТО ВКЛ./ВЫКЛ.
- Нажмите клавиши ⌘, ⌘ и ⌘ для включения данной функции
- Нажмите клавиши ⌘, ⌘, ⌘, ⌘ для установки часов и минут ⌘
- Для подтверждения нажмите ⌘

Комплектация

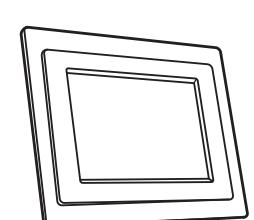

Цифровая фоторамка

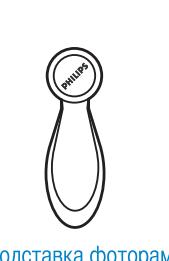


одставка фоторамки




Краткое руководство




Электронное руководство пользователя

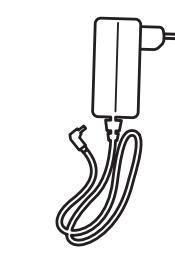


Другие необходимые компоненты

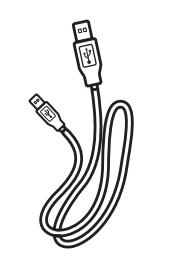

Входящий в комплект кабель USB для подключения к ПК (разъем со штекером USB типа A)

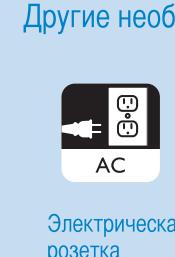

Электрическая розетка

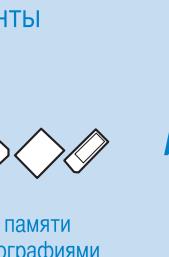

Карта памяти с фотографиями



Компьютер с фотографиями

Часто задаваемые вопросы

- Рамка оснащена сенсорным ЖК дисплеем?
- ЖК дисплей, установленный в рамке, не сенсорный. Для управления цифровой фоторамкой предназначены клавиши с обратной стороны рамки.
- Как проверить, сохранены ли фотографии, после копирования фотографий?
- Фотографии копируются после отображения на экране сообщения «Фотографии скопированы». После этого можно извлечь карту или отключить камеру для просмотра фотографий в памяти рамки.
- Будет ли поврежден ЖК дисплей при продолжительном отображении одной и той же фотографии?
- Нет, цифровая фоторамка может отображать одну и ту же фотографию непрерывно в без какого-либо ущерба для ЖК дисплея.
- Можно ли использовать цифровую фоторамку для удаления фотографий с карты памяти или камеры?
- Нет, фоторамка не поддерживает операции удаления фотографий на внешних устройствах
- Можно ли распечатать фотографии с цифровой фоторамки?
- Нет, фоторамка не поддерживает прямую печать фотографий

Необходима помощь?

Руководство пользователя
См. электронное руководство пользователя, входящее в комплект фоторамки
Справка в Интернет: www.p4c.philips.com

180B1101A1401

Технические характеристики могут изменяться без уведомления.
Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и их владельцев.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.
www.philips.com

Цифровая фоторамка

Серия 7FFI



PHILIPS

Конструкция фоторамки может отличаться от показанной на иллюстрации


Краткое руководство

- 1 Подключение
- 2 Настройка
- 3 Использование фоторамки

I Подключение

Положение и функции клавиш управления

- Используйте фоторамку, нажимая клавиши управления с обратной стороны.

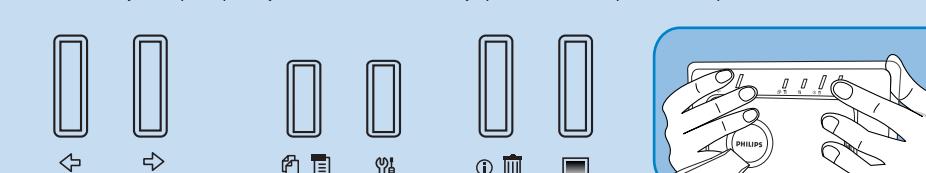


На ЖК дисплее в соответствующем положении также отображаются пиктограммы функций для каждой клавиши.

- | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| ⬅ Назад/влево | ➡ Вперед/вправо | ☰ Настройка |
| ➡ Вперед/вправо | ⬅ Настраойка фотографии | ✖ Настройка |
| ⬆ Вверх | ✓ Подтверждение | ○ Показать/скрыть пиктограммы |
| ⬇ Вниз | ➡ Выход | ✖ Копировать |


- | |
|---------------------------------|
| ■ Переключение режима просмотра |
| ① Показать/скрыть пиктограммы |
| ✖ Удалить |

A Прикрепите подставку

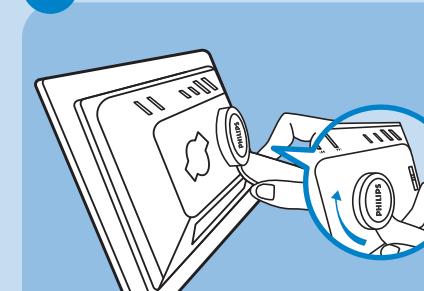

- Установите верхнюю часть подставки в отверстие
- Поверните подставку по часовой стрелке, пока она не зафиксируется на месте

B Подключите питание

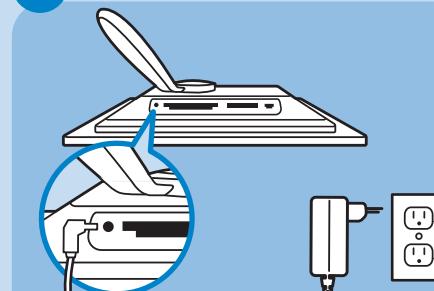

- Подсоедините входящий в комплект кабель питания к фоторамке и электрической розетке
- > При подключении к электросети будет заряжаться внутренняя батарея