



快速入門指南


CD180


PHILIPS

重要安全性指示


- 僅限使用技術資料上所列的電源變壓器。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。(請參閱線上使用手冊)

閱覽

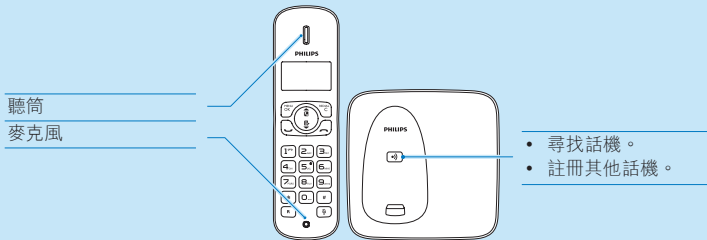

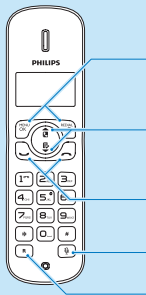

	通話中	閒置模式中	選單中
MENU/OK	進入選項選單	進入選項選單	確認選擇
REDIAL/C	進入重撥清單	進入重撥清單	取消操作
	提高音量	進入電話簿	向上捲動
	降低音量	進入通話記錄	向下捲動
		撥出和接聽電話	
	結束通話	開啟/關閉話機 (按住)	退出選單/操作
	麥克風靜音/解除靜音		
R	重新撥打鍵*		
	*視您使用的網路而定		

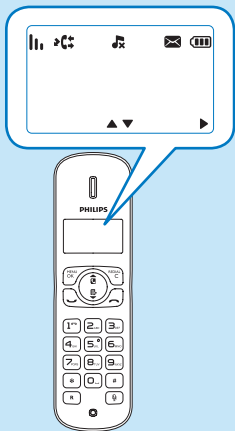

||| 顯示話機和機座之間的連線狀況。
|| 顯示的格數越多，代表連線狀況
| 越佳。

☎➔ 代表通話記錄中的接聽通話。

☎➔ 代表重撥清單中的撥出電話。

☎ 當有未接來電時會閃爍。
當您瀏覽通話記錄中的未接來電時會
持續亮起。

☎ 當您收到來電時會閃爍。
通話期間會持續亮起。

🎵 鈴聲已關閉。

✉ 如果您正在使用提供者的語音信箱，
當有新的留言時此圖示會閃爍。
當您已在通話記錄中檢視語音留言會
持續亮起。
當沒有語音留言時，不會顯示此
圖示。


* 需視您使用的網路而定。

▲▼ 當您向上/向下捲動清單或提高和降
低音量時會顯示此圖示。

▶ 右側有其他數字。按 **REDIAL/C**
以讀取。

1 連接

連接機座

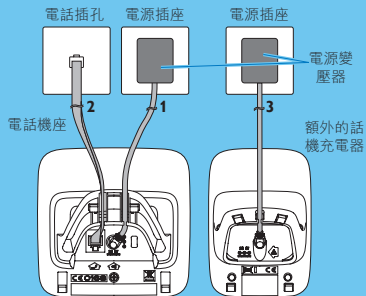

1 將電源變壓器的兩端分別連接：

- 機座底部的 DC 輸入插孔；
- 牆壁的電源插座。

2 將電話線的兩端分別連接：

- 機座底部的電話插孔；
- 牆壁的電話插孔。

僅適用於多話機版本：


3 將電源變壓器的兩端分別連接：

- 額外話機充電器底部的 DC 輸入插孔。
- 牆壁的電源插座。

2

開始使用

設定您的電話

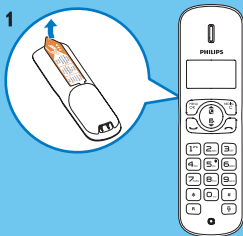

- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按  按鍵以選擇 **[AM]** 或 **[PM]**。

為您的電話充電



將話機置於機座上，進行充電。當話機正確放置在機座上時，機座會發出擴充底座音。

↳ 話機會開始充電。

注意 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。

檢查電池電量



當話機自機座/充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量 (充飽、中等、不足)。



當話機安置於機座/充電器時，電量格數會閃爍顯示直到充電完成為止。



空電池圖示閃爍，並發出警告音。
電池電力不足，需進行充電。

3 享受

通話

- 若要撥打電話，請按  並撥打電話號碼。
- 當電話響起時要接聽電話，請按 。
- 若要結束通話，請按 。

聽筒音量

在通話期間，可按  或  調整音量。

電話簿

新增記錄

- 1 按下 **MENU/OK**，然後選擇 **[PHONEBOOK] > [ADD NEW]**，然後按 **MENU/OK** 進行確認。
- 2 輸入姓名，然後按 **MENU/OK** 確認。
- 3 輸入號碼，然後按 **MENU/OK** 確認。

從電話簿撥號

- 1 按下 ，或按 **MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW]** 存取電話簿清單。
- 2 選擇一位聯絡人。
- 3 按  撥打電話。

直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼 (按鍵 1 和 2)。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於閒置模式中按住按鍵。按鍵 1 和 2 會根據您的所在國家/地區而個別預設 (視您使用的網路而定) 為 **[1_VOICEMAIL]** (語音信箱號碼) 和網路業者的 **[2_INFO SVC]** (資訊服務號碼)。

通話記錄

- 1 按  並選擇錄製模式。

撥打電話

- 2 請按 。

檢視更多詳細資料

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[VIEW]**。

將通話記錄儲存到電話簿

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[SAVE NUMBER]**。
- 4 按 **MENU/OK** 鍵確認。
- 5 輸入名稱。
- 6 按 **MENU/OK** 鍵確認。
- 7 按 **MENU/OK** 鍵儲存。

刪除通話記錄

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[DELETE]** 或 **[DELETE ALL]**。
- 4 按 **MENU/OK** 鍵確認。

重撥清單

- 1 按 **REDIAL/C** 並選擇記錄。

撥打電話

- 2 請按 。

將通話記錄儲存到電話簿

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[SAVE NUMBER]**。
- 4 按 **MENU/OK** 鍵確認。
- 5 輸入名稱。
- 6 按 **MENU/OK** 鍵確認。
- 7 按 **MENU/OK** 鍵儲存。

刪除通話記錄

- 2 按 **MENU/OK**。
- 3 選擇 **[DELETE]** 或 **[DELETE ALL]**。
- 4 按 **MENU/OK** 鍵確認。

註冊話機

您可以向機座註冊額外的話機。機座最多可註冊 4 個話機。

- 1 在話機上按 **MENU/OK**。
- 2 選擇 **[SERVICES]** > **[REGISTER]**，然後按 **MENU/OK** 確認。
- 3 按住機座上的  5 秒鐘。
- 4 輸入系統 PIN 碼 (0000)。
- 5 按 **MENU/OK** 確認 PIN 碼。
↳ 註冊會在 2 分鐘內完成。

恢復預設設定

您可以將電話設定重設回原廠設定。

- 1 按 **MENU/OK**。
- 2 選擇 **[SERVICES] > [RESET]**，然後按 **MENU/OK** 確認。
 - ↳ 話機即顯示確認請求。
- 3 按 **MENU/OK** 鍵確認。
 - ↳ 重設所有設定
 - ↳ 隨即顯示歡迎畫面。

技術規格

電池

- CORUN：2 個 AAA 1.2V 500mAh 充電式鎳氫電池
- SANIK：2 個 AAA 1.2V 500mAh 充電式鎳氫電池

電源變壓器

基座和充電器：

- Salom：
SSW-1920TW-2：
輸入：100-240V 50/60Hz 0.2A；
輸出：6V 500mA

常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。 將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[UNREGISTERED]**，請註冊話機 (請參閱「註冊話機」一節)。

如果無法向機座註冊其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。 請將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

無撥號音

- 請檢查電話接線。
- 話機不在有效範圍內。 將話機移靠近機座。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。 請聯絡服務提供者以變更設定。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池是否正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。 充電時，電池圖示會動態顯示。
- 充電接觸面髒污。 請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。 請向經銷商購買新電池。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

音訊不良 (有雜音、迴音等)

- 話機即將超出有效範圍。 將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。 請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。 請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。

話機不會響。

請確認已開啟話機鈴聲。

無法顯示來電。

- 未啟動這項服務。 請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

歡迎使用飛利浦產品

請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品

需要協助?

使用手冊 / 線上說明

www.philips.com/support



未經版權所有者書面同意，禁止複製本手冊全部或部份內容。
商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者所有。
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。



QSG_CD180_96_ZH_V3.1
WK11245