

Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

MCM166

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS
WALITA

Grande SP: 2121-0203
Demais localidades: 0800 701 0203





Foto somente ilustrativa

LEIA ANTES DE LIGAR

PT-BR Manual do Usuário






PHILIPS



PLUG & PLAY
(para instalação do rádio)

- 
Ligue o aparelho
- 
Siga as instruções no display do produto
- 
Pressione "Play"



Sumário

1 Importante	4
Segurança	4
Aviso	5
2 Seu Micro Hi-Fi System	6
Introdução	6
Conteúdo da caixa	6
Visão geral da unidade principal	7
Visão geral do controle remoto	8
3 Conectar	10
Conectar as caixas acústicas	10
Conectar à rede elétrica	10
4 Primeiros passos	11
Preparar o controle remoto	11
Instalação automática de estações de rádio	11
Ajustar o relógio	12
Ligar	12
5 Reproduzir disco/USB	13
Reproduzir disco	13
Reproduzir a partir de USB	13
6 Opções de reprodução	14
Pular para uma faixa	14
Pesquisar em uma faixa	14
Exibir informações de reprodução	14
Repetir a reprodução	14
Reprodução aleatória	14
Programar faixas	15
7 Ajustar volume e efeito sonoro	16
Ajustar o volume	16
Selecionar um efeito sonoro predefinido	16
Aprimorar graves	16
Silenciar o som	16
8 Ouvir rádio	17
Sintonizar uma estação de rádio	17
Programar estações de rádio automaticamente	17
Programar estações de rádio manualmente	17
Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada	17
Alterar grade de sintonia AM	17
9 Outras funções	18
Ajustar o despertador	18
Ajustar o timer de desligamento automático	18
Ouvir um dispositivo externo	18
Ouvir pelo fone de ouvido	18
10 Informações do produto	19
Especificações	19
Informações sobre reprodução USB	20
Formatos de disco MP3 suportados	20
11 Solução de problemas	21

1 Importante

Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Preste atenção a todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este equipamento próximo à água.
- ⑥ Para limpeza, use apenas um pano seco.
- ⑦ Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- ⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- ⑩ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.
- ⑫ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- ⑬ Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento



exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.


- ⑭ **CUIDADO com o uso das pilhas** – Para evitar vazamentos nas pilhas, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos à unidade:
 - Instale as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - marcados na unidade.
 - Não misture as pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas quando não utilizar a unidade por um longo período.
- ⑮ O equipamento não deve ser exposto a respingos de líquidos.
- ⑯ Não coloque sobre este equipamento nada que possa vir a danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- ⑰ Este produto pode conter chumbo e mercúrio. O descarte desses materiais pode ser passível de normas ambientais. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Quando o dispositivo de conexão é um plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.

Aviso

- Nunca remova a tampa do Micro Hi-Fi.
- Nunca lubrifique nenhuma parte da Micro Hi-Fi.
- Nunca coloque o Micro Hi-Fi sobre outro equipamento elétrico.
- Mantenha o Micro Hi-Fi distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do Micro Hi-Fi.
- O cabo, a tomada de alimentação ou o adaptador para desconectar o Micro Hi-Fi da rede elétrica devem ficar em um local de fácil acesso.

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.



Como ouvir música com segurança

Ouça a um volume moderado.

- O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas que apresentam perda auditiva.
- É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na realidade, ser alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção.

Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva.
- Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas frequentes.

Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.

- Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.
- Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
- Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial. Não use fones de ouvido enquanto estiver dirigindo um veículo motorizado, andando de bicicleta, skate etc. Isso pode causar perigo no trânsito, além de ser ilegal em muitos locais.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Baterias e pilhas:

As pilhas e baterias fornecidas com os produtos Philips não causam danos à saúde humana e ao meio ambiente, pois estão conforme resolução CONAMA N.º 257 de 30/06/99, podendo desta forma ser descartada junto com o lixo doméstico.

Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para a **linha verde (0+xx+92) 3652-2525**. A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.



Windows Media e o logotipo Windows são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

O Micro Hi-Fi inclui este rótulo:



2 Seu Micro Hi-Fi System

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com o Micro Hi-Fi, você pode ouvir discos de áudio, memórias flash USB, dispositivos externos ou estações de rádio.

○ Micro Hi-Fi oferece várias configurações de efeito sonoro que enriquecem o som com Digital Sound Control (DSC) e Dynamic Bass Boost (DBB).

○ Micro Hi-Fi suporta os seguintes formatos de mídia:



Conteúdo da caixa

Verifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Duas caixas acústicas
- Controle remoto
- 1 cabo MP3 link


“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

“Proteja sua audição, ouça com consciência”

Visão geral da unidade principal

Português

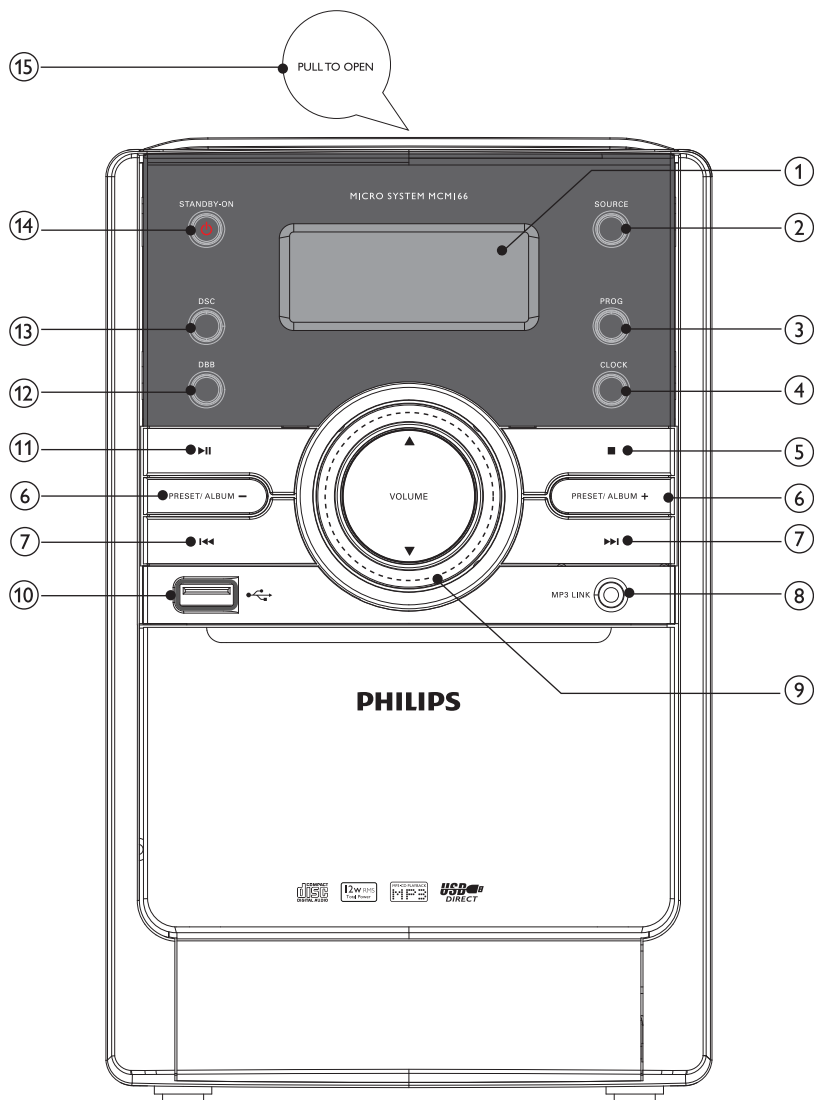

① **Display**

- Mostra o status atual.

② **SOURCE**

- Seleciona uma origem: Disc, TUNER, USB ou MP3 LINK.

③ **PROG**

- Programa as faixas.
- Programa estações de rádio.
- Seleciona o formato de 12 ou 24 horas.

④ CLOCK

- Ajusta o relógio.
- Exibe o relógio.
- Durante a reprodução, seleciona as informações do display.

⑤ ■

- Pára a reprodução ou apaga um programa.

⑥ PRESET/ALBUM+/-

- Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
- Pula para o álbum anterior/seguinte.

⑦ ◀▶

- Pula para a faixa anterior/seguinte.
- Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
- Sintoniza uma estação de rádio.
- Ajusta a hora.

⑧ MP3 LINK

- Tomada para dispositivo de áudio externo.

⑨ VOLUME▲▼

- Ajuste o volume.

⑩ USB

- Tomada para memória flash USB.

⑪ ▶||

- Inicia ou pausa a reprodução.

⑫ DBB

- Liga ou desliga o reforço dinâmico de graves.

⑬ DSC

- Seleciona um ajuste de som predefinido: POP, JAZZ, ROCK ou CLASSIC.


⑭ STANDBY-ON

- Liga o Micro Hi-Fi ou alterna para o modo de espera.

⑮ PULL TO OPEN

- Abre ou fecha a bandeja de disco.

Visão geral do controle remoto

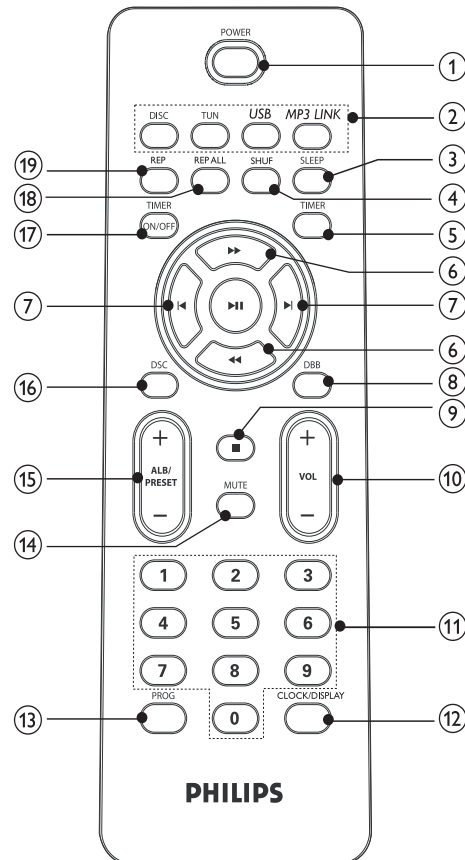

① POWER

- Liga o Micro Hi-Fi ou alterna para o modo de espera.

② Botões de seleção de origem (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)


- Seleciona uma origem: CD, TUNER, USB ou MP3 LINK.

③ SLEEP

- Ajusta o timer de desligamento automático.

④ SHUF


- Reproduz faixas aleatoriamente.



- ⑤ **TIMER**
- Ajusta o despertador.
- ⑥ **◀▶**
- Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
 - Sintoniza uma estação de rádio.
 - Ajusta a hora.
- ⑦ **◀▶**
- Pula para a faixa anterior/seguinte.
- ⑧ **DBB**
- Liga ou desliga o reforço dinâmico de graves.
- ⑨ **■**
- Pára a reprodução ou apaga um programa.
- ⑩ **VOL +/-**
- Ajuste o volume.
- ⑪ **Teclado numérico**
- Seleciona uma faixa do disco diretamente.
- ⑫ **CLOCK/DISPLAY**
- Ajusta o relógio.
 - Exibe o relógio.
 - Durante a reprodução, seleciona as informações do display.
- ⑬ **PROG**
- Programa as faixas.
 - Programa estações de rádio.
 - Seleciona o formato de 12 ou 24 horas.
- ⑭ **MUTE**
- Silencia o som.
- ⑮ **ALB/PRESET+/-**
- Pula para o álbum anterior/seguinte.
 - Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
- ⑯ **DSC**
- Seleciona um ajuste de som predefinido: POP, JAZZ, ROCK ou CLASSIC.
- ⑰ **TIMER ON/OFF**
- Ativa ou desativa o despertador.
- ⑱ **REP ALL**
- Reproduz todas as faixas repetidamente.
- ⑲ **REP**
- Reproduz uma faixa repetidamente.

3 Conectar


Conectar as caixas acústicas

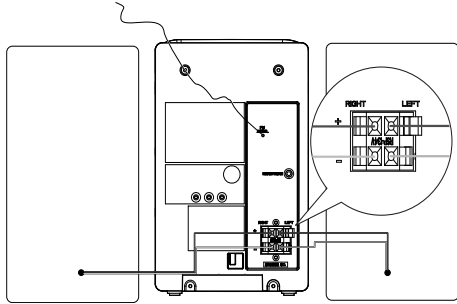

Nota


- Insira completamente a parte listrada de cada fio da caixa acústica na respectiva entrada.
- Para um som ideal, use somente as caixas acústicas fornecidas.
- Conecte somente caixas acústicas com impedância do mesmo nível ou superior ao das caixas acústicas fornecidas. Consulte a seção Especificações neste manual.

- 1 Para a caixa acústica direita, encontre as entradas na unidade principal com a indicação 'RIGHT'.
- 2 Insira o fio vermelho na entrada vermelha (+). Para inserir cada fio das caixas acústicas:
 - ① Mantenha a trava retrátil da entrada pressionada.
 - ② Insira completamente o fio da caixa acústica.
 - ③ Solte a trava retrátil da entrada.

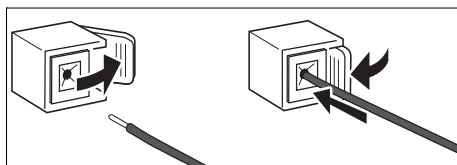

- 3 Insira o fio preto na entrada preta (-).
- 4 Para a caixa acústica esquerda, encontre as entradas na unidade principal com a indicação 'LEFT'.
- 5 Repita as etapas 2 e 3.

Conectar à rede elétrica

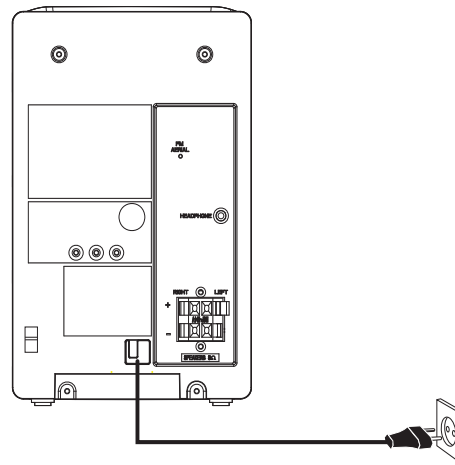

! Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do Micro Hi-Fi.
- O Micro Hi-Fi é equipado com um seletor de tensão no painel traseiro. Ele vem predefinido de fábrica como 220 V. Para áreas que operam em 110 V-127 V, ajuste o seletor de tensão para 110 V-127 V antes de conectar à fonte de alimentação AC.
- Antes de conectar o cabo de alimentação AC, verifique se fez todas as outras conexões.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte traseira da unidade principal.

- 1 Conecte o cabo de alimentação AC à tomada na parede.

4 Primeiros passos

! Cuidado

- Só use os controles de acordo com as instruções contidas no manual do usuário.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo de série do Micro Hi-Fi. Os números do modelo e de série estão na parte traseira do Micro Hi-Fi. Escreva os números neste local:

Nº do modelo _____

Nº de série _____


Preparar o controle remoto

! Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor; luz do sol ou fogo. Nunca incinere as pilhas.

Para substituir a bateria do controle remoto:

- 1 Abra o compartimento da baterias.
- 2 Insira 2 baterias AAA (não fornecidas) com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento de bateria.

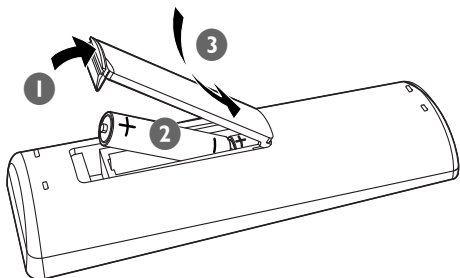

Nota

- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire as pilhas.
- Não use combinações de pilhas novas e antigas ou de diferentes tipos.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Português

Instalação automática de estações de rádio

Quando você conectar o aparelho e nenhuma estação de rádio estiver armazenada, o Micro Hi-Fi começará a armazenar estações de rádio.

- 1 Conecte o Micro Hi-Fi à fonte de alimentação.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (instalação automática - pressione o botão PLAY) é exibido.
- 2 Pressione ►|| na unidade principal para iniciar a instalação.
 - ↳ [AUTO] (automático) é exibido.
 - ↳ O Micro Hi-Fi armazena automaticamente estações de rádio com sinal forte o suficiente.
 - ↳ Quando todas as estações de rádio disponíveis estiverem armazenadas, a primeira pré-sintonizada será transmitida automaticamente.

Ajustar o relógio

- 1 Pressione e mantenha pressionado **CLOCK/DISPLAY** para ativar o modo de ajuste de relógio.
↳ O formato de 12 ou 24 horas é exibido.
- 2 Pressione **PROG** várias vezes para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.
- 3 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.
↳ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.
- 4 Pressione **◀▶** para ajustar a hora.
- 5 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
- 6 Pressione **◀▶** para ajustar os minutos.
- 7 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar.



Dica

- Para exibir o relógio durante a reprodução, pressione **CLOCK/DISPLAY** várias vezes até o relógio ser exibido.

Ligar

- 1 Pressione **POWER**.
↳ O Micro Hi-Fi alterna para a última origem selecionada.

Alternar para o modo de espera


- 1 Pressione **POWER** para alternar o Micro Hi-Fi para o modo de espera.
↳ A luz de fundo no display é reduzida.
↳ O relógio (se estiver ajustado) aparecerá no display.

5 Reproduzir disco/USB

Reproduzir disco

- 1 Pressione **DISC** para selecionar a origem disco.
- 2 Levante a tampa superior para abrir a bandeja de disco.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e feche a bandeja de disco.
- 4 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
 - Para pausar/retornar a reprodução, pressione **▶||**.
 - Para interromper a reprodução, pressione **■**.

Reproduzir a partir de USB

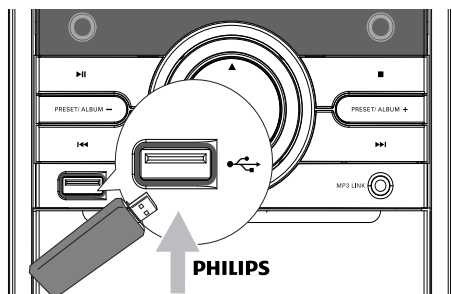

Nota

- Verifique se a memória flash USB tem conteúdo de áudio reproduzível para os formatos suportados (consulte 'Informações sobre reprodução USB' na página 20).

- 1 Insira o plugue USB da memória flash USB na entrada **↔**.
- 2 Pressione **USB** para selecionar a origem USB.
↳ O número total de faixas é exibido.
- 3 Pressione **ALB/PRESET+/-** para selecionar uma pasta.
- 4 Pressione **◀▶** para selecionar um arquivo.
- 5 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.

6 Opções de reprodução

Pular para uma faixa

Para CD:

- 1 Pressione **◀▶** para selecionar outra faixa.
 - Para selecionar uma faixa, você também pode pressionar um botão numérico.

Para disco MP3 e USB:

- 1 Pressione **ALB/PRESET+/-** para selecionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Pressione **◀▶** para selecionar uma faixa ou um arquivo.

Pesquisar em uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionado **◀▶▶▶**.
- 2 Solte para retomar a reprodução normal.

Exibir informações de reprodução

- 1 Durante a reprodução, pressione **CLOCK/DISPLAY** várias vezes para mostrar diferentes informações de reprodução.

Repetir a reprodução

Reproduzir uma faixa várias vezes

- 1 Durante a reprodução, pressione **REP**.
 - ↳ [REP] (repetir) é exibido: a faixa atual é reproduzida várias vezes.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **REP** novamente.

Reproduzir todas as faixas ou um álbum várias vezes

- 1 Durante a reprodução, pressione **REP ALL** várias vezes para selecionar:
 - ↳ [REP ALL] (repetir tudo) é exibido: todas as faixas são reproduzidas várias vezes.
 - ↳ [REP ALB] (repetir álbum) é exibido (somente para MP3 e USB): o álbum atual é reproduzido várias vezes.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **REP ALL** várias vezes até o modo de repetição não ser mais exibido.

Reprodução aleatória

- 1 Pressione **SHUF**.
 - ↳ [SHUF] (aleatório) é exibido: todas as faixas são reproduzidas aleatoriamente.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **SHUF** novamente.

Nota

- As funções de repetição e reprodução aleatória não podem ser ativadas simultaneamente.
- A reprodução aleatória não pode ser selecionada durante a reprodução de faixas programadas.



Programar faixas

Você pode programar no máximo 40 faixas.

- 1** No modo CD/USB, na posição de parada, pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
↳ [PROG] (programar) pisca no display.
- 2** Para faixas MP3/WMA, pressione **ALB/ PRESET+/-** para selecionar um álbum.
- 3** Pressione **◀/▶** para selecionar um número de faixa e pressione **PROG** para confirmar.
- 4** Repita as etapas 2 a 3 para selecionar e armazenar todas as faixas para programar.
- 5** Pressione **▶||** para reproduzir as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, [PROG] (programar) é exibido.
 - Para apagar a programação, na posição de parada, pressione **■**.

Português



7 Ajustar volume e efeito sonoro

Ajustar o volume

- 1 Durante a reprodução, pressione **VOL +/-** para aumentar/diminuir o volume.

Selecionar um efeito sonoro predefinido

- 1 Durante a reprodução, pressione **DSC** várias vezes para selecionar:
 - [POP]
 - [JAZZ]
 - [ROCK]
 - [CLASSIC]

Aprimorar graves

- 1 Durante a reprodução, pressione **DBB** para ligar ou desligar o reforço dinâmico de graves.
 - ↳ Se o DBB estiver ativado, DBB será exibido.

Silenciar o som

- 1 Durante a reprodução, pressione **MUTE** para silenciar/ativar o som.

8 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Pressione **TUN** várias vezes para selecionar FM ou AM.
- 2 Pressione e mantenha pressionado **◀▶** por mais de dois segundos.
↳ [SEARCH] (pesquisar) é exibido.
↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com recepção suficiente.
- 3 Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.
 - Para sintonizar uma estação fraca, pressione **◀▶** várias vezes até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente

Você pode programar no máximo 40 estações de rádio pré-sintonizadas.

- 1 No modo sintonizador, pressione e mantenha pressionado **PROG** por dois segundos para ativar o modo de programação automático.
↳ [AUTO] (automático) é exibido.
↳ Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção da faixa de onda.
↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Você pode programar no máximo 40 estações de rádio pré-sintonizadas.

- 1 Sintoniza uma estação de rádio. (consulte 'Sintonizar uma estação de rádio' na página 17).

- 2 Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
↳ [PROG] (programar) pisca no display.
- 3 Pressione **ALB/PRESET+/-** para atribuir um número a esta estação de rádio e pressione **PROG** para confirmar.
↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- 4 Repita as etapas acima para programar outras estações.

Dica

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação em seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

- 1 No modo sintonizador, pressione **ALB/PRESET+/-** para selecionar um número predefinido.

Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

Alterar grade de sintonia AM

Em alguns países, o intervalo de frequência de rádio AM entre canais adjacentes é de 9 kHz.

- 1 Selecione o sintonizador como origem.
- 2 Pressione e mantenha pressionado **■** na unidade principal por mais de cinco segundos.
↳ O intervalo de frequência é alterado para 9 kHz ou 10 kHz.
↳ Todas as estações pré-sintonizadas são apagadas e precisam ser reprogramadas.

9 Outras funções

Ajustar o despertador

O Micro Hi-Fi pode ser usado como despertador. O disco, sintonizador ou memória flash USB é ativado para reproduzir em uma hora predefinida.

- 1 Verifique se ajustou o relógio corretamente.
- 2 Pressione e mantenha pressionado **TIMER**.
- 3 Pressione **DISC**, **TUN** ou **USB** para selecionar uma origem.
- 4 Pressione **TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.
- 5 Pressione **◀▶** para ajustar a hora.
- 6 Pressione **TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
- 7 Pressione **◀▶** para ajustar os minutos.
- 8 Pressione **TIMER** para confirmar.
↳ O timer está ajustado e ativo.

Ativar e desativar o despertador

- 1 Pressione **TIMER ON/OFF** várias vezes para ativar ou desativar o timer.
↳ Se o timer estiver ativado, o display exibirá **⌚**.
↳ Se o timer estiver desativado, **⌚** desaparecerá do display.

Nota

- O despertador não está disponível no modo MP3 LINK.
- Se a origem DISC/USB estiver selecionada e a faixa não puder ser reproduzida, o sintonizador será ativado automaticamente.

Ajustar o timer de desligamento automático

O Micro Hi-Fi pode alternar para o modo de espera automaticamente após um período de tempo definido.

- 1 Quando o Micro Hi-Fi for ligado, pressione **SLEEP** várias vezes para selecionar um período de tempo definido (em minutos).
↳ Quando o timer de desligamento automático for ativado, o display exibirá **zZ**.

Para desativar o timer de desligamento automático

- 1 Pressione **SLEEP** várias vezes até "0" ser exibido.
↳ Quando o timer de desligamento automático estiver desativado, **zZ** desaparecerá do display.

Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir um MP3 player pelo Micro Hi-Fi.

- 1 Pressione **MP3 LINK** para selecionar a origem MP3 link.
- 2 Use um cabo MP3 link (fornecido) para conectar a tomada **MP3 LINK** (3,5 mm) ao Micro Hi-Fi e a tomada do fone de ouvido a um MP3 player.

Ouvir pelo fone de ouvido

- 1 Conecte um fone de ouvido à entrada **HEADPHONE** do Micro Hi-Fi na parte traseira do aparelho.

10 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída	2X6W RMS
Resposta de frequência	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Relação sinal-ruído	> 65 dB
Entrada Aux	0,5 V RMS 20 kohm

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
DAC de áudio	24 bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica total	< 1%
Resposta de frequência	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Relação sinal-ruído	> 65 dBA

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz); 530 - 1700 KHz (10 KHz)
Grade de sintonia	50 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz (AM)

FM

Sensibilidade	
– Relação sinal-ruído mono de 26 dB	< 22 dBf
– Relação sinal-ruído estéreo de 46 dB	< 43 dBf

Pesquisa por seletividade	< 28 dBf
---------------------------	----------

Distorção harmônica total	< 3%
---------------------------	------

Relação sinal-ruído	> 55 dB
---------------------	---------

Caixas acústicas

Impedância de caixa acústica	4 ohm
------------------------------	-------

Driver da caixa acústica	Woofer de 3,5" + tweeter de 0,8"
--------------------------	----------------------------------

Sensibilidade	> 82 dB/m/W
---------------	-------------

Informações gerais

Alimentação AC	110 - 127V / 220 - 240V, 50/60Hz
----------------	-------------------------------------

Consumo de energia em operação	20 W
--------------------------------	------

Consumo de energia no modo de espera	< 4 W
--------------------------------------	-------

USB Direct	Versão 2.0/1.1
------------	----------------

Dimensões	
– Unidade principal (L x A x P)	147 x 231 x 209mm
– Caixa acústica (L x A x P)	134 x 233 x 153mm

Peso	
– Com a embalagem	4,75 kg
– Unidade principal	1,95 kg
– Caixa acústica	2 x 1,2 kg

Informações sobre reprodução USB

Memórias flash USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com este Micro Hi-Fi)

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios de até 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: 99 (máx)
- Número de faixas/títulos: 999 (máx)
- Marca ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 320 (kbps), taxas de bits variáveis

11 Solução de problemas

Cuidado

- Nunca remova a tampa do Micro Hi-Fi.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se encontrar problemas ao usar o Micro Hi-Fi, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fico próximo ao Micro Hi-Fi e tenha disponíveis os números de modelo e de série (consulte 'Primeiros passos' na página 11).

Sem energia

- Verifique se a tomada AC do Micro Hi-Fi está conectada corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Como recurso para economia de energia, o Micro Hi-Fi alterna automaticamente para o modo em espera 15 minutos após o fim da reprodução em disco/USB se nenhum controle for operado.

Sem som ou som deficiente

- Ajuste o volume.
- Desconecte os fones de ouvido.
- Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.
- Verifique se os fios da caixa acústica estão presos.

As saídas de som esquerda e direita estão invertidas

- Verifique as conexões das caixas acústicas e o local onde estão instaladas.

O Micro Hi-Fi não responde

- Desconecte da tomada AC, reconecte-o e ligue novamente o sistema.

O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem correta com o controle remoto em vez da unidade principal.
- Reduza a distância entre o controle remoto e o Micro Hi-Fi.
- Insira a pilhas com as polaridades (sinais +/-) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilhas.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do Micro Hi-Fi.

Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Memória flash USB não suportada

- A memória flash USB é incompatível com o Micro Hi-Fi. Tente usar outra.

Má recepção do rádio





- Aumente a distância entre o Micro Hi-Fi e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM.

O timer não funciona

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

O ajuste do relógio/timer foi apagado

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.



LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		BAIXO GUANDU	27-37321142	BELO HORIZONTE	31-32257262	BELEM	91-32353091
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	BARRA DE SAO FRANCISCO	27-37562245	BELO HORIZONTE	31-32254066	BELEM	91-32542424
RIO BRANCO	68-32217642	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	BETIM	31-35322088	CAPANEMA	91-34621100
RIO BRANCO	68-32249116	COLATINA	27-37222288	BOM DESPACHO	37-35222511	CAS TANHAL	91-37215052
		GUARAPARI	27-33614355	CARANGOLA	32-37412017	ITAITUBA	93-3518-5020
ALAGOAS		SAO MATEUS	27-37633806	CARATINGA	33-33213433	MARABA	94-33211891
ARAPIRACA	82-35222367	SERRA	27-33284292	CASSIA	35-35412293	ORIXIMINA	93-35491606
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	CATAGUASES	32-34227986	PARAGOMINAS	91-30110778
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	CONGONHAS	31-37311638	PARAUPEBAS	94-33561756
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			CONSELHEIRO LAFAIETE	31-37622001	SANTAREM	93-35235322
		GOIÁS		CONTAGEM	31-33912994		
AMAZONAS		ANAPOLIS	62-33243562	CONTAGEM	31-33953461	PARAIBA	
MANAUS	92-36633366	CALDAS NOVAS	64-34532878	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	CAMPINA GRANDE	83-33212128
MANAUS	92-32324252	CATALAO	64-34412786	CURVELO	38-37213009	ESPERANCA	83-3612273
		FORMOSA	61-6318166	DIVINOPOLIS	37-32212353	GUARABIRA	83-32711159
BAHA		GOIANESIA	62-33534967	FORMIGA	37-33214177	JOAO PESSOA	83-32469699
ALAGONHAS	75-34211128	GOANIA	62-32919056	FRUTAL	34-34235279	JOAO PESSOA	83-32464044
BARRERAS	77-36117592	GOANIA	62-32292908	GOVERNADOR VALADARES	33-32716650	JOAO PESSOA	83-3221-0460
CAETITE	77-34541183	GOIATUBA	64-34952401	GOVERNADOR VALADARES	33-32217250	NOVA FLORESTA	83-3741014
CAMACARI	71-36218288	ITAPURANGA	62-33551484	GUAXUPE	35-35513891		
CRUZ DAS ALMAS	75-62122399	ITUMBARA	64-34310837	GUAXUPE	35-35514124	PARANÁ	
ESPLANADA	75-34271454	JATAI	64-36367458	IPATINGA	31-38222332	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-35285811
EUNAPOLIS	73-32815181	LUZIANIA	61-36228519	ITABIRA	31-38316218	BANDERANTES	44-36292842
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	MNEIROS	64-36818259	ITAJUBA	35-36211315	CAMPO MOURAO	44-30164500
FEIRA DE SANTANA	75-32213427	PIRES DO RIO	64-34611133	ITAPEÇERICA	37-33411326	CASCAVEL	45-32254005
GUANAMBI	77-34512791	RIALMA	62-3971320	ITAIANA	37-32412348	CIANORTE	44-36292842
ILHEUS	73-32315995	RIO VERDE	64-36132034	JOAO MONLEVADE	31-38512909	CURITIBA	41-33347674
IRECE	74-36410202	TRINDADE	62-35051505	JOAO PINHEIRO	38-35611327	CURITIBA	41-33648791
ITABUNA	73-36137777	URUCAU	62-33571285	JUIZ DE FORA	32-32151514	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
ITAPETINGA	77-32613003			LAGOA DA PRATA	37-32613493	FOZ DO IGUAÇU	45-35233029
JACOBINA	74-36211323	MARANHÃO		LAVRAS	35-38219188	IBIPORA	43-32581863
JEQUIE	73-35254114	ACAILANDIA	99-35381889	LAVRAS	35-38210550	IRATI	42-34221337
JUAZEIRO	74-36116456	ACAILANDIA	99-35381889	LUZ	37-34214344	LAPA	41-36222410
JUAZEIRO	74-36111002	BACABAL	99-36212794	MNHUACU	33-33314735	LONDRINA	43-33241002
LAURO DE FREITAS	71-33784021	CAXIAS	99-35212377	MONTE CARMELO	34-38422082	LONDRINA	43-33213820
MURITIBA	75-34241908	COELHO NETO	98-34731414	MONTE SANTO DE MINAS	35-35911888	MAL CANDIDO RONDON	45-32542605
PAULO AFONSO	75-32811349	IMPERATRIZ	99-33216052	MONTES CLAROS	38-32218925	MANDAGUARI	44-2331335
RIBEIRA DO POMBAI	75-2761853	PEDREIRAS	99-36423142	MURIAE	32-37224334	MARINGA	44-32264620
SALVADOR	71-32473659	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	NANUQUE	33-36212165	MEDIANERA	45-32642580
SALVADOR	71-32072070	SAO LUIS	98-32323236	NOVA LIMA	31-35412026	PARANAGUA	41-34252780
SALVADOR	71-33356233			OLIVEIRA	37-33314444	PATO BRANCO	46-32242786
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	MAT O GROSSO		PARA DE MINAS	37-32316369	RIO NEGRO	47-36450251
SERRINHA	75-32611744	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARACATU	38-36711250	ROLANDIA	43-2561947
STO ANTONIO JESUS	75-36314470	CUJABA	65-33176464	PASSOS	35-35214348	S MIGUEL DO IGUAÇU	45-5661429
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	PATOS DE MINAS	34-38222588	SAO JOSE DOS PINHANS	41-38222522
VALENCA	75-36413710	PONTES E LACERDA	65-32862326	PATROCINIO	34-38311531	STO ANTONIO PLATINA	43-35341809
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	PRIMAVERA DO LESTE	66-34981682	PIUMHI	37-33714632	TELEMACO BORBA	42-32726044
		RONDONOPOLIS	66-34233888	POCOS DE CALDAS	35-37121866	TOLEDO	45-32522471
		TANGARARA SERRA	65-33261431	POCOS DE CALDAS	35-37224448	UMJARAMA	44-30561485
		VARZEA GRANDE	65-36826502	PONTE NOVA	31-38172486		
CEARÁ		MAT O GROSSO DO SUL		POUSO ALEGRE	35-34212120	PERNAMBUCO	
CRATEUS	88-36910019	AMAMBAI	67-4811543	S SEBASTIAO PARAISO	35-35313094	CABO SANTO AGOSTINHO	81-35211823
FORTALEZA	85-32875506	CAMPO GRANDE	67-33242804	SAO JOAO DEL REI	32-33718306	CAMARAGIBE	81-34581246
FORTALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-33831540	SETE LAGOAS	31-37718570	CARPINA	81-36213116
IGUATU	88-36810512	CAMPO GRANDE	67-33213898	TEOFILO OTONI	33-3525831	CARUARU	81-37220235
ITAPIPOCA	88-36312030	DOURADOS	67-34217117	TIMOTEO	31-38482728	FLORESTA	81-8771274
SOBRAL	88-36110605	NOVA ANDRADINA	67-34413851	TRES CORACOES	35-32324143	GARANHUNS	87-37610085
SOBRAL	88-36115065	PONTA PORA	67-34314313	UBA	32-35323626	PAULISTA	81-34331142
TAUA	88-34371987	TRES LAGOAS	67-35240849	UBERABA	34-33332520	RECIFE	81-32313399
TIANGUA	88-36713336			UBERLANDIA	34-32123636	RECIFE	81-34656042
UBAJARA	88-36341233	MINAS GERAIS		VARGINHA	35-32227889	RECIFE	81-34629090
		ANDRADAS	35-37312970	VARGINHA	35-32228414	RECIFE	81-32286123
DISTRITO FEDERAL		ARAGUARI	34-32416026	VARZEA DA PALMA	38-3731-154E	SERRA TALHADA	87-38311401
BRASILIA	61-35564840	ARAXA	34-36611132	VICOSA	31-38918000		
BRASILIA	61-33549615	ARAXA	34-36691869	PARANÁ		PIAUI	
BRASILIA	61-34451991	ARAXA	34-36691869	ANANINDEUA	91-32354831	FLORIANO	89-35221154
		ARCCOS	37-33513455	BELEM	91-32421090	PARNABA	86-3222877
ESPÍRITO SANTO		BAMBUI	37-34311473			PICOS	89-34155135
ALEGRE	28-35526349						
ARACRUZ	27-32561251						

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

TERESINA	86-32230825	PORTO ALEGRE	51-32226941	SÃO PAULO	19-38241524	S BERNARDO CAMPO	11-41257000
TERESINA	86-32214618	PORTO ALEGRE	51-33256653	AGUAS DE LINDOIA	19-34062914	S BERNARDO CAMPO	11-43681788
RIO DE JANEIRO		PORTO ALEGRE	51-32268834	AMERICANA	19-38072674	S JOAO BOA VISTA	19-36232990
B JESUS ITABAPOANA	22-38312216	RIO GRANDE	53-32323211	AMPARO	18-36218775	S JOSE CAMPOS	12-39239508
BARRA DO PIRAI	24-24437745	SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048	ARACATUBA	16-33368710	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
BELFORD ROXO	21-27795747	SANTA MARIA	55-30282235	ARARAQUARA	18-33242649	SALTO	11-40296563
CABO FRIO	22-28451819	SANTA ROSA	55-35113449	ASSIS	11-44118145	SANTO ANDRE	11-49905288
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499	SAO JOSE DO OURO	54-33521216	AVARE	17-33222742	SANTOS	13-32272947
CORDEIRO	22-25512099	SAO LUIZ GONZAGA	55-33523215	BARRETOS	16-37614455	SANTOS	11-35547448
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	SOBRADINHO	51-37421409	BATATAIS	14-31049551	SAO CAETANO DO SUL	11-49905288
ITAGUAI	21-26886491	ST A CRUZ DO SUL	51-37155456	BAURUR	18-36424011	SAO CARLOS	16-33612646
ITAOCARA	22-38612740	TAPEJARA	54-33442353	BIRIGUI	14-38821081	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
ITAPERUNA	22-38220605	TAPERANA	54-38511160	BOTUCATU	14-38155504	SAO PAULO	11-29791184
ITAPERUNA	22-38236825	TRES DE MAIO	55-35352101	BOTUCATU	19-32369199	SAO PAULO	11-38559897
MACAE	22-27591358	TRES DE MAIO	55-35358727	CAMPINAS	19-32336398	SAO PAULO	11-22156667
MAGE	21-26333342	URUGUAIANA	55-34118069	CAMPINAS	19-37372500	SAO PAULO	11-26840101
NITEROI	21-2622-0151	VACARIA	54-32311396	CAMPINAS	12-36622142	SAO PAULO	11-32077111
NOVA FRIBURGO	22-25227692	VENANCIO AIRES	51-37411443	CAMPINAS	17-35232524	SAO PAULO	11-39757996
PETROPOLIS	24-22454997	VERA CRUZ	51-37181350	CAMPOS DO JORDAO	15-32842121	SAO PAULO	11-22976464
RESENDE	24-33550101	RONDÔNIA		CERQUILHO	12-31433859	SAO PAULO	11-56979695
RIO DE JANEIRO	21-24264702	ARIOJEMES		CRUZEIRO	11-40430669	SAO PAULO	11-38751333
RIO DE JANEIRO	21-28992030	BURITIS	69-35353491	DIADEMA	17-34423752	SAO PAULO	11-38457575
RIO DE JANEIRO	21-25096851	CACOAL	69-32383830	DRACENA	18-38212479	SAO PAULO	11-22966122
RIO DE JANEIRO	21-24315759	GUAJARA-MRIM	69-34431415	FERNANDOPODIS	16-37223898	SAO PAULO	11-62809411
RIO DE JANEIRO	21-22566280	JARU	69-35414430	FRANCA	11-44992608	SAO PAULO	11-20713907
RIO DE JANEIRO	21-31592187	PIMENTA BUENO	69-35211584	FRANCO DA ROCHA	12-31335030	SAO PAULO	11-37714709
RIO DE JANEIRO	21-25714999	PORTO VELHO	69-34512934	GUARATINGUETA	13-33582942	SAO PAULO	11-25770899
RIO DE JANEIRO	21-3381-0717	RORAMA		GUARJUA	11-64431153	SAO PAULO	11-32222311
SAO GONCALO	21-27013214	BOA VISTA	95-32249605	GUARJULHOS	16-33417665	SAO ROQUE	11-47125635
TERESOPOLIS	21-27439467	SANTA CATARINA		IBITINGA	16-31724600	SAO VICENTE	13-34645599
TRES RIOS	24-22521388	ARARANGUA	48-35220304	IGARAPAVA	19-38753831	SOROCABA	15-32241170
VOLTA REDONDA	24-33481601	BALNEARIO CAMBORIU	48-35230706	INDAIAL	15-32710936	SUZANO	11-47598671
RIO GRANDE DO NORTE		BLUMENAU	47-33227742	ITAPETININGA	19-38633802	TABOAO DA SERRA	11-47871480
CAICO	84-4171844	BRUSQUE	47-33557518	ITAPIRA	16-32622524	TAQUARITINGA	16-32524039
NATAL	84-32231249	CANONHAS	47-36223615	ITAPOLIS	11-46404162	TAUBATE	12-36219080
NATAL	84-32132345	CAPINZAL	49-35552266	ITAUQUAQUECETUBA	15-35322743	TUPA	14-34862596
PAU DOS FERROS	84-3351.2334	CHAPECO	49-33223304	ITARARE	11-40230188	VALINHOS	19-38716629
RIO GRANDE DO SUL		CHAFEPO	49-33221144	ITUVERAVA	16-32021580	SERGIPE	
BAGE	53-32411295	CONCORDIA	49-34423704	JABOTICABAL	17-36324479	ARACAJU	79-32119764
BENTO GONCALVES	54-34526825	CRIGUAMA	48-21015555	JALES	14-36222117	ARACAJU	79-32176880
CAMPINAS DO SUL	54-36613000	CUNHA PORA	49-64600043	JAU	11-45862182	ESTANCIA	79-5222325
CANELA	54-32821551	CURITIBANOS	49-32410851	JUNDIAI	19-35713528	ITABAIANA	79-34313023
CARAZINHO	54-33302292	FLORIANOPOLIS	48-3204-9700	LEME	19-34413179	LAGARTO	79-36312656
CAXIAS DO SUL	54-30211808	GAROPABA	48-3254.4104	LIMEIRA	14-35227283	TOCANTINS	
DOIS IRMAOS	51-35641286	INDAIAL	47-33333275	LINS	14-34547437	ARAGUAINA	63-34141811
ERECHIM	54-33211933	IPORA DO OESTE	49-36341289	MARILIA	16-33621046	ARAGUAINA	63-34111818
ESTANCIA VELHA	51-35612142	ITAJAI	47-33444777	MATAO	11-45145233	GUARAI	63-34641590
FARROUPILHA	54-32683603	JARAGUA DO SUL	47-33722050	MAJUA	11-47941814	GURUPI	63-33511038
FAXINAL DO SOTURNO	55-32631150	JOACABA	49-35220418	MOGI DAS CRUZES	19-38624401	PALMAS	63-32175628
FLORES DA CUNHA	54-32922625	JOINVILLE	47-34331146	MOGI-MIRIM	19-38181171		
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	LAGES	49-32244414	MOJI-GUAUCU	17-32805378		
GRAVATAI	51-30422830	LAGUNA	48-36443153	OLIMPIA	11-36837343		
HORIZONTINA	55-33371680	LAURO MULLER	48-4643202	OSASCO	14-33225457		
IBIRAIARAS	54-33551359	MARAVILHA	49-36640052	OURINHOS	19-34340454		
IJUI	55-33327766	PINHALZINHO	49-33661014	PIRACICABA	19-35614491		
IMBE	51-36272704	PORTO UNIAO	42-35232839	PIRASSUNUNGA	19-35812241		
LAJEADO	51-37145155	RIO DO SUL	47-35211920	PORTO FERREIRA	19-35851891		
MARAU	54-33424571	RIO NEGRINHO	47-36440979	PORTO FERREIRA	18-32251688		
MONTENEGRO	51-36324187	SAO MIGUEL D'OESTE	49-36220026	PRES PRUDENTE	14-35411696		
NONOAI	54-3621126	TUBARAO	48-36261651	PROMISSAO	13-38212324		
NOVA PRATA	54-32421328	TUBARAO	48-36224448	REGISTRO	16-36368166		
NOVO HAMBURGO	51-35823191	VIDEIRA	49-35660376	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
OSORIO	51-36632524	XANXERE	49-34333026	RIBEIRAO PRETO	19-35348543		
PASSO FUNDO	54-33111104			RIO CLARO	18-32881469		
PELOTAS	53-32223633			ROSANA			

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.





Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço. A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.





Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h



*Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven
The Netherlands*









310630523062

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



MCM166_78_PT-BR.indd 28



2/11/2009 11:27:53 AM

