

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SBT75/12



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3

2	Din Bluetooth-højttaler	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	4

3	Kom godt i gang	5
	Tilslut strømmen	5
	Tænd	5

4	Afspilning	6
	Afspil fra Bluetooth-enhed	6
	Afspil fra en ekstern enhed	7
	Afspilningsstyring	7

5	Produktinformation	7
	Specifikationer	7

6	Fejlfinding	8
----------	--------------------	----------

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

CE0560

Dette produkt overholder kravene i direktivet 1999/5/EC.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.


Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt

bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred. Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

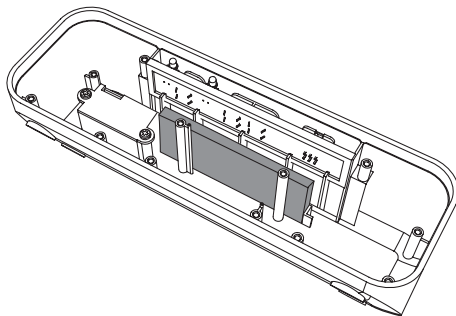

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra den kompatible Bluetooth-enhed eller andre lydenheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 1 x USB-kabel
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden

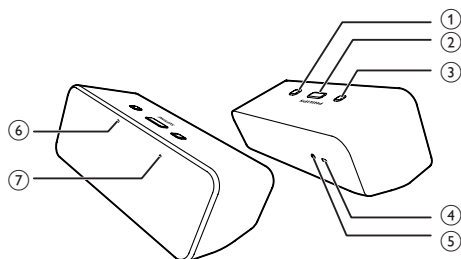

- ① **ON/OFF**
 - Tænd/sluk for enheden.
- ② **+ / -**
 - Juster lydstyrken.
- ③ **▶ ||**
 - Tryk for at afspille/sætte på pause i Bluetooth-tilstand.
 - Tryk i 2 sekunder for at starte din højttaler fra standbytilstand.
 - Tryk i 8 sekunder for at slette forbindelsesoplysninger, der er lagret på dit Bluetooth-modul.
- ④ **DC IN 5V-1A**
 - Oplad din Bluetooth-højttaler via USB-kablet.
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Tilslut en lydenhed.
- ⑥ **Indikator for indbygget batteri**
 - Lyser under opladning.
 - Bliker ved lavt batteriniveau.
- ⑦ **Bluetooth-indikator**
 - Lyser konstant, når højttaleren er tilsluttet en Bluetooth-kompatibel enhed.
 - Bliker, når Bluetooth-parring er afbrudt.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:
Modelnr: _____
Serienr: _____


Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af højttaleren.

Tilslut AC-strømadapteren (leveres ikke med) til:

- strømkablet på bagsiden af højttaleren.
- stikkontakten.

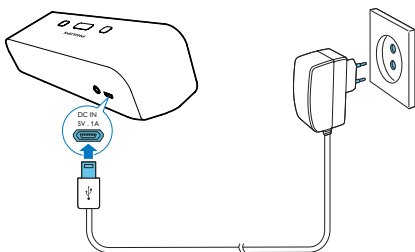

Indbygget batteri

Højttaleren kan også bruge et indbygget genopladeligt batteri.

Sådan oplades det indbyggede batteri:

- Tilslut højttaleren til strømforsyningen.

≡ Bemærk

- Brug kun det medfølgende USB-kabel til at oplade batteriet.

Tænd

- Skift **ON/OFF** på højttaleren til **ON**-positionen.
↳ Bluetooth-indikatoren blinker (blåt).

Skift til standbytilstand

Højttaleren skifter til standbytilstand i følgende situationer:

- I **Bluetooth-tilstand**: Intet lydssignal fra din Bluetooth-enhed i mere end 15 minutter.
- I **MP3 link-tilstand**: Intet lydssignal registreret i mere end 15 minutter.
- Batteriniveauet er lavt.

≡ Bemærk

- Bluetooth-tilslutningen stopper, når højttaleren går i standbytilstand, du kan starte højttaleren ved at holde ►|| nede i 2 sekunder.

4 Afspilning


Afspil fra Bluetooth-enhed

Du kan lytte til en Bluetooth-enhed via højttaleren.

Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem højttaleren og din Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Brug **ON/OFF** for at tænde for højttalerens Bluetooth-funktion.
↳ Bluetooth-indikatoren blinker.
- 2 Aktiver Bluetooth-funktionen i din Bluetooth-enhed (se enhedens brugervejledning).
- 3 Væg "PHILIPS SBT75" på din enhed mhp. parring.
↳ Højttaleren afgiver 2 bip, og Bluetooth-indikatoren lyser konstant.
 - Ved ældre enheder skal du indtaste "0000" som adgangskode til parring.
- 4 Start musikafspilning på din Bluetooth-enhed.

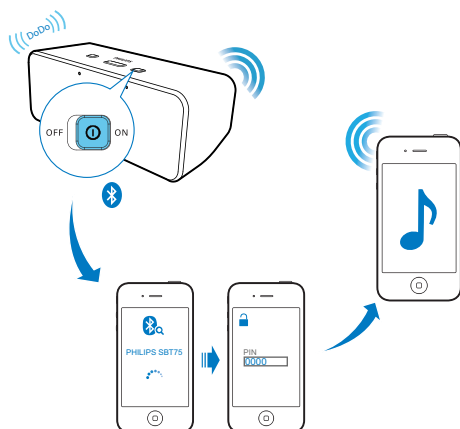

Afspil fra en PC

Du kan også lytte til lyd via Bluetooth på PC'en.

Bemærk

- Kontroller, at du har installeret Bluetooth-driveren på din PC før parringen.
- Nedenstående trin er kun beregnet til Windows 7. Hvis du bruger Windows XP, skal du se hjælpen for Windows XP.

- 1 Brug **ON/OFF** for at tænde for højttalerens Bluetooth-funktion.
↳ Bluetooth-indikatoren blinker.
- 2 Aktiver Bluetooth-funktionen på din PC.
- 3 Tilføj en Bluetooth-enhed til din PC, og vælg "PHILIPS SBT75" mhp. parring.
↳ Højttaleren afgiver 2 bip, og Bluetooth-indikatoren lyser konstant.
- 4 Angiv "PHILIPS SBT75" som standard kommunikationsenhed på din PC.
 - 1). Højreklik på højttalerikonet () i nederste højre hjørne af Windows-startskærmen, og vælg **"Playback Devices"** (Afspilningsenheder) i indstillingsmenuen
 - 2). Højreklik på den ønskede højttaler, og vælg **"Set as Default Communication Device"** (Angiv som standard kommunikationsenhed).
- 5 Start musikafspilning på din PC.


Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via denne højttaler.

Bemærk

- Din højttaler kan kun afspille MP3 link-lyd, når Bluetooth er sat på pause eller stoppet.

- 1 Tilslut MP3 link-kablet til:
 - MP3 link-stikket (3,5 mm) på bagsiden af højttaleren.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Start afspilning på enheden.

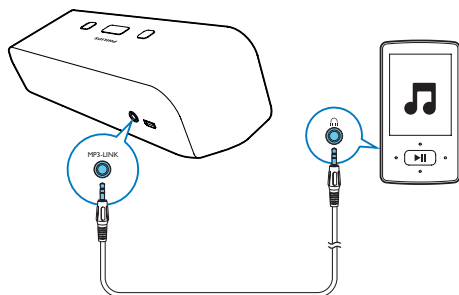

Afspilningsstyring

Under afspilning

- tryk på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.
- tryk på **▶||** for at afspille/sætte på pause.
 - ↳ Kun tilgængelig i Bluetooth-tilstand.

5 Produktinforma-tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 2 W RMS
Signal/støjforhold	>67 dB
Aux-in-link	600 mV RMS 20 kohm

Generelle oplysninger

DC-input	Input: 5 V, 1 A;
Strømforbrug ved drift	3 W
Strømforbrug ved standby	<0,5 W
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	184 x 62 x 63 mm
Vægt - hovedenhed	0,388 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Når du kun bruger det indbyggede batteri, skal du sørge for, at der er nok strøm.
- Når du bruger et strømkabel, skal du sørge for at stikket sidder fast, og at stikkontakten virker.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra højttaleren

- Genstart højttaleren.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT75_12_UM_V3.0

