

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome









Indoor wireless headphones

SHC5100



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

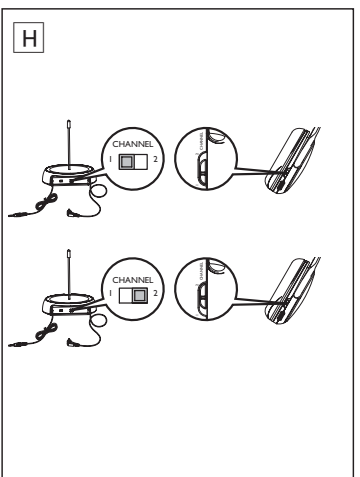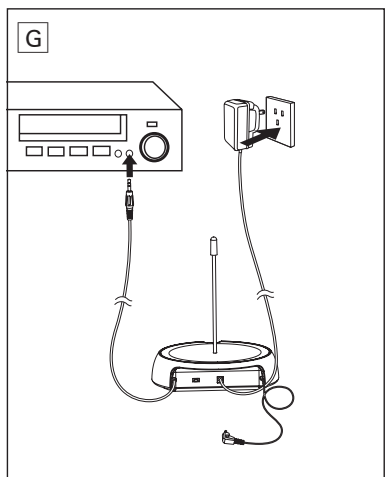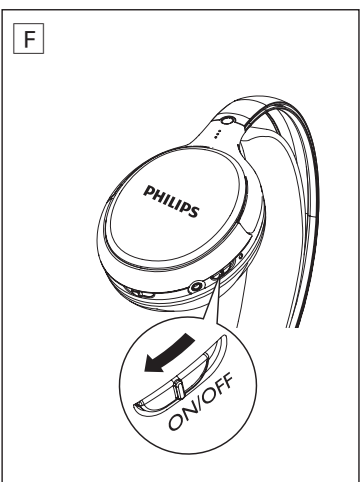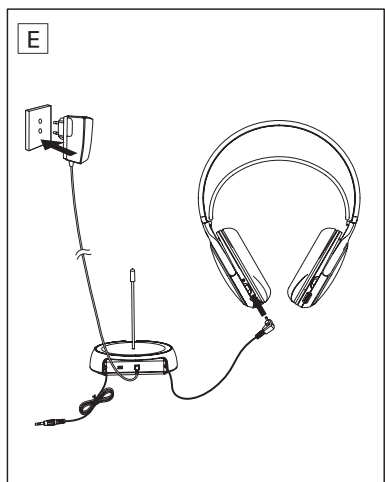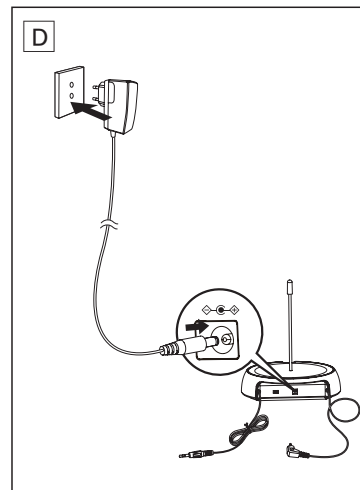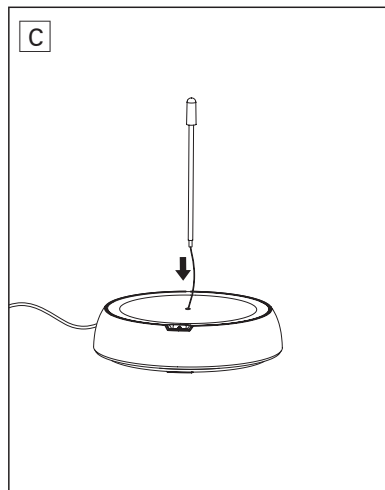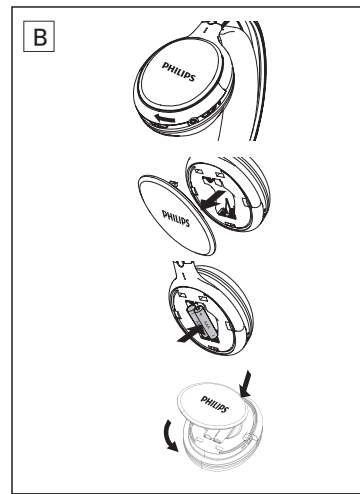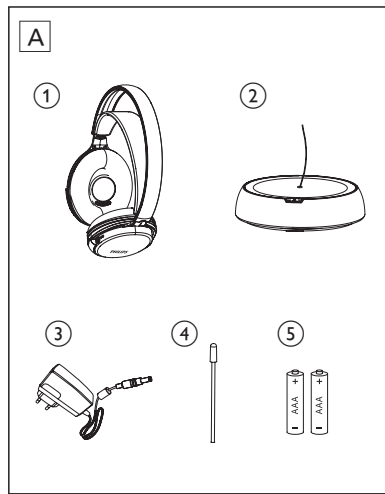

目录

1 包装盒内物品:	4
2 使用入门	5
3 产品版本表	6

1 包装盒内物品:

1) 耳机	2) 传输器
3) 交流/直流适配器	4) 天线伸缩管
5) 2 节 AAA 镍氢充电电池 (SBC HB550L)	

2 使用入门

注

- 在首次使用耳机之前，请为随附的电池充电至少 10 个小时。
- 您的耳机只能使用 **Philips** 短套筒镍氢充电电池。本系统不能使用其他类型的充电电池充电。
- **AAA** 碱性电池只能用于操作耳机，但不可通过此系统充电。
- 如果音频来源的音量不够大，传输器会自动关闭。

- 1 安装/替换随附的电池（图 B）。
- 2 将天线伸缩管安装到传输器（图 C）。
- 3 启动传输器（图 D）。
 - ↳ 连接音频来源时，红色 LED 指示灯点亮。
 - ↳ 如果两分钟没有连接音频来源，则红色 LED 指示灯闪烁。
 - ↳ 如果四分钟没有连接音频来源，则红色 LED 指示灯熄灭。
- 4 要为耳机充电，请为耳机连接充电线缆（图 E）。
 - ↳ 耳机：红色 LED 指示灯在充电期间熄灭。
 - ↳ 传输器：绿色 LED 指示灯在充电期间点亮，在耳机完全充电时熄灭。
- 5 启动耳机，红色 LED 指示灯即点亮（图 F）。
- 6 将音频设备与传输器连接（图 G）。
 - ↳ 连接音频来源时，红色 LED 指示灯点亮。

* 提示

- 如果有干扰，请将传输器与耳机调谐至同一个频道（图 H）。

3 产品版本表

版本/地区	适配器型号	输入电压/频率	输出电压	载波/接收频率	
				频道 1	频道 2
/69 新加坡	SVV-005-080-020-A2	100-240 伏 / 50/60 赫兹	8 伏 200 毫安	924.25 兆赫兹	924.75 兆赫兹
/30 香港	SBH-005-080-020-A2	100-240 伏 / 50/60 赫兹	8 伏 200 毫安	820 兆赫兹	821 兆赫兹
/79 澳大利亚 / 新西兰	SSH-005-080-020-A2	100-240 伏 / 50/60 赫兹	8 伏 200 毫安	924.25 兆赫兹	925.25 兆赫兹
/93 中国	SCV-005-080-020-A2	100-240 伏 / 50/60 赫兹	8 伏 200 毫安	766 兆赫兹	768 兆赫兹

如需进一步的产品支持，请访问 www.philips.com/welcome

