


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite  
visą reikiamą pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**HTS 5540**  
**HTS 5550**

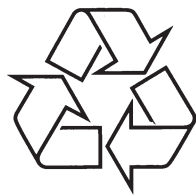

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## TURINYS

<b>1 Įspėjimas</b> .....	<b>3</b>	<b>6 Nustatymų pakeitimas</b> .....	<b>15</b>
Autorinės teisės.....	3	Patekimas į nustatymų meniu.....	15
Atitikimas.....	3	Pakeiskite bendruosius nustatymus.....	15
Prekiniai ženklai.....	3	Pakeiskite audio nustatymus.....	16
<b>2 Svarbi informacija</b> .....	<b>4</b>	Pakeiskite video nustatymus.....	16
Svarbios pastabos apie saugumą.....	4	Pakeiskite pirminius nustatymus.....	17
Produkto priežiūra.....	4	<b>7 Programinės įrangos atnaujinimas</b> ....	<b>18</b>
Seno produkto ir baterijų išmetimas.....	5	Programinės įrangos versijos patikrinimas.....	18
<b>3 Jūsų namų kinas</b> .....	<b>6</b>	Programinės įrangos atnaujinimas naudojantis CD-R disku arba USB įrenginiu.....	18
Pagrindinis įrenginys.....	6	<b>8 Techniniai duomenys</b> .....	<b>19</b>
Nuotolinio valdymo pultas.....	6	<b>9 Problemų sprendimas</b> .....	<b>21</b>
<b>4 Jūsų namų kino prijungimas</b> .....	<b>8</b>		
Sujungimo lizdai.....	8		
Prijungimas prie Televizoriaus.....	8		
Garso iš Televizoriaus ar kito įrenginio prijungimas.....	9		
Bevielio modulio prijungimas.....	9		
<b>5 Naudokitės savo namų kinu</b> .....	<b>10</b>		
Prieš pradėdami.....	10		
Pasirinkite garsą.....	10		
Disko grojimas.....	11		
Grojimas iš USB įrenginio.....	12		
Daugiau grojimo funkcijų.....	12		
Radijo grojimas.....	13		
Garso iš Televizoriaus ar kitų įrenginių grojimas.....	13		
Grojimas iš MP3 grotuvo.....	13		
Philips EasyLink naudojimas.....	13		
MP3 audio failų sukūrimas.....	14		

## PASTABOS

### Negroja DivX video failai

- Įsitinkite, kad DivX failas yra užkoduotas pagal "Home Theater Profile".
- Įsitinkite, kad DivX failas yra pilnas.

### Neteisingai rodomi DivX subtitrai

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių/raidžių rinkinį:
  - 1) Spauskite **SETUP**.
  - 2) Pasirinkite **[Preference Setup]**.
  - 3) Pasirinkite **[DivX Subtitle]**.
  - 4) Pasirinkite subtitrams tinkamą simbolių/raidžių rinkinį.
  - 5) Spauskite **OK**.

### Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys

- Įsitinkite, kad USB įrenginio formatas yra suderinamas su šiuo įrenginiu (skaitykite skyrių "Techniniai duomenys").
- Įsitinkite, kad USB įrenginys yra suformatuotas su tokia failų sistema, kuri yra suderinama su šiuo įrenginiu (atkreipkite dėmesį, kad NTFS sistema yra nepalaikoma).

### TV ekrane pasirodo pranešimas "No entry" arba "x" ženklas

- Veiksmas negalimas.

### Neveikia EasyLink funkcija

- Įsitinkite, kad namų kino sistema yra prijungta prie Philips firmos EasyLink Televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra įjungta.

### Nenoriu, kad mano namų kino sistema įsijungtų, kuomet įjungiu Televizorių

- Tai normalus veikimas, esant Philips EasyLink (HDMI-CEC). Norėdami, kad namų kino sistema veiktų nepriklausomai, išjunkite EasyLink funkciją.

### Autorinės teisės



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Šis įrenginys turi autorių teisių apsaugos technologiją, kuri yra apsaugota tam tikrų JAV patentų ir kitų intelektualinių nuosavybės teisių, kurių savininkas yra Macrovision Korporacija ir kiti autorių teisių savininkai. Šios autorių teisių apsaugotos technologijos naudojimas yra Macrovision Korporacijos žinioje ir yra skirtas tik namų bei kitokiam ribotam naudojimui, nebent kitaip nustatyta pačios Macrovision Korporacijos. Iškomplektavimas ar išardymas yra draudžiamas.

### Atitikimas



Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus.

### Prekiniai ženklai



### Digital Surround

Pagaminta pagal licenciją pagal šiuos JAV Patentus: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išleistus ir ruošiamus patentus. DTS ir atitinkamas Symbolis yra registruoti prekiniai ženklai, o DTS Digital Surround ir DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Su produktu pateikiama programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



**DIGITAL  
PRO LOGIC II**

Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



DivX® ir DivX Ultra® yra registruoti DivX, Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

DivX Ultra® Certified yra skirtas groti DivX® video su pažengusiomis funkcijomis bei aukščiausios kokybės turiniu.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified produktas, grojantis DivX video failus.

Apsilankykite interneto svetainėje [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite DivX VOD segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie DivX VOD.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekiniai ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



HDMI, HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra "HDMI licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai.



USB-IF logotipai yra "Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc." prekiniai ženklai.

**LAZERINIS SPINDULIAVIMAS  
NEŽIURĖKITE TIESIAI  
SU OPTINIAIS INSTRUMENTAIS  
1M KLASĖS LAZERINIS  
PRODUKTAS**

## 2. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudodamiesi namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai vadovavotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

### Svarbios pastabos apie saugumą

#### Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniui. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, tokių kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekiite su Philips vartotojų paslaugų centru (Philips Consumer Care), kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaiškinkite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų keliančių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet ir jokiais objektais neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Atjungdami maitinimo laidą, visuomet traukite kištuką, o ne patį laidą.

#### Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitinkinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje, gale arba šalia. Niekuomet nebandykite jungti produkto prie maitinimo, jei nurodytos įtampos skiriasi.

#### Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti namų kino ir rėmų svorį. Koninklije Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasekoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Jei garsiakalbiai turi stovus, naudokite tik komplekte pateiktus stovus. Stovus tvirtai pritvirtinkite prie garsiakalbių. Sumontuotą stovą statykite ant kieto ir lygus paviršiaus, galinčio atlaikyti stovo ir garsiakalbio svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra perkeliamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitinkinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliuavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.

#### Perkaitinimo rizika!

- Niekada nedėkite namų kino sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink namų kino sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitinkinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

#### Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

#### Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudosite įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

## 9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada neuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Norėdami, kad garantija nebūtų pažeista, jokiais aplinkybėmis nebandykite patys pataisyti įrenginio.

Jeigu, naudodamiesi šiuo įrenginiu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus.

Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

### Pagrindinis įrenginys

#### Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

### Vaizdas

#### Nėra vaizdo

- Įsitinkinkite, kad Televizoriuje nustatytas teisingas video įvesties kanalas.
- Jeigu taip nutinka tada, kai pakeitėte TV sistemos nustatymą, jūs turite įjungti įrenginį į "default" (gamyklinį) režimą:
  - 1) Spauskite ▲.
  - 2) Spauskite ◀.
  - 3) Spauskite **SUBTITLE**.

#### Nėra vaizdo esant HDMI sujungimui

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Jeigu taip nutinka tada, kai pakeitėte HDMI vaizdo rezoliuciją, jūs turite įjungti "default" (gamyklinį) režimą:
  - 1) Spauskite ▲.
  - 2) Spauskite ◀.
  - 3) Spauskite **ZOOM**.

### Garsas

#### Nėra garso

- Įsitinkinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti ir pasirinkite teisingą įvesties šaltinį (pavyzdžiui **AUDIO SOURCE**), kad pasirinktumėte pageidaujama įrenginį.

#### Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) arba suderinamas tik su DVI. Naudokitės analogine arba skaitmenine audio jungtini.
- Įsitinkinkite, kad tikrai įjungtas **[HDMI Audio]** nustatymas.

#### Nesigirdi TV programų garsas

- Junkite audio laidą iš šio įrenginio audio įvesties lizdo į Televizoriaus audio išvesties lizdą. Tada pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kad pasirinktumėte reikiamą šaltinį.

#### Iškraipytas garsas arba girdimas aidas

- Įsitinkinkite, kad TV garsas yra išjungtas arba nustatytas į minimalų lygį, jei grojate garsą per namų kino sistemą.

#### Garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti.

- 1) Spauskite ir laikykite nuspaudę **AUDIO SYNC** mygtuką.
- 2) Per penkias sekundes spauskite ◀ +/-.

### Grojimas

#### Diskas negroja

- Nuvalykite diską.
- Įsitinkinkite, kad namų kinas suderinamas su šiuo disku (skaitykite skyrių "Techniniai duomenys").
- Įsitinkinkite, kad namų kinas suderinamas su DVD disko regiono kodu.
- Esant DVD±RW arba CD±R diskui, įsitinkinkite, kad diskas užbaigtas įrašinėti ("finalizuotas").

## ... TECHNINIAI DUOMENYS

### Žemų dažnių garsiakalbis

- Varža: 3 omai
- Garsiakalbių valdikliai (driver): 165 mm (6.5") woofer
- Dažnis: 40 Hz – 150 Hz
- Išmatavimai (PxAxG): 196 x 395 x 342 (mm)
- Svoris: 5.25 kg
- Laido ilgis: 4 m

### Garsiakalbiai


- Sistema: pilno spektro satelitinė
- Varža: 3 omai (centrinis), 4 omai (Priekiniai/Galiniai)
- Garsiakalbių valdikliai (driver): 2 x 3" pilno spektro (full range)
- Dažnis: 150 Hz – 20 kHz
- Išmatavimai (PxAxG):
  - Centrinis: 280 x 95 x 92 (mm)
  - Garsiakalbiai: 100 x 280 x 115 (mm)
  - Aukštasis garsiakalbis: 260 x 1101 x 260 (mm)
- Svoris:
  - Centrinis: 1.40 kg
  - Garsiakalbiai: 1.05 kg/kiekvienas
  - Aukštasis garsiakalbis: 3.73–3.81 kg/kiekvienas
- Laido ilgis:
  - Centrinis: 3 m
  - Priekinis: 4 m
  - Galinis: 10 m

### Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Puslaidininkinis lazeris GaAIAs (CD)
- Bangos ilgis:
  - 645 – 665 nm (DVD),
  - 770 – 800 nm (CD)
- Išvesties galia:
  - 6 mW (DVD),
  - 7 mW (VCD/CD)
- Spindulio nuokrypis: 60 laipsnių

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Seno produkto ir baterijų išmetimas

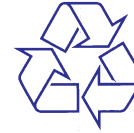

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.




Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

### 3. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pasinaudoti Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo įrenginį internete, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Pagrindinis įrenginys

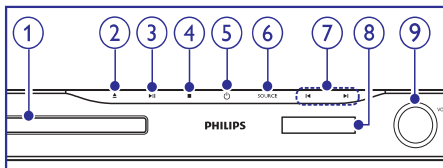

##### 1. Diskų skyrelis

##### 2. ▲ (Atidaryti/Uždaryti)

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

##### 3. ►|| (Groti/Sustabdyti)

- Paleisti, laikinai sustabdyti arba vėl paleisti grojimą.

##### 4. ■ (Stop)

- Sustabdo grojimą.
- Radio režime, ištrina grojamą išsaugotą radijo stotį.

##### 5. ⏻ (Standby-On)

- Įjungia namų kino sistemą arba išjungia ją į budėjimo režimą.

##### 6. SOURCE

- Namų kino sistemoje pasirinkite audio/video šaltinius.


##### 7. ◀▶ (Peršoka)

- “Peršoka” į prieš tai buvusį arba toliau esantį takelį, skyrių arba failą.
- Radio režime, pasirenka atmintyje išsaugotą radijo stotį.

##### 8. Ekranų panelė

##### 9. Garsumo reguliavimo ratukas.

#### Nuotolinio valdymo pultas

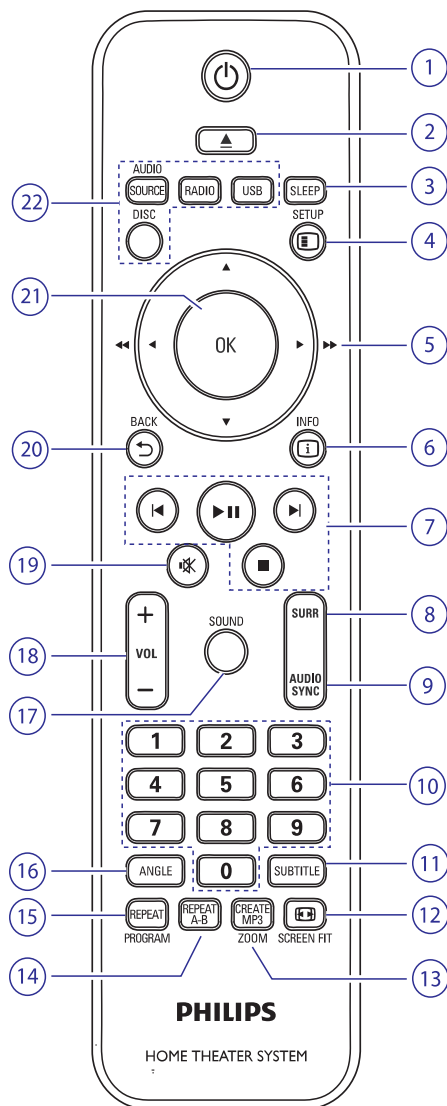

##### 1. ⏻ (Standby-On)

- Įjungia namų kino sistemą arba išjungia ją į budėjimo režimą.
- Kuomet galimas EasyLink režimas, nuspauskite šį mygtuką ir palaikykite nuspaudę maždaug tris sekundes, kad visus su HDMI CEC suderinamus įrenginius išjungtumėte į budėjimo režimą.

### 8. TECHNINIAI DUOMENYS

#### Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

#### Regiono kodai

Šalis	DVD
Europa, Jungtinė Karalystė	ALL 2
Ramiojo Vandenyno Azijos šalys, Taivanas, Korėja	ALL 3
Lotynų Amerika	ALL 4
Australija, Naujoji Zelandija	ALL 4
Rusija, Indija	ALL 5
Kinija	ALL 6

#### Grojama media

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, USB įrenginiai.

#### Failų Formatai

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (simple profile)
- Paveikslėlių: .jpeg, .jpg

#### Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 1200 W RMS
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / ± 3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)

- Įvesties jautrumas

- AUX: 900 mV
- MP3 LINK: 500 mV

#### Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

#### Audio

- S/PDIF Skaitmeninė audio įvestis:
  - Bendrašė (coaxial): IEAC 60958-3
- “Sampling” dažniai:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis “bit rate”:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

#### Radijas

- Diapazonas: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 50 dB
- Dažnis: FM 180 Hz – 10 kHz /±6dB

#### USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0)
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failų sistema: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimali palaikoma atmintis: < 160GB


#### Pagrindinis įrenginys

- Energijos maitinimas: 220 – 240 V; ~50 Hz
- Energijos suvartojimas: 150 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0.9 W
- Išmatavimai (PxAxG): 435 x 58 x 358 (mm)
- Svoris: 3.56 kg

## 7. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija (jeigu tokia yra) Philips tinklalapyje internete.

### Programinės įrangos versijos patikrinimas

1. Spauskite  **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup] > [Version Info.]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
  - ↳ Rodoma programinės įrangos versija.

### Programinės įrangos atnaujinimas naudojantis CD-R disku arba USB įrenginiu

1. Patikrinkite, ar nėra naujos programinės įrangos versijos [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant "software&drivers".
2. Atsisiųskite programinę įrangą ir įrašykite ją į CD-R diską arba USB įrenginį.
3. Įdėkite CD-R diską arba prijunkite USB įrenginį prie namų kino sistemos.
4. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
  - ↳ Kai atnaujinimo procesas baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.
5. Kelioms sekundėms atjunkite maitinimo laidą, tuomet vėl jį prijunkite.



#### Įspėjimas

- Neatjunkite maitinimo ir neišimkite CD-R disko ar USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali sugadinti jūsų namų kino sistemą.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINAS

### 2. OPEN/CLOSE

- Atidaro arba uždaro diskų skyrelį.

### 3. SLEEP

- Namų kino sistemą išjungia į budėjimo režimą po nustatyto laiko tarpo.

### 4. SETUP

- Įeina arba išeina iš nustatymų meniu.

### 5. (Naršymo mygtukai)

- Meniu naršymas.
- Video režime, spauskite į kairę arba į dešinę, kad greitai prasuktumėte atgal arba į priekį.
- Radijo režime, spauskite į kairę arba į dešinę, kad atliktumėte radijo stoties paiešką; spauskite į viršų arba į apačią, norėdami tiksliai reguliuoti dažnį.

### 6. INFO

- Rodo informaciją apie tai, kas grojama.


### 7. Grojimo mygtukai

- Mygtukai, skirti grojimo valdymui.

### 8. SURR (Erdvinis garsas)

- Įjungia erdvinio (surround) arba stereo garso režimą.

### 9. AUDIO SYNC

- Pasirenka audio kalbą arba kanalą.
- Spauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami sinchronizuoti garsą su vaizdu. Naudokite kartu su  +/- mygtukais.

### 10. Skaičių mygtukai

- Pasirinkite elementą, kurį norite groti.

### 11. SUBTITLE

- Pasirinkite subtitrų kalbą.

### 12. SCREEN FIT

- Vaizdo formatas pritaikomas prie TV ekrano.

### 13. CREATE MP3/ZOOM

- Įjungia meniu MP3 failų kūrimui.
- Pritraukia video kadra arba paveikslėlį.

### 14. REPEAT A-B

- Skyriuje arba takelyje pažymi du "taškus", tarp kurių esanti dalis bus grojama pakartotinai.

### 15. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkite įvairius pakartojimo arba grojimo atsitiktine tvarka režimus.
- Radijo režime, radijo stočių programavimas.

### 16. ANGLE

- Variantai skirtingų filmavimo kampų pasirinkimui.

### 17. SOUND

- Pasirenka gamykliškai nustatytą garso efektą.

### 18. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimui.

### 19. (Mute)

- Užtildyti garsą arba jį grąžinti.

### 20. BACK

- Grįžta į prieš tai buvusį meniu "langą".

### 21. OK

- Pasirinkimo patvirtinimui.

### 22. Šaltinio mygtukai

- **AUDIO SOURCE:** Pasirinkti audio įvestį.
- **RADIO:** Perjungti į FM radijo režimą.
- **USB:** Pasirinkti prijungtą USB įrenginį.
- **DISC:** Perjungti į disko šaltinį.



## 4. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS


Ši skiltis padės jums prijungti savo namų kiną prie Televizoriaus ir kitų įrenginių. Namų kino sistemos ir priedų pagrindiniai sujungimai pateikiami Greitos Pradžios Gide. Norėdami išsamaus interaktyvaus gido, aplankykite [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo duomenis, remkitės atspausdinta lentelė, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.

## Sujungimo lizdai

### Priekyje esantys lizdai




#### 1. MP3 LINK

Audio įvestis iš MP3 grotuvo.

#### 2. USB

Audio, video arba nuotraukų išvestis iš USB įrenginio.

### Gale esantys lizdai

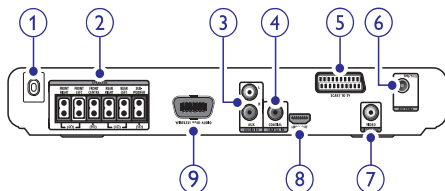

#### 1. AC MAINS ~

Maitinimo prijungimui.

#### 2. SPEAKERS

Komplekte esančių garsiakalbių bei žemų dažnio garsiakalbio prijungimui.

#### 3. AUDIO IN – AUX

Televizoriaus arba kito analoginio įrenginio analoginės audio išvesties prijungimui.

#### 4. DIGITAL IN – COAXIAL

Bendraašiam audio išvesties prijungimui iš Televizoriaus arba skaitmeninio įrenginio.

#### 5. SCART TO TV

Televizoriaus prijungimui per “scart” jungtį.

#### 6. FM ANTENNA

FM antenos prijungimui radijo transliacijai.

#### 7. VIDEO OUT – VIDEO

Televizoriaus kompozitinės video įvesties prijungimui.

#### 8. HDMI OUT

Televizoriaus HDMI įvesties prijungimui.

#### 9. WIRELESS REAR AUDIO

Philips bevielio modulio prijungimui.

## Prijungimas prie Televizoriaus

Prijunkite savo namų kiną tiesiogiai prie Televizoriaus, naudodamiesi vienu šių sujungimų (nuo aukščiausios iki įprastos vaizdo kokybės):

#### 1) HDMI


#### 2) Scart

#### 3) Kompozitinis video

### 1 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per HDMI jungtį

### Pastaba

- Jeigu jūsų Televizoriuje yra tik DVI jungtis/lizdas, naudokitės HDMI/DVI adapteriu.
- Jei jūsų Televizorius suderinamas su EasyLink HDMI CEC režimu, namų kino sistemą ir TV valdykite vienu nuotolinio valdymo pulteliu (skaitykite skyrių “Philips EasyLink naudojimas”).

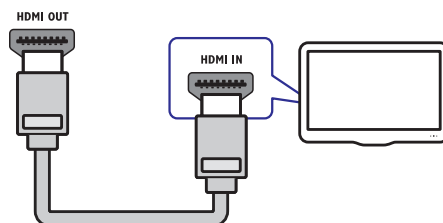

## ... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

## Pakeiskite pirminius nustatymus

- Spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite **[Preference Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
- Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - [Audio]:** Vaizdui parenka audio kalbą.
  - [Subtitle]:** Vaizdui parenka subtitrų kalbą.
  - [Disc Menu]:** Video diskui parenka meniu kalbą.
  - [Parental]:** Apriboja naudojimąsi diskais, kurie yra įrašyti su tam tikrais apsaugos lygiais. Norint laisvai rodyti visus diskus, nepriklausomai nuo apsaugos lygio, pasirinkite “8” lygį.
  - [PBC]:** Parodo arba praleidžia VCD ir SVCD diskų turinio meniu.
  - [MP3/JPEG Display]:** Parodo MP3/JPEG katalogus arba visus failus.
  - [Password]:** Nustato arba pakeičia slaptažodį (PIN kodą), reikalingą norint groti riboto naudojimo diską. Jei neturite PIN kodo arba jį pamiršote, įveskite “0000”.
  - [DivX Subtitle]:** Parenka simbolius, suderinamus su DivX subtitrais.
  - [Version Info.]:** Parodo namų kino sistemos programinės įrangos versiją.
  - [Default]:** Atstato namų kino sistemos gamyklinius nustatymus.
- Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

### Pastaba

- Jei pasirinkote kalbą, kurios diske nėra, namų kino sistema naudos gamykliškai diske nustatytą kalbą.
- Į pirminius (gamyklinius) nustatymus negalėsite grąžinti disko “užrakinimo”, slaptažodžio (PIN kodo) bei “tėvų kontrolės” nustatymų.



## ... NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

### Pakeiskite audio nustatymus

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Audio Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
3. Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - **[Speakers Volume]:** Nustato kiekvieno garsiakalbio garsumą taip, kad būtų išgaunamas idealus garso balansas.
  - **[Speakers Delay]:** Nustato atitinkamus garso "atidėjimo" laikus centriniams ir galiniams garsiakalbiams tam, kad būtų gautas tolygus garso pasiskirstymas.
  - **[HDMI Audio]:** Aktyvuoja arba išjungia HDMI audio išvestį iš TV. Norint, kad veikėtų nustatymai susiję su HDMI, reikia, kad Televizorius būtų prijungtas per HDMI jungtį.
  - **[CD Upsampling]:** Muzikinį CD diską konvertuoja į aukštesnį "sampling" dažnį, naudojantis pažangiu skaitmeniniu signalu ir taip gaunant geresnę garso kokybę.
  - **[Audio Sync]:** Nustato tam tikrą garso "atidėjimą", kuomet grojate video diską.
4. Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

#### Pastaba

- Kad veiktų nustatymai, susiję su HDMI, Televizorius turi būti prijungtas per HDMI jungtį.
- CD "upsampling" konvertavimo funkcija galima tik stereo režime.

### Pakeiskite video nustatymus

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Video Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
3. Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - **[TV System]:** Pasirenka TV sistemą, suderinamą su Televizoriumi.
  - **[TV Display]:** Pasirenka ekrano formatą, atitinkantį TV ekraną.
  - **[Screen Fit]:** Pasirenka pilno ekrano formatą, geriausiai tinkantį TV ekranui.
  - **[Picture Settings]:** Pasirenka vieną iš gamykliškai nustatytų spalvų nustatymų.
  - **[HDMI Setup]:** Pasirenka HDMI vaizdo rezoliuciją ir TV plataus ekrano formatą. Plataus ekrano formato (Wide Screen Display) nustatymas galimas tik su 16:9 plačiaekranio TV nustatymu.
4. Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.


#### Pastaba

- Televizoriui automatiškai parenkamas geriausiai tinkantis nustatymas. Jei norite pakeisti nustatymą, prieš tai įsitikinkite, kad TV suderinamas su naujuoju nustatymu.
- Kai kurie vaizdo nustatymai priklauso nuo video šaltinio, įsitikinkite, kad Televizorius yra suderinami su atitinkamu nustatymu.
- Norint, kad veiktų nustatymai susiję su HDMI, reikia, kad Televizorius būtų prijungtas per HDMI jungtį.

## ... JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

### 2 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per "Scart" jungtį

(Laidas komplekte nepateikiamas).

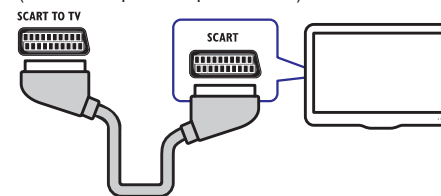


### 3 pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video (CVBS) jungtį

#### Pastaba

- Kompozitinis video laidas ar lizdas gali būti žymimas kaip **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.

(Laidas komplekte nepateikiamas).

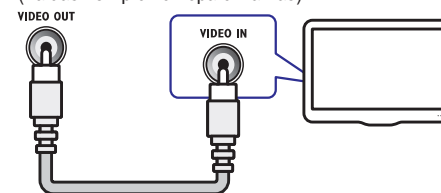

### Garso iš Televizoriaus ar kito įrenginio prijungimas


Galite naudotis savo namų kino sistema, norėdami groti garsą iš Televizoriaus ar kitų įrenginių, tokių kaip kabelinis imtuvas. Pasirinkite vieną iš šių galimų sujungimų.

#### Patarimas

- Spauskite **AUDIO SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti savo jungties audio išvestį.

### 1 pasirinkimas: Garso prijungimas analoginiais audio laidais

(Laidas komplekte nepateikiamas).

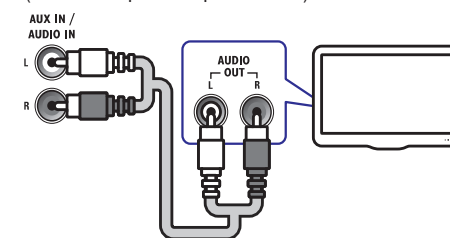


### 2 pasirinkimas: Garso prijungimas bendrašiu laidu

#### Pastaba

- Skaitmeninis bendrašiu laidas arba lizdas gali būti žymimi kaip **COAXIAL/DIGITAL OUT** arba **SPDIF OUT**.

(Laidas komplekte nepateikiamas).

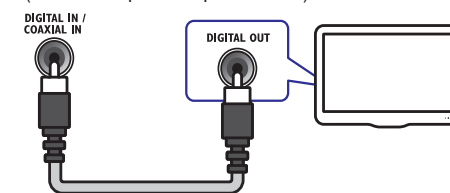


### Bevielio modulio prijungimas

#### Pastaba

- Kuomet prijungiamas ir įjungiamas bevielis modulis, galiniai namų kino sistemos garsiakalbiai bus išjungti ir galinis "surround" garsas bus perduodamas į bevelius "surround" garsiakalbius.

(Bevielis modulis komplekte nepateikiamas).

WIRELESS REAR AUDIO



## 5. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų iš daugelio skirtingų šaltinių grojimui.

### Prieš pradėdant

Pasitikrinkite, kad:


- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide.
- Ijungėte Televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui.

### Pasirinkite garsą

Ši skiltis padės jums pasirinkti idealų garsą, klausant muzikos ar žiūrint įvairius video.

#### Garso režimo nustatymas

Galite pasirinkti ir gamykliškai nustatytus garso režimus.

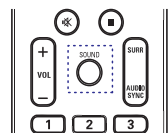

Pakartotinai spauskite **SOUND** mygtuką, kad pasirinktumėte jūsų grojamai muzikai tinkamus garso efektus.


Garso režimas	Aprašymas
<b>ACTION/ ROCK</b>	Padidina žemus ir aukštus dažnius. Idealus režimas veiksmo filmams ir "rock" bei "pop" stiliaus muzikai.
<b>DRAMA/JAZZ</b>	Vidutinis ir aukštas dažnis. Idealus režimas dramoms filmams ir džiazo muzikai.
<b>CONCERT/ CLASSIC</b>	Neutralus garsas. Puikiai tinka klasikinės muzikos klausymui ir koncertų įrašų žiūrėjimui.
<b>SPORTS</b>	Vidutiniai dažniai ir erdvinio garso efektai, puikiai tinka gyvoms sporto transliacijoms.

#### NIGHT

Dinamiškai kontroliuojamas garso režimas, tinkamas žiūrėti filmus nakties metu arba norint klausytis netrukdančios muzikos kaip fono.

#### Erdvinio "surround" režimo nustatymas

Pasinerkite į nepakartojamų garsų sukurj su erdvinio "surround" garso režimais.



Grojimo metu pakartotinai spauskite **SURR** mygtuką, norėdami peržiūrėti galimus erdvinio "surround" garso režimus.

Pasirinkimas	Aprašymas
<b>5CH STEREO</b>	Išryškina stereo kanalo išvestį sustiprindamas garso išvestį per centrinį ir galinius garsiakalbius. Idealiai tinka vakarėlių muzikai.
<b>MULTI-CHANNEL/ DPL II</b>	Daugiakanalis garsas, kuris padės patirti daugiau emocijų žiūrint filmus.
<b>STEREO</b>	Dviejų kanalų stereo garsas. Idealu klausantis muzikos.

## 6. NUSTATYMŲ PAKEITIMAS

Ši skiltis padės jums pakeisti savo namų kino sistemos nustatymus.

### ! Įspėjimas

- Dauguma nustatymų jau yra sukonfigūruoti taip, kad geriausiai tiktų jūsų namų kinui. Jeigu neturite svarbios priežasties keisti nustatymą, geriausia bus, jei paliksite gamyklinį nustatymą.

### Patekimas į nustatymų meniu

- Spauskite **SETUP**.  
↳ Rodomas šis meniu.

Simbolis	Pasirinkimas
	[Bendrieji nustatymai]
	[Audio – garso nustatymai]
	[Video nustatymai]
	[Pirminiai nustatymai]

- Pasirinkite nustatymų meniu, tada spauskite **OK** mygtuką. Sekite tolimesnėmis instrukcijomis, norėdami sužinoti, kaip pakeisti savo namų kino nustatymus.
- Spauskite **BACK**, norėdami grįžti prie buvusio meniu, arba spauskite **SETUP**, norėdami išėiti.

### ☰ Pastaba

- Jūs negalėsite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.

## Pakeiskite bendruosius nustatymus

- Spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite **[General Setup]**, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
- Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - [EasyLink Setup]:** Nustato EasyLink funkciją tam, kad galėtumėte mėgautis visų su HDMI CEC suderinamų įrenginių valdymu vienu nuotolinio valdymo pulteliu (skaitykite skyrių "Philips EasyLink naudojimas").
  - [Disc lock]:** Apriboja disko grojimą. Norint atrakinti diską, prieš grojimą reikalaujamas slaptažodis (PIN kodas).
  - [Display Dim]:** Pakeičia ekrano apšvietimo ryškumą.
  - [OSD Language]:** Pasirenka ekrano meniu kalbą.
  - [Screen Saver]:** Aktyvuoja arba išjungia ekrano užsklandos (screen saver) režimą. Jei režimas aktyvuotas, ekrano užsklanda įsijungia po 10 minučių nenaudojimo (pavyzdžiui, pauzės arba "stop" režimuose).
  - [Sleep Timer]:** Nustato išsijungimo ("sleep") laikmatį, išjungsiantį namų kino sistemą į budėjimo režimą po tam tikro nustatyto laiko tarpo.
  - [DivX® VOD Code]:** Parodo namų kino DivX VOD registracijos kodą.
- Spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

### ☰ Pastaba

- Prieš pirkdami DivX video filmus ir grodami juos per savo namų kino sistemą, užregistruokite savo įrenginį internete, adresu [www.divx.com](http://www.divx.com), naudodamiesi DivX VOD kodu.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Jei funkcija aktyvuota, nuotolinio valdymo pultu galėsite pradėti grojimą USB įrenginyje, prijungtame prie namų kino sistemos, o tuo metu Televizorius įsijungs automatiškai ir pasirinktą tinkamą žiūrėjimo kanalą.

- **[One Touch Standby]:** Aktyvuoja arba išjungia išjungimo į budėjimo režimą vienu paspaudimu (One Touch Standby) funkciją. Jei funkcija aktyvuota, namų kino sistemą galėsite išjungti į budėjimo režimą naudodamiesi Televizoriaus ar kito prijungto HDMI CEC įrenginio nuotolinio valdymo pultu.
  - **[System Audio Control]:** Aktyvuoja arba išjungia Sistemos garso valdymo (System audio control) funkciją.
  - **[Audio Input Mapping]:** Jei yra prijungta naujų įrenginių, šiuo nustatymu atnaujinsite audio įvesčių priskyrimą.
6. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

### Pastaba

- Prijungti įrenginiai turi būti prijungti per HDMI jungtį ir privalo būti įjungti.


## MP3 audio failų sukūrimas

Naudokite šią namų kino sistemą, norėdami konvertuoti audio CD diskus į MP3 audio failus.

1. Į namų kino sistemą įdėkite audio CD diską (CDDA/HDCCD).
2. Prie namų kino sistemos prijunkite USB įrenginį/ laikmeną.
3. Audio grojimo metu spauskite **CREATE MP3**.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
		<input type="radio"/> Track03	03:58
		<input type="radio"/> Track04	04:51
		<input type="radio"/> Track05	03:53
		<input type="radio"/> Track06	04:09
		<input type="radio"/> Track07	04:38
SUMMARY			
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

4. **[OPTIONS]** (nustatymų) pusėje pasirinkite konvertavimo nustatymus ir tada spauskite **OK** mygtuką.

- **[Speed]:** Pasirenkamas failo įrašymo greitis.
  - **[Bitrate]:** Pasirenkama konvertavimo kokybė.
5. Spauskite  mygtuką, kad pasiektumėte **[TRACK]** panelę.
6. Pasirinkite audio takelį ir spauskite **OK** mygtuką.
- **[Select All]:** Pasirenkami visi takeliai.
  - **[Deselect All]:** Nepasirenkamas nei vienas takelis.

7. Meniu pasirinkite **[Start]**, kad pradėtumėte konvertavimą, ir spauskite **OK** mygtuką.

↳ USB įrenginyje bus sukurtas naujas katalogas, kuriame bus išsaugomi visi nauji MP3 failai.

- Norėdami išeiti iš meniu, pasirinkite **[Exit]** ir spauskite **OK** mygtuką.

### Pastaba

- Konvertavimo metu nespauskite jokių mygtukų.
- DTS CD diskai ir nuo kopijavimo apsaugoti CD diskai negali būti konvertuojami.
- MP3 failų įrašymui negali būti naudojami nuo įrašymo apsaugoti arba slaptažodžiu apsaugoti USB įrenginiai.

## ... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

### Disko grojimas

Jūsų namų kinas gali groti daugybę diskų rūšių, nuo video iki audio ir net maišyto formato diskus (pavyzdžiui CD-R, kuriame yra JPEG nuotraukų failai ir MP3 muzikiniai failai).

1. Įdėkite diską į namų kino diskų skyrelį.
2. Spauskite mygtuką **DISC**.  
↳ Diskas ims groti ir pasirodys disko pagrindinis meniu.
3. Naudokitės šiais mygtukais, norėdami valdyti grojimą:

Mygtukas	Funkcija
<b>Naršymo mygtukai</b>	Naršyti įvairius meniu.
<b>OK</b>	Patvirtinti pasirinkimą.
<b>▶▶</b>	Pradėti groti, laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.
<b>■</b>	Sustabdyti grojimą.
<b>◀ / ▶</b>	“Peršokti” į buvusį arba tolimesnį takelį, skyrių, failą.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Greitas prasukimas atgal arba į priekį. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti ieškojimo greitį. Esant pauzės režime, spausdami šį mygtuką keisite po vieną kadra į priekį arba atgal.
<b>ZOOM</b>	Pritraukia video sceną arba paveikslėlį.
<b>REPEAT A-B</b>	Skyriuje arba takelyje pažymi du “taškus”, tarp kurių esanti dalis bus grojama pakartotinai, arba išjungia pakartojimo režimą.
<b>📺 SCREENFIT</b>	Pritaiko vaizdo formatą TV ekranui.

### Video nustatymų naudojimas

Žiūrėdami video galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

#### Pastaba

- Pasiekiami video nustatymai priklausys nuo video šaltinio.

Mygtukas	Funkcija
<b>▲ / ▼</b>	Atliekama lėta paieška atgal arba į priekį. Spauskite kelis kartus, norėdami keisti paieškos greitį. Esant VCD/SVCD diskui, lėtos paieškos atgal funkcija yra nepasiekiamo.
<b>AUDIO SYNC</b>	Pasirenka audio kalbą arba kanalą.
<b>SUBTITLE</b>	Pasirenka video subtitrų kalbą.
<b>📺 INFO</b>	Rodoma informaciją apie tai, kas grojama.
<b>REPEAT</b>	Pakartojamas skyrius arba takelis.
<b>ANGLE</b>	Rodomi variantai skirtingų filmavimo kampų pasirinkimui.

### Nuotraukų nustatymų naudojimas

Peržiūrėdami nuotraukas galite naudoti ir keletą kitų naudingų funkcijų.

Mygtukas	Funkcija
<b>▲ / ▼</b>	Pasuka nuotrauką prieš ir pagal laikrodžio rodyklę.
<b>◀ / ▶</b>	“Peršoka” prie prieš tai buvusios arba tolimesnės nuotraukos.
<b>REPEAT</b>	Pakartojamas vienintelis failas, esantis kataloge, arba visas katalogas. Kataloge esantys failai grojami atsitiktine tvarka.
<b>📺 INFO</b>	Foto albumai rodomi kaip sumažintų paveikslėlių (“thumbnails”) peržiūra.

### Garso nustatymų naudojimas

Spauskite šį mygtuką, norėdami pasiekti daugiau funkcijų muzikos grojimo metu.

Mygtukas	Funkcija
<b>REPEAT</b>	Pakartojamas takelis, visas diskas arba visi takeliai grojami atsitiktine tvarka.

## Grojimas iš USB įrenginio

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausyti muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginyje.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kino sistemos.
2. Spauskite **USB**.  
↳ Rodoma turinio naršyklė.
3. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
4. Naudokitės grojimo mygtukais, norėdami valdyti grojimą (skaitykite skyrių "Disko grojimas").

### Pastabos

- Jeigu USB įrenginys netelpa į lizdą, naudokite USB prailgintuvą.
- Ši namų kino sistema nėra suderinama su skaitmeninėmis kameromis, kurių nuotraukų peržiūrai reikalinga kompiuterinė programa.
- USB talpinimo formatas turėtų būti FAT arba DOS bei suderinamas su "Mass Storage Class".

## Daugiau grojimo funkcijų

Video failų bei nuotraukų grojimui iš disko ar USB įrenginio yra keletas papildomų funkcijų.

### Muzikinės skaidrių peržiūros (slideshow) grojimas

Grokite muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą. Failai turi būti tame pačiame USB įrenginyje.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK** mygtuką.
2. Spauskite **BACK** ir "eikite" į nuotraukų katalogą.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

### Audio ir video grojimo sinchronizavimas

Jeigu jūsų garsas ir vaizdas transliuojami nesinchroniškai, galite atidėti garsą, kad jis atitiktų rodomą video.

1. Spauskite ir laikykite nuspaudę **AUDIO SYNC** mygtuką tol, kol ekrane pasirodys "audio sync" pranešimas.
2. Spauskite **↔ +/-** per penkias sekundes, kad sinchronizuotumėte garsą su vaizdu.

### Grojimas nuo tam tikro taško

Video failą galite rodyti nuo tam tikro taško įvesdami atitinkamos scenos laiką.

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
2. Spauskite Valdymo mygtukus ir **OK**, kad pasirinktumėte:
  - **[TT Time]:** "Antraštės" (title) laikas.
  - **[Ch Time]:** Skyriaus laikas.
  - **[Disc Time]:** Disko laikas.
  - **[Track Time]:** Takelio laikas.
3. Įveskite norimos scenos laiką ir tada spauskite **OK** mygtuką.

## Radio grojimas

Šioje namų kino sistemoje galima išsaugoti iki 40 radijo stočių.

1. Patikrinkite, kad būtų prijungta FM antena.
2. Spauskite **RADIO**.  
↳ Ekrane pasirodys užrašas "**AUTO INSTALL.PRESS PLAY**", jei nesate instaliavę jokių stočių. Spauskite **▶▶**.
3. Norėdami kontroliuoti grojimą, spauskite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
◀ / ▶	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
◀◀ / ▶▶	Ieškoti radijo stoties.
▲ ▼	Tiksliai nustato radijo dažnį.
■	Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami ištrinti nustatytą radijo stotį.
<b>PROGRAM</b>	Rankinis: Spauskite vieną kartą, kad įjungtumėte programavimo režimą, ir spauskite dar kartą, kad išsaugotumėte radijo stotį. Automatinis: Spauskite ir laikykite nuspaudę penkias sekundes, kad perinstaliuotumėte visas stotis.

### Pastaba

- AM ir skaitmeninė radijo yra negalimi.
- Jei negaunamas stereo signalas arba jei randamos mažiau nei penkios radijo stotys, jums bus patarta radijo stotis bandyti instaliuoti dar kartą.
- Norėdami išgauti geriausią signalo kokybę, anteną statykite toliau nuo televizoriaus bei kitų spinduliavimo šaltinių.

## Garso iš Televizoriaus ar kitų įrenginių grojimas

Pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE** mygtuką, norėdami pasirinkti prijungto įrenginio audio išvestį.

### Grojimas iš MP3 grotuvo

Prijunkite ir grokite muzikinius failus iš MP3 grotuvo arba kitų išorinių audio įrenginių.

1. Prie namų kino sistemos prijunkite MP3 grotuvą.
2. Spauskite **AUDIO SOURCE**. Ekrane pasirodys užrašas "**MP3 LINK**".
3. Norėdami pasirinkti ir groti audio failus, naudokitės ant MP3 grotuvo esančiais mygtukais.

## Philips EasyLink naudojimas

Jūsų namų kino sistema yra suderinama su Philips "EasyLink", kuris naudojami HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. Su EasyLink suderinami įrenginiai turi būti prijungti prie HDMI lizdų ir tokiu atveju visus šiuos įrenginius jūs galėsite valdyti naudodamiesi tik vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

### Pastaba

- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais su HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

1. Įjunkite HDMI CEC funkcijas Televizoriuje ir kituose įrenginiuose. Daugiau detalių apie tai, kaip tai padaryti, rasite Televizoriaus ir kitų įrenginių naudojimo instrukcijose.
2. Spauskite **SETUP**.
3. Pasirinkite **[General Setup]** (Bendrieji nustatymai) ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[EasyLink Setup]** (EasyLink nustatymai) ir spauskite **OK**.
5. Pasirinkite ir pakoreguokite šiuos nustatymus:
  - **[EasyLink]:** Aktyvuoja arba išjungia EasyLink režimą.
  - **[One Touch Play]:** Aktyvuoja arba išjungia grojimo vienu paspaudimu (One Touch Play) funkciją.