

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	3
2 Din telefon	4
Vad finns i förpackningen	4
Översikt över telefonen	5
Översikt över basstationen	6
Viktiga menyikoner	7
Skärmikoner	7
3 Komma igång	8
Anslut basstationen	8
Sätt i handenheten	9
Konfigurera telefonen (landsberoende)	9
Ändra PIN-kod för fjärråtkomst	10
Ladda handenheten	10
Kontrollera batterinivån	10
Vad är standbyläge?	11
Kontrollera signalstyrkan	11
4 Samtal	12
Ringa samtal	12
Besvara samtal	13
Avsluta samtal	13
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	13
Stänga av ljudet för mikrofonen	13
Slå på eller slå av högtalaren	13
Ringa ett andra samtal	13
Besvara ett andra samtal	14
Växla mellan två samtal	14
Ringa ett gruppsamtal med externa samtal	14
5 Intercom- och gruppsamtal	15
Ringa samtal till en annan handenhet	15
Överföra ett samtal	15
Ringa gruppsamtal	15
6 Text och siffror	17
Ange text och siffror	17
Växla mellan versaler och gemener	17
7 Telefonbok	18
Visa telefonboken	18
Söka en post	18
Ringa från telefonboken	18
Öppna telefonboken under ett samtal	18
Lägga till en post	19
Redigera en post	19
Ta bort en post	19
Ta bort alla poster	19
Ställa in anpassad melodi	19
Lägg till en kontakt i undantagslistan	20
8 Samtalslogg	21
Samtalslistyp	21
Visa samtalsposterna	21
Spara en samtalspost i telefonboken	21
Ringa tillbaka	22
Ta bort en samtalspost	22
Ta bort alla samtalsposter	22
9 Återuppringningslista	23
Visa återuppringningsposter	23
Återuppringning	23
Spara en återuppringningspost i telefonboken	23
Ta bort en återuppringningspost	23
Ta bort alla återuppringningsposter	23
10 Telefoninställningar	24
Ange datum och tid	24
ECO-läge	24
Namnge handenheten	24
Ställa in menyspråk	24
11 Väckarklocka	25
Ställa väckarklockan	25
Stänga av larmsignalen	25
12 Skärminställningar	26
Ställa in displayen	26

13 Ljudinställningar	27	18 Obs!	43
Ställa in handenhetens ringsignalsvolym	27	Deklaration om överensstämmelse	43
Ställa in handenhetens ringsignal	27	Använda GAP-standardkompatibilitet	43
Tyst läge	27	Uppfyllelse av EMF-standard	43
Ställa in knappjud	28	Kassering av dina gamla produkter och batterier	43
Ställa in dockningston	28		
Ställa in ljudprofil	28		
14 Tjänster	29	19 Vanliga frågor	45
Automatiskt gruppsamtal	29		
Samtalsspärr	29	20 Appendix	46
Samtalslisttyp	29	Inmatningstabeller för text och siffror	46
Automatiskt prefix	30		
Nätverkstyp	30	21 Index	48
Ställa in varaktighet för återuppringning	30		
Uppringningsläge	30		
Första ringsignalen	31		
Automatisk klocka	31		
Registrera handenheterna	31		
Avregistrera handenheterna	32		
Samtalstjänster	32		
Återställa standardinställningarna	34		
15 Babyvakt	35		
Aktivera/avaktivera babyvakten	35		
Skicka en varning	35		
Ställa in barnskriksnivån	36		
16 Telefonsvarare	37		
Slå på eller av telefonsvararen	37		
Ställa in språk för telefonsvararen	37		
Ställa in svarsläge	37		
Svarsmeddelanden	37		
Inkommande meddelanden	38		
Samtalshantering	39		
Ställa in ljudkvalitet för meddelandet	40		
Ställa in fördröjning	40		
Fjärråtkomst	40		
Funktioner för LED-displayen på basstationen	41		
17 Teknisk information	42		

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämrå ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högspänning.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsnäcken plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenheten för nära örat.

- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativt som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

När du använder telefonen som en babyvakt



Var försiktig

- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Se till att babyenheten och sladden är utom räckhåll för barnet (minst en meter bort).
- Håll föräldraenheten minst 1,5 meter borta från babyenheten för att förhindra akustisk feedback.
- Lägg aldrig babyenheten i barnets säng eller lekchage.
- Täck aldrig över föräldra- eller babyenheten med någonting (t.ex. en handduk eller en filt). Se alltid till att babyenhetens ventilationshål är fria.
- Vidta försiktighetsåtgärder så att ditt barn kan sova säkert.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Om du placerar föräldraenheten bredvid en sändare eller någon annan DECT-apparat (t.ex. en DECT-telefon eller trådlös router för internet) kan kontakten med babyenheten förloras. Flytta babyvakten längre borta från de andra trådlösa apparaterna tills anslutningen återställs.
- Den här babyvakten är avsedd som en hjälp. Den är inte någon ersättning för ansvarig och ordentligt vuxen tillsyn och bör inte användas på så sätt.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

2 Din telefon


Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Vad finns i förpackningen



Basstation (CD690)

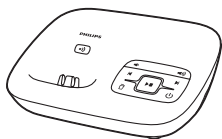


Basstation (CD695)



Handenhet**



Laddare**

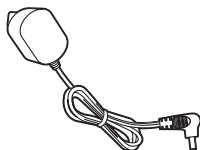

Nätadapter**



Anslutningskabel*



Garanti



Användarhandbok



Snabbstartguide


Kommentar

- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.

Kommentar

- ** I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.

Översikt över telefonen

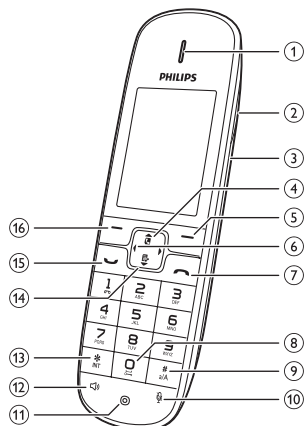

① Öronsnäcka

② Högtalare

③ Batterilucka

- ## ④
- Bläddra uppåt på menyn.
 - Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
 - Öppna telefonboken.

- ## ⑤
- Ta bort text eller siffror.
 - Avbryta åtgärden.

- ## ⑥
- Flytta markören till vänster eller höger i redigeringsläget.

- ## ⑦
- Avsluta samtalet.
 - Stänga menyn/avsluta åtgärden.

- ## ⑧
- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
 - Håll intryckt för att låsa knappsatsen.

- ## ⑨
- Ring ett grupsamtal.
 - Håll intryckt för att lägga in en paus.
 - Växla mellan gemener/versaler vid redigering.

- ## ⑩
- Stäng av eller slå på mikrofonens ljud.

⑪ Mikrofon

- ## ⑫
- Slå på eller av högtalartelefonen.
 - Ringa och ta emot samtal via högtalaren.

- ## ⑬
- Håll intryckt för att ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera handenheter).


- ## ⑭
- Bläddra nedåt på menyn.
 - Minska volymen för öronsnäcka/högtalare.
 - Öppna samtalsloggen.

- ## ⑮
- Ringa och ta emot samtal.

- ## ⑯
- Öppna huvudmenyn.
 - Bekräfta val.
 - Öppna alternativmenyn.
 - Välj den funktion som visas på handenhetsens skärm direkt ovanför knappen.


Översikt över basstationen

CD690

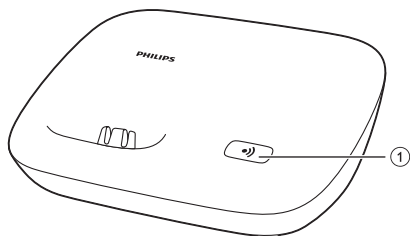

- ① 🔍
- Söka handheter.
 - Öppna registreringsläget.

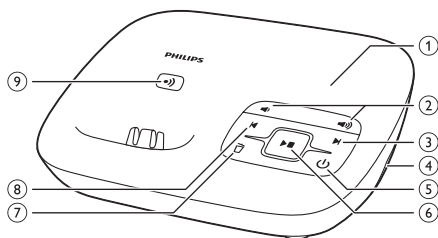

CD695



- ① Meddelanderäknare
- ② 🔊 / 🔊
Öka/minska volymen för högtalare.
- ③ ▶
Hoppa framåt vid uppspelning.
- ④ Högtalare
- ⑤ ⏻
Slå på eller av telefonsvararen.
- ⑥ ▶■
- Spela upp meddelanden.
 - Stoppa uppspelning av meddelanden.
- ⑦ 🗑️
- Ta bort aktuellt uppspelat meddelande.
 - Ta bort alla gamla meddelanden genom att hålla ned den här knappen.
- ⑧ ⏪
Hoppa bakåt vid uppspelning.
- ⑨ 🔍
- Söka handheter
 - Öppna registreringsläget.

Viktiga menyikoner

Här följer en översikt över de menyalternativ som är tillgängliga i CD690/695. Detaljerade förklaringar av menyalternativen finns i motsvarande avsnitt i den här användarhandboken.

Ikon	Beskrivning
	[Telefoninst.] - Ange datum och tid, ECO-läge, handenhetens namn och visnings språk.
	[Ljud] – Ställa in ringvolym, ringsignal, knappljud osv.
	[Tjänster] - Ställa in automatiskt gruppsamtal, automatiskt prefix, nätverkstyp, återuppringningstid, automatisk klocka, samtalstjänster osv. Tjänsterna beror på nätverk och land.
	[Alarm] - ställa in datum och tid, larm, larmsignal osv.
	[Telefonbok] - lägga till, redigera, hantera telefonboks poster osv.
	[Inkomm. samtal] – visa samtalshistorik för alla missade eller mottagna samtal.
	[Display] – ställa in ljusstyrka, skärmläckare osv.
	[Babyvakt] – ställa in alarmet till en extern linje eller andra handenheter och babyn gråter-nivån.
	[Intercom] - Ringa ett samtal till en annan handenhet Den här ikonen är endast tillgänglig i CD690.
	[Telefonsvare] – Konfigurera, lyssna på och ta bort röstmeddelanden osv. Den här ikonen är endast tillgänglig för CD695.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
	När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren visas staplarna stegrande tills laddningen är klar.
	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.
	Det är rött på vilolägeskärmen när det finns ett nytt missat samtal. Det är rött i den inkommande samtalslistan när det finns ett oläst missat samtal. Det är grönt i den inkommande samtalslistan när det finns ett läst missat samtal.
	Larmet är aktiverat.
	Högtalaren är på.
	Ringsignalen är av.
	Telefonsvare: det blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det visar när telefontelefonsvaren är påslagen.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.
	Tyst läge är aktiverat.
ECO	Läget ECO är aktiverat.

3 Komma igång

! Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handenheter.

Anslut basstationen


! Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på telefonens bak- eller undersida.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.


☰ Kommentarer

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filter mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och problem med nummerpresentation som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filter kontaktar du DSL-tjänsteleverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

- 1 Anslut nätadapters ändrar till:
 - DC-ingången på undersidan av basstationen och
 - nätuttaget på väggen.
- 2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:
 - telefonuttaget på undersidan av basstationen och
 - telefonuttaget på väggen.

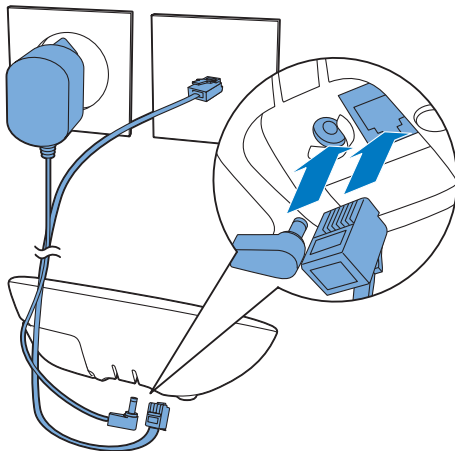


- 3 Anslut nätadapters ändrar till (endast för paket med flera handenheter):
 - DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren.
 - nätuttaget på väggen.

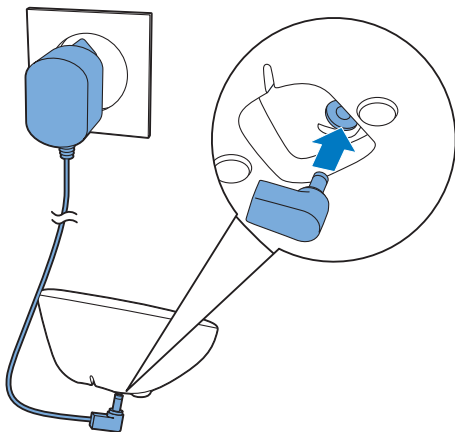

Sätt i handenheten

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

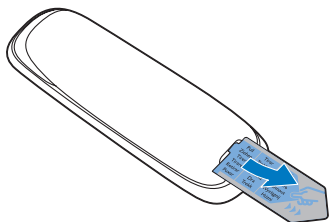

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Det är normalt att handenheten blir varm medan batterierna laddas.



Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på [OK].

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].

↳ Land-/språkinställningen sparas.



Kommentar

- Land-/språkinställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkinställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj [Meny] > ⚙ > [Språk] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

- 1 Välj [Meny] > ⚙ > [Datum & tid] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj [Ställ datum]/[Ställ tid] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Ange datum och tid genom att trycka på sifferknapparna.






Kommentar

- Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på *_{NT} och väljer [AM] eller [PM].

- 4 Bekräfta genom att trycka på [OK].

Ange datum- och tidsformat

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Datum & tid**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**Datumformat**] eller [**Tidformat**].
- 3 Tryck på  /  för att välja [**DD-MM-ÅÅÅÅ**] eller [**MM-DD-ÅÅÅÅ**] som datumvisning och [**12-timmar**] eller [**24-timmar**] som tidsvisning. Bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
↳ Inställningen har sparats.


Kommentar

- Format för datum- och tidsinställning är landsberoende.

Ändra PIN-kod för fjärråtkomst

Kommentar

- Standard-PIN-koden för fjärråtkomst till telefonsvararen är 0000, och för att öka säkerheten är det viktigt att ändra den.

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Fjärrstyrning**] > [**Byt PIN-nummer**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 2 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 3 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 4 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på [**Spara**].
↳ Inställningen har sparats.

Ladda handenheten

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.


↳ Handenheten börjar laddas.

Kommentar




- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen (se 'Ställa in dockningston' på sidan 28).
Telefonen är nu klar att använda.

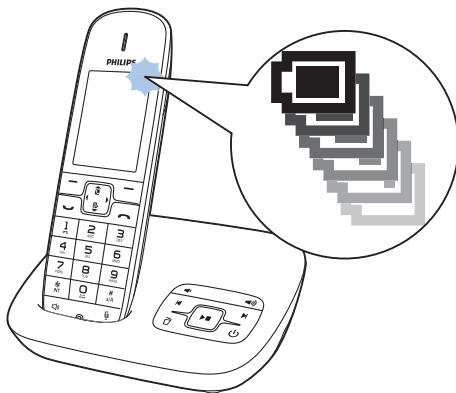Kontrollera batterinivån



Batterikonen visar den aktuella batterinivån.


-  När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (från full till låg).
-  När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.
-  Ikonen för tomt batteri blinkar. Batteriet är svagt och behöver laddas.

Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Handenheten stängs av när batterierna är helt slut.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv. När handenheten är borttagen från laddningsenheten visar vilolägeskärmen datum och tid. När handenheten sitter i laddningsenheten visar vilolägeskärmen tiden som skärmsläckare.

Kontrollera signalstyrkan

 Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

- Se till att handenheten är kopplad till basstationen innan du ringer, tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetsens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 11).

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Snabbval
- Slå numret innan du ringer
- Ringa upp det senaste numret
- Ringa från återuppringningslistan.
- Ringa från telefonbokslistan.
- Ringa från samtalsloggen

Snabbval

- 1 Tryck på eller .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Slå numret innan du ringer

- 1 Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **[Rensa]**.
 - Om du vill ange en paus håller du ned [#]/_A.
- 2 Tryck på eller för att ringa samtalet.

Ringa från återuppringningslistan

Du kan ringa samtal från återuppringningslistan (se 'Återuppringning' på sidan 23).

Ringa upp det senaste numret

- 1 Tryck på **[Återuppringn.]**.
 - ↳ Återuppringningslistan visas och det senaste numret markeras.
- 2 Tryck på .
 - ↳ Det senaste numret rings sedan upp.

Ringa från telefonboken

Du kan ringa samtal från telefonboken (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 18).

Ringa från samtalsloggen

Du kan ringa tillbaka till nummer som finns i samtalsloggen för mottagna eller missade samtal (se 'Ringa tillbaka' på sidan 22).



Kommentar

- Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella samtalet.





Kommentar

- Om du hör varningssignaler är handenhetens batteri nästan urladdat, eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

Besvara samtal

Vid inkommande samtal ringer telefonen och LCD-bakgrundsbelysningen blinkar. Då kan du:

- besvara samtalet genom att trycka på  eller .
- välja **[Vid.k.]** om du vill att ett inkommande samtal ska gå till telefonsvararen (gäller endast CD695).
- välja **[Tyst]** för att stänga av ringsignalen för det aktuella inkommande samtalet.

Varning

- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.

Tips


- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Stäng av ringsignalen för ett inkommande samtal


Tryck på **[Tyst]** när telefonen ringer.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:



- trycka på  eller
- Placera handenheten i basstationen eller laddningsenheten.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på  /  på handenheten om du vill justera volymen under pågående samtal.

- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ **[Ljud avstängt]** visas på handenheten.
 - ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 - ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.


Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

Ringa ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 - ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 - ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.





Besvara ett andra samtal



Kommentar



- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pip ljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och  för att besvara samtalet.
↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal

Du kan växla mellan samtalen på följande sätt:

- Tryck på  och , eller
- Tryck på **[Val]** och välj **[Byta samtal]**. Bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]** igen.
↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.



Ringa ett gruppsamtal med externa samtal



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är ansluten till två samtal kan du ringa ett gruppsamtal på följande sätt:



- Tryck på  och sedan på  eller
- Tryck på **[Val]**, välj **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]** igen.
↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.




5 Intercom- och gruppssamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhetsenhet som delar samma basstation. Ett gruppssamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Ringa samtal till en annan handenhetsenhet

Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenhetsenheter håller du ned ***_{INT}** eller väljer **[Meny]** >  när du vill ringa den andra handenhetsenheten.
- Ikonen  är bara tillgänglig i CD690.

- 1 Tryck ned och håll ***_{INT}** nedtryckt eller välj **[Meny]** > .
 - ↳ De handenhetsenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetsenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Den valda handenhetsenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenhetsenheten.
 - ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Avbryt]** eller  för att avbryta eller avsluta intercom-samtalet.

Kommentar

- Om den valda handenhetsenheten är upptagen visas **[Upptaget]** på handenhetsenhetens skärm.

Medan du talar i telefon


Du kan växla från en handenhetsenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
 - ↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
- 2 Välj handenhetsenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Tryck på **[Ext.]** för att växla mellan samtalet utifrån och intercom-samtalet.




Överföra ett samtal

- 1 Håll ned ***_{INT}** under ett samtal.
 - ↳ De handenhetsenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetsenhetens nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Tryck på  när den andra parten besvarar samtalet.
 - ↳ Samtalet har nu överfört till den valda handenhetsenheten.

Ringa gruppssamtal


Ett 3-vägs gruppssamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenhetsenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll  nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
 - ↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
 - ↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
- 2 Välj eller slå handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
 - ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Konf.]**.
 - ↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald handenhet.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppsamtalet.



Kommentar

- Du kan trycka på  om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan handenhet om **[Tjänster]** > **[Konferens]** är inställt på **[Auto]**.

Under gruppsamtalet

- Tryck på **[Int.]** för att parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
 - ↳ Det externa samtalet parkeras.
- Återupprätta gruppsamtalet genom att trycka på **[Konf.]**.



Kommentar

- Om användaren av en handenhet lägger på under gruppsamtalet är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

6 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror:

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **[Rensa]** för att radera tecknet. Tryck på **◀ / ▶** för att flytta markören åt vänster och höger.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på **□**.



Tips





- Ytterligare information om inmatning av text och siffror finns i kapitlet "Bilaga".

Växla mellan versaler och gemener

Som standard är den första bokstaven i varje ord i en mening en versal och övriga bokstäver gemener. Växla mellan versaler och gemener genom att trycka på **#**.

7 Telefonbok




Den här telefonen har en telefonbok där upp till 200 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 14 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Det finns två direktåtkomstminnen (knappen  och knappen ). Beroende på land är knappen  och knappen  inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge slås det sparade telefonnumret automatiskt.

Visa telefonboken

Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.





- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja **[Meny]** >  > **[OK]**.
- 2 Tryck på  /  om du vill bläddra bland posterna i telefonboken.

Söka en post



Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.




Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja **[Meny]** >  > **[OK]**.
- 2 Tryck på  /  om du vill bläddra i telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja **[Meny]** >  > **[OK]**.
- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja **[Meny]** >  > **[OK]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.



Öppna telefonboken under ett samtal

- 1 Tryck på **[Val]** och välj **[Telefonbok]**.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj en kontakt, tryck på **[Val]** och sedan på **[Titta]** för att visa numret.

Lägga till en post

Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** >  > **[Val]** > **[Lägg till nytt]** och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
- 2 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**
↳ Den nya posten har sparats.

Tips

- Håll ned **#** för att lägga in en paus.
- Växla mellan versaler och gemener genom att trycka på **#**.



Kommentar

- Telefonkatalogen skriver över det gamla numret med det nya.



Tips

- Tryck på **[Rensa]** för att radera tecknet. Tryck på   för att flytta markören åt vänster och höger.



Redigera en post

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** >  > **[Val]** > **[Ändra]** och tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
- 2 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Posten sparas.

Ta bort en post

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > .
- 2 Välj en kontakt och välj sedan **[Val]** > **[Radera]**. Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att välja **[OK]**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla poster



- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > .
- 2 Välj en kontakt och välj sedan **[Val]** > **[Radera allt]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla poster tas bort.

Ställa in anpassad melodi

Du kan anpassa melodin som spelas när någon i telefonboken ringer dig.



Kommentar

- Se till att du har en nummerpresentationstjänst innan du använder den här funktionen.

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > , tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
- 2 Välj en kontakt och tryck sedan på **[Val]** > **[Välj melodi]**.
- 3 Tryck på **[OK]** för att ställa in eller ändra melodi för kontakten.
- 4 Välj en melodi för kontakten och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Melodin är inställd.

Lägg till en kontakt i undantagslistan

Du kan välja en kontakt till undantagslistan. När kontakten i undantagslistan ringer dig ringer telefonen omedelbart även om du har aktiverat det tysta läget.

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > .
- 2 Välj en kontakt och välj sedan **[Val]** > **[Ange undantag]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[På]**.
↳ Inställningen har sparats.

8 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör.



Du får åtkomst till samtalsloggen från den fasta telefonen eller någon av de två mobiltelefonerna genom handenheten och basstationen.

Upp till 50 samtalsposter kan sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten och basstationen blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.

Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.


Följande ikon som visas på skärmen meddelar dig om du har missade samtal.

-  Det är rött på viloläggsskärmen när det finns ett nytt missat samtal. Det är rött i den inkommande samtalslistan när det finns ett oläst missat samtal.
-  Det är grönt i den inkommande samtalslistan när det finns ett läst missat samtal.



Samtalslisttyp

Alla inkommande eller missade samtal kan visas i den här menyn.



Välj samtalslisttyp

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.




Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > , tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post och välj **[Val]** > **[Titta]** > **[OK]** för att visa tillgänglig information.



Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > , tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post och tryck sedan på **[Val]**.
- 4 Välj **[Spara nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 6 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Posten sparas.



Ringa tillbaka

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** >  och tryck sedan på **[OK]**.
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post i listan.
- 4 Tryck på  för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > , tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **[Val]**.
- 4 Välj **[Radera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på  eller välj **[Meny]** > , tryck sedan på **[OK]** för att bekräfta.
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj **[Inkomm. samtal]**.
- 3 Välj en post och tryck sedan på **[Val]**.
- 4 Välj **[Radera allt]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla poster tas bort.

9 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 20 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

Tryck på [**Återuppringn**].

↳ Listan över uppringda nummer visas.

Återuppringning

- 1 Tryck på [**Återuppringn**].
- 2 Välj den post du vill ringa. Tryck på .
 - ↳ Numret rings upp.

Spara en återuppringningspost i telefonboken

- 1 Tryck på [**Återuppringn**], så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på [**Val**].
- 3 Välj [**Spara nummer**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på [**Spara**].
 - ↳ Posten sparas.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på [**Återuppringn**], så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på [**Val**].
- 3 Välj [**Radera**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på [**OK**].
 - ↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på [**Återuppringn**], så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj [**Val**] > [**Radera allt**] och bekräfta valet genom att trycka på [**OK**].
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på [**OK**].
 - ↳ Alla poster tas bort.

10 Telefoninställningar


Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ange datum och tid

Ytterligare information finns i kapitlet "Komma igång" i avsnittet "Ange datum och tid" och "Ange datum- och tidsformat".

ECO-läge

I läget **ECO** minskas handenhetens och basstationens överföringseffekt under pågående samtal eller när telefonen är i standbyläge.


- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Eko-läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.
↳ **ECO** visas i standbyläge.

Kommentar

- När **ECO** är inställt på **[På]** kan anslutningsområdet mellan handenheten och basstationen minskas.

Namnge handenheten


Namnet på handenheten kan bestå av upp till 14 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Telefonnamn]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken väljer du **[Rensa]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in menyspråk

Kommentar



- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Språk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

11 Väckarklocka

Telefonen har en inbyggd väckarklocka. Läs i informationen nedan om hur du ställer väckarklockan.

Ställa väckarklockan

- 1 Välj [**Meny**] >  och bekräfta valet genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**På**]/[**Av**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 3 Välj [**Alarmtid**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 4 Ange en larmtid och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 5 Välj [**Repetition**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 6 Välj en alarmförekomst och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 7 Välj [**Alarmljud**] och tryck sedan på [**OK**].
- 8 Välj bland de olika alternativen och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
 - ↳ Väckarklockan är ställd och  visas på skärmen.



Tips

- Tryck på  för att växla mellan [**AM**]/[**PM**].

När larmsignalen ljuder

- Stäng av alarmet genom att trycka på [**Av**].
- Tryck på [**Insomn**] (eller vilken knapp som helst utom [**Av**]) om du vill använda snooze-funktionen.
 - ↳ Väckarklockan ringer igen efter 5 minuter. När du har använt snoozefunktionen tre gånger stängs den av.

Stänga av larmsignalen

Innan larmsignalen ljuder

Välj [**Meny**] >  > [**Av**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].

- ↳ Inställningen har sparats.

12 Skärminställningar

Du kan ändra ljusstyrkan på telefonens skärm i standbyläge.

Ställa in displayen

- 1 Välj **[Meny]** > **[☰]** och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ljusstyrka]** / **[Klocka]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

Ställ in LCD-skärmens bakgrundbelysning

Du kan slå av eller på funktionen som gör att LCD-skärmens bakgrundsbelysning och knappsatsblinkningar aktiveras när telefonen ringer:


- 1 Välj **[Meny]** > **[☰]** och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Visuell signal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Blinkning på]** / **[Blinkning av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

13 Ljudinställningar

Du kan anpassa telefonens ljudinställningar:

Ställa in handenhetens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller [Av].

- 1 Välj [Meny] >  och bekräfta valet genom att trycka på [OK].
- 2 Välj [Ringvolym] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.




Tips

- När du stänger av ringsignalen visas  på skärmen.

Ställa in handenhetens ringsignal

Du kan välja mellan 15 ringsignaler:


- 1 Välj [Meny] >  och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj [Ringningar] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.


Tyst läge

Du kan ställa in telefonen på tyst läge och aktivera det för en specifik tidsperiod när du inte vill bli störd. När det tysta läget är aktiverat ringer inte telefonen eller sänder några alarm eller ljud.




Kommentar

- När du trycker på  för att hitta handenheten, eller när du aktiverar larmet, sänder telefonen alarm trots att tyst läge är aktiverat.

- 1 Välj [Meny] >  och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj [Tyst läge] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 3 Välj [På]/[Av] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.
- 4 Välj [Start o slut] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
- 5 Ställ in tiden och tryck sedan på [OK] för att bekräfta.
↳ Inställningen har sparats.




Kommentar

- När tyst läge är inställt på [På] visas  visas under den förinställda tiden för det tysta läget.

Uteslut kontakterna från tyst läge

Du kan välja ringfördröjningens längd och ange vilka kontakter som ska uteslutas från telefonkatalogen. Ringfördröjning är antalet ringningar som stängs av innan ringningarna hörs på telefonen.

- 1 Välj [**Meny**] >  > [**Tyst läge**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**Undantag**].
- 3 Välj [**På**] för att aktivera eller [**Av**] för att avaktivera det tysta läget, och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 4 Välj [**Ringfördröjn**] och välj sedan ett alternativ.
- 5 bekräfta genom att trycka på [**OK**].
↳ Inställningen har sparats.




Kommentar

- Om [**Undantag**] är inställd på [**På**] och alternativet [**Ringfördröjn**] väljs ringer handenheten när den valda längden på ringfördröjningen nås.
- Kontakten under alternativet [**Ange undantag**] i telefonboks-menyn måste vara inställd på [**På**] innan du kan utesluta den från det tysta läget.


Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenheten.

- 1 Välj [**Meny**] >  och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**Knappljud**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 3 Välj [**På**]/[**Av**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
↳ Inställningen har sparats.


Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenheten i basstationen eller i laddaren.

- 1 Välj [**Meny**] >  och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**Dockningston**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 3 Välj [**På**]/[**Av**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in ljudprofil

Du kan ställa in ljudet för öronsnäckan i tre olika profiler:

- 1 Välj [**Meny**] >  och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Välj [**Mitt ljud**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 3 Välj profil och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
↳ Inställningen har sparats.


Öppna ljudprofilen under pågående samtal

- 1 Ändra ljudprofil under pågående samtal genom att trycka på [**Ljud**] en eller flera gånger.


14 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtalen.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan handenhet trycker du på .


Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Konferens]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Auto]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.


Samtalsspärr

Du kan spärra telefonen från att ringa vissa utgående samtal.

Välj spärrläget

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalsspärr]** > **[Spärrläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange PIN-koden. Standard-PIN-koden är 0000.
- 3 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.


Lägg till ett nytt nummer till listan över spärrade nummer

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalsspärr]** > **[Spärrnummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange PIN-koden. Standard-PIN-koden är 0000.
- 3 Välj en kontakt i listan och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Numret i spärrlistan kan ändå sändas som en extern linje för babyvakt.


Ändra PIN-koden

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalsspärr]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Inställningen har sparats.

Samtalslisttyp

Alla inkommande eller missade samtal kan visas i den här meny.

Välj samtalslisttyp

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.


Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 5 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.

Kommentar

- Det här är en landsberoende funktion.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Automatprefix]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om du vill ange en paus håller du ned **#**_{a/A}.

Kommentar

- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.

Kommentar

- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med * och #.

Nätverkstyp


Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Nätverkstyp]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 2 Välj en nätverkstyp och tryck på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[Kort]**, **[Medel]** och **[Lång]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Flashtid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.


Uppringningsläge

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.


Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringningsläge

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ringläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.




Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på  under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Första ringsignalen

Om du tecknat dig för nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör kan telefonen avbryta den första ringsignalen innan numret visas på skärmen. När telefonen har återställts kan den automatiskt identifiera nummer och avbryta den första ringsignalen. Du kan ändra den här inställningen efter dina behov. Den här funktionen gäller endast modeller där den första ringsignalen kan undertryckas.

Stänga av/sätta på den första ringsignalen

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[1:a ringsignal]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.



Kommentar

- Om du vill återställa status för den första ringsignalen går du till återställningsmenyn.


Automatisk klocka



Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.
- Du måste ha nummerpresentationstjänsten innan du kan använda den här funktionen.

Den synkroniserar datum och tid på telefonen med PSTN-nätverket (Public Switched Telephone Network) automatiskt. Rätt år måste vara inställt om datumet ska kunna synkroniseras.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Auto klocka]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]**. Tryck på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Registrera handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 5 handenheter.



Automatisk registrering

Placera den avregistrerade enheten på basstationen.

- ↳ Handheten identifierar basstationen och registrerar automatiskt.
- ↳ Registreringen slutförs på mindre än två minuter. Basstationen tilldelar automatiskt enheten ett handhetsnummer.

Manuell registrering

Om den automatiska registreringen misslyckas kan du registrera handenheten manuellt till basstationen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Håll  intryckt på basstationen i 5 sekunder.

Kommentar

- För modeller med telefonsvarare hör du en bekräftelsesignal.

- 3 Ange system-PIN-koden. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar.
- 4 Tryck på **[OK]** för att bekräfta PIN-koden.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.


Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.

Kommentar

- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

Avregistrera handenheterna

- 1 Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en handenhet med en annan handenhet.
- 2 Välj **[Meny]** >  > **[Avregistrering]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj numret på den handenhet som ska avregistreras.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Handenheten har avregistrerats.

Tips

- Handenhetens nummer visas bredvid handenhetens namn i standbyläget.

Samtalstjänster

Samtalstjänsterna beror på nätverk och land. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Kommentar


- För att samtalstjänsterna ska fungera ordentligt ska du se till att aktiverings- och/eller avaktiveringskoderna har angetts korrekt.

Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer. Du kan välja mellan tre alternativ:


- **[Vidarekoppling]**: vidarekoppla alla inkommande samtal till ett annat telefonnummer.
- **[Vidarekop upppt]**: vidarekoppla samtal när det är upptaget.
- **[Vidarekopp obs]**: vidarekoppla samtal när ingen svarar.

Aktivera/avaktivera vidarekoppling

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Vidarekoppling]/[Vidarekop upppt]/[Vidarekopp obs]**
- 2 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange telefonnumret.
↳ Inställningen har sparats.

Redigera aktiverings-/avaktiveringskoden


Du kan redigera prefixet och suffixet för vidarekopplingskoderna.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Vidarekoppling]/[Vidarekop upppt]/[Vidarekopp obs]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ändra kod]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 3 Välj sedan ett av följande alternativ:
 - Välj **[Aktivering]** > **[Prefix]/[Suffix]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**, eller
 - Välj **[Avaktivering]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange eller redigera koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.


Återkoppling av samtal

Du kan kontrollera det senaste obesvarade samtalet.

Ringa upp servicecentralen för återkoppling

- Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Återuppring]** > **[Externt samtal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Samtalet kopplas till servicecentralen.

Redigera numret till servicecentralen för återkoppling

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Återuppring]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.


Återuppringningstjänsten

Återuppringningstjänsten meddelar dig när ett nummer du försökt ringa blir tillgängligt. Du kan stänga av den här tjänsten från menyn när du har aktiverat den från tjänsteleverantören.

Stänga av återuppringningstjänsten

- Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Ej återuppr]** > **[Externt samtal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Ett samtal rings till servicecentralen för att stänga av återuppringningsalternativet.


Redigera numret för att stänga av återuppringningstjänsten

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Ej återuppr]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Dölja din identitet


Du kan dölja din identitet för den som ringer.

Aktivera ingen nummerpresentation

Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Dölj mitt ID]** > **[Aktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ När du ringer ett samtal till kontakten förekommer ingen nummerpresentation.

Redigera koden för ingen nummerpresentation


1 Välj **[Meny]** >  > **[Samt.tjänster]** > **[Dölj mitt ID]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ Inställningen har sparats.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

1 Välj **[Meny]** >  > **[Återställ]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.

2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.


↳ Alla inställningar har återställts.

15 Babyvakt

Telefonen har stöd för babyvaktfunktionen, som skickar en varning om ljudnivån överskrider den inställda gränsen.

! Var försiktig

- Se till att du inte lämnar den aktiva handenheten i barnets rum.
- Se till att babyenheten och sladden alltid är utom räckhåll för barnet.
- Placera babyenheten minst 1 meter men högst 2 meter bort från barnet.

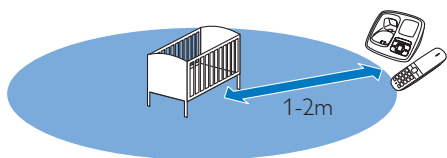

Aktivera/avaktivera babyvakten

Välj **[Meny]** > **☰** > **[Aktivera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Babyvaktläget aktiveras.

* Tips

- Om du har inte ställt in föräldraenheten visas ett meddelande. Sedan ombes du att välja vart du vill skicka larmet: externa linjer eller annat handenhetsnummer. Mer information finns i nästa avsnitt.
- Avsluta babyvaktsmenyn genom att trycka på **[Av]**.

☰ Kommentrar

- När babyvaktläget är aktivt ringer inte babyhandenheten vid inkommande samtal.

Skicka en varning

Du kan skicka en varning till andra enheter i hemmet eller till en extern linje. En extern linje kan vara en mobiltelefon eller en annan fast linje utanför huset.

☰ Kommentrar


- Se till att eventuella prefixsiffror och/eller landskod finns med när du skickar en varning.

Skicka till andra handenheter

- 1 Välj **[Meny]** > **☰** > **[Sk. varn. till]** > **[Ansluten linje]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

☰ Kommentrar

- Se till att avståndet mellan babyenheten och föräldraenheten är minst 1,5 meter för att förhindra att tjut uppstår.




Skicka till en extern linje

- 1 Välj **[Meny]** > **☰** > **[Sk. varn. till]** > **[Extern linje]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange ett telefonnummer och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.


☰ Kommentrar

- Du kan skicka en varning till den externa linjen även om den finns på spärrlistan (se 'Lägg till ett nytt nummer till listan över spärrade nummer' på sidan 29).

Skicka till en kontakt från telefonboken

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Sk. varn. till]** > **[Välj nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.

Ställa in barnskriksnivån

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Barnskriksnivå]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

16 Telefonsvarare

Kommentar


- Endast tillgänglig för CD695.

Din telefon har en telefonsvarare som registrerar missade samtal när den är aktiverad. Som standard är telefonsvararen inställd i läget **[Svar inspelning.]**. Du kan även få fjärråtkomst till telefonsvararen och ändra inställningar genom telefonsvararens meny på handenheten. Lysdiodindikatorn på basstationen tänds när telefonsvararen är på.


Slå på eller av telefonsvararen

Du kan aktivera eller avaktivera telefonsvararen via basstationen eller handenheten.

Genom handenheten

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Svarsläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ej inspelning]/[Svar inspelning.]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Genom basstationen

Tryck på  för att slå på eller av telefonsvararen från viloläget.

Kommentar


- När telefonsvararen är på besvarar den inkommande samtal efter ett visst antal ringsignaler baserat på inställningen av fördröjning innan telefonsvararen går igång.

Ställa in språk för telefonsvararen

Kommentar


- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.

Språket för telefonsvararen är språket för svarsmeddelanden.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Röstspråk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställa in svarsläge

Du kan ställa in telefonsvararen och välja om de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Svar inspelning.]** om du vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden. Välj **[Ej inspelning]** om du inte vill att de som ringer ska kunna lämna meddelanden.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Svarsläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett svarsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar


- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]**-läget automatiskt.

Svarsmeddelanden

Svarsmeddelandet är det meddelande som den uppringande hör när telefonsvararen går igång. Telefonsvararen har två standardvarsmeddelanden: **[Svar inspelning.]**-läget och **[Ej inspelning]**-läget.

Spela in ett svarsmeddelande

Maxlängden för ett svarsmeddelande är 3 minuter. Det senast inspelade svarsmeddelandet ersätter automatiskt det gamla.


- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Svar inspelning.]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela in ny]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Inspelningen börjar efter tonen.
- 5 Tryck på **[OK]** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter.
 - ↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.



Kommentar

- Se till att prata nära mikrofonen när du spelar in ett svarsmeddelande.

Lyssna på svarsmeddelandet


- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Svar inspelning.]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Du kan lyssna på det aktuella svarsmeddelandet.



Kommentar

- Du kan inte längre lyssna på svarsmeddelandet när du svarar på ett inkommande samtal.

Återställa standardvarsmeddelande

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Svar inspelning.]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Standard]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Standardvarsmeddelandet återställs.

Inkommande meddelanden

Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. När du får nya meddelanden blinkar en indikator för nya meddelanden på telefonsvararen och ett meddelande visas på handenheten.



Kommentar

- Om du besvarar samtalet medan ett meddelande lämnas, avbryts inspelningen och du kan tala med den som ringer direkt.








Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]** automatiskt. Ta bort gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in.

Från basstationen


- Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på .
- Tryck på  om du vill justera volymen.
- Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande igen trycker du på .
- För att spela upp nästa meddelande trycker du på .
- Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på .




Kommentar

- Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Från handenheten

Välj **[Meny]** >  > **[Spela]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Nya meddelanden börjar spelas upp. Gamla meddelanden börjar spelas upp om det inte finns något nytt meddelande.

- Tryck på **[Bakåt]** när du vill sluta lyssna.
- Tryck på **[Val]** så öppnas alternativmenyn.
- Tryck på  om du vill höja eller sänka volymen.

Ta bort ett inkommande meddelande

Från basstationen

Tryck på  när du lyssnar på meddelandet.

↳ Det aktuella meddelandet tas bort.


Från handenheten

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på **[Val]** för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ Det aktuella meddelandet tas bort.


Ta bort alla gamla inkommande meddelanden

Från basstationen

Håll ned  i standbyläget.

↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Från handenheten

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.


↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.



Kommentar

- Du kan bara ta bort lästa meddelanden. Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Samtalshantering

Du kan höra den som ringer när han/hon lämnar ett meddelande. Besvara samtalet genom att trycka på .

Från basstationen

Tryck på  för att justera högtalarvolymen under samtalshantering.




Kommentar

- Om du ställer in högtalaren på den lägsta volymnivån stängs samtalshanteringsfunktionen av.

Ställa in ljudkvalitet för meddelandet

Du kan justera ljudkvaliteten för mottagna meddelanden från telefonsvararen.


- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Medd kvalitet]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj den nya inställningen och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Ljudkvaliteten kan endast justeras innan inspelningen påbörjas.

Ställa in fördröjning

Du kan ställa in hur många gånger telefonen ska ringa innan telefonsvararen aktiveras.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Ringfördröjning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Du måste se till att telefonsvararen är på innan du kan använda den här funktionen.

Tips

- När du använder fjärråtkomst till telefonsvararen rekommenderas du att ställa in fördröjningen på **[Kost. sparläge]**-läget. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dina meddelanden. När det finns nya meddelanden går telefonsvararen igång efter 3 signaler. När det inte finns några meddelanden går den igång efter 5 signaler.


Fjärråtkomst

Du kan använda telefonsvararen även när du inte är hemma. Du behöver bara ringa ett samtal till telefonen med en tonvalstelefon och ange din 4-siffriga PIN-kod.

Kommentar


- PIN-koden för fjärråtkomst är densamma som system-PIN-koden. Den förinställda PIN-koden är 0000.

Ändra PIN-kod

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Fjärrstyrning]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Inställningen har sparats.

Aktivera/avaktivera fjärråtkomst

Du kan tillåta eller blockera fjärråtkomst till telefonsvararen.

- 1 Välj **[Meny]** >  > **[Fjärrstyrning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Aktivera]** / **[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Fjärråtkomst till telefonsvararen

- 1 Ring ett samtal till ditt hemnummer med en tonvalstelefon.
- 2 Ange # när du hör meddelandet.
- 3 Ange din PIN-kod.
 - ↳ Nu har du åtkomst till telefonsvararen och kan lyssna på dina nya meddelanden.

Kommentar

- Du har två försök på dig att ange rätt PIN-kod innan samtalet bryts.

- 4 Tryck på en knapp för att genomföra en funktion. I tabellen Fjärråtkomstkommandon nedan finns en lista över tillgängliga funktioner.

Kommentar









- När det inte finns några meddelanden bryts samtalet automatiskt om du inte trycker på någon knapp under 8 sekunder.

Fjärråtkomstkommandon

Knapp	Funktion
1	Upprepa det aktuella meddelandet eller lyssna på det föregående meddelandet.
2	Lyssna på meddelanden.
3	Hoppa till nästa meddelande.
6	Ta bort det aktuella meddelandet.
7	Aktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).
8	Sluta lyssna på meddelandet.
9	Avaktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).

Funktioner för LED-displayen på basstationen

I tabellen nedan visas aktuell status med olika funktioner för LED-displayen på basstationen.

LED -disp lay	Telefo nsva rarstatus	Meddela ndestatus
Ingen visning	Av	--
	På	Inget meddelande
	På	Det lyser med fast sken när det finns 3 nya meddelanden.
	På	Det blinkar när minnet är fullt.
	På	Den rullar när telefonsvararen spelar in det inkommande meddelandet eller svarsmeddelandet.
	På	Visa volymnivån genom att trycka på  /  .
	På	Det blinkar när du öppnar telefonsvararmeny från handheten, fjärranvänder telefonsvararen eller lyssnar på meddelanden från handheten.

17 Teknisk information

Display

- TFT-skärm med 24 färger

Allmänna telefonfunktioner

- Nummerpresentation med dubbelt läge (namn och nummer)
- Gruppsamtal och röstmeddelanden
- Intercom
- Maximal samtalstid: 22 timmar

Telefonbokslista, återuppringningslista och samtalslogg

- Telefonbokslista med 200 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster

Batteri

- CORUN: 2 st. 1,2 V laddningsbara 600 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ
- BYD: 2 st. 1,2 V laddningsbara 600 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ
- GPI: 2 st. 1,2 V laddningsbara 600 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Nätadapter

Basstation och laddare

- Philips, SSW-2095EU-1, ineffekt: 100-240 Vac 50–60 Hz 0,2A, uteffekt: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, ineffekt: 100-240 Vac 50–60 Hz 0,2 A, uteffekt: 5 V 600 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i standbyläge: omkring 0,5 W (CD690), 0,55 W (CD695)

Vikt och mått (CD690)

- Handenhet: 145 gram
- 167,4 × 49,24 × 27,08 mm (H × B × D)
- Basstation: 130,8 gram
- 138,13 × 101,72 × 55,87 mm (H × B × D)
- Laddare: 56,8 gram
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (H × B × D)

Vikt och mått (CD695)

- Handenhet: 145 gram
- 167,4 × 49,24 × 27,08 mm (H × B × D)
- Basstation: 171,4 gram
- 138,13 × 101,72 × 55,87 mm (H × B × D)
- Laddare: 56,8 gram
- 94,47 × 82,03 × 53,04 mm (H × B × D)



Kommentar

- Det gäller endast när skärmläckaren är avstängd (se 'Skärminställningar' på sidan 26).

18 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att CD690/695 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke. Handenheter och basstationer är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheter med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheter.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belegg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

19 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheter är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om handenheter visar **[Avregistrering]** sätter du handenheter på basstationen tills signalstapeln visas.



Tips

- Mer information finns i "Registrera handenheter" i avsnittet "Tjänster".

Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenheter till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenheter som inte används och försök igen.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenheter är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston

- Handenheter är inte rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenheter i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheter placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheter är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheter är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheter ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheter är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenheter och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

20 Appendix

Inmatningstabeller för text och siffror

Knapp	Gemener (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska)
0	Mellanslag . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ Ì Î Ï
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Knapp	Gemener (för engelska/franska/tyska/italienska/turkiska/portugisiska/spanska/nederländska/danska/finska/norska/svenska)
0	Mellanslag . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ ì î ï
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş β § π θ σ
8	t u v 8 ù ú û μ
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ

Knapp	Versaler (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε F É
4	H Θ Ι 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Knapp	Gemener (för grekiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Knapp	Versaler (för rumänska/polska/tjeckiska/ungerska/slovakiska/slovenska/kroatiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Ď Đ Ě ě É Ê Æ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ Î Ï
5	J K L 5 Ł ł Ł Ľ
6	M N O 6 Ń Ņ Ň Ó Ö Ő
7	P Q R S 7 Ŕ Ŗ Š š Ś Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ŧ Ũ Ū Ű Ų Ű Ű
9	W X Y Z 9 Ý Ź Ź Ž ž Ŧ Ø Ω Ξ Ψ

Knapp	Gemener (för rumänska/polska/ tjeckiska/ungerska/slovakiska/ slovenska/kroatiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç
3	d e f 3 đ đ é è é é Δ Φ
4	g h i 4 î ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ò
7	p q r s 7 ř ř ś Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ț ț ù ú ú ü ü ů ů
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Knapp	Versaler (för serbiska/bulgariska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А В Г Ђ Ѓ 2 А В С Ё Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Ј Ђ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 G H I Γ
5	М Н О П Њ 5 J K L Λ
6	Р С Т У Ђ 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Knapp	Versaler (för serbiska/bulgariska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é é Δ Φ
4	g h i 4 î ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

21 Index

1

1:a ringsignal 31

A

automatisk klocka 31
automatiskt gruppsamtal 29
automatiskt prefix 30

A

alarm 25

Ö

överför samtal 15

Å

återuppring 33
återuppringning 23
återuppringningstjänst 33

B

babyvakt 35
basstation
 installation 8
 översikt 6
batteri 9, 10, 42
besvara samtal 13

D

datuminställning 9, 31
dölj eget nummer 34

E

ECO-läge 24
extra handenheter 31

F

felsökning/vanliga frågor 45
fjärråtkomst till telefonsvararen 40
flashtid 30
funktion för LED-lampa 41

G

GAP 43
gruppsamtal 14, 15, 29

H

hitta handenheter/söka 6
högtalartelefon 13

I

ikoner på huvudmenyn 7
inkommande meddelande 38
intercom 15
internsamtal 15

K

kassering 43
kontakter 18

L

laddning 10
ljud
 dockning 28
 knapp ljud 28
 ljudprofil 28
lyssna på meddelanden 39

M

missade samtal 21

N

namnge handenheter 24
nätverkstyp 30
nummerpresentation 13, 21, 31

P	
på eller av	37
PIN	
registrering	32
samtalsspärr	29
telefonsvarare	10, 40

R	
registrera/avregistrera	31, 32
ringa	12
ringfördröjning	40
ringsignal	27
ringsignalanpassning	19

S	
säkerhet	3
samtalshantering	39
samtalslogg	21
samtalsspärr	29
signalstyrka	11
skärmikoner	7
skärminställningar	26
spara ett nummer	21
språk för telefonsvararen	37
språkinställning	
handenhet	9, 24
telefonsvarare	37
standardinställningar	34
standbyläge	11
svarsmeddelanden	37

T	
ta bort meddelanden	39
telefonbok	21, 23
telefoninställningar	24
telefonsvarare	37
textinmatning	17, 46
tidsinställning	9, 31
två samtal/parkerat samtal	14
tyst	13
tyst läge	20, 27

U	
undantaglista, tyst läge	20
uppringningsläge	30

V	
Vidarekopplingstjänst	33
volymjustering	13



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD690-695_21_SV_V2.0
WK13065

