

PHILIPS

Wireless Speaker

TAS2505

دليل المستخدم



يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support

المحتويات

2	1	تعليمات هامة
2		السلامة
3	2	مكبر الصوت اللاسلكي
3		المقدمة
3		محتوى الصندوق
3		نظرة عامة على مكبر الصوت
4	3	بدء الاستخدام
4		شحن البطارية المضمنة
4		التشغيل/إيقاف التشغيل
5	4	التشغيل من أجهزة Bluetooth
5		التشغيل من أجهزة Bluetooth
5		التحكم في التشغيل
5		التحكم في الاتصال الهاتفي
6	5	معلومات المنتج
7	6	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
7		أمور عامة
7		Bluetooth
8	7	الإشعارات
8		الامتثال
8		مراعاة البيئة
8		بيان لجنة الاتصالات الفدرالية
9		إشعار العلامة التجارية

1 تعليمات هامة

السلامة

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

- تأكد من أن جهد مصدر الطاقة يتوافق مع الجهد الموجود على الجزء الخلفي أو السفلي من الوحدة.
- يجب ألا يتعرض مكبر الصوت للتقطير أو الرش.
- لا تضع أي مصدر يشكّل خطرًا على مكبر الصوت (على سبيل المثال، العناصر المملوءة بالسوائل أو الشموع المضاعة).
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول مكبر الصوت للتتهوية.
- يُرجى استخدام مكبر الصوت بأمان في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 و45 درجة مئوية.
- استخدم المرفقات والملحقات التي تحددها الشركة المصنعة فقط.

تحذير



- لا تعتمد أبدًا على إزالة الغلاف الهيكلي لمكبر الصوت هذا.
- لا تقم بتشحيم أي جزء من مكبر الصوت هذا.
- ضع مكبر الصوت هذا على سطح مستو وصلب وثابت.
- لا تضع مكبر الصوت هذا أبدًا على معدات كهربائية أخرى.
- استخدم مكبر الصوت هذا في الأماكن الداخلية فقط. أبعد مكبر الصوت هذا عن الماء والرطوبة والأشياء المملوءة بالسوائل.
- احتفظ بمكبر الصوت هذا بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال بطارية بأخرى من نوع غير صحيح.

احتياطات السلامة الخاصة بالبطارية

- هناك خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدالها فقط بنفس النوع أو ما يكافئها.
- يجب ألا تتعرض البطارية (حزمة البطارية أو البطارية المركبة) للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- قد تشكل البطارية في درجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل والضغط الجوي المنخفض على الارتفاعات العالية مخاطر على السلامة.
- لا تستبدل البطارية بنوع غير صحيح يمكن أن يُضعف الحماية (على سبيل المثال، بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

2 مكبر الصوت المحمول

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/welcome.

1 

- قم بتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.
- تحقق من مستوى البطارية.
- اعرض حالة Bluetooth.
- امسح معلومات إقران Bluetooth.

2 

- اضغط لتشغيل مؤشر LED متعدد الألوان أو إيقاف تشغيله.

3 

- في وضع Bluetooth، اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.
- في وضع Bluetooth، اضغط مرتين لتشغيل المسار التالي.
- يمكنك الرد على مكالمة واردة عبر اتصال Bluetooth.

4 

- ضبط مستوى الصوت.

5 DC IN (مدخل التيار الثابت)



- شحن البطارية المضمنة.

محتوى الصندوق

تحقق من محتويات حزمك وتعرف عليها:

- مكبر الصوت
- كابل USB
- دليل البدء السريع
- صحيفة بيانات السلامة
- ضمان عالمي
- شريط تعليق

نظرة عامة على مكبر الصوت

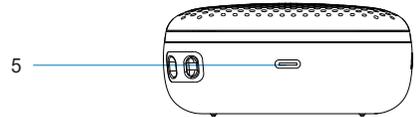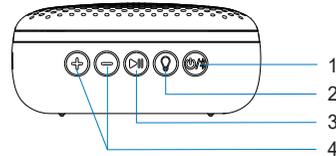

3 بدء الاستخدام

اتبع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل دائماً.

التشغيل

- ← عندما يكون مكبر الصوت قيد الشحن، يضيء مؤشر LED باللون الأحمر الثابت.
- ← عندما يكون مكبر الصوت مشحوناً بالكامل، يضيء مؤشر LED باللون الأزرق الثابت.

إيقاف التشغيل

- ← عندما يكون مكبر الصوت قيد الشحن، يضيء مؤشر LED باللون الأحمر الثابت.
- ← عندما يكون مكبر الصوت مشحوناً بالكامل، ينطفئ مؤشر LED.

تنبيه

- خطر تلف مكبر الصوت! تأكد من أن جهد مصدر الطاقة يتوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي من مكبر الصوت.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل كابل USB، اسحب القابس دائماً من المقيس. لا تسحب الكابل أبداً.
- استخدم كابل USB المحدد من قبل الشركة المصنعة أو الذي يباع مع مكبر الصوت هذا.


ملاحظة

- اشحن البطارية المضمنة بالكامل قبل الاستخدام.
- مقيس USB-C مخصص للشحن فقط.
- يستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين ونصف تقريباً.
- البطارية القابلة لإعادة الشحن لديها عدد محدود من دورات الشحن. يختلف عمر البطارية وعدد دورات الشحن حسب الاستخدام والإعدادات.

قم بتوصيل مقيس USB-C الموجود على مكبر الصوت بمخرج (5 فولت = 1 أمبير) باستخدام كابل USB المرفق.


التشغيل/إيقاف التشغيل

- لتشغيل مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على "⏻" لمدة ثانيتين. ستسمع صوت المطالبة ويومض مؤشر LED الأزرق.

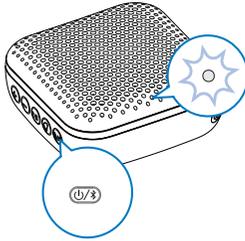

- لإيقاف تشغيل مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على "⏻" لمدة ثانيتين. ستسمع صوت المطالبة وينطفئ مؤشر LED.
- قم بإيقاف التشغيل التلقائي خلال 15 دقيقة في حال عدم وجود اتصال Bluetooth.

5 فولت = 1 أمبير

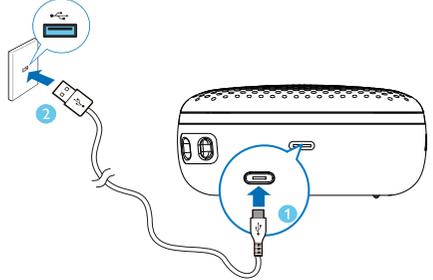

4 التشغيل من أجهزة Bluetooth

- « بعد نجاح الإقران والاتصال، ستسمع صوت المطالبة وسيتحول مؤشر LED إلى اللون الأزرق الثابت.
- « إذا لم تتمكن من العثور على [Philips S2505] على جهازك، فاضغط مع الاستمرار على $\text{U}/\text{*}$ لأكثر من ثلاث ثوانٍ حتى تصدر صوت المطالبة.
- 4 شغل الصوت على جهاز Bluetooth لبدء دفق الموسيقى.

ملاحظة

- يمكن لمكبر الصوت حفظ ثمانية أجهزة مقترنة كحد أقصى. سيحل الجهاز التاسع المقترن محل الجهاز الأول.
- قد يؤدي وجود أي عائق بين مكبر الصوت هذا وجهاز Bluetooth إلى تقليل نطاق التشغيل.
- ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.
- يبلغ نطاق التشغيل بين مكبر الصوت هذا وجهاز Bluetooth حوالي 20 مترًا (66 قدمًا).

تلميح

- يمكنك استخدام جهاز Bluetooth للتحكم في التشغيل.

مؤشر LED (أزرق)

المؤشر حالة اتصال Bluetooth

وميض سريع (2 هرتز)	جارٍ الاقتران
وميض بطيء (1 هرتز)	جارٍ الاتصال
أزرق ثابت	متصل

قطع الاتصال بالجهاز

- اضغط لفترة قصيرة على $\text{U}/\text{*}$ لقطع الاتصال من الاقتران الحالي؛
 - لمسح معلومات الاقتران، اضغط مع الاستمرار على $\text{U}/\text{*}$ لأكثر من 5 ثوانٍ حتى تسمع صوت المطالبة.
 - قم بتعطيل Bluetooth على جهازك؛ أو
 - انقل الجهاز خارج نطاق الاتصال.
- « ستسمع صوت المطالبة وسيومض مؤشر LED باللون الأزرق.

ملاحظة

- قبل توصيل جهاز Bluetooth آخر، أفضل الجهاز الحالي أولاً.


إعادة توصيل الجهاز

عند تشغيل مكبر الصوت، سيعيد توصيل آخر جهاز تم توصيله تلقائيًا؛ وإلا، فحدد [Philips S2505] على جهاز Bluetooth لبدء الاتصال.

باستخدام مكبر الصوت هذا، يمكنك الاستماع إلى الصوت من الأجهزة الممكنة لاستخدام تقنية Bluetooth.

توصيل الجهاز

- 1 اضغط على U لمدة ثانيتين لتشغيل مكبر الصوت.
- « يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

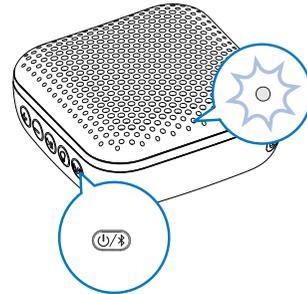

- 2 قم بتمكين Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك، وابحث عن أجهزة Bluetooth التي يمكن إقرانها.
- 3 حدد [Philips S2505] المعروض على جهازك للإقران والاتصال. أدخل "0000" ككلمة مرور للإقران، إذا لزم الأمر.

5 معلومات المنتج

معلومات عامة

التغذية الكهربائية (من خلال مقبس USB الصغير)	5 فولت، 1 أمبير
بطارية الليثيوم بوليمر المضمنة	3.7 فولت، 850 مللي أمبير في الساعة
الأبعاد - الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق)	91.5 × 91 × 41 مم
الوزن - الوحدة الرئيسية	0.19 كجم
درجة حرارة التشغيل المحيطة	من 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية
فئة حماية الدخول	IP × 7

ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

المضخم

طاقة الخرج المصنفة	3 واط جذر متوسط المربع
استجابة التردد	120 هرتز - 18 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 70 ديسيبل (dBA)

مكبر الصوت

معاوقة مكبر الصوت	4 أوم
مُشغل السماعَة	نطاق كامل 1.75 بوصة
الحساسية	< 80 ديسيبل مللي واط

Bluetooth

إصدار Bluetooth	V5.0
وضع Bluetooth	A2DP V1.3، HFP V1.7 AVRCP V1.6
نطاق تردد Bluetooth	2400 - 2480 ميغا هرتز
نطاق Bluetooth	20 م (مساحة حرة)

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير



لا تقم أبدًا بإزالة هيكل هذا الجهاز.

- تعذر الاتصال بالجهاز.
- وظيفة Bluetooth في الجهاز غير ممكنة. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز لمعرفة كيفية تمكين الوظيفة.
- هذا المنتج متصل بالفعل بجهاز آخر مفعل فيه تقنية Bluetooth. افصل هذا الجهاز ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز المقترن ثم يفصل بشكل مستمر.

- استقبال Bluetooth ضعيف، انقل الجهاز بالقرب من هذا المنتج أو أزل أي عائق بينهما.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. ولا يشير هذا إلى أي عطل في هذا المنتج.

للحفاظ على سريان الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح النظام بنفسك.
إذا واجهت مشاكل عند استخدام هذا الجهاز، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الحصول على خدمة صيانة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، فانقل إلى صفحة ويب Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن الجهاز قريب منك وأن رقم الطراز والرقم التسلسلي متاحان.

أمور عامة

عدم وجود طاقة

- أعد شحن مكبر الصوت.

عدم وجود صوت

- تأكد من أن جهاز Bluetooth ضمن نطاق التشغيل الفعال.

عدم وجود استجابة من مكبر الصوت

- أعد شحن مكبر الصوت.

حول جهاز Bluetooth

جودة الصوت رديئة بعد الاتصال بجهاز مفعل فيه تقنية

Bluetooth.

- استقبال Bluetooth ضعيف: انقل الجهاز بالقرب من هذا المنتج أو أزل أي عائق بينهما.

فشل العثور على [Philips S2505] على جهازك للإقران.

- إذا لم تتمكن من العثور على [Philips S2505] على جهازك، فاضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 10 ثانيتين لإيقاف التشغيل قبل إعادة التشغيل، أو اضغط لفترة وجيزة عليه للدخول إلى وضع الإقران.

7 الإشعارات

نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن بشكل احترافي. اطلع على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع الأثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

أي تغييرات أو تعديلات تم إجراؤها على هذا الجهاز لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قِبل **MMD Hong Kong Holding Limited** قد تبطل صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز.

الامتثال




بموجب هذا، تعلن شركة **TP Vision Europe B.V** أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه EC/1999/5. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support

تنبيه

- تؤدي إزالة البطارية المضمنة إلى إبطال الضمان وقد تؤدي إلى إتلاف المنتج.

احرص دائمًا على إحضار المنتج إلى أحد المتخصصين لإزالة البطارية المضمنة.

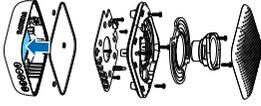

المعلومات البيئية

تخلص من جميع مواد التعبئة والتغليف غير الضرورية. لقد حاولنا جعل مواد التعبئة والتغليف سهلة الفصل إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (الصندوق)، رغوة البوليسترين (العازل) والبولي إيثيلين (الأكياس، ورقة الرغوة الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها بواسطة شركة متخصصة. يُرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والمعدات القديمة.

يمكن أن يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن أو السحق الميكانيكي أو قطع البطارية إلى حدوث انفجار.

مراعاة البيئة

التخلص من المنتج القديم والبطارية



تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي EU/2012/19.



هذا الرمز يعني أن المنتج يحتوي على بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن يشملها التوجيه الأوروبي EU/2013/56 والتي لا يمكن التخلص منها بالنفايات المنزلية العادية. ننصحك بشدة أن تأخذ منتجك إلى

بيان لجنة الاتصالات الفدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

تحذير: التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها صراحةً الطرف المسؤول عن التوافق من شأنها إبطال حق المستخدم في استخدام الجهاز.

إشعار العلامة التجارية



تعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات وعلامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل MMD Hong Kong Holding Limited يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملكية خاصة بأصحابها.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد متفقاً مع الحدود المتعارف عليها للأجهزة الرقمية من الفئة B والمتفقة مع الجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية.

وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكنه أن يشع طاقة تردد لاسلكي وقد يسبب، في حالة عدم تثبيته واستخدامه وفقاً للتعليمات، تشويشاً ضاراً بالاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل من تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخل ضار مع استقبال الموجات اللاسلكية أو موجات التلفاز، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، فينبغي على المستخدم محاولة تصحيح التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: (1) إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله. (2) زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. (3) توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. (4) استشارة الوكيل أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين من ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

بيان تحذيري بشأن الترددات اللاسلكية

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية العامة. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.



تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

تعد Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص.

تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong Holding Limited وبيعه تحت مسؤوليتها أو إحدى الشركات التابعة لها، وتعد شركة MMD Hong Kong Holding Limited هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.

TAS2505_00_UM_V1.0

