

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

**Bluetooth ausis
ievietojamas austiņas
SHX10/00**



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

Svarīgi drošības norādījumi..... 3

Dzirdes drošība..... 3

Vispārīga informācija 3

Austiņu lietošana 4

Jūsu ievērībai 5

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija 5

Dzirdes drošība



⚡ Bīstami

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties austiņās augstā skaļuma līmenī ilgu laika posmu un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo augstāks skaļuma līmenis, jo īsāks drošas klausīšanās laiks.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi un nepalieliniet skaļumu, kad jūsu dzirdē ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negriežiet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicama klausīšanās austiņās, kad abas ausis ir nosegtas, un dažās valstīs tā var būt aizliegta.
- Savas drošības labad, braucot ar automašīnu, vai citās potenciāli bīstamās situācijās izvairieties no mūzikas klausīšanās vai runāšanas pa tālruni.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

! Brīdinājums

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nepieļaujiet austiņu iegremdēšanu ūdenī.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzolu vai abrazīvas sastāvdaļas.
- Ja ierīci nepieciešams notīrīt, lietojiet mikstu drāniņu. Ja nepieciešams, samitriniet to ar nelielu ūdens daudzumu vai ziepjūdeni.
- Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Sprādzienbīstamība baterijas nepareizas nomaigšanas gadījumā. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipa bateriju.
- Lai austiņas savienotu ar lidmašīnas sēdekļu ligzdām, izmantojiet tikai Philips lidmašīnas adapteri. Neizmantojiet citu aviokompāniju adapterus, jo tie var izraisīt nepareizu ierīces darbību vai pat radīt savainojumus, piemēram, apdegumus vai īpašuma bojājumus pārkaršanas dēļ. Nekavējoties noņemiet un atvienojiet adapteri, ja jūtat, ka ierīce sasilst vai rodas skaņas zudumi.
- Neievietojiet lidmašīnas sēdekļa strāvas kontaktligzdā kontaktdakšas, jo tas var sabojāt austiņas un izraisīt traumas.
- Nekad nelietojiet austiņas, vadot mehānisko transportlīdzekli, braukšanas ar velosipēdu, skrīšanas vai pastaigu laikā intensīvas satiksmes zonās. Tas ir bīstami, un daudzās vietās tas ir aizliegts.

Ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūra un gaisa mitrums

- Ekspluatējiet un uzglabājiet ierīci vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir starp -15°C un 55°C (līdz 90% relatīvā gaisa mitruma).
- Paaugstinātas vai pazeminātas temperatūras apstākļos var samazināties baterijas darbības laiks.




Uzlādējiet bateriju, pieslēdzot USB vadu

LED aktivizēšana



1. Pārliecinieties, vai austiņas ir pilnībā uzlādētas.

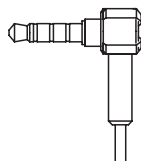

2. Savienojiet austiņas ar savu tālruni vai citu mūzikas atskaņošanas avotu.



3. Atskaņojiet mūziku un bīdīet LED taustiņu.

Lietošanas pieredzes uzlabošanai reģistrējiet savu ierīci
www.philips.com/welcome

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Mēs stingri iesakām jums nogādāt savu ierīci oficiālā nolietoto ierīču savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai atbilstošs speciālists izņemtu atkārtoti uzlādējamo bateriju.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un atkārtoti uzlādējamās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

[illegible]




2015 © Gibson Innovations Limited.

Visas tiesības patur autors.

Šo produktu ir ražojis un tas tiek pārdots ar Gibson Innovations Ltd. atbildību, un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas sniedzējs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

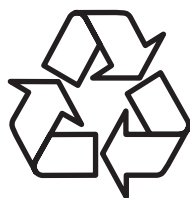

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>