

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM167



SV Användarhandbok

PHILIPS

1 Viktigt!

Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑯ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑰ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.
- ⑱ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från Micro Hi-Fi-systemet.
- Smörj aldrig någon del av Micro Hi-Fi-systemet.
- Placera aldrig detta Micro Hi-Fi ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda Micro Hi-Fi-systemet mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen inuti Micro Hi-Fi-systemet.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lätt tillgänglig så att du kan koppla bort Micro Hi-Fi-systemet från eluttaget.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt " i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Meddelande

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen



Be responsible
Respect copyrights

och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performer's Protection Acts 1958 till 1972.

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Pb

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



Det här Micro Hi-Fi-systemet har följande etikett:



Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Ditt Micro Hi-Fi

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din nya produkt på www.philips.com/welcome.

Inledning

Med Micro Hi-Fi kan du lyssna på musik från ljudskivor, kassetter och externa enheter samt lyssna på radio.

Micro Hi-Fi har flera ljudeffektsinställningar som förbättrar ljudet med DSC (Digital Sound Control) och DBB (Dynamic Bass Boost).

När du aktiverar inspelning från skiva till kassett startas skivuppspelningen automatiskt.

Micro Hi-Fi kan hanteras med följande medieformat:




Det här finns i förpackningen

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Högtalarpaket x 2
- Fjärrkontroll
- MP3 link-kabel

Översikt över huvudenheten

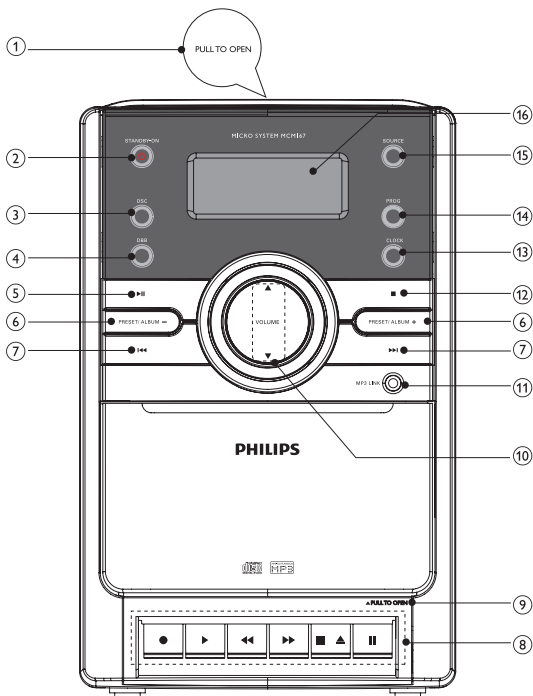

- ① **PULL TO OPEN**
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- ② **STANDBY-ON**
 - Slå på enheten eller aktivera standbyläget.
- ③ **DSC**
 - Välj en snabbvalsinställning: POP, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.
- ④ **DBB**
 - Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- ⑤ **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
 - Välj en snabbvalskanal.
 - Hoppa till föregående/nästa album.
- ⑦ **|◀◀▶▶|**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sök i ett spår/på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera tiden.
- ⑧ **Användning av kassettdäck**
 - ●
Börja spela in.
 - ▶
Börja kassettoppspelning.
 - ◀◀▶▶
Snabbspolning framåt/bakåt av kassetten.
 - ■▲
Stoppa kassettoppspelningen eller öppna kassettluckan.

- **II**
Pausa kassettuppspelningen eller inspelningen.

- ⑨ **Lock till kassettknappar**
- Dra för att öppna locket till kassettknapparna.

- ⑩ **VOLUME▲▼**
- Justera volymen.

- ⑪ **MP3 LINK**
- Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.

- ⑫ **■**
- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.


- ⑬ **CLOCK**
- Ställ in klockan
 - Visa klockan.
 - Välj visningsinformation under uppspelning.

- ⑭ **PROG**
- Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
 - Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning.

- ⑮ **SOURCE**
- Välj källa: skiva, FM-mottagare, MW-mottagare, kassett eller MP3 link.

- ⑯ **Teckenfönster**
- Visa aktuell status.

Översikt över fjärrkontrollen

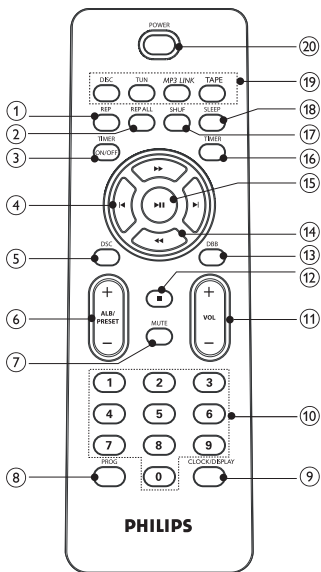

- ① **REP**
- Spela upp en låt upprepade gånger.
- ② **REP ALL**
- Spela upp alla spår flera gånger.

- ③ **TIMER ON/OFF**
- Aktivera/avaktivera larm.
- ④ **⏮️/⏭️**
- Hoppa till föregående/nästa spår.
- ⑤ **DSC**
- Välj en snabbvalsinställning: POP, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.
- ⑥ **ALB/PRESET+/-**
- Hoppa till föregående/nästa album.
 - Välj en snabbvalskanal.
- ⑦ **MUTE**
- Stäng av volymen.
- ⑧ **PROG**
- Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
 - Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
- Ställ in klockan
 - Visa klockan.
 - Välj visningsinformation under uppspelning.
- ⑩ **Numerisk knappsats**
- Välj ett spår direkt från en skiva.
- ⑪ **VOL +/-**
- Justera volymen.
- ⑫ **■**
- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑬ **DBB**
- Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).



- Sök i ett spår/på en skiva.
- Ställ in en radiokanal.
- Justera tiden.



- Starta eller pausa skivuppspelning.




- Ställ in larmtid.



- Spela upp spår slumpmässigt.




- Ställ in insomningstimern.



- Slå på enheten eller aktivera standbyläget.

3 Anslutningar


Ansluta högtalarna

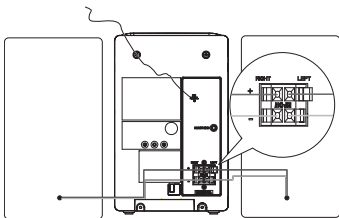




- Sätt in hela den aviserade delen av högtalarkabeln i uttaget.
- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

- 1 Ingångarna på huvudenheten som är avsedda för höger högtalare är markerade med "RIGHT" (höger).
- 2 Koppla i den röda kabeln i den röda (+) ingången. Så här sätter du i högtalarkablarna:
 - ① Håll ned uttagsspärren.
 - ② För in högtalarkabeln helt.
 - ③ Släpp uttagsspärren.



- 3 Koppla i den svarta kabeln i den svarta (-) ingången.
- 4 Ingångarna på huvudenheten som är avsedda för vänster högtalare är markerade med "LEFT" (vänster).
- 5 Upprepa steg 2 och 3.

Ansluta strömmen

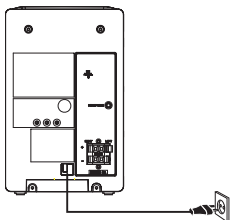

Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av Micro Hi-Fi-systemet.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

1 Anslut strömkabeln till vägguttaget.

4 Komma igång



Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till ditt Micro Hi-Fi-system. Modell- och serienumret finns på back av ditt Micro Hi-Fi-system. Skriv numren här:

Modellnr _____

Serienr _____

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 batterier av typen AAA med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

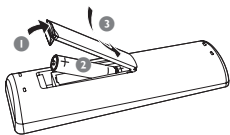

Kommentar

- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.

Automatisk inställning av radiokanaler

När du ansluter strömmen och inga radiokanaler är lagrade börjar Micro Hi-Fi automatiskt att lagra radiokanaler:

- 1 Anslut Micro Hi-Fi till elnätet
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatisk installation - tryck på PLAY-knappen) visas.
- 2 Tryck på **▶||** på huvudenheten så inleder du installationen.
 - ↳ [AUTO] (automatisk) visas.
 - ↳ Micro Hi-Fi lagrar automatiskt radiokanaler med tillräckligt stark signalstyrka.
 - ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats spelas den första förinstallerade radiokanalen automatiskt upp.

Ställa in klockan

- 1 Håll ned **CLOCK/DISPLAY** så aktiveras tidsinställningsläget.
 - ↳ Tiden visas i 12- eller 24-timmarsformat.
- 2 Tryck upprepade gånger på **PROG** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.
 - ↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in timme.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.
 - ↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 6 Tryck på **◀◀/▶▶** för att ställa in minuter.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK/DISPLAY**.



Tips

- Du kan visa klockan under uppspelning genom att trycka upprepade gånger på **CLOCK/DISPLAY** tills klockan visas.

Slå på

- 1 Tryck på **POWER**.
 - ↳ Micro Hi-Fi-systemet byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:

- 1 Tryck på **POWER** för att sätta Micro Hi-Fi i standbyläge.
 - ↳ Belysningen i teckenfönstret dämpas.
 - ↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

5 Uppspelning

Spela upp skiva

- 1 Tryck på **DISC** och välj skivkälla.
- 2 Lyft bort locket från CD-facket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.

Spela upp kassett



Kommentar

- När du spelar upp eller spelar in på en kassett kan ljudkällan inte ändras.

- 1 Tryck på **TAPE** och välj kassett som källa.
- 2 Tryck på **PULL TO OPEN** på frontpanelen för att öppna locket till kassettknapparna.
- 3 Öppna kassettluckan genom att trycka på **■▲**.
- 4 Sätt i bandet med den öppna sidan nedåt och med den fulla spolen till vänster.
- 5 Tryck på **▶** när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på **||** om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Tryck på **◀◀▶▶** om du vill snabbspola kassetten bakåt/framåt.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■▲**.

6 Alternativ för skivuppspelning

Gå till ett ljudspår

För CD:


- 1 Tryck på **◀▶** och välj ett annat spår.
 - Om du vill välja ett spår direkt trycker du ner en knapp på den numeriska knappsatsen.

För MP3-skivor

- 1 Tryck på **ALB/PRESET+/-** och välj ett album eller en mapp.

- 2 Tryck på  och välj ett spår eller en fil.
-

Sökning inom ett spår.

- 1 Håll ned  under uppspelning.
 - 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.
-

Repetera uppspelning

Spela upp alla låtar eller en skiva flera gånger

- 1 Under uppspelning trycker du på **REP ALL** upprepade gånger för att välja:
 - ↳ [REP ALL] (repetera alla) visas: alla låtar spelas upp flera gånger.
 - ↳ Endast för MP3: [REP ALB] (repetera album) visas – det aktuella albumet spelas upp flera gånger.
 - 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du upprepade gånger på **REP ALL** tills repeteringsläget inte längre visas.
-

Spela upp en låt upprepade gånger

- 1 Tryck på **REP** under uppspelning.
 - ↳ [REP] (repetera) visas: den aktuella låten spelas upp flera gånger.
 - 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **REP** på nytt.
-

Slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **SHUF**.
 - ↳ [SHUF] (blanda) visas: alla låtar spelas upp i slumpvis ordning.

- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **SHUF** på nytt.



Tips

- Funktionen för upprepning och slumpvis uppspelning kan inte aktiveras samtidigt.

Programmera spår

Du kan programmera högst 40 spår.

- 1 I stoppläget i skivläget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
↳ [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.
- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på **ALB/PRESET+/-** för att välja en skiva.
- 3 Tryck på **◀▶▶▶** och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Repetera steg 2 och 4 om du vill välja och lagra alla spår som ska programmeras.
- 5 Tryck på **▶||** och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas [PROG] (programmera).
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på **■**.

Visa uppselningsinformation

- 1 Du kan välja annan uppselningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **CLOCK/DISPLAY**.

7 Justera ljudet

Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.
-

Välja en snabbvalseffekt

- 1 Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klassisk)
 - [ROCK] (rock)
-

Förstärka basen

- 1 Vid uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
↳ DBB visas om DBB är aktiverad.
-



Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.
-

8 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck upprepade gånger på **TUN** för att välja FM eller MW.

- 2 Håll  intryckt i minst 2 sekunder.
 - ↳ [SEARCH] (sök) visas.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
 - 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på  flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.
-

Programmera radiokanaler automatiskt

Du kan programmera högst 40 snabbvalskanaler:

- 1 I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka och hålla ned **PROG** i 2 sekunder.
 - ↳ [AUTO] (automatisk) visas.
 - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
 - ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.
-

Programmera radiokanaler manuellt

Du kan programmera högst 40 snabbvalskanaler:

- 1 Ställ in en radiokanal. (Se avsnittet Ställa in en radiokanal.)
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
 - ↳ [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer från 1 till 40 genom att trycka på **ALB/PRESET+/-**, och tryck sedan på **PROG** för att bekräfta.
 - ↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.



Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- 1 I tunerläge trycker du på **ALB/PRESET+/-** för att välja ett snabbvalsnummer.



Tips

- Placera antennen så långt från tv, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

9 Inspelning







Kommentar







- Vid inspelning ska du endast använda "normala" kassetter (IEC typ I) och se till att skrivskyddsflikarna inte är trasiga.
- När du spelar upp eller spelar in på en kassett kan ljudkällan inte ändras.

Automatisk inspelning från CD till kassett

- 1 Välj skivkällan.
- 2 Sätt i en skiva.

- Tryck på **PULL TO OPEN** på frontpanelen för att öppna locket till kassettknapparna.
- Öppna kassettluckan genom att trycka på .
- Sätt i en kassett.
- Tryck på  så startas inspelningen.
 - ↳ Skivuppspelningen startar automatiskt från skivans början.
 - Gör en paus i inspelningen genom att trycka på . Tryck på samma knapp igen när du vill återgå.
 - Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Spela in en del av en skiva på kassett







- Under skivuppspelningen håller du  intryckt för att söka. Släpp sedan knappen.
 - Välj ett spår genom att trycka på .
- Gör en paus i skivuppspelningen genom att trycka på .
- Tryck på  så startas inspelningen.
 - ↳ Skivuppspelningen återupptas automatiskt.
 - Gör en paus i inspelningen genom att trycka på . Tryck på samma knapp igen när du vill återgå.
 - Avsluta inspelningen genom att trycka på .



Tips

- Den bästa inspelningsnivån ställs in automatiskt. Inspelningen påverkas inte av ändrad volym och ljudeffekt.
- Kvaliteten på inspelat ljud kan variera beroende på källa och kassetten som används.





Spela in från radio till kassett

- 1 Ställ in önskad radiokanal.
- 2 Tryck på **PULL TO OPEN** på frontpanelen för att öppna locket till kassettknapparna.
- 3 Öppna kassettluckan genom att trycka på  .
- 4 Sätt i en kassett.
- 5 Tryck på  så startas inspelningen.
 - Gör en paus i inspelningen genom att trycka på . Tryck på samma knapp igen när du vill återgå.
 - Avsluta inspelningen genom att trycka på  .


10 Övriga funktioner

Ställa in larmtid

Micro Hi-Fi kan även användas som väckarklocka. **DISC** eller **TUNER** ställs in för att spelas upp vid en angiven tid.

- 1 Kontrollera att klockan går rätt.
- 2 Håll **TIMER** nedtryckt.
- 3 Tryck på **DISC** eller **TUN** för att välja källa.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 5 Tryck på   för att ställa in timmarna.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 7 Tryck på   för att ställa in minuterna.
- 8 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Alarmtiden är angiven och alarmet är aktiverat.

Aktivera och avaktivera alarmer

- 1 Tryck upprepade gånger på **TIMER ON/OFF** för att aktivera eller avaktivera alarmer.
 - ↳ När alarmer är aktiverat visas  på skärmen.
 - ↳ När alarmer är avaktiverat försvinner  från skärmen.



Kommentar

- I MP3 link-läget kan alarmer inte ställas in.
- Om du väljer skiva som källa men låten inte kan spelas upp aktiveras istället radion automatiskt.

Ställa in insomningstimern

Micro Hi-Fi-systemet kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

- 1 När Micro Hi-Fi-systemet är aktiverat trycker du på **SLEEP** upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter).
 - ↳ När insomningsfunktionen är aktiverad visas **zZ** på skärmen.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

- 1 Tryck upprepade gånger på **SLEEP** tills "0" visas.
 - ↳ När insomningsfunktionen är avstängd försvinner **zZ** på skärmen.

Lysna på en extern enhet

Du kan lysna på den musik du har på en MP3-spelare via Micro Hi-Fi.

- 1 Tryck på **MP3 LINK** och välj MP3 link som källa.

- 2 Använd en MP3 link-kabel (medföljer) för att ansluta kontakten **MP3 LINK** (3,5 mm) på Micro Hi-Fi till hörlursuttaget på en MP3-spelare.

11 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt.	2 x 5 W RMS
Frekvensomfång	60 - 16 kHz, \pm 3 dB
Signal/brusförhållande	> 65 dB
Aux-ingång	0,5 V RMS 20 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz

Total harmonisk distorsion	< 1%
Frekvensomfång	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N-förhållande	> 65 dBA

Radio

Mottagningsområde	FM: 87.5 - 108 MHz; MW: 531 - 1 602 kHz
Inställningsområde	50 kHz

FM

Känslighet	
- Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N-förhållande	< 43 dBf
Sökselektivitet	> 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Kassettdäck

Frekvensomfång	
- Normal kassett (typ I)	125 - 8 000 Hz (8 dB)
Signal/brusförhållande	
- Normal kassett (typ I)	40 dBA
Svaj och vibration	<0,4 % JIS

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	3,5" woofer + 0,8" diskant Högtalare
Känslighet	> 82 dB/m/W

Allmän information – Specifikationer

Nätström	220 - 230 V, 50 Hz
Effektförbrukning vid användning	20 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 2 W

Mått

- Huvudenhet (B x H x D)	147 x 231 x 209 mm
- Högtalarlåda (B x H x D)	134 x 233 x 153 mm

Vikt

- Med förpackning	5,1 kg
- Huvudenhet	1,95 kg
- Högtalarlåda	2 x 1, 2 kg

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamslängden)
- Högsta antal möjliga album: 255
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.
- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.




Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

Rengöra huvudena och bandbanorna

- För att säkerställa bra inspelnings- och uppspelningskvalitet bör du rengöra huvudena **A**, drivrullarna **B** och tryckrullarna **C** efter var 50:e timmes användning.
- Använd en bomullstopp som fuktats lätt med rengöringsmedel eller alkohol.
- Du kan också rengöra huvudena genom att köra en rengöringskassett en gång.

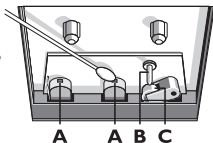

Avmagnetisera huvudena

- Använd en avmagnetiseringstejp som finns i handeln.

12 Felsökning



Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från Micro Hi-Fi-systemet.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla.

Om det uppstår problem vid användningen av detta Micro Hi-Fi bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till webbplatsen Philips (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha Micro Hi-Fi-systemet, modellnummer och serienummer nära till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på Micro Hi-Fi är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- För att spara ström sätts Micro Hi-Fi i standbyläge automatiskt 15 minuter efter att skiv-/kassettuppspelningen nått slutet och ingen knapp har tryckts in.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Koppla från hörlurarna.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Vänster och höger ljud är omkastade

- Kontrollera högtalaranslutningarna och platsen.

Inget svar från Micro Hi-Fi-systemet

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och Micro Hi-Fi-systemet.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av Micro Hi-Fi-systemet.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan Micro Hi-Fi-systemet och din TV eller video.
- Dra ut FM-antennen helt.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM167_12_UM_V3.0_934

