


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

MCM 205/12

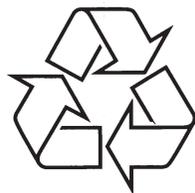

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbi informacija	3	7 Garso reguliavimas	15
Saugumas	3	Garsumo lygio reguliavimas	15
Perspėjimas	4	Garso efektų pasirinkimas	15
2 Jūsų Mikro Sistema	6	Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas	15
Pristatymas	6	Garso užtildymas	15
Ką rasite dėžutėje	6	8 Papildomos jūsų Mikro Sistemos funkcijos	16
Pagrindinio įrenginio apžvalga	7	Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas	16
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	8	Žadintuvo nustatymas	16
3 Pradžia	10	Klausymas per ausines	16
Garsiakalbių prijungimas	10	9 Informacija apie įrenginį	17
Maitinimo prijungimas	10	Techniniai duomenys	17
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą	10	Tinkami MP3 diskų formatai	17
Laikrodžio nustatymas	11	Informacija apie USB grojimą	18
Įjungimas	11	Priežiūra	18
4 Grojimas	12	10 Problemų sprendimas	19
Disko grojimas	12		
Grojimas iš USB įrenginio	12		
Grojimas iš papildomai prijungto įrenginio	12		
5 Grojimo nustatymai	13		
Pakartojimas ir grojimas atsitiktine tvarka	13		
Takelių užprogramavimas	13		
Informacija apie grojimą	13		
6 Radijo klausymas	14		
Radijo stoties suradimas	14		
Automatinis radijo stočių nustatymas	14		
Rankinis radijo stočių nustatymas	14		
Nustatytos radijo stoties pasiekimas	14		

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra elektros energijos

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC adapteris yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Įsitikinkite, kad gerai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti "apnuoginti" garsiakalbių laidų galai.

Susimaišę kairys ir dešinis garso išvesties kanalai

- Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir poziciją.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokių funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lizdės nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti ("finalizuotus") CD diskus arba tinkamo formato diskus.

Blogas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.
- Bandykite prijungti lauko FM anteną.

Neveikia taimeris

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite taimerį.

Blogai veikia laikrodis/ taimeris

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/ taimerį iš naujo.

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekranelyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai su plėtiniumi .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

Priežiūra

Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrėkintą valymo priemonėje. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčių alkoholio, spirito, amonio ar šveičiamųjų dalių.

Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.




- Nenaudokite tokių medžiagų kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodami valymo skysčiai, antistatiniai purškikliai ir pan.

Diskų lizės valymas

- Po ilgo naudojimo ant disko lizės gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykite lizę su "Philips CD lens cleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neuzblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Jeigu jūsų šalyje naudojami poliarizuoti laidai, atkreipkite dėmesį į saugumo reikalavimus skirtus poliarizuotiems ir įžeminimo laidams. Poliarizuotame laide yra du liežuvėliai ir vienas liežuvėlis yra platesnis už kitą. Įžeminimo laide yra du liežuvėliai ir trečiasis liežuvėlis yra skirtas įžeminimui. Jis skirtas jūsų saugumui. Jeigu pateiktas laidas jūsų elektros rozetei yra netinkamas, kreipkitės į elektriką, kad jis padėtų šią problemą išspręsti. Dėmesio: tam, kad išvengtumėte elektros šoko, atitaikykite, kad platusis liežuvėlis pilnai lystų į plačiąją angą ir tvirtai įkiškite laidą

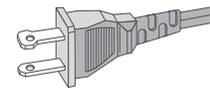

10. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

12. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojantės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



13. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
14. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
15. DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
 - Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
 - Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, ar anglies ir šarminių baterijų).
 - Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
 - Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
16. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.
17. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
18. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdavimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba į Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitinkinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visada paruoštas ir pasiekiamas.

! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio sklaidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo ribotą laiką

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

☰ Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia2 X 5W RMS
 Dažnis60 – 16kHz, ±3dB
 Signalo ir triukšmo santykis >62dB

Diskas

Lazerio TipasPuslaidininkis
 Disko Diametras12cm/8cm
 Tinkami DiskaiCD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
 Audio DAC24Bitai/ 44.1kHz
 Bendrieji Trukdžiai<1%
 Dažnis60 – 16kHz
 Signalo ir triukšmo santykis>62dBA

Tiuneris

Radio bangų spektrasFM: 87.5 – 108MHz
 MW: 531 – 1602kHz
 Tinklelis.....50kHz (FM); 9kHz (MW)
 Bendrieji Trukdžiai<3%
 Signalo ir triukšmo santykis >50dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbio varža 4 Omai

Bendra informacija – duomenys

GaliaModelis: GFP181T-1512-1
 arba GFP181DA-1512-1,
 Įvestis: AC100-240V~,
 50/60Hz, 0.35A
 Išvestis: DC15V,1.2A

Energijos Vartojimas Veikimo metu26W

Energijos Vartojimas Budėjimo režime<4W

Energijos Vartojimas “Eco Power”
 Budėjimo režime<1W

Išmatavimai

- Pagrindinis Įrenginys
 (P x A x G).....152 x 232 x 222 mm

- Garsiakalbis
 (P x A x G).....146 x 232 x 140 mm

Svoris

- Su Įpakavimu5.20 kg

- Pagrindinis Įrenginys1.64 kg

- Garsiakalbis2.20 kg

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus “antraščių” skaičius: 512 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 255.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami Bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintantys bitų dažniai.

8. PAPILDOMOS JŪSŲ MIKRO SISTEMOS FUNKCIJOS

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Šis įrenginys gali ir išsijungti nustatytu laiku.

1. Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurio sistema išsijungs.
↳ Po nustatyto laiko sistema išsijungs ir ekrane degs „z“ ikona.

Norėdami išjungti išsijungimo (“sleep”) funkciją

1. Kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** kol ekrane bus rodoma [SLP OFF] (išjungta).
↳ Jei funkcija išjungta, „z“ ikona iš ekranėlio pranyks.

Žadintuvo nustatymas

Šį įrenginį galite naudoti ir kaip žadintuvą. Nustatyti laiku gali pradėti groti diskas/ radijas/ arba USB.

1. Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.
2. Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
3. Spauskite **CD, TUNER** arba **USB/MP3 LINK**, kad pasirinktumėte šaltinį.
4. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaičiai.
5. Spauskite **VOL +/-**, kad nustatytumėte valandas.
6. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaičiai.

7. Spauskite **VOL +/-**, kad nustatytumėte minutes.
8. Spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Įsijungimo laikmatis (taimeris) yra nustatytas ir aktyvuotas.

Norėdami išjungti ar vėl įjungti žadintuvą/ taimerį

1. Kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo/ taimerio funkciją.
↳ Jei žadintuvą aktyvuotas, ekranėlyje bus rodoma  ikona.
↳ Jei žadintuvą išjungtas,  ikona iš ekranėlio pranyks.

Pastaba

- Jei pasirinktas disko/USB režimas ir takelio neįmanoma groti, bus automatiškai pasirinktas tiunerio režimas.

Klausymasis per ausines

1. Prijunkite ausines prie  lizdo, esančio įrenginio viršuje.

... SVARBI INFORMACIJA

Perspėjimas

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokių aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.

Apsaugotų kompiuterinių programų, transliacijų, failų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikoma nusikaltimu. Nenaudokite šio grotuvo tokiais tikslais.

Tam tikro turinio įrašymui bei grojimui gali reikėti sutikimo. Skaitykite įstatymus: Copyright Act 1956 ir Performer's Protection Acts 1958-1972.

Įrenginyje rasite šį žymėjimą:

**1 KLASĖ LAZERINIS
PRODUKTAS**

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną, išplečiamą polistirolą bei polietileną.

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

2. JŪSŲ MIKRO SISTEMA

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galite mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, papildomai prijungtų įrenginių bei radijo stočių.

Norėdami išgauti geriausią garso kokybę, naudokitės Skaitmeninio Garso Valdymo (DSC – Digital Sound Control) bei Dinamiška Žemų Dažnių Išryškavimo (DBB – Dynamic Bass Boost) funkcijomis.

Aparatas suderinamas su šiais duomenų formatais:



Pastaba

- Plokštelę, nurodančią įrenginio tipą, rasite galinėje sistemos dalyje.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo adapteris
- Garsiakalbiai x 2
- Nuotolinio valdymo pultas
- “MP3 link” sujungimo laidas

7. GARSO REGULIAVIMAS

Garsumo lygio reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL+/-** mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį.

Garso efektų pasirinkimas

1. Grojimo metu kelis kartus spauskite **DSC** mygtuką, kad pasirinktumėte:
 - [POP] (pop muzika)
 - [JAZZ] (džiazas)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [ROCK] (rokas)

Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas

1. Grojimo metu spauskite **DBB** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte dinamišką žemų dažnių sustiprinimą.
 - ↳ Jei DBB režimas aktyvuotas, ekrane užsidegs užrašas [DBB].

Garso užtildymas

1. Grojimo metu spauskite **M** mygtuką, kad laikinai užtildytumėte garsą.

6. RADIOJO KLAUSYMAS

Radio stoties suradimas

☰ Patarimas

- Norėdami išgauti optimalią transliaciją, anteną pilnai ištieskite ir nureguliuokite.

- Spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte radijo/tiunerio šaltinį.
- Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**.
 - Ekrane pasirodys užrašas [SEARCH].
 - Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
- Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
 - Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių nustatymas

☰ Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių ir iki 10 MW radijo stočių.

- Tiunerio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.
 - Pasirodys užrašas [AUTO].
 - Visos pasiekimas radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
 - Pradedama groti paskutinė nustatyta radijo stotis.

Rankinis radijo stočių nustatymas

☰ Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių ir iki 10 MW radijo stočių.

- Nureguliuokite norimą radijo stotį.
- Spauskite **PROG**, kad įjungtumėte radijo stočių nustatymą.
 - Ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
- Naudokitės **▲ ▼** mygtukais, kad radijo stotiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20), o tada spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
- Pakartokite tuos pačius žingsnius kitoms stotims.

☰ Pastaba


- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Nustatytos radijo stoties pasiekimas

- Tiunerio režime naudokitės **▲ ▼** mygtukais, kad pasirinktumėte stoties numerį.

... JŪSŲ MIKRO SISTEMA

Pagrindinio įrenginio apžvalga

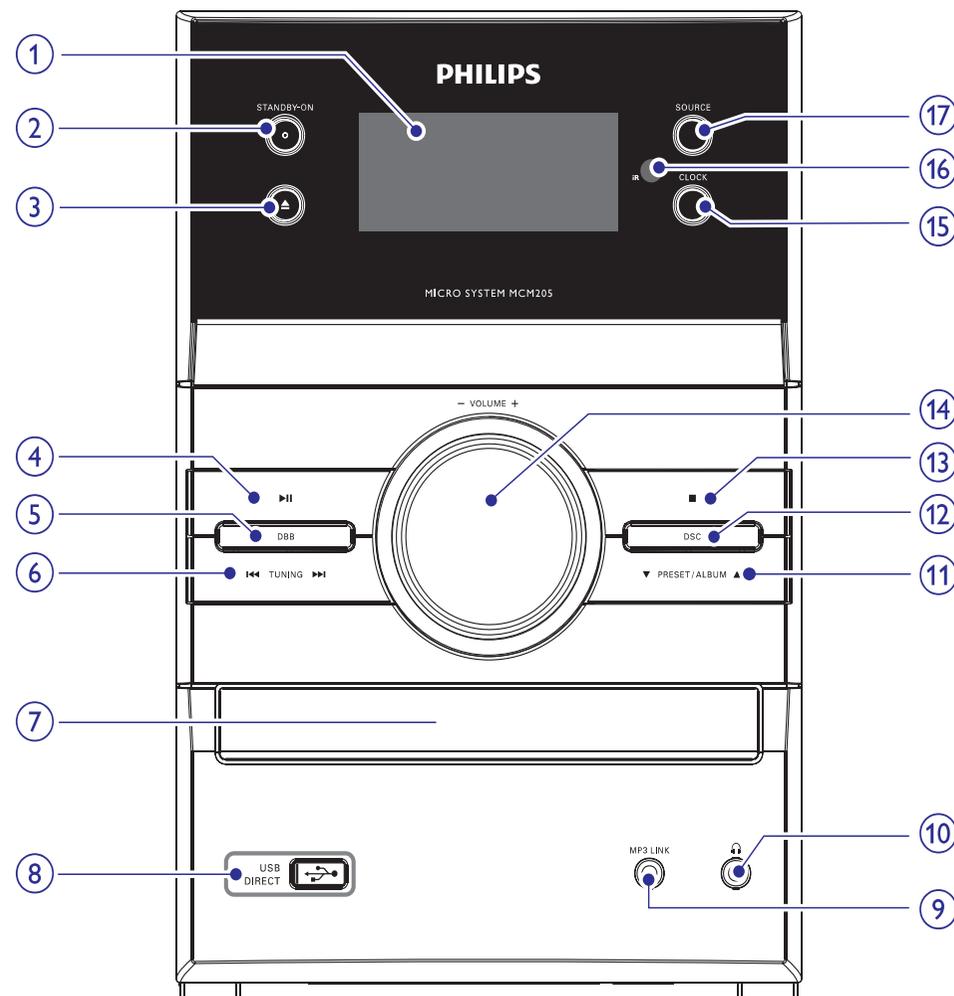

1. Ekranėlis

- Rodo dabartinę būseną.

2. STANDBY-ON

- Įjungia garso sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.

3. ▲

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

4. ▶||

- Pradėti grojimą arba pauzė.

5. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo funkcijos įjungimas arba išjungimas.


6. TUNING ◀◀ / ▶▶

- Eiti prie buvusio/ sekančio takelio.
- Pasiekti radijo stotį.
- Greitas persukimas atgal arba į priekį takelyje.

7. Diskų dėklas

8.
 - Lizdas, skirtas USB įrenginiui.
9. **MP3 LINK**
 - Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas.
10.
 - Ausinių prijungimo lizdas.
11. **PRESET/ ALBUM ▲ ▼**
 - Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
 - Pasirinkti kitą / buvusį albumą.
12. **DSC**
 - Nustatytos garso funkcijos pasirinkimas.
13.
 - Sustabdyti grojimą.
 - Ištrinti programavimą.
14. **VOLUME + / -**
 - Garsumo reguliavimas.
 - Laikrodžio reguliavimas.
15. **CLOCK**
 - Laikrodžio nustatymas.
 - Laikrodžio peržiūra.
16. **Nuotolinio valdymo pulto sensorius**
17. **SOURCE**
 - Pasirinkite norimą šaltinį.

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

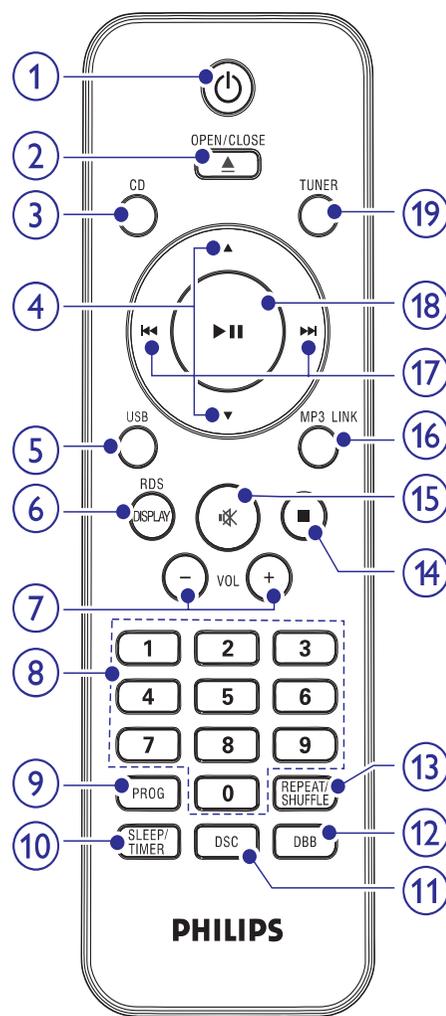

1.
 - Įjungia garso sistemą, išjungia ją į budėjimo režimą arba "Eco Power" budėjimo režimą.
2. **OPEN / CLOSE**
 - Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

Pakartotinas grojimas ir grojimas atsitiktine tvarka

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, kad pasirinktumėte:
 - **[REP]** – pakartotinai groti dabartinį takelį.
 - **[REP ALL]** – pakartotinai groti visus takelius.
 - **[SHUF]** – visi takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.
 - **[SHUF REP ALL]** – visi takeliai bus kartojami atsitiktine tvarka.
2. Jeigu norite sugrįžti prie įprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, kol nebematysite jokios funkcijos pasirinkimo.

Takelių užprogramavimas

Jūs galite užprogramuoti daugiausiai iki 20 takelių.

1. CD/USB režime, kai grojimas sustabdytas, spauskite **PROG**, kad įjungtumėte programavimo režimą.
 - ↳ Ekrane užsideds užrašas [PROG].
2. Esant MP3/WMA takeliams, spauskite **▲ ▼** mygtuką, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra takeliai.
3. Spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
5. Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, spauskite mygtuką, kai grojimas sustabdytas.
 - Norėdami peržiūrėti užprogramuotą grojimą, kai grojimas sustabdytas, spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaudę **PROG** mygtuką.

Informacija apie grojimą

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **DISPLAY/RDS** mygtuką, kad pamatytumėte įvairią grojimo informaciją.

4. GROJIMAS

Disko grojimas


1. Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
2. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte disko dėklą.
3. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje, ir uždarykite dėklą.
 - ↳ Automatiškai prasidės grojimas.
 - Norėdami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą, spauskite **▶II**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Esant MP3/WMA failams: norėdami pasirinkti albumą, spauskite **▲ ▼**.
 - Norėdami pasirinkti kitą takelį, spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtuką.
 - Norėdami atlikti paiešką takelio/ dainos ribose, spauskite ir laikykite nuspaužę **◀◀ / ▶▶** mygtuką, o tada jį atleiskite, norėdami tęsti įprastinį grojimą.

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Atidarykite USB pažymėtą lizdą, esantį priekinėje panelėje.
2. Prijunkite USB įrenginį prie to lizdo.

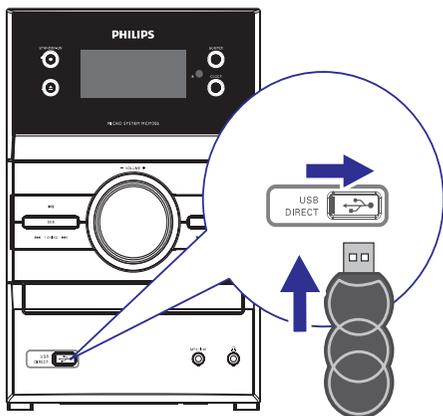

3. Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
 - ↳ Automatiškai prasidės grojimas.
 - Norėdami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą, spauskite **▶II**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Esant MP3/WMA failams: norėdami pasirinkti albumą, spauskite **▲ ▼**.
 - Norėdami pasirinkti kitą takelį, spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtuką.
 - Norėdami atlikti paiešką takelio/ dainos ribose, spauskite ir laikykite nuspaužę **◀◀ / ▶▶** mygtuką, o tada jį atleiskite, norėdami tęsti įprastinį grojimą.

Grojimas iš papildomai prijungto įrenginio

Per šį įrenginį taip pat galite klausytis ir prijungto įrenginio transliuojamų garsų.

Esant audio įrenginiui, turinčiam ausinių lizdą:

1. Spauskite **MP3 LINK**, kad pasirinktumėte MP3 šaltinį.
2. Pateiktą MP3 laidą sujunkite su:
 - **MP3 LINK** lizdu, esančiu įrenginyje.
 - ausinių lizdu, esančiu papildomai jungiamame įrenginyje.
3. Pradėkite grojimą papildomai jungiamame MP3 grotuve (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

... JŪSŲ MIKRO SISTEMA

3. **CD**
 - Disko šaltinio pasirinkimui.
4. **▲ ▼**
 - Pasirinkti kitą / buvusį albumą.
 - Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
5. **USB**
 - USB šaltinio pasirinkimui.
6. **DISPLAY**
 - Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.
7. **VOL +/-**
 - Garsumo lygio reguliavimas.
 - Laikrodžio reguliavimas.
8. **Skaitmenų klaviatūra 0-9**
 - Pasirinkite radijo stotį.
 - Tiesiogiai pasirinkite disko takelį.
9. **PROG**
 - Radijo stočių programavimas.
 - Takelių programavimas.
10. **SLEEP / TIMER**
 - Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.
 - Žadintuvo nustatymas.
 - Taimerių įjungimas ir išjungimas.
11. **DSC**
 - Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.
12. **DBB**
 - Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.
13. **REPEAT/ SHUFFLE**
 - Pasirinkite pakartotino grojimo režimus.
 - Pasirinkite grojimo atsitiktine tvarka režimus.
14. **■**
 - Sustabdyti grojimą.
 - Ištrinti programavimą.
15. **✖**
 - Laikinas garso užtildymas.
16. **MP3 LINK**
 - Papildomo audio šaltinio pasirinkimui.
17. **◀◀ / ▶▶**
 - Eiti prie buvusio/ tolimesnio takelio.
 - Pasiekti radijo stotį.
 - Greitas persukimas atgal arba į priekį takelio ribose.
18. **▶II**
 - Pradėti grojimą arba jį sustabdyti.
19. **TUNER**
 - Radijo/ tiunerio šaltinio pasirinkimui.

3. PRADŽIA

! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.


Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Garsiakalbių prijungimas

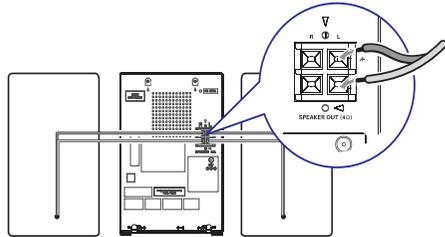


≡ Pastaba

- Įsitinkite, kad garsiakalbių laidų spalvos atitiktų lizdų spalvas.

1. Nuspauskite lizdo sklendę (liežuvėlį) žemyn.
2. Pilnai įkiškite „nuoga“ laido galą į lizdą.
 - Dešiniojo garsiakalbio laidą kiškite į „R“ lizdą, o kairiojo į „L“.
 - Raudoną laidą kiškite į „+“ ženklui pažymėtą lizdą, o juodą laidą į „-“ ženklui pažymėtą lizdą.
3. Atleiskite lizdo sklendę (liežuvėlį).

Maitinimo prijungimas

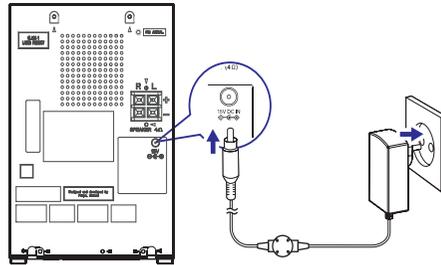

! Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį. Įsitinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įrenginio elektros įtampą, kurį užrašyta įrenginio galinėje dalyje.
- Elektros šoko galimybė. Jeigu bandote išjungti AC adapterį iš elektros tinklo, netraukite tik už laido, pilnai laikykite ir lizdą, ir kištuką.
- Prieš jungdami į elektros tinklą, įsitinkite, kad atliktote visus reikiamus sujungimus.

1. Junkite elektros maitinimo adapterį į:
 - **DC IN** lizdą, esantį įrenginio galinėje dalyje
 - elektros lizdą.


Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

! Dėmesio

- Sprogimo galimybė. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų gyvavimo laiko rizika. Niekada nemaišykite kartu dviejų skirtingų tipų ar firmų baterijų.
- Produkto pagadinimo rizika. Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite du UM-4 AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei -, kaip parodyta simboliais.

... PRADŽIA

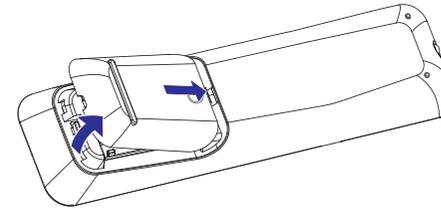

3. Gražinkite atgal maitinimo elementams skirtą skyriaus dureles.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite **CLOCK** mygtuką ant pagrindinio įrenginio, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Bus trumpai rodomas užrašas [SET CLOCK] (laikrodžio nustatymas). Tada rodomi valandų skaitmenys ir jie netrukus pradeda mirksėti.
2. Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **■** mygtuką, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio režimą.
3. Spauskite **VOLUME +/-** mygtukus, kad nureguliuotumėte valandas.
4. Spauskite **CLOCK** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
5. Spauskite **VOLUME +/-** mygtukus, kad nureguliuotumėte minutes.
6. Spauskite **CLOCK** mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus.

Įjungimas

1. Spauskite **STANDBY-ON** mygtuką ant pagrindinio įrenginio.
 - ↳ Garso sistema įjungsia paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Išjungimas į budėjimo režimą

1. Spauskite **⏻** mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - ↳ Sumažės ekranėlio apšvietimo ryškumas.
 - ↳ Ekranėlio panelėje (jei nusistatė) pasirodys laikrodis.

Norėdami išjungti įrenginį į „Eco Power“ Budėjimo režimą:

1. Budėjimo režime spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaudę **⏻** mygtuką.
 - ↳ Ekranėlio panelėje išsijungs apšvietimas.