

PHILIPS

Fidelio

Trådløs hjemmehøjtaler FS1



Brugervejledning

Registrér dit produkt, og få support på:

www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3	6	Afspil	14
	Sikkerhed	3		Afspil fra Bluetooth-enheder	14
	Hjælp og support	3		Styr afspilningen	14
2	Din trådløse højttaler	4		Lyt til en ekstern enhed	14
	Kassens indhold	4		Lyt til Spotify	15
	Oversigt over højttaleren	4		Opgradér firmware	15
				Nulstilling til fabriksindstillinger	15
3	Kom i gang	6	7	Produktspecifikationer	16
	Tilslut strømmen	6		8 Fejlfinding	17
	Tænding og slukning	6		9 Meddelelse	18
4	Tilslutning	7			
	Opret forbindelse til wi-fi (trådløs drift)	7			
	Slut højttaleren til et				
	Philips Play-fi-aktiveret TV	10			
5	Betjening af belysning	11			
	Parring med Ambilight-TV	11			
	Følg musik	12			
	Tilstanden Humørlys	12			
	Justér lysstyrke	13			
	Sluk LED-lyset	13			
	Oversigt	13			

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet.
- Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller stenk.
- Der må ikke sættes nogen farekilde på højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Sørg for, at der er nok plads til ventilation rundt om højttaleren.
- Brug højttaleren sikkert i omgivelser, hvor temperaturen ligger mellem 0 °C og 45 °C.
- Brug kun indretninger og tilbehør, der er specificeret af producenten.



Advarsel

- Højttalerens hus må aldrig fjernes.
- Der må aldrig smøres nogen del af denne højttaler.
- Anbring højttaleren på en flad, hård og stabil overflade.
- Denne højttaler må aldrig anbringes på et andet elektrisk udstyr.
- Højttaleren må kun bruges indendørs. Hold højttaleren væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Hold højttaleren væk fra direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Der er en risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med en forkert batteritype.

For wi-fi-enhed på 5 GHz båndet

Enheden til anvendelse på båndet 5.150-5.350 MHz må kun anvendes indendørs for at reducere risikoen for skadelig interferens med mobile satellitsystemer på samme kanal.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Hjælp og support

Find omfattende onlinesupport ved at besøge www.philips.com/support, hvor du kan:

- hente brugervejledningen og startvejledningen
- se videoselvstudier (kun tilgængelige for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- sende os et spørgsmål pr. e-mail
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg anvisningerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produkts modelnummer.

Du kan alternativt kontakte Kundeservice i dit land. Inden du kontakter Kundeservice, skal du skrive dit produkts model- og serienummer ned. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af dit produkt.

2 Din trådløse højttaler



Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Kassens indhold

Kontrollér, og identificér emnerne i pakken:

- Højttaler
- Strømadapter
- Strømkabel
- Startvejledning
- Sikkerhedsark
- Global garanti

Oversigt over højttaleren

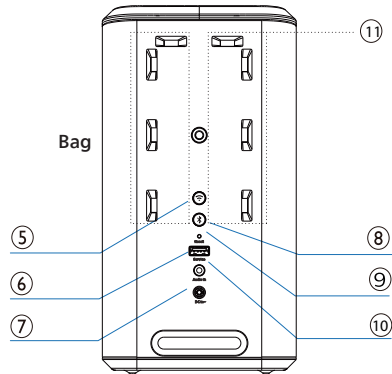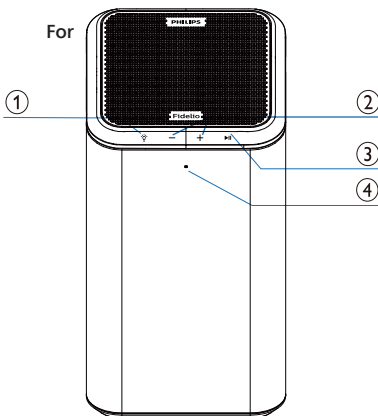

- Angiver statussen.
 - Tryk og hold i 3 sekunder for at begynde parringen med Ambilight-TV.
 - Tryk for at vælge tilstanden LED-lys.
- Tryk for at skrue op eller ned på lydstyrken.
 - Tryk én gang på og for at forøge lysstyrken for LED-lys.
 - Tryk én gang på og for at mindske lysstyrken for LED-lys.
- Afspil, sæt afspilning på pause eller genoptag afspilningen i Bluetooth-/Play-Fi-afspilning.
 - Tryk én gang på og for at vælge næste farve for LED-lys.
- LED-kontrollampe for wi-fi (hvid)**

LED-tilstand	Status
Blinker	Tilstanden Wi-fi-adgangspunkt (AP)
Blinker to gange	Tilstanden WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Lyser konstant	Tilsluttet/parret

⑤ 

Knappen Konfiguration af wi-fi

- Udløser konfiguration af wi-fi til Play-fi.
- Tryk og hold på knappen i 3 sekunder for at aktivere tilstanden WPS.
- Tryk og hold på knappen i 8 sekunder for at aktivere tilstanden AP.

⑥  **For service (Til opgradering)**

- USB-port til opgradering af højttalersoftware alene. Ingen afspilningsfunktion.

⑦  **DC in (Jævnstrømsindgang)**

- Slut til strømforsyningen.

⑧ 

- Tryk og hold for at aktivere parringsfunktionen eller afbryde forbindelse til den eksisterende parrede Bluetooth-enhed.

⑨  **Reset (Nulstil)**

- Brug en spidset genstand til at trykke i 5 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne.

⑩  **Audio in (Lydindgang)**

- Port til lydindgang (3,5 mm) til en ekstern lydenhed.

⑪ **Indbygget LED-lys**

3 Kom i gang

Tænding og slukning

Træk adapterkablet ud af stikkontakten for at slukke højttaleren.




Bemærk

- Højttaleren slukker automatisk efter 15 minutter uden brugerhandling og musikafspilning.

Tilslut strømmen

- Højttaleren strømtilføres ved hjælp af jænstrømsindgang.
- Slut adapterkablet til DC in-porten på højttaleren og derefter til en stikkontakt.
- Risiko for skade på produktet! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller bunden af enheden.

LED-tilstand	Status
Spinder i blå farve i 40 sekunder	Forsøger at oprette forbindelse til routeren
Slukket	Wi-fi-forbindelsen er oprettet
Blinker rødt i 5 sekunder	Wi-fi-forbindelse mislykkedes

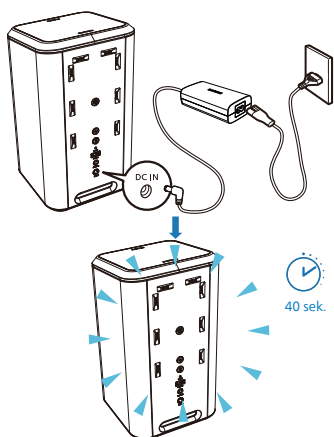

4 Tilslutning

Opret forbindelse til wi-fi (trådløs drift)

(For iOS- og Android-version)

Ved at slutte denne enhed og mobiltelefoner, tabletter (f.eks. iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme wi-fi-netværk, kan du bruge appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi, til at styre soundbaren, når du lytter til lydfile.

- 1 Hent, og installér appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi, på en telefon eller tablet.



- Sørg for, at routeren er tændt og fungerer korrekt.


Bemærk

- Betjeningskærmen og den måde, hvorpå handlingerne udføres, kan variere alt efter enhedsversionen.


- 2 Slut telefonen eller tabletten til det samme wi-fi-netværk, som du ønsker at slutte soundbaren til.




- 3 Tryk og hold på knappen  (Wi-Fi) på bagsiden af kabinettet i 8 sekunder for at oprette forbindelse til wi-fi.

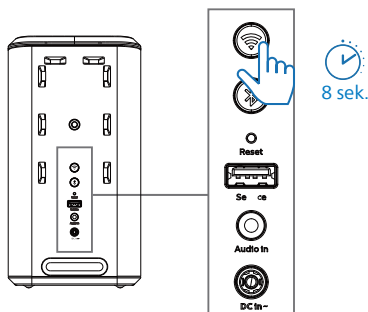


- Indtil højttaleren afgiver en anden tone, og slip så knappen.

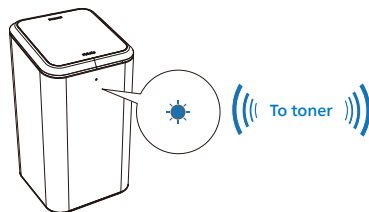

- 4 Vent, indtil kontrollampen for wi-fi på det forreste kabinet skifter fra at blinke hurtigt til at blinke langsomt. Når den begynder at blinke langsomt, betyder det, at højttaleren går i tilstanden Konfiguration af wi-fi.

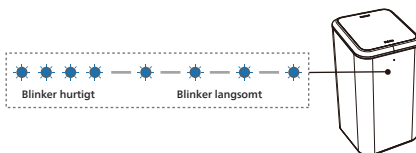

- 5 Start appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Følg instruktionerne i appen for at slutte produktet til dit wi-fi-netværk.

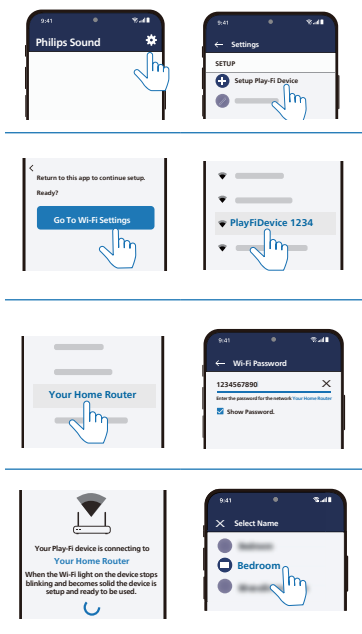

- 6 Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, holder kontrollampen for wi-fi op med at blinke og lyser konstant. Når du har konfigureret produktet på dit wi-fi-netværk, kan du styre det fra en hvilken som helst smartphone eller tablet på samme netværk.
- 7 Når forbindelsen er oprettet, kan du ændre enhedens navn. Du kan vælge mellem flere forskellige navne, eller du kan oprette dit eget navn ved at vælge Custom Name (Brugerdefineret navn) nederst på navnelisten. Ellers følger det standardnavnet.



- 8 Når forbindelsen er oprettet, udfører produktet muligvis en softwareopdatering. Opgrader til den nyeste software, hvis det er første gang, du udfører konfigurationen. Det kan tage flere minutter at gennemføre softwareopgraderingen. Du må ikke frakoble højttaleren, slukke enheden eller afbryde forbindelsen til netværket under opgraderingen.

Bemærk

- Når forbindelsen er oprettet, udfører produktet muligvis en softwareopdatering. Opgraderingen er påkrævet efter den indledende konfiguration. Uden opgraderingen vil alle produktfunktioner muligvis ikke være tilgængelige.
- Hvis den indledende konfiguration mislykkes, skal du holde knappen  (Wi-Fi) på soundbaren nede i 8 sekunder, indtil der høres en ny tone, hvorefter kontrollampen for wi-fi skifter til at blinke langsomt. Nulstil wi-fi-forbindelsen, genstart appen, og start konfigurationen igen.
- Hvis du vil skifte fra et netværk til et andet, skal du konfigurere forbindelsen igen. Tryk og hold på knappen  (Wi-Fi) på soundbaren i 8 sekunder for at nulstille wi-fi-forbindelsen.
- Når den første konfiguration mislykkes, skal du lukke appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Genstart appen, og prøv at udføre konfigurationen igen.


Slut højttaleren til et Philips Play-fi-aktiveret TV

- 1 Tænd dit DTS Play-fi-TV, der er forbundet til internettet.
→ Lyden slås fra for TV'et.
- 2 Åbn menuen Settings (Indstillinger) på TV'et.
→ Settings > Sound > DTS Play-fi (Indstillinger > Lyd > DTS Play-fi)

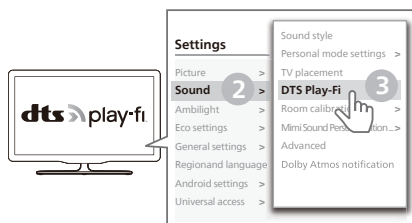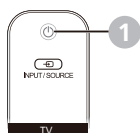


Konfiguration af surround sound

Følg konfigurationsvejledningen på skærmen.

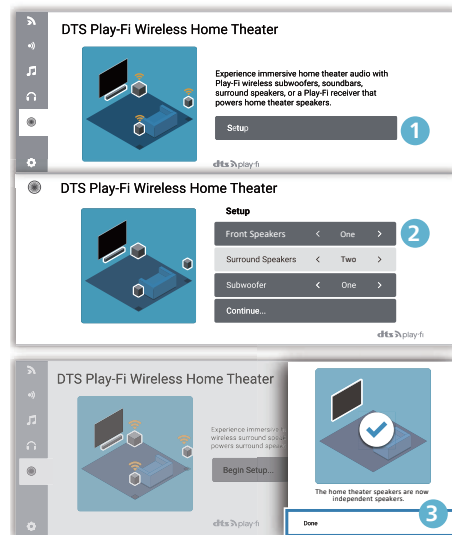

Konfiguration af TV-lyd

Du kan også streame TV'ets lyd til dine hjemmehøjttalere trådløst. Følg konfigurationsvejledningen på skærmen.

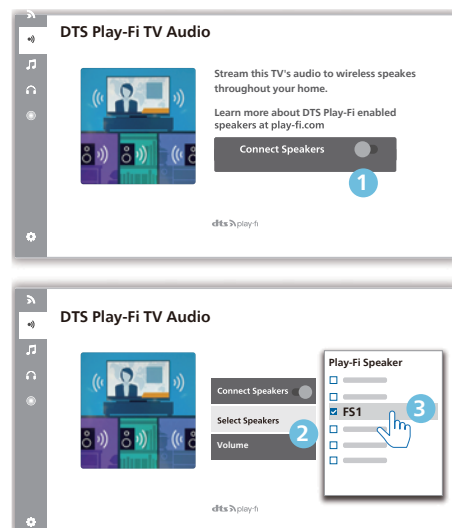


5 Betjening af belysning

Du kan indstille højttalerens indbyggede LED-lys, så det følger dit Philips Ambilight-TV's farve. Du kan alternativt indstille lyset, så det viser en foruddefineret farvestilart, eller du kan slukke lyset.

Tryk flere gange på knappen  på højttaleren for at skifte lystilstand:

1. Arbejd med Ambilight/Følg musik (når der ikke er tilknyttet et Ambilight-TV, eller TV'et er frakoblet),
2. Humørlys,
3. Slukket.

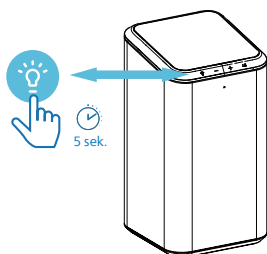


Parring med Ambilight-TV

Konfigurer dine højttalere til at følge Ambilight-TV'ets farver. Højttaleren udvider effekten Ambilight fra TV-skærmen.


- 1 Inden du begynder at konfigurere, skal du sikre, at højttaleren og TV'et er forbundet til det samme wi-fi-netværk.
- 2 Tænder Philips Ambilight-TV'et. Konfigurationen af parring af Ambilight-TV skal udføres på TV'et.

- 3 Aktivér konfigurationen som vist på Ambilight-TV'et:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Indstillinger > Ambilight > Ambilight-udvidelse > Ambilight+Philips trådløse hjemmehøjttalere > Konfigurer).

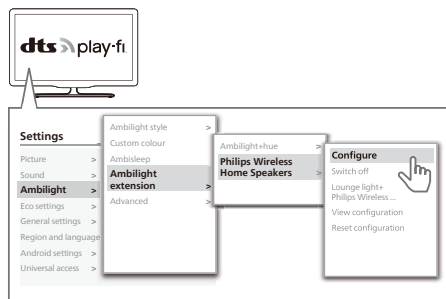

- 4 Følg konfigurationsvejledningen på TV'et. Den beder dig om at trykke langt på knappen  på højttaleren for at aktivere parringstilstanden med Ambilight-TV.
- 5 Når højttaleren åbner til parring, blinker LED'erne gult.

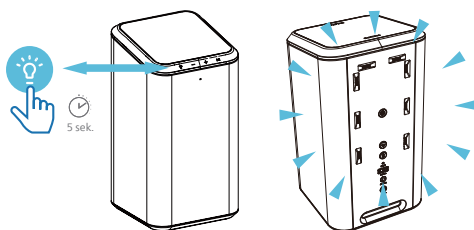

- 6 Når højttaleren er parret med Ambilight TV'et, følger LED-lyset på højttaleren Ambilight-TV'ets LED-status.

Bemærk


- Parringen får timeout efter 2 minutter.

Følg musik


Hvis der ikke er tilknyttet et Ambilight-TV, eller TV'et er frakoblet, skifter LED-lyset på højttaleren automatisk til Følg musik under afspilning af musik.

Du kan vælge en af de stilarter, der følger lydens dynamik.

- 1 Hvis du vil indstille LED-lyset, skal du trykke på knappen  på højttaleren for at aktivere Tilstand 1 "Arbejd med Ambilight/Følg musik".

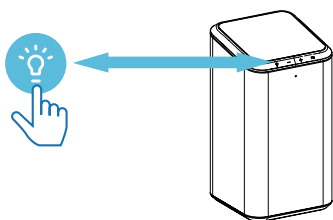


- 2 Du kan vælge en af de forudindstillede farvestilarter. Hvis du vil indstille farven, skal du trykke på  og  for at vælge den ønskede farvestilart.

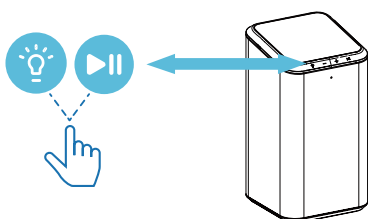


Tilstanden Humørlys

Tilstanden Humørlys (tilstanden Salon) på højttaleren giver dig mulighed for at tænde LED-lyset (statisk lys) med eller uden lydafspilning. Så du kan lyse op for værelset med LED-lys.

- 1 Hvis du vil indstille LED-lyset, skal du trykke på knappen  på højttaleren for at aktivere Tilstand 2 "Humørlys".

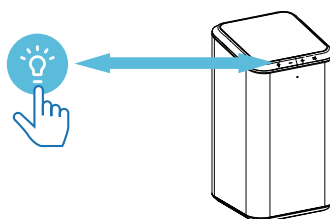

- 2 Du kan vælge en af de forudindstillede farvestilarter. Hvis du vil indstille farven, skal du trykke på  og  for at vælge den ønskede farvestilart.

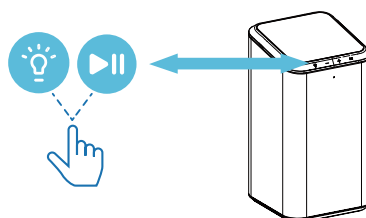

De tilgængelige stilarter for humørlys er:

- Varm hvid – standardfarve (statisk)
- Varm lava – statisk rød farve
- Dybt vand – statisk blå farve
- Grøn natur – statisk grøn farve
- Orange – statisk orangefarve
- Citron – statisk gul farve
- Lavendel – statisk lys purpurfarve


Bemærk

- Hold strømforsyningen tilsluttet i tilstanden Humørlys. Netværks- eller Bluetooth-forbindelsen kræves ikke i tilstanden Humørlys.

Justér lysstyrke

Indstil niveauet af lysstyrke for LED-lys.

- Tryk én gang på  og **+** for at forøge lysstyrken for LED-lys.
- Tryk én gang på  og **—** for at reducere lysstyrken for LED-lys.

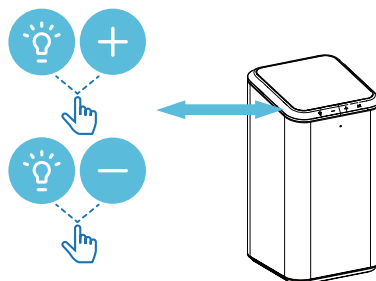

Sluk LED-lyset

Hvis du vil slukke LED-lyset, skal du trykke på knappen  på højttaleren for at aktivere Tilstand 3 "Slukket".

Overview

	Tilstand	Ambilight-TV	LED-tilstand	Handling
1	Følg Ambilight-TV	Parret	Følg Ambilight-TV'ets farve	• Tryk og hold i 3 sekunder for at aktivere parringstilstanden.
	Følg musik	Ikke parret	Varierer med lydens rytme under musikafspilning	• Tryk på knappen  og  for at vælge farve.
2	Tilstanden Humørlys (salontilstand)		Statisk farve	• Tryk på knappen  og +/— for at forøge/mindske lysstyrken.
3	Fra		Fra	

6 Afspil

Afspil fra Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du nyde godt af lyd fra din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- Sørg for, at funktionen Bluetooth er aktiveret på din enhed.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter.
- Holdes væk fra alle andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk og hold på knappen  bag på kabinettet i 8 sekunder for at aktivere tilstanden Bluetooth-parring.
- 2 Slå Bluetooth til på Bluetooth-enheden, og søg efter og vælg "Philips Fidelio FS1" for at oprette forbindelsen.
- 3 Vælg, og afspil lydfile eller musik på din Bluetooth-enhed.

LED-kontrollampe	Beskrivelse
Blinker langsomt blåt	• Klar til parring • Genopretter forbindelse til den sidst tilsluttede enhed
Lyser konstant blåt	Tilsluttet

Bemærk

- Hvis du vil afbryde forbindelse til en enhed, skal du trykke og holde på  i 2 sekunder, indtil LED-kontrollampen blinker blåt hurtigt.
- Når du tænder højttaleren, forsøger den altid at genoprette forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.
- Hvis du vil rydde oplysningerne om parring, skal du trykke og holde på  i 6 sekunder, indtil LED-kontrollampen blinker blåt langsomt.


Styr afspilningen

Når du afspiller musik

 Tryk for at sætte afspilningen på pause eller genoptage afspilningen

 /  Indstil lydstyrken

Lyt til en ekstern enhed

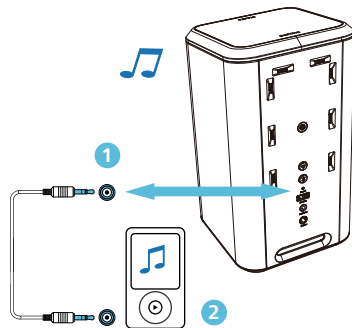

Tilslut din MP3-afspiller for at afspille dine lydfile eller din musik.

Krav til brug

- En MP3-afspiller.
 - Et 3,5 mm stereolydkabel.
- 1 Brug 3,5 mm stereolydkablet til at slutte MP3-afspilleren til **AUDIO IN**-stikket på dette produkt.
 - 2 Tryk på knapperne på din MP3-afspiller for at vælge og afspille lydfile eller musik.

Lyt til Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til at styre Spotify.

Find ud af, hvordan du gør det, ved at gå til spotify.com/connect.

Opgradér firmware

For at få de bedste funktioner og understøttelse skal du opgradere produktet med den nyeste version.

Opdater firmware via Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Indstillinger > Finjustering/Opdater firmware)


Firmwaren til MCU og DSP kan opgraderes til den nyeste version via appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Gå til menuen med indstillinger, og vælg valgmuligheden PS Fine Tune / Update Firmware for at se det. Hvis der frigives en opgradering, kan der trykkes på ikonet for Opgradering for at starte opgraderingen automatisk.

Når produktet er forbundet til wi-fi, kan det modtage den luftbårne firmwareopdatering. Opgradér altid med den nyeste firmwareversion for at forbedre produktets ydeevne.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Nulstil enheden til standardindstillingerne.

- 1 Slut højttaleren til strømforsyningen. Brug en nål til at trykke på knappen **Reset** bag på højttaleren i 5 sekunder.

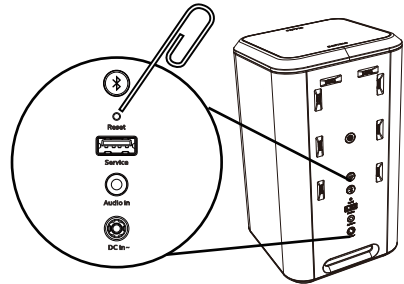

- Du hører en tone, hvorefter højttaleren genstarter automatisk.
- Højttaleren gendannes til fabriksindstillingerne.

7 Produktspecifikationer

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

Generelle oplysninger

Strømforsyning	100-240 V~, 50/60 Hz
Effektforbrug	< 60 W
Forbrug i standby	< 0,5 W
Mål (B x H x D)	142 x 253 x 142 mm
Vægt (hovedenhed)	2,328 kg
Driftstemperatur	0-40 °C

Forstærker

Udgangseffekt	60 W RMS 120 W MAK5.
Frekvenskarakteristik	50-20.000 Hz
Signal til støj-forhold	> 70 db
Total harmonisk forvrængning	1 %

Højttalere

Impedans	4 ohm
Indgangseffekt	30 W (woofer) 20 W (opadrettet) 10 W (diskant)
Højttalerdriver	1 x 3,5" woofer 1 x 25 mm diskant 2 x passive kølere 1 x 2,5" opadrettet i mellemtoneområdet

Bluetooth

Bluetooth-version	V5.0, AAC, SBC
Frekvensinterval	2.402-2.480 MHz
Maksimal overgangseffekt	4 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP
Bluetooth-rækkevidde	ca. 20 m

Netværk understøttes

Trådløst netværk	802.11 a/b/g/n/ac
Frekvensinterval for 2.4 G wi-fi-sender	2.412-2.462 MHz
2.4 G wi-fi-sendereffekt	13 ± 2 dBm
Frekvensinterval for 5 G wi-fi-sender	5.150-5.850 MHz
5 G wi-fi-sendereffekt	11 ± 2 dBm

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Produktets kabinet må aldrig fjernes.

For at bevare garantiens gyldighed må du aldrig selv forsøge at reparere produktet.

Hvis du oplever problemer, mens du bruger produktet, skal du se følgende punkter, inden du anmoder om service. Hvis du stadig har et problem, kan du få support på www.philips.com/support.

Generelt

Ingen strøm

- Sørg for, at stikkontakten (jævnstrøm) tilføres strøm.
- Sørg for, at DC IN-porten på højttaleren er tilsluttet korrekt.
- Som en strømsparefunktion slukker højttaleren automatisk 15 minutter efter, at der ikke modtages et lydsignal, eller hvis der ikke er tilsluttet en lydenhed.

Lyden høres ikke

- Indstil lydstyrken på højttaleren.
- Indstil lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- I tilstanden **AUDIO IN** skal du sikre, at musikafspilningen via Bluetooth standses.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed er inden for betjeningsrækkevidde.

Intet svar fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

Bluetooth

Lydafspilningens kvalitet fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på højttaleren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem enheden og højttaleren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne enhed på din Bluetooth-enhed

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Par enheden med din Bluetooth-enhed igen.

Jeg kan ikke oprette forbindelse til min Bluetooth-enhed

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se brugervejledningen til enheden for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Højttaleren er ikke i parringstilstand.
- Dette produkt er allerede forbundet til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelse, og prøv igen.

Wi-fi

Wi-fi-forbindelse kan ikke etableres.

- Kontrollér WLAN-netværkets tilgængelighed på routeren.
- Anbring wi-fi-routeren tættere på enheden.
- Kontrollér, at adgangskoden er korrekt.
- Kontrollér funktionen WLAN, eller genstart modemmet og wi-fi-routeren.

Play-fi

Play-fi-understøttede enheder kan ikke opdares fra appen.

- Kontrollér, at enheden er sluttet til wi-fi-netværket.

Kan ikke afspille play-fi-musik.

- Hvis tjenesteudbyderen ophører dens tjeneste, vil bestemte netværkstjenester eller bestemt netværksindhold, der er tilgængeligt gennem enheden, muligvis ikke være tilgængeligt.
- Når den første konfiguration mislykkes, skal du lukke appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Genstart appen.
- Når højttaleren blev indstillet til Stereo Pairs (Parring med to højttalere) eller Surround Sound (Surround sound), skal forbindelsen til højttaleren afbrydes i appen, før den bruges særskilt.

9 Meddelelse

Alle ændringer eller modifikationer, der udføres på denne enhed, og som ikke udtrykkeligt er godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens myndighed til at betjene produktet.

Overholdelse



TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at dette produkt opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af dit gamle produkt



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produkter indeholder batterier, der er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe

produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Vi har prøvet at gøre det nemt at adskille emballagen i tre materialer: pap (æske), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumplade).

Systemet består af materialer, som kan genanvendes og genvindes, hvis det adskilles af en specialiseret virksomhed. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballagematerialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

FCC-erklæring (kun USA og Canada)

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere al modtaget interferens, inkl. interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.



Advarsel

- Ændringer eller modifikationer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.



Bemærk

- Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret giver skadelig interferens til radio- eller TV-modtagelse, som kan afgøres ved at slutte udstyret fra og til, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af følgende tiltag:

- (1) Justér eller flyt modtagerantennen.
- (2) Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- (3) Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- (4) Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Erklæring om RF-advarsel

Enheden er blevet vurderet, så den opfylder generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges uden begrænsning i bærbare eksponeringsforhold.

IC-Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder RSS-standarder, der er fastsat af Innovation, Science and Economic Development Canada. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

- 1** Denne enhed må ikke forårsage interferens.
- 2** Denne enhed skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

Meddelelse om varemærke



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg www.Philips.com/support for at se de seneste opdateringer og dokumenter. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt.

TAF51_10_UM_DA_V1.0

