

Schnellstartanleitung







Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Genießen*

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

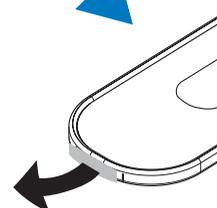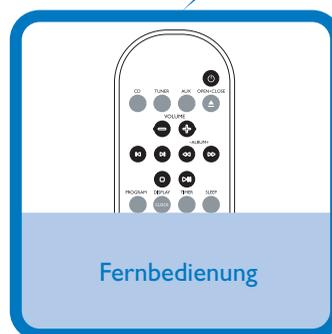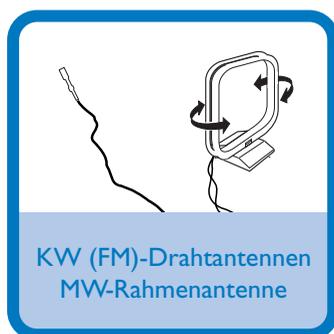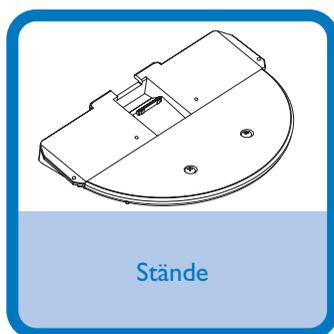


Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.



Schritt A Anschließen


- 1 Die mitgelieferte **MW-Rahmenantenne** und die **FM-Antenne** an die entsprechenden Buchsen anschließen. Die Antennen auf optimalen Empfang ausrichten.
- 2 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS** an, den rechten Lautsprecher an "**RIGHT**" und den linken Lautsprecher an "**LEFT**", das farbige (markierte) Kabel an "**+**" und das schwarze (unmarkierte) Kabel an "**-**".
- 3 Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

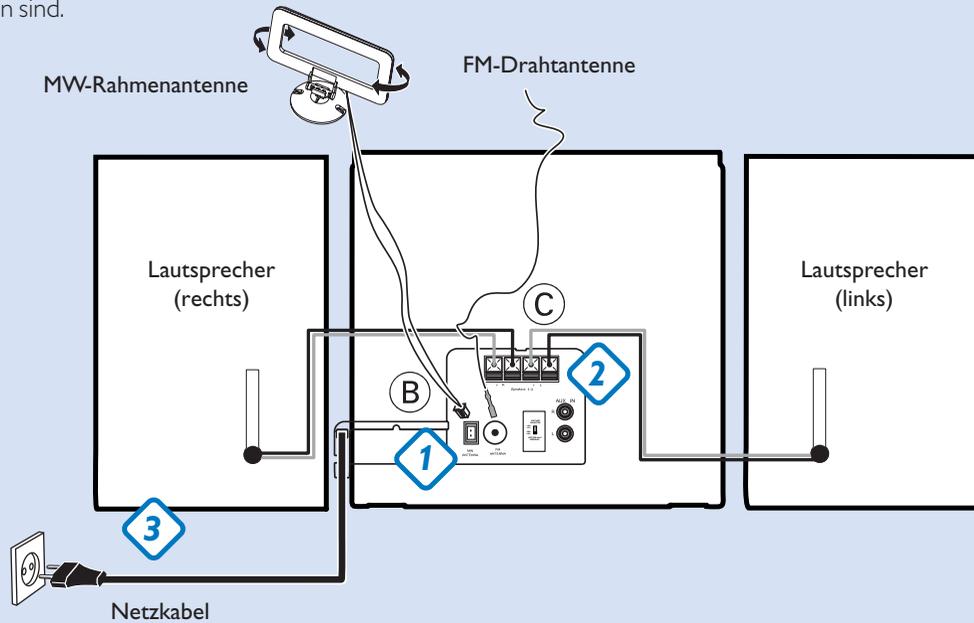

Schritt B Genießen

Abspielen einer CD

- 1 Betätigen Sie **SOURCE** auf der Gerätevorderseite, um CD auszuwählen, oder betätigen Sie CD auf der Fernbedienung.
- 2 Betätigen Sie **OPEN-CLOSE ▲** drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN-CLOSE ▲** drücken, um die CD-Lade zu schließen.

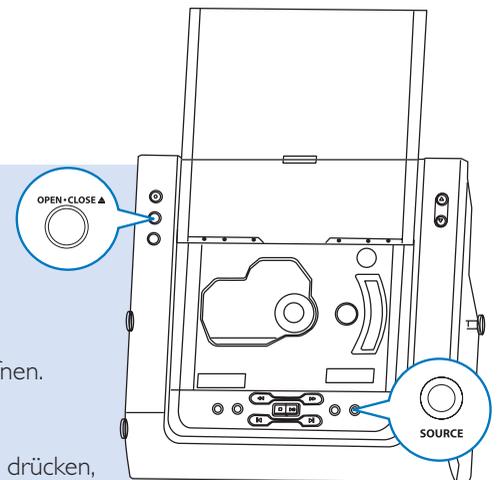

Tip

Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte die mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Wiedergaberegler

- 1 Drücken Sie **PRESET ◀ / ▶** einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint.
- 2 **▶ ||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 3 Drücken Sie **■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

