


3 觀賞

開始光碟播放

- 1 將光碟放入光碟槽。
→ 請確定將光碟標籤面朝上放置。

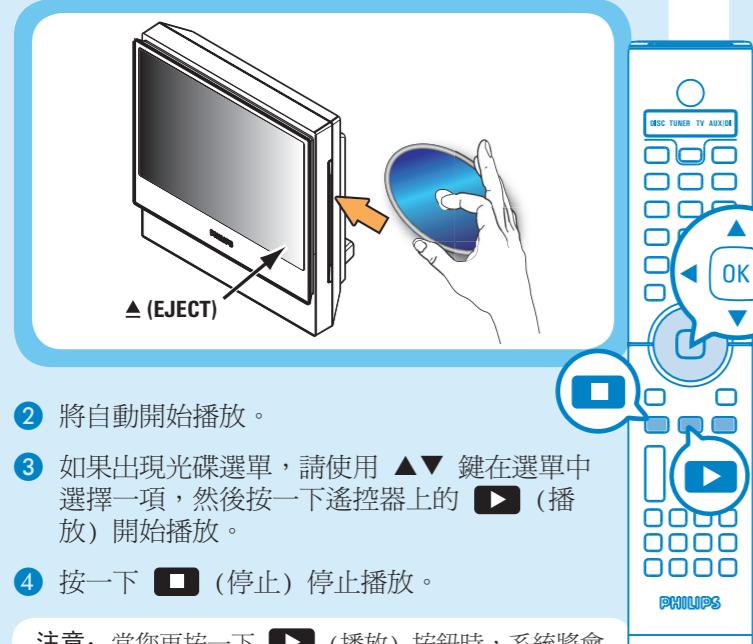

- 2 將自動開始播放。
 - 3 如果出現光碟選單，請使用 **▲▼** 鍵在選單中選擇一項，然後按一下遙控器上的 **▶** (播放) 開始播放。
 - 4 按一下 **■** (停止) 停止播放。
- 注意：**當您再按一下 **▶** (播放) 按鈕時，系統將會從上次停止的播放點繼續播放。欲從頭開始播放，請按兩下 **■** (停止) 按鈕取消回復模式。按一下 **▶** (播放) 開始播放。
- 5 欲退出光碟，按住 DVD 系統面板上的 **■** (停止) 或按一下 **△** (退片)。

注意：您也可以按一下 DVD 系統面板上的相關螢幕觸控按鈕瀏覽相同的功能。

收聽廣播

- 1 重複按下遙控器上的 **SOURCE SOURCE**，選擇 TUNER 模式。
→ 顯示面板上將出現「AUTO INSTALL PRESS PLAY」(自動設定，請按播放鍵)。
- 2 按住遙控器上的 **▶** (播放) 按鈕，直到顯示面板上出現「INSTALL TUNER」(安裝調諧)。
→ 所有具有收訊良好的廣播電台均會自動儲存起來。
→ 完成後，系統將從最後調整的廣播電台開始播放。
- 3 完成後，請使用 **◀▶** 鍵選擇預設的廣播電台。
- 4 欲刪除預設的廣播電台，請按住 **■** (停止) 直到顯示「PRESET DELETED」(已刪除預設)。

需要協助嗎？

使用手冊

請參閱飛利浦 DVD/SACD 家庭劇院系統隨附的使用手冊。

線上

請至 www.philips.com/support。

Be responsible
Respect copyrights




2006 © Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
12 NC 3139 246 19281
www.philips.com

快速入門指南

- I 連接
- II 設定
- III 觀賞



包裝盒內物品

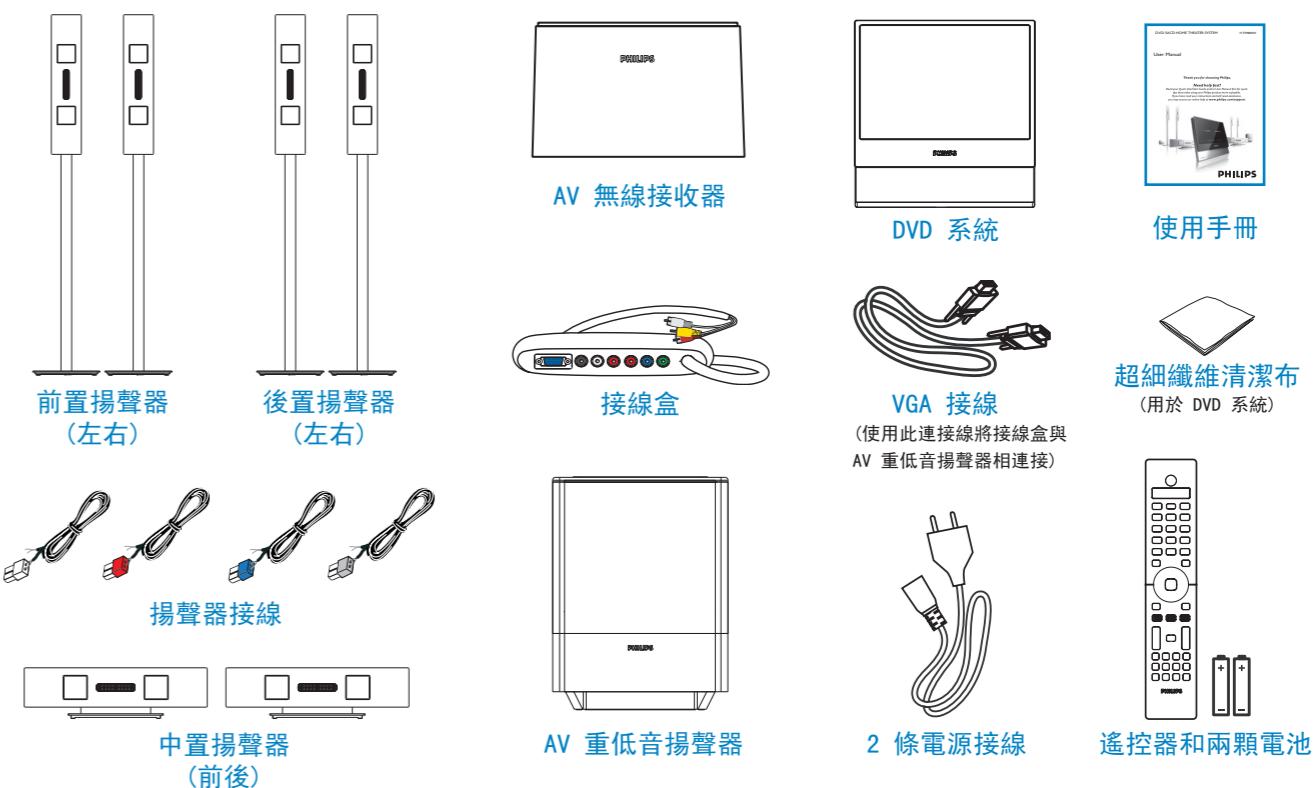


PHILIPS

I 連接


放置位置與連接

A 安裝揚聲器

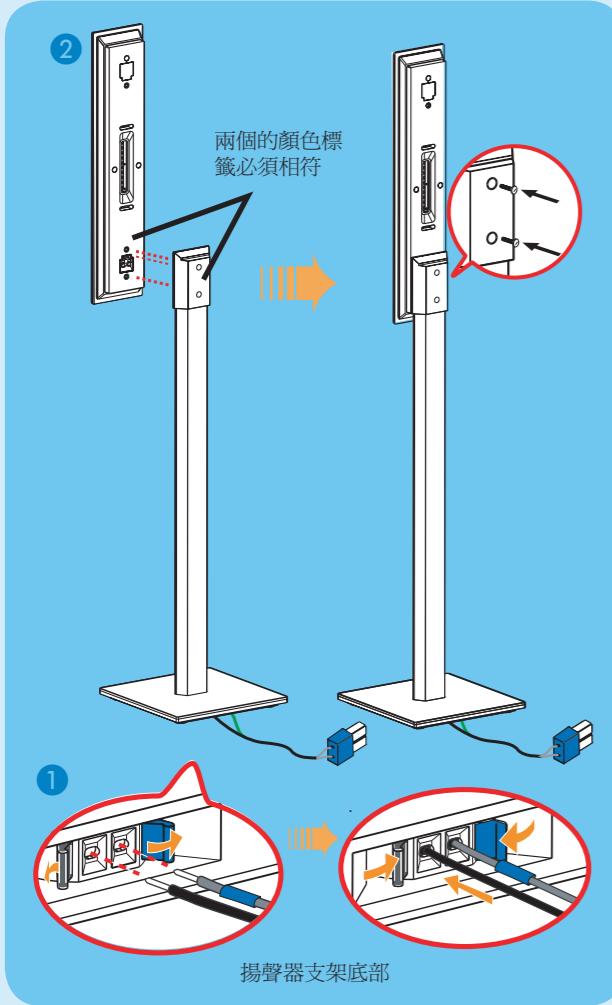


- 請使用隨附的揚聲器接線連接揚聲器支架。將揚聲器的接線顏色與揚聲器支架底部的插孔顏色配合連接。
→ 請按住插孔鎖片，再將揚聲器接線的裸線部分插入其中。然後，放開插孔鎖片，將連接線固定在位。
- 將揚聲器背後的顏色標籤與揚聲器支架內的顏色標籤配合連接。請按照圖示放置揚聲器，以確保連接妥當，並參閱上面的圖示說明。
- 請使用隨附的螺絲將揚聲器的支架鎖緊。

B 連接前置揚聲器和重低音揚聲器

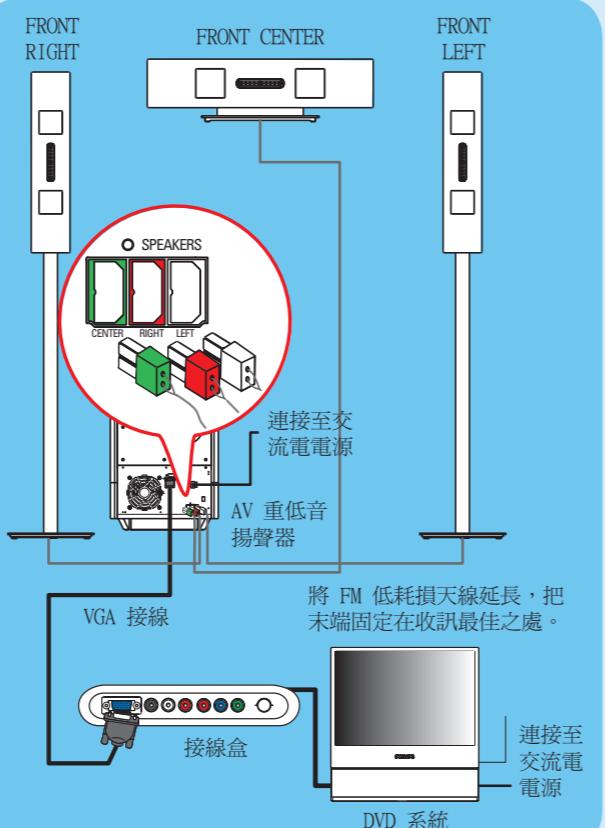


C 將後置揚聲器與 AV 無線接收器相連接

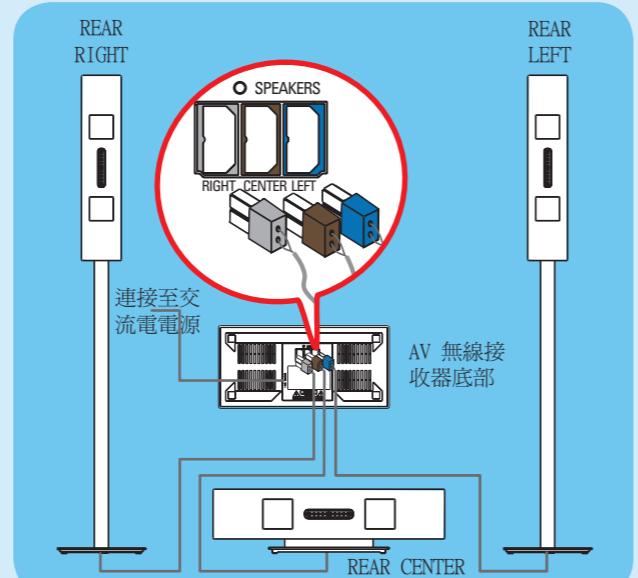

注意：欲取得最佳的無線效能，請確保 AV 無線接收器並無置於密閉的空間內。

D 放置揚聲器和重低音揚聲器


妥善放置揚聲器和系統對於確保達到最佳的音效十分重要。

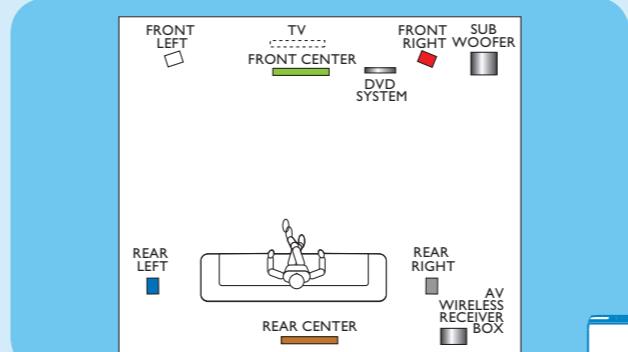

- 將 FRONT CENTER (前中) 揚聲器置於電視機上或靠近電視機之處。
- 將 SUBWOOFER (重低音揚聲器) 置於地板上，並離電視機至少一公尺的距離。
- 將 FRONT LEFT/RIGHT (前置左右) 揚聲器以等距離置於電視機兩側。
- 將 REAR CENTER (後中) 揚聲器置於正常的聆聽高度。
- 請確保將 AV 無線接收器的正面 (印有「Philips」標誌一面) 朝向 DVD 系統。

注意：如果 HTS9800W 型號的揚聲器或家中現有的無線網路發生干擾，請參閱使用手冊的「故障排除」一節。

E 將接線盒連接至電視機

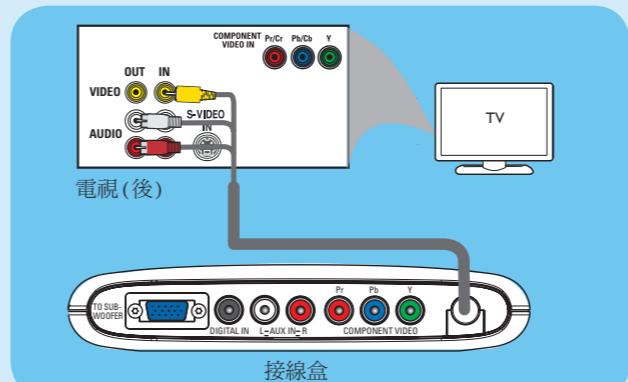


- 使用音訊和視訊接線將接線盒連接至電視上的 AUDIO OUT / VIDEO IN 插孔。

2 設定

A 搜尋收看頻道


- 按一下遙控器上的 SOURCE SOURCE，直到顯示面板上出現「DISC」字樣。
- 打開電視機。使用電視遙控器選擇 DVD 系統的正確收看頻道。您應該會看到電視上的 DVD 藍色背景畫面。

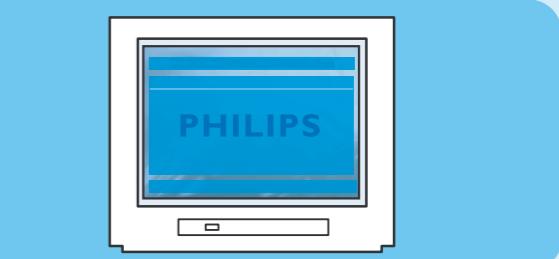

注意：欲搜尋正確的收看頻道，請重複按下電視遙控器的「CHANNEL DOWN」頻道向下按鈕 (或 AV、SELECT 按鈕)，直到看到 DVD 的藍色背景畫面為止。

B 選擇畫面顯示語言

- 按一下遙控器上的 SYSTEM MENU MENU。
- 按一下 ► 選擇 { General Setup Page } (通用設定頁)。

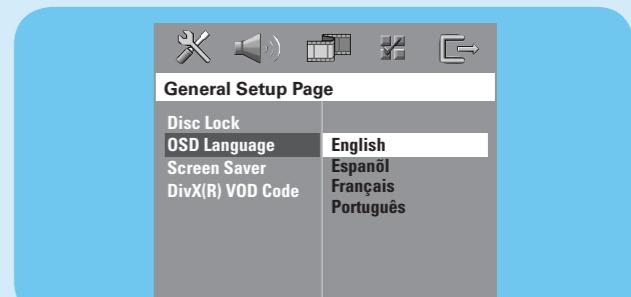

- 使用 ▲▼ 鍵選擇選單內的語言選項並按 OK 確認。

- 按一下 SYSTEM MENU MENU 離開。

注意：此處選擇的語言僅針對操作 DVD 系統時出現在電視上的系統選單，並不是針對 DVD 的光碟選單。

本 DVD 系統提供了多種系統設定選項 (如音訊設定、視訊設定、偏好設定等)。詳情請參閱隨附的使用手冊。