

PHILIPS

Mira

Бездротовий телефон
(M560)

Бездротовий телефон
з автовідповідачем
(M565)

Короткий посібник



Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

Важливі заходи безпеки



Попередження

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію «вільні руки», тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

1 Загальний огляд

Під час виклику

- Телефонна книга
- Доступ до списку номерів повторного набору.
- Налаштуйте гучність.
- Повторний виклик (залежно від мережі).
- Завершення викликів.
- Введення паузи (натисніть та утримуйте).
- Увімкнення/вимкнення гучномовця.
- Увімкнення/вимкнення мікрофона.

В режимі очікування


- Виклик головного меню.
- Доступ до списку номерів повторного набору.
- Телефонна книга
- Журнал викликів
- Здійснення й отримання викликів.
- Увімкнення або вимкнення трубки (натисніть та утримуйте).
- Здійснення внутрішнього виклику (натисніть та утримуйте).
- Блокування/розблокування клавіатури (натисніть та утримуйте).
- Здійснення й отримання викликів через динамік.
- Для M565: Натисніть для відтворення нового повідомлення з автовідповідача. / Доступ до меню автовідповідача.

У меню

- Підтвердження / Вибір / Виклик головного меню.
- Скасувати / Назад
- Вгору / Вниз
- Вихід із меню.

У режимі введення

- Видалення тексту.
- Введення пробілу.
- Перемикання верхнього/нижнього регістру (натисніть та утримуйте).


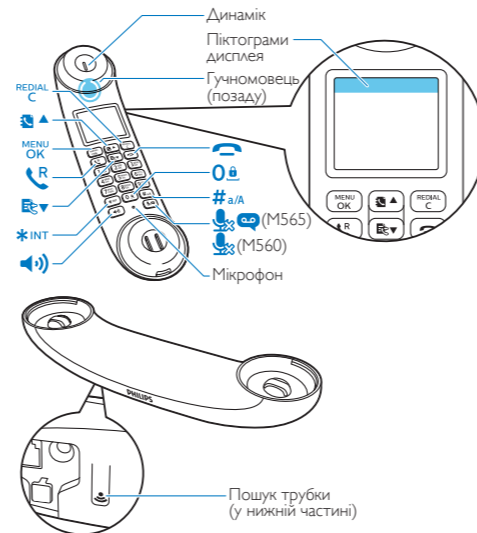


Піктограми дисплея

- Індикація стану зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.
- Відображається без блимання під час перегляду вхідних викликів у журналі викликів.
- Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.
- Блімає, коли пропущено новий дзвінок або виконується перегляд нових пропущених дзвінків. Відображається без блимання під час перегляду прочитаних пропущених дзвінків у журналі викликів.
- Блімає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.
- Увімкнено гучномовець.

- Сигнал дзвінка вимкнено.
- Для M565: Автовідповідач: блимає, коли надходить нове повідомлення або заповнено пам'ять. Відображається, коли увімкнено автовідповідач.
- Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень.
* Ця послуга залежить від мережі.
- З'являється під час прокручування списку вгору/вниз або збільшення/зменшення рівня гучності.
- Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть .
- ECO+ Активовано режим ECO+.


2 Під'єднання

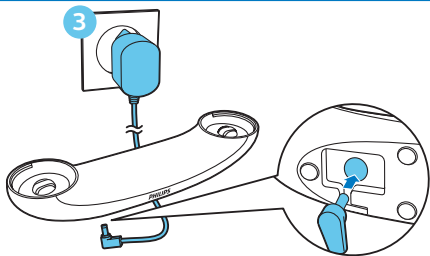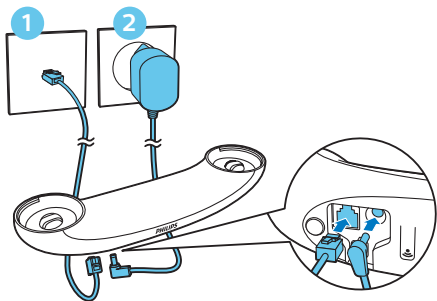

Лише моделі з кількома трубками.


3 Початок роботи

Налаштування телефону

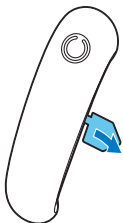


- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату і час.

Заряджання телефону

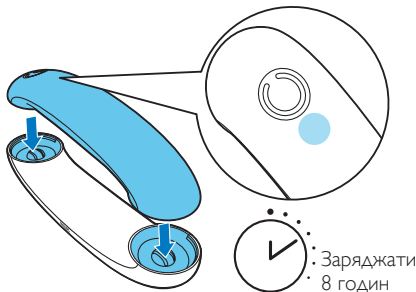

Заряджайте трубку, встановлюючи її на док-станцію у будь-якому напрямку.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%


 Блимає: низький заряд батареї

Пересувається: виконується заряджання



4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Телеф. книга]** > **[Додати новий]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавіші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть і утримуйте клавіші в режимі очікування.

Залежно від країни, клавіші 1 та 2 є попередньо налаштованими на номер голосової пошти та номер інформаційної служби Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Журнал викликів



Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Перегляд запису



Натисніть  >  > **[Показати]**.

Збереження запису



- 1 Натисніть  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Список номерів повторного набору

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору


- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Збереження запису

- 1 Натисніть  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Автовідповідач (лише M565)



Увімкнення або вимкнення автовідповідача

- 1 Натисніть  > **[Автовідповідач]** > **[Увімк./вимк.]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Прослуховування вхідних повідомлень





Натисніть  > **[Автовідповідач]** > **[Відтвор.]**.

Видалення вхідного повідомлення

- 1 Під час прослуховування повідомлення натисненням клавіші  можна викликати меню параметрів.
- 2 Виберіть **[Видалити]**, після чого для підтвердження натисніть .



Реєстрація додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 На базовій станції натисніть та утримуйте  10 секунд.
- 2 Натисніть .
- 3 Виберіть **[Послуги]** > **[Реєструвати]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 4 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).
- 5 Для підтвердження PIN-коду/пароллю натисніть .
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Скинути]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Примітка

Виконавши цю процедуру, можна відновити оригінальний PIN-код/пароль.



Технічні дані

Батарея

- Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод.

Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер (Базова станція і зарядний пристрій:)

Типрао: S003GV0600050

Вхід: 100-240 В змін. струму, 50/60 Гц 150 мА

Вихід: 6 В пост. струму, 500 мА

Телефонна книга на 100 записів

Журнал викликів на 50 записів

Максимальна тривалість розмови: 16 годин

Тривалість очікування: 250 годин

Вихідна РЧ потужність: < 24 дБм

Частотний діапазон: 1880 Мгц ~ 1900 Мгц



Примітка

Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

? Питання й відповіді

На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[Незареєстров.]**, зареєструйте її. (Див. розділ «Реєстрація додаткових трубок»).


Неможливо з'єднати (зареєструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

- Пам'ять базової станції повна. Відкрийте **MENU** > **OK** > **[Послуги]** > **[Скас. реєстр.]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.
- Якщо реєстрації не відбулося, від'єднайте адаптер живлення від базової станції і під'єднайте його знову. Зачекайте 15 секунд, а потім повторіть процедуру реєстрації.

Трубка виконує пошук або недоступна. Що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Зареєструйте трубку на базовій станції.

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть **MENU** **OK**, щоб відкрити екран головного меню.
- 3 На екрані з'являться подані далі параметри:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tälr. iestat.] > [Valoda]

- 4 Виберіть для доступу до параметрів мови.
- 5 Виберіть свою мову.

Я вибрав не ту країну на екрані привітання, що робити?

Можна скинути налаштування телефону до початкових заводських налаштувань. (Див. розділ «Відновлення заводських налаштувань»).

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається або батарея розряджається надто швидко.


- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Якщо увімкнено сигнал встановлення на док-станцію, він пролунає у разі встановлення трубки на зарядну підставку.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батарею заряджено не повністю. Залиште трубку на зарядній підставці протягом не менше 8 годин або поки піктограма батареї на екрані трубки не перестане пробігати і не почне показувати повний заряд.
- Батареї старі або пошкоджені. Придбайте і замініть їх на нові акумуляторні батареї із тими ж технічними характеристиками. Щоб зняти кришку батарейного відсіку, дивіться інструкції на малюнку далі.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон отримує перешкоди від з'єднання DSL (цифрової абонентської лінії). Встановіть фільтр DSL для запобігання шуму. З питань придбання фільтра DSL зверніться до свого постачальника послуг.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

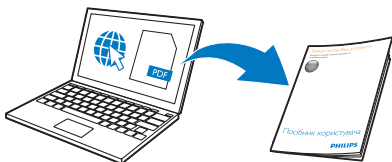

www.philips.com/support

Для доступу до посібника користувача онлайн дізнайтеся номер моделі, записаний на товарній етикетці у нижній частині базової станції.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.

Цей виріб виготовлено компанією Gibson Innovations Ltd. і він реалізується під її відповідальність, також Gibson Innovations Ltd. виступає гарантом стосовно цього виробу.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



QSG_M560/565
51_UK_V1.0
WK16472