

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS8562



PHILIPS

Obsah

1	Použití nápovědy	4
	Procházení nápovědy na obrazovce	4
2	Nápověda a podpora	6
	Aktualizace nápovědy na obrazovce	6
	Výukové programy	7
	Nejčastější dotazy	7
	Kontaktování společnosti Philips	7
3	Oznámení	8
	Software s otevřeným zdrojovým kódem	8
	Ochranné známky	8
4	Důležité informace	10
	Bezpečnost	10
	Péče o výrobek	11
	Péče o životní prostředí	11
	Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D	11
5	Vaše domácí kino	12
	Hlavní jednotka	12
	Dálkový ovladač	12
6	Připojení domácího kina	15
	Reproduktory	15
	Konektory	17
	Připojení k televizoru	18
	Připojení k dalším zařízením prostřednictvím konektoru HDMI	20
	Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	21
	Počítače a internet	22

7	Použití domácího kina	25
	Volba zvuku	25
	Disky	26
	Paměťová zařízení USB	30
	DivX	30
	Možnosti pro zvuk, video a obrázky	31
	Rádio	33
	přehrávač MP3	34
	iPod nebo iPhone	34
	Použití chytrého telefonu	35
	Procházení počítače prostřednictvím DLNA	36
	Procházení portálu Net TV	39
	Půjčování videa online	40
	Multiview	41
	EasyLink	42
8	Změna nastavení	44
	Obraz	44
	Zvuk	45
	Jazyk	46
	Rodičovský zámek	46
	Úspora energie	47
	Použití továrních nastavení	48
9	Aktualizace softwaru	49
	Ověření verze softwaru	49
	Aktualizace softwaru z internetu	49
	Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB	49
10	Specifikace výrobku	51
11	Řešení problémů	55
12	Rejstřík	58

1 Použití nápovědy

Společnost Philips se zavázala vyvíjet výrobky, které přispívají k ochraně životního prostředí. Za účelem úspory papíru a ochrany životního prostředí je nápověda k domácímu kinu dostupná prostřednictvím rozhraní na obrazovce.


Nápověda na obrazovce obsahuje všechny informace potřebné k nastavení domácího kina. Pokud dáváte přednost tištěnému uživatelskému manuálu, stáhněte si verzi PDF z webové stránky www.philips.com/support. Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a pak zadejte příslušné číslo modelu.

Přístup k nápovědě na obrazovce získáte stisknutím tlačítka **HELP** (žlutého) na dálkovém ovladači.

Nápověda na obrazovce obsahuje dva panely.

- Levý panel obsahuje položky **Obsah** a **Rejstřík**. Navigací v rámci položek **Obsah** nebo **Rejstřík** můžete vybrat požadovanou stránku.
- V pravém panelu je uveden obsah jednotlivých stránek. Chcete-li zobrazit další nápovědu k obsahu, vyberte možnost **Související témata**.

Procházení nápovědy na obrazovce

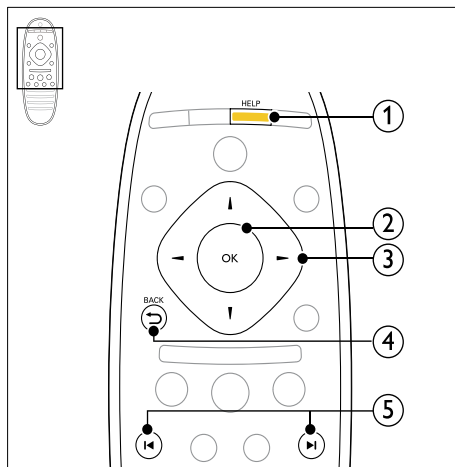

- ① **HELP**
Přístup k nápovědě na obrazovce.
- ② **OK**
Zobrazení vybrané stránky nebo rozbalení témat **obsahu**.
- ③ **Navigační tlačítka**
 - Nahoru: Posun nahoru nebo přechod na předchozí stránku.
 - Dolů: Posun dolů nebo přechod na následující stránku.
 - Doprava: Přechod do pravého panelu nebo na další položku rejstříku.
 - Doleva: Přechod do levého panelu nebo na předchozí položku rejstříku.
- ④ **↶ BACK**
Přechod nahoru v oddílech **Obsah** nebo **Rejstřík**.
Z pravého panelu přejdete do oddílu **Obsah** nápovědy na obrazovce levém panelu.
- ⑤ **◀ / ▶ (Předchozí/Následující)**
 - **◀**: Zobrazení naposledy prohlížené stránky v historii.
 - **▶**: Zobrazení následující stránky v historii.

2 Návod a podpora

Chcete-li sledovat videa s výukovými programy, stahovat aktualizace softwaru a hledat odpovědi na řadu nejčastějších dotazů (FAQ) k danému výrobku, navštivte webové stránky www.philips.com.

Aktualizace návodů na obrazovce

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky. Abyste zajistili, že je návod a obsah nejnovější informace, aktualizujte své domácí kino na nejnovější verzi návodu na obrazovce.

Nejnovější verzi návodu na obrazovce si můžete stáhnout z webové stránky www.philips.com/support.

Co je potřeba

- Jednotka USB flash s minimálně 35 MB volné paměti. Jednotka USB flash musí být zformátována systémem souborů FAT nebo NTFS. Nepoužívejte USB pevný disk.
- Počítač s připojením k Internetu.
- Archivační nástroj s podporou formátu ZIP (například WinZip® pro systém Microsoft® Windows® nebo StuffIt® pro systém Macintosh®).

Krok 1: Kontrola aktuální verze návodu

Zkontrolujte aktuální verzi návodu na obrazovce nainstalované ve vašem domácím kině. Pokud je tato verze starší než verze dostupná na webové stránce www.philips.com/support, stáhněte a nainstalujte nejnovější návod na obrazovce.

Poslední dvě číslice označují verzi návodu na obrazovce nainstalované v domácím kině. Například je-li verze v domácím kině „Subsystem SW: 35-00-00-05“, označuje „05“ aktuálně nainstalovanou verzi návodu na obrazovce.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Informace o verzi]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Krok 2: Stažení nejnovějšího souboru návodu na obrazovce

- 1 Jednotku USB flash připojte k počítači.
- 2 Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 3 Na webových stránkách podpory společnosti Philips najdete svůj výrobek, klikněte na možnost **Uživatelské manuály** a vyhledejte **Software pro aktualizaci uživatelského manuálu**.
↳ Aktualizace návodu k dispozici ve formátu ZIP.
- 4 Uložte komprimovaný soubor do kořenového adresáře jednotky USB flash.
- 5 Pomocí archivačního nástroje rozbalte soubor aktualizace návodu do kořenového adresáře jednotky USB flash.
↳ Soubor s názvem „HTSxxxxeDFU.zip“ je rozbalen do složky **UPG_ALL** na jednotce USB flash. Označení „xxxx“ je číslo modelu domácího kina.
- 6 Jednotku USB flash odpojte od počítače.

Krok 3: Aktualizace návodu na obrazovce

! Výstraha

- Před připojením jednotky USB flash k domácímu kinu se ujistěte, že se v podavači disku nenachází žádný disk a že je podavač disku zavřený.

- 1 Zapněte televizor.
- 2 Jednotku USB flash (se staženým souborem) připojte k domácímu kinu.
- 3 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 4 Na dálkovém ovladači stiskněte **338**.
↳ Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace. Během aktualizace domácí kino nevypínějte, ani z něj neodpojujte flash disk USB.
- 5 Jednotku USB flash odpojte od domácího kina.



Varování

- Pokud během aktualizace dojde k přerušení proudu, neodpojujte jednotku USB flash od domácího kina.
- Pokud během aktualizace dojde k chybě, opakujte postup. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Výukové programy

Informace k nastavení domácího kina a další informace můžete získat po zhlédnutí výukových video programů na webové stránce www.philips.com/support.

Nejčastější dotazy

Pokud se vám nedaří vyřešit nějaký problém, přečtěte si informace v části nejčastějších dotazů (FAQ) pro toto domácí kino na webové stránce www.philips.com/support.

Jestliže přesto budete potřebovat další nápovědu, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi.



Varování

- Nepokoušejte se domácí kino sami opravovat. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození domácího kina nebo zneplatnění záruky.

Kontaktování společnosti Philips

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně výrobku. Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si tato čísla:

Číslo modelu

Sériové číslo

3 Oznámení

Tato část obsahuje informace o právech a upozornění na ochranné známky.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source@philips.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu. Texty licencí a oznámení pro software s otevřeným kódem použitý v tomto výrobku jsou obsaženy v uživatelském manuálu.

Ochranné známky



Logo „Blu-ray 3D“ a „Blu-ray 3D“ logo jsou obchodní známky společnosti Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ jsou obchodní známky společnosti Blu-ray Disc Association.

AVCHD™

„AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní známky společnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd a společnosti Sony Corporation.



„DVD Video“ je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java a všechny další obchodní známky a loga Java jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

x.v.Colour

„x.v.Colour“ je obchodní známka společnosti Sony Corporation.



Vyrobeno v licenci na základě amerických patentů č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a dalších amerických a celosvětových patentů registrovaných nebo čekajících na vyřízení. DTS a symbol jsou registrované ochranné známky, & DTS-HD a DTS-HD Master Audio | Essential a loga DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD a příslušná loga jsou registrované obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.

DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.


DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.



Logo SDHC je obchodní známka společnosti SD-3C, LLC.

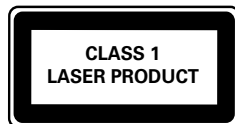

Regionální upozornění

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

4 Důležité informace

Před použitím domácího kina si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obráťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesí žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

- Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Produkt či dálkové ovládání mohou obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!

Péče o výrobek

- Do podavače disku nekládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nekládejte zkroutené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D

Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů nebo sledování ve 3D.


Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně nebezpečné činnosti (například řízení auta), dokud vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají, nezačínajte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte s lékařem.

Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let věku, protože jejich zrakový systém ještě není plně vyvinutý.

5 Vaše domácí kino

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte své domácí kino na stránkách www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

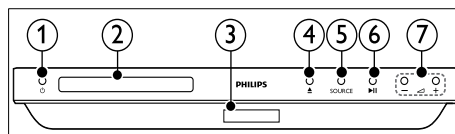


- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **Podavač disku**
- ③ **Panel displeje**
- ④ **▲ (Otevřít/Zavřít)**
Otevření nebo zavření podavače disku nebo vysunutí disku.
- ⑤ **SOURCE**
Výběr zdroje zvuku nebo obrazu pro domácí kino.
- ⑥ **▶|| (Přehrát/Pozastavit)**
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ⑦ **⏮ +/- (Hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Dálkový ovladač


V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

Přehled


Domácí kino můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

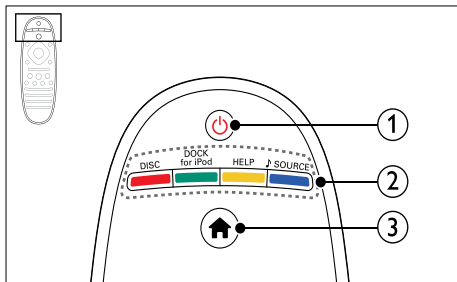


- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.
- ② **Tlačítka zdroje / Barevná tlačítka**
 - **Barevná tlačítka:** Výběr úloh nebo možností pro disky Blu-ray.
 - **DISC:** Přepne na zdroj disku.
 - **DOCK for iPod:** Přepnutí na dock Philips pro zařízení iPod nebo iPhone.
 - **HELP:** Přístup k nápovědě na obrazovce.
 - **J SOURCE:** Výběr zdroje vstupu zvuku nebo zdroje rádia.
- ③ **🏠 (Domů)**
Přístup do nabídky Domů.

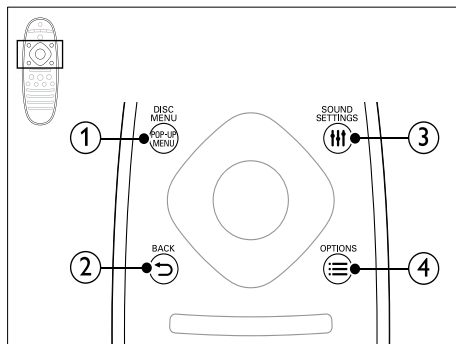


- ① **POP-UP MENU/DISC MENU**
Otevření nebo ukončení nabídky disku při přehrávání disku.
- ② **↶ BACK**
 - Návrat na předchozí obrazovku nabídky.
 - V režimu radiopřijímače lze stisknutím a podržením smazat předvolbu rádiové stanice.
- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
Otevření nebo zavření nastavení zvuku.
- ④ **☰ OPTIONS**
 - Přístup k dalším možnostem přehrávání při přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB.
 - V režimu radiopřijímače nastavení rádiové stanice.

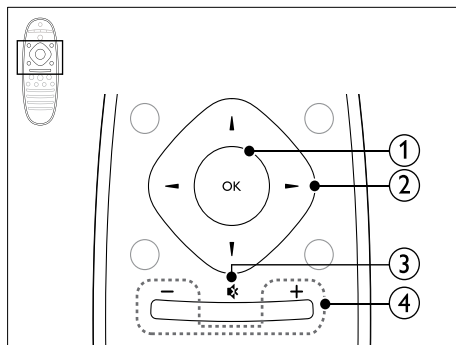

- ① **OK**
Potvrzení zadání nebo výběru.
- ② **Navigační tlačítka**
 - Procházení nabídkami.
 - V režimu radiopřijímače lze stisknutím tlačítka doleva nebo doprava spustit automatické vyhledávání.
 - V režimu radiopřijímače lze stisknutím nahoru nebo dolů naladit rádiovou frekvenci.
- ③ **✱ (Ztlumit)**
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ④ **+/- (Hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

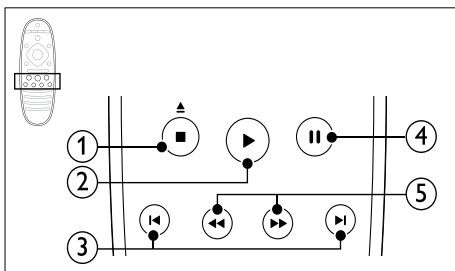

- ① **■ (Stop) / ▲ (Vysunout/ Otevřít/Zavřít)**
 - Zastavení přehrávání.
 - Stisknutím a podržením na dobu tří sekund lze otevřít nebo zavřít podavač disku nebo vysunout disk.
- ② **▶ (Přehrávání)**
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
- ③ **◀ / ▶ (Předchozí/Následující)**
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
 - V režimu radiopřijímače výběr předvolby rádiové stanice.
- ④ **⏏ (Pozastavit)**
Pozastavení přehrávání.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶ (Rychlý posun vzad/Rychlý posun vpřed)**
Vyhledávání vzad nebo vpřed. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka.

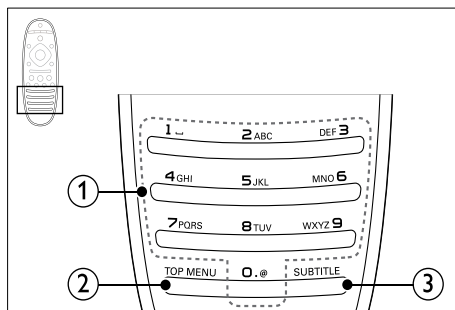

- ① **Alfanumerická tlačítka**
 - Zadávání čísel nebo písmen (podobně jako při psaní zpráv SMS).
 - V režimu radiopřijímače výběr předvolby rádiové stanice.
- ② **TOP MENU**
Přístup k hlavní nabídce video disku.
- ③ **SUBTITLE**
Výběr jazyka titulků pro obraz.

Ovládací prvky funkce EasyLink

Pomocí funkce Easylink můžete ovládat domácí kino a televizor prostřednictvím následujících tlačítek na dálkovém ovladači domácího kina. (viz 'EasyLink' na straně 42)

- **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto):**
Stisknutím a podržením přepnete domácí kino, televizor a připojená zařízení do pohotovostního režimu.
- **▶ (Přehrávání):** Pokud se v podavači disku nachází video disk, zapněte televizor z pohotovostního režimu a poté disk přehrajte.

6 Připojení domácího kina

Tato část popisuje připojení domácího kina k televizoru a k dalším zařízením.

Informace o základním připojení domácího kina a příslušenství najdete ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách www.connectivityguide.philips.com.



Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.


Reproduktory

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího prostorového zvuku, správně umístíte, připojíte a nastavíte reproduktory.

umístění

Umístění reproduktorů hraje při vytváření efektu prostorového zvuku zásadní roli.

Nejlepších výsledků dosáhnete při umístění reproduktorů a subwooferu podle následujícího obrázku.

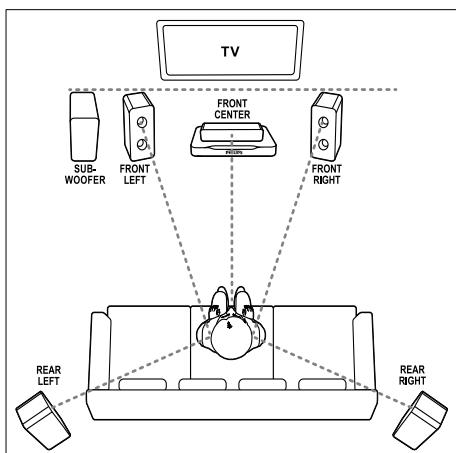

Poznámka

- Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů. Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.

Říďte se těmito obecnými pokyny a nastavte reproduktory.

- 1** Vsedě:
Toto je střed poslechové oblasti.
- 2** **FRONT CENTER** (přední středový) reproduktor:
Středový reproduktor umístíte přímo před sedícího posluchače, a to nad nebo pod televizor. Dbejte, aby byl přibližně ve výšce uší sedícího posluchače.
- 3** **FRONT LEFT** (přední levý) a **FRONT RIGHT** (přední pravý) reproduktor:
Levý a pravý reproduktor umístíte dopředu do stejné vzdálenosti od středového reproduktoru do oblouku tak, aby všechny tři reproduktory byly ve stejné vzdálenosti od sedícího posluchače. Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění přibližně do úrovně uší (sedícího posluchače).
- 4** **REAR LEFT** (zadní levý) a **REAR RIGHT** (zadní pravý) reproduktor:
Zadní prostorové reproduktory umístíte na levou a pravou stranu od sedícího posluchače, a to buď přímo v této linii nebo trochu za ni. Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění lehce nad úroveň uší (sedícího posluchače).
- 5** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer umístíte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi.

Připojení


Připojte reproduktory a subwoofer k domácímu kinu podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.

Kalibrace

Reproduktory můžete nastavit automaticky pomocí kalibračního mikrofonu nebo ručně prostřednictvím nabídky pro nastavení mikrofونů.

Automatické nastavení


Pokud domácí kino nastavujete poprvé, nabídka nastavení vás vyzve, abyste kalibrovali reproduktory pro co nejlepší prostorový zvuk. Jestliže reproduktory posunete nebo změníte rozvržení místnosti, reproduktory znovu kalibrujte, abyste získali ten nejlepší zvuk. Kalibrační mikrofون umístěte do výše uší co nejblíže místu, kde budete sedět.

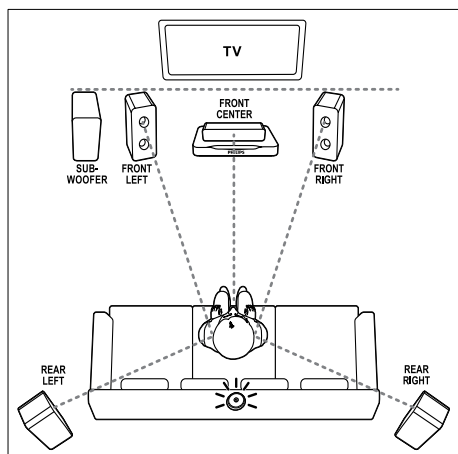

Než začnete, zkontrolujte:

- Zda není kalibrační mikrofون dále než 5 metrů od každého z reproduktorů. Je-li dále, reproduktory nastavte ručně (viz 'Ruční nastavení' na straně 17).
- Zda zvuk mezi reproduktory a mikrofonom nic neblokuje.
- Zda je v místnosti ticho. Vypněte například televizor nebo rádio, zavřete dveře a okna, vypněte klimatizaci.

- 1 Zapojte kalibrační mikrofон ke konektoru **MUSIC iLINK** domácího kina.

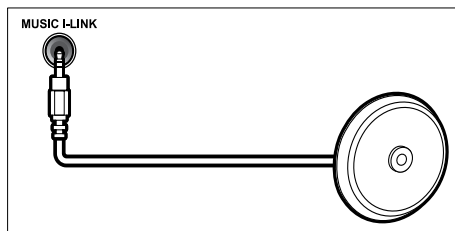

- 2 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)** na dálkovém ovládání domácího kina a vyberte možnost **[Nastavení] > [Audio] > [Kalibrace akustiky]**.
- 3 Zvuk nastavte podle pokynů na obrazovce.
↳ Během kalibrace uslyšíte z reproduktorů a ze subwooferu řadu zkušebních tónů. Tyto zvuky jsou normální – neměňte hlasitost ani reproduktory neposouvajte a zůstaňte zticha, dokud kalibrace neskončí.
- 4 Po automatické kalibraci odpojte kalibrační mikrofон.

Ruční nastavení

Pokud jsou reproduktory dále než 5 metrů od kalibračního mikrofonu nebo pokud chcete nastavení reproduktorů po automatické kalibraci ještě doladit, můžete reproduktory nastavit ručně prostřednictvím nabídky pro nastavení reproduktorů.

- 1 Reproduktory a subwoofer připojte podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- 2 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)** na dálkovém ovládání domácího kina a vyberte možnost **[Nastavení] > [Audio] > [Nast. repr.]**.
- 3 Zadejte vzdálenost každého reproduktoru, poté si poslechněte zkušební tóny a upravte hlasitost. Mírně experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte ideální umístění.

Bezdrátové zadní reproduktory

Zadní reproduktory domácího kina lze změnit na bezdrátové provedení pomocí bezdrátového modulu.


- Bezdrátový vysílač se připojuje ke konektoru **Wireless Rear Audio** domácího kina.
- K zadním prostorovým reproduktorům a napájení se připojí bezdrátový přijímač.

Další informace naleznete v uživatelském manuálu bezdrátového modulu.


Bezdrátový modul – RWSS5510

Bezdrátový modul RWSS5510 (prodává se samostatně) lze zakoupit u autorizovaného prodejce společnosti Philips.

Bezdrátový vysílač:

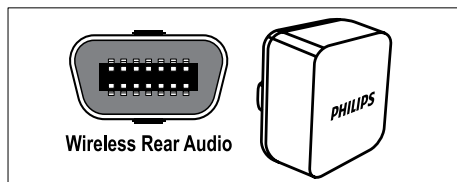


Bezdrátový přijímač:

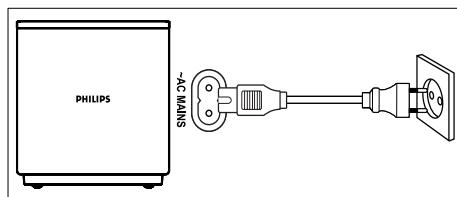

Konektory


Připojení ostatních zařízení k domácímu kinu.

Přední

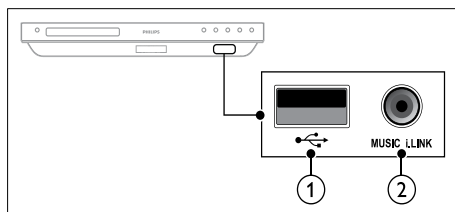


- ➡ (USB)
Vstup pro zvuk, video nebo obrázky z paměťového zařízení USB.
- MUSIC iLINK
 - Vstup zvuku z přehrávače MP3.
 - Slouží k připojení k mikrofону s automatickou kalibrací.

Levý zadní

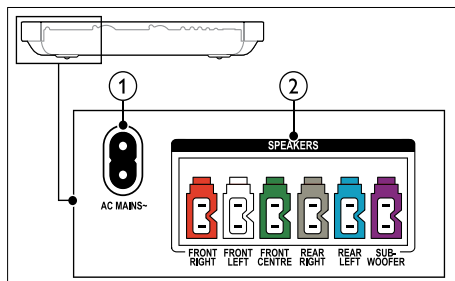


- AC MAINS~
Připojení k napájení.
- SPEAKERS
Připojení k dodaným reproduktorům a subwooferu.

Střední zadní

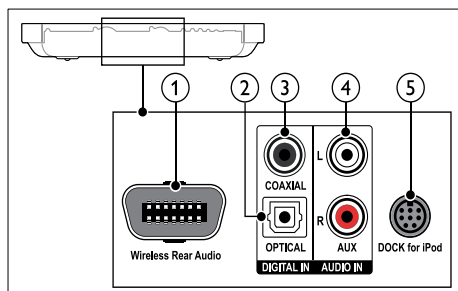

- ① **Wireless Rear Audio**
Připojení k bezdrátovému modulu Philips. (Model: Philips RWSS5510, prodává se samostatně.)
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.
- ⑤ **DOCK for iPod**
Připojení k docku Philips pro zařízení iPod nebo iPhone. (Model: Philips DCK3061)

Pravý zadní

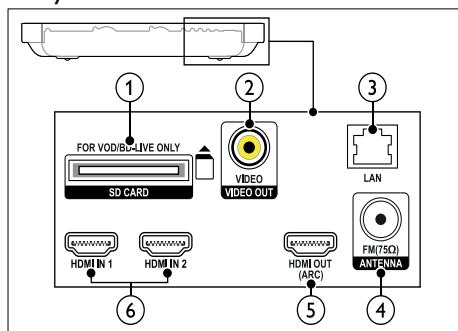

- ① **SD CARD-FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
Slot pro kartu SD. Karta SD slouží k vypůjčení online videí a umožňuje přístup ke službě BD-Live.
- ② **VIDEO OUT-VIDEO**
Připojení ke vstupu kompozitního videa na televizoru.

- ③ **LAN**
Připojení ke vstupu LAN na širokopásmovém modemu nebo směrovači.
- ④ **ANTENNA FM 75 Ω**
Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.
- ⑤ **HDMI OUT (ARC) TO TV**
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
- ⑥ **HDMI IN 1/2**
Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení.

Připojení k televizoru

Chcete-li sledovat videa, připojte domácí kino k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete také poslouchat zvuk televizních programů. Televizor a domácí kino propojte nejvyšším typem připojení, jaké máte k dispozici.

Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)


Video nejvyšší kvality

Vaše domácí kino podporuje rozhraní HDMI verze 1.4 – standard ARC (Audio Return Channel). Pokud váš televizor vyhovuje standardu HDMI ARC, propojte domácí kino s televizorem přes připojení HDMI ARC. Tím dosáhnete snadného a rychlého nastavení.

S rozhraním HDMI ARC nepotřebujete zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru prostřednictvím reproduktorů domácího kina.

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** domácího kina s konektorem **HDMI ARC** televizoru.

Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jako **HDMI IN** nebo **HDMI**. Více informací o konektorech televizoru naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

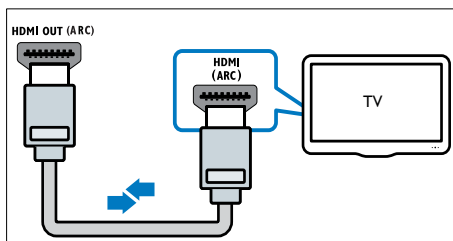

- 2 V televizoru povolte připojení HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
 - ↳ Během přehrávání disku na domácím kině se video automaticky zobrazí v televizoru a zvuk je automaticky přehráván v reproduktorech domácího kina.
- 3 Pokud není zvuk televizoru přehráván automaticky v reproduktorech domácího kina, nastavte zvuk ručně (viz 'Nastavení zvuku pro připojená zařízení' na straně 22).


Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI

Video nejvyšší kvality

Pokud váš televizor nevyhovuje standardu HDMI ARC, propojte domácí kino s televizorem přes standardní připojení HDMI.

Se standardním rozhraním HDMI potřebujete zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru prostřednictvím reproduktorů domácího kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 21).

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** domácího kina s konektorem **HDMI** televizoru.
Konektor HDMI televizoru může být označen jako **HDMI IN**.

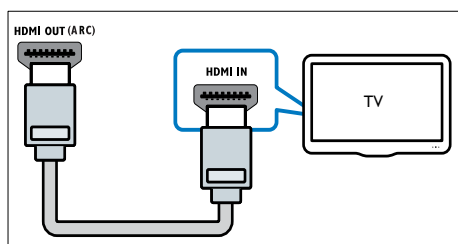

- 2 V televizoru povolte připojení HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
 - ↳ Během přehrávání disku na domácím kině se video automaticky zobrazí v televizoru a zvuk je automaticky přehráván v reproduktorech domácího kina.
- 3 Chcete-li na domácím kině přehrávat zvuk z televizních programů, připojte další audiokabel (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 21).

- 4 Pokud není zvuk televizoru přehráván automaticky v reproduktorech domácího kina, nastavte zvuk ručně (viz 'Nastavení zvuku pro připojená zařízení' na straně 22).

Poznámka

- Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru HDMI/DVI.


Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí rozhraní kompozitního videa

Video základní kvality

Pokud televizor není vybaven konektory HDMI, připojte k němu domácí kino pomocí rozhraní kompozitního videa. Rozhraní kompozitního videa nepodporuje video ve vysokém rozlišení.

U rozhraní kompozitního videa potřebujete zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru prostřednictvím reproduktorů domácího kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 21).


- 1 Kabelem rozhraní kompozitního videa propojte výstupní konektor **VIDEO** domácího kina s konektorem rozhraní kompozitního videa televizoru.
Konektor rozhraní kompozitního videa může být označen jako **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** nebo **BASEBAND**.

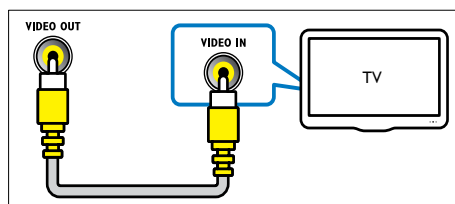

- 2 V televizoru přepněte na příslušný vstup videa.
 - 3 Chcete-li na domácím kině přehrávat zvuk z televizních programů, připojte další audiokabel (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 21).
- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** domácího kina vyberte příslušný vstup zvuku.

Připojení k dalším zařízením prostřednictvím konektoru HDMI

Domácí kino můžete přímo připojit k dalším digitálním zařízením prostřednictvím konektoru HDMI. Mezi taková digitální zařízení patří například set-top box, herní konzole nebo kamera. Při standardním zapojení prostřednictvím konektoru HDMI se video z připojeného zařízení automaticky přehrává v televizoru a zvuk v domácím kině.

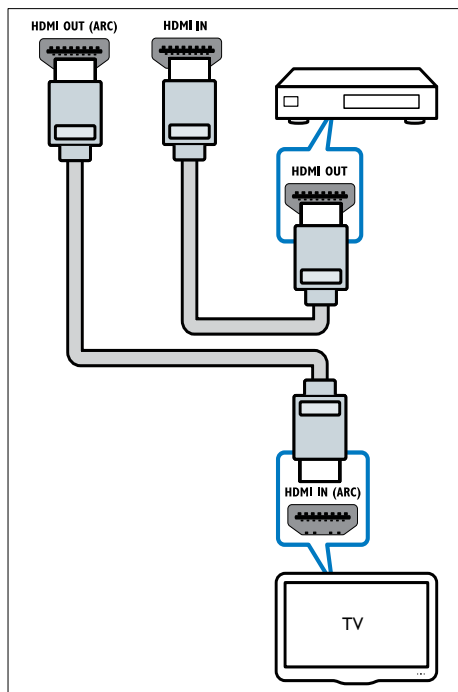

- 1 Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT** digitálního zařízení s konektorem **HDMI IN** domácího kina.
- 2 Připojte domácí kino k televizoru. (viz 'Připojení k televizoru' na straně 18)
- 3 Na připojeném zařízení povolte připojení HDMI-CEC. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce tohoto zařízení.

- 4 Pokud televizor nepodporuje rozhraní HDMI CEC, vyberte v něj vhodný vstup videa.
- 5 Vyberte správný vstup HDMI domácího kina (viz 'Nastavení zvuku pro připojená zařízení' na straně 22).

Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Prostřednictvím domácího kina můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení. Televizor, domácí kino a ostatní zařízení propojte nej kvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.


Poznámka

- Připojení zvuku uvedená v této příručce jsou uváděna pouze jako doporučení. Můžete také použít jiné typy připojení.
- Máte-li domácí kino propojené s televizorem prostřednictvím připojení **HDMI ARC**, není nutné používat zvláštní audiokabel.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu

Zvuk nejvyšší kvality

Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** domácího kina s konektorem **OPTICAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení. Digitální optický konektor může být označen jako **SPDIF**, **SPDIF OUT** nebo **OPTICAL**.

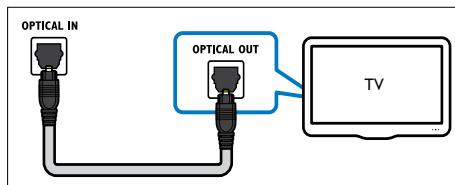


Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu

Zvuk dobré kvality

Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** domácího kina s konektorem **COAXIAL/DIGITAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.


Digitální koaxiální konektor může být označen jako **DIGITAL AUDIO OUT**.

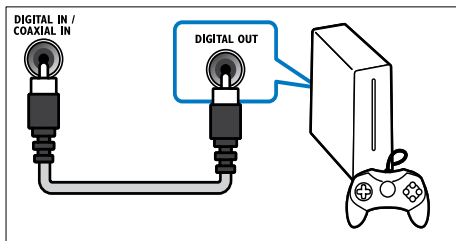

Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality

Pomocí analogového kabelu propojte konektor **AUX** domácího kina s konektory **AUDIO OUT** televizoru nebo jiného zařízení.

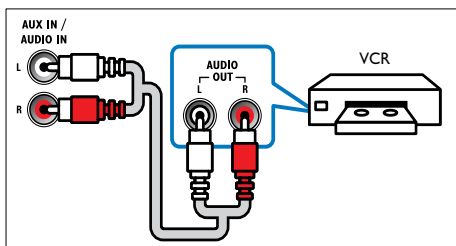

Nastavení zvuku pro připojená zařízení

Po připojení zařízení k domácímu kinu zkontrolujte nastavení zvuku.

- 1 V televizoru i u ostatních zařízení povolte připojení HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru a ostatním zařízením.
- 2 V menu reproduktorů televizoru vyberte položku „Zesilovač“. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

- 3 V domácím kině zapněte systém ovládání zvuku a namapujte zvuk připojeného zařízení ke správným konektorům na domácím kině (viz 'Přehrávání zvuku z domácího kina' na straně 42).

Pokud připojené zařízení není kompatibilní se standardem HDMI-CEC, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** domácího kina vyberte příslušný vstup zvuku.

Počítače a internet

Připojte domácí kino ke své počítačové síti a internetu a užijte si zábavu:

- **Multimediální obsah z počítače:** přehrávání hudby, fotografií a videa z počítače nebo jiného serveru médií v síti (viz 'Procházení počítače prostřednictvím DLNA' na straně 36).
- **Net TV** (není k dispozici v Číně): pomocí služeb Net TV máte přístup k online informacím, hrám, zprávám, hudbě a dalším službám (viz 'Procházení portálu Net TV' na straně 39).
- **Aktualizace softwaru:** aktualizujte software domácího kina prostřednictvím sítě (viz 'Aktualizace softwaru z internetu' na straně 49).



Výstraha

- Než zkusíte připojit domácí kino k počítačové síti, seznámte se se síťovým směrovačem, softwarem serveru médií a zásadami připojení k síti. V případě potřeby si přečtěte dokumentaci dodanou spolu se síťovými komponentami. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

Pevné připojení


Připojení domácího kina k síťovému směrovači pomocí síťového kabelu.

Co je potřeba

- Síťový směrovač (protokol DHCP je povolen).
- Síťový kabel (přímý kabel RJ45).
- Počítač s nainstalovaným softwarem serveru médií (viz 'Nastavení softwaru serveru médií' na straně 36).
- Aby bylo možné využívat služby portálu Net TV a aktualizace softwaru, ujistěte se, že síťový směrovač má neomezený přístup k internetu (a že není omezen bránou firewall ani dalšími systémy zabezpečení).

Nastavení pevné sítě

Připojte domácí kino k síťovému směrovači a zapněte obě zařízení.

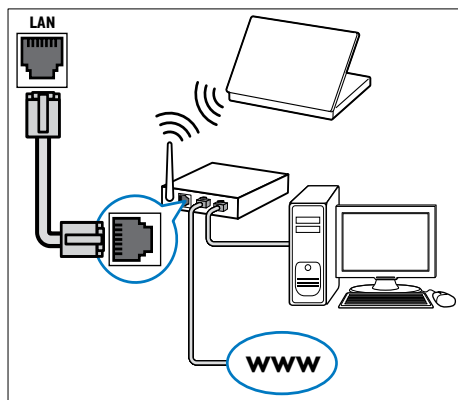

- 1 Připojte domácí kino k síťovému směrovači prostřednictvím pevného (kabelového) připojení (viz 'Pevné připojení' na straně 22).
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- 3 Stiskněte tlačítko **▲ (Domů)**.
- 4 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnosti **[Sít'] > [Sítová instalace] > [Kabelové (Ethernet)]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Nastavení dokončete podle pokynů na televizoru.
↳ Domácí kino se připojí k internetu. Pokud se připojení nezdaří, vyberte možnost **[Zkusit znovu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Vyberte **[Provedení]** a poté nabídku opusťte stisknutím tlačítka **OK**.

Kontrola nastavení pevné sítě

- 1 Stiskněte tlačítko **▲ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Sít'] > [Zobrazit nastavení sítě]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se aktuální nastavení sítě.

Bezdrátové připojení


Připojení domácího kina ke směrovači pomocí bezdrátového připojení.

Co je potřeba

- Síťový směrovač (protokol DHCP je povolen).
- Počítač s nainstalovaným softwarem serveru médií (viz 'Nastavení softwaru serveru médií' na straně 36).
- Aby bylo možné využívat služby portálu Net TV a aktualizace softwaru, ujistěte se, že síťový směrovač má neomezený přístup k Internetu (a že není omezen bránou firewall ani dalšími systémy zabezpečení).

Nastavení bezdrátové sítě

Domácí kino má vestavěné Wi-Fi pro snadný přístup k bezdrátové síti. Připojte domácí kino k síťovému směrovači a zapněte obě zařízení.

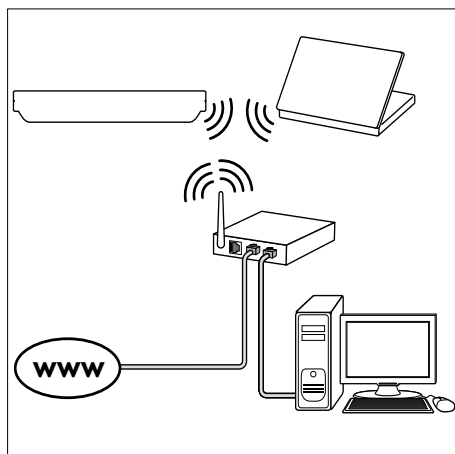

- 1 Připojte domácí kino k síťovému směrovači prostřednictvím bezdrátového připojení (viz 'Bezdrátové připojení' na straně 23).
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- 3 Stiskněte tlačítko **▲ (Domů)**.
- 4 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnosti **[Sít'] > [Sítová instalace] > [Bezdrátové (Wi-Fi)]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 6 Nastavení dokončete podle pokynů na televizoru.
 ↳ Domácí kino se připojí k internetu. Pokud se připojení nezdaří, vyberte možnost **[Zkusit znovu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Vyberte **[Provedení]** a poté nabídku opusťte stisknutím tlačítka **OK**.

Kontrola nastavení bezdrátové sítě

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (**Domů**).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Síť] > [Zobrazit bezdrátové nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 ↳ Zobrazí se aktuální nastavení připojení Wi-Fi.

Pojmenování domácího kina

Abyste domácí kino snadno identifikovali v síti, pojmenujte jej.

- 1 Zapněte televizor a přepněte jej na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- 2 Stiskněte tlačítko **⬆** (**Domů**).
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[Síť] > [Vlastní název výrobku:]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Pomocí tlačítek **Alfanumerická tlačítka** zadejte název.
- 6 Vyberte **[Hotovo]** a poté nabídku opusťte stisknutím tlačítka **OK**.

7 Použití domácího kina

Tato část popisuje použití domácího kina k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a v nápovědě na obrazovce.
- Dokončete nastavení při prvním zapnutí. Nastavení při prvním zapnutí se zobrazí, když domácí kino poprvé zapnete. Pokud toto nastavení nedokončíte, budete vyzváni k jeho provedení při každém zapnutí domácího kina.
- Přepněte televizor na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

Volba zvuku

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

- 1 Stiskněte tlačítko **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) otevřete možnosti zvuku na displeji.

Nastavení zvuku	Popis
AUTO VOLUME	Nastaví u reproduktorů stálou hlasitost. Tato možnost je nejvhodnější pro vstup zvuku z televizoru, kdy úroveň signálu u reklam je obvykle hlasitější než u ostatního obsahu.
SOUND	Výběr režimu zvuku.
SURROUND	Výběr prostorového nebo stereofonního zvuku.
TREBLE	Změna výstupu vyšších frekvencí.
MID	Změna výstupu středních frekvencí.
BASS	Změna výstupu nízkých frekvencí.
AUD SYNC	Nastavení zpoždění zvuku tak, aby odpovídal obrazu.

- 3 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** nastavení ukončíte. Pokud tlačítko nestisknete během jedné minuty, dojde k automatickému ukončení nabídky.

Automatická hlasitost

Automatickou hlasitost aktivujte, chcete-li při přepínání na jiný zdroj zachovat stálou hlasitost.

- 1 Stiskněte tlačítko **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte možnost **AUTO VOLUME** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) vyberte možnost **ON** nebo **OFF**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- 1 Stiskněte tlačítko **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte možnost **SOUND** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítek **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) vyberte nastavení z možností na displeji:
 - **MOVIE**: Vychutnejte si filmový zvukový zážitek, speciálně vylepšený pro filmy.
 - **MUSIC**: Znovu vytvořte prostředí, ve kterém byla vaše hudba nahrána, např. studio nebo koncert.
 - **ORIGINAL**: Vychutnejte si pomocí přidáných zvukových efektů původní zvuk filmů a hudby.
 - **NEWS**: Díky optimalizovanému přenosu řeči a hlasů uslyšíte každé slovo.
 - **GAMING**: Vychutnejte si zvuky počítačových her; ideální pro akční videohry a hlasité pasáže.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Režim prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

- 1 Stiskněte tlačítko **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte možnost **SURROUND** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) můžete vybrat nastavení z možností na displeji:
 - **AUTO**: Prostorový zvuk založený na datovém toku zvuku.
 - **SURROUND PLUS**: Režim vylepšeného 5.1kanálového prostorového zvuku, který zajišťuje nejdokonalější filmový zážitek.

- **MULTI-CH**: Pohlcující vícekanálový zvuk zajišťující dokonalejší filmový zážitek.
- **STEREO**: Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.

- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

ekvalizér

Změna nastavení vysokých frekvencí (výšky), středních frekvencí (střední) a nízkých frekvencí (basy) domácího kina.

- 1 Stiskněte tlačítko **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte možnost **TREBLE, MID** nebo **BASS** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítek **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) změňte frekvenci.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Disky

Vaše domácí kino může přehrávat disky DVD,VCD, CD a Blu-ray. Dokáže také přehrát disky, které sami vytvoříte, například disky CD-R s fotografiemi a hudbou.

Co je potřeba

Pro zvuk nebo video 2D:

- Připojení audio a video mezi domácím kinem a televizorem.
- Audio nebo video disk.

Pro video 3D:

- 3D televizor.
- Připojení HDMI mezi domácím kinem a televizorem.
- Disk Blu-ray 3D.
- Pár brýlí 3D, které jsou kompatibilní s vaším televizorem 3D.

Přehrávání disků

- 1 Vložte disk do domácího kina.
 - ↳ Televizor se přepne na správný zdroj a disk se přehraje automaticky.
- 2 Pokud se disk nepřehraje automaticky, stiskněte tlačítko **DISC** nebo zvolte možnost **[přehrát disk]** v hlavní nabídce a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Chcete-li sledovat video 3D, nasaďte si brýle 3D.

- 4 Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze ovládat přehrávání (viz 'Tlačítka pro přehrávání' na straně 27).



Poznámka

- U sledování videa 3D se při vyhledávání vpřed nebo vzad a v některých jiných režimech přehrávání se video zobrazí ve 2D. Do režimu 3D se vrátí, pokud jej zase přehráváte normálně.



Tip

- Chcete-li předejít blikání, změřte jas displeje (viz 'Panel displeje' na straně 47).

Tlačítka pro přehrávání

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka	Procházení nabídkami.
OK	Potvrzení zadání nebo výběru.
▶ (Přehrávání)	Spuštění nebo obnovení přehrávání.
II	Pozastavení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
◀ / ▶	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
◀◀ / ▶▶	Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed. Rychlost vyhledávání změřte opakovaným stisknutím tlačítka.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů)	Otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
SUBTITLE	Výběr jazyka titulků pro obraz.
POP-UP MENU/DISC MENU	Otevření nebo ukončení nabídky disku.
≡ OPTIONS	Přístup k upřesňujícím možnostem při přehrávání zvukových, obrazových nebo multimediálních souborů (viz 'Možnosti pro zvuk, video a obrázky' na straně 31).

U videoformátů typu DivX a WMV:

- Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■.
- Chcete-li pokračovat v přehrávání videa od místa, kde jste jej zastavili, stiskněte tlačítko ▶ (Přehrávání).
- Chcete-li přehrát video od začátku, stiskněte tlačítko OK.

Přehrávání disků 3D v režimu 2D

Nevlastníte-li 3D televizor, sledujte disk 3D v režimu 2D.

- 1 Stiskněte tlačítko ⬆ (Domů).
- 2 Vyberte položky **[Nastavení] > [Video] > [Sledovat 3D video] > [Vyp]**.
- 3 Stiskněte tlačítko OK.
- 4 Přehrajte svůj disk Blu-ray 3D.
↳ Video 3D se zobrazí ve 2D.

Zobrazení nabídky u disků VCD a SVCD

Nastavení zobrazení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.

- 1 Stiskněte tlačítko ⬆ (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení] > [Preference]** a poté stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost **[VCD PBC] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko OK.



Poznámka

- Chcete-li přeskočit nabídku obsahu, vyberte možnost **[Vyp]**.

Synchronizace obrazu a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stiskněte tlačítko ≡ SOUND SETTINGS.
- 2 Vyberte možnost AUD SYNC a poté stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) synchronizujte zvuk s obrazem.
- 4 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Funkce Bonus View na discích Blu-ray

U disků Blu-ray podporujících funkci Bonus View si lze při sledování hlavního obsahu vychutnat dodatečný obsah jako je komentář režiséra. Funkce Bonus View je také označována jako obraz v obraze.

- 1 Funkci Bonus View (obraz v obraze) lze aktivovat v nabídce disku Blu-ray.
- 2 Při přehrávání hlavního obsahu stiskněte  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 3 Vyberte možnost **[Volba funkce PIP] > [PIP]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ V závislosti na videu bude zobrazena možnost PIP [1] nebo [2].
↳ V malém okně je zobrazeno video zprostředkované pomocí funkce obraz v obraze.
- 4 Vyberte možnost **[2. jazyk audia]** nebo **[2. jazyk titulků]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Chcete-li funkci Bonus View vypnout, stiskněte tlačítko  **OPTIONS**, vyberte možnost **[Volba funkce PIP] > [Vyp]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Služba BD-Live na discích Blu-ray

Disky Blu-ray s obsahem služby BD-Live umožňují přístup k dalším funkcím jako jsou internetové chaty s režisérem, nejnovější filmové upoutávky, hry, tapety a vyzváněcí tóny.

Co je potřeba

- disk Blu-ray s obsahem služby BD-Live
- připojení k internetu
- paměťové zařízení:
 - paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB volné paměti nebo
 - paměťová karta SD typu SDHC třídy 6 s pamětí nejméně 8 GB.



Poznámka

- Obsah služby BD-Live se v jednotlivých zemích liší a závisí na konkrétním disku.
- Při použití služby BD-Live získá poskytovatel obsahu přístup k datům na disku a datům v domácím kině.

Přístup ke službě BD-Live pomocí paměťového zařízení USB

- 1 Připojte domácí kino k domácí síti a k internetu (viz 'Počítače a internet' na straně 22).
- 2 K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.
 - Paměťové zařízení USB slouží k uložení staženého obsahu služby BD-Live.
- 3 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
- 4 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnosti **[Pokroč.] > [Místní úložiště] > [USB]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce disku a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Služba BD-Live se začne načítat. Doba načítání závisí na disku a rychlosti připojení k internetu.
- 7 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přejděte na službu BD-Live a poté stisknutím tlačítka **OK** vyberte položku.

Přístup ke službě BD-Live pomocí paměťové karty SD

- 1 Připojte domácí kino k domácí síti a k internetu. (viz 'Počítače a internet' na straně 22)
- 2 Vložte paměťovou kartu SD do slotu **SD CARD** na domácím kinu.
↳ Paměťová karta SD se při prvním vložení naformátuje. Po formátování kartu ponechte ve slotu na domácím kinu (viz 'Formátování karty SD' na straně 41).
- 3 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
- 4 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnosti **[Pokroč.] > [Místní úložiště] > [Karta SD]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce disku a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Služba BD-Live se začne načítat. Doba načítání závisí na disku a rychlosti připojení k internetu.

- 7 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přejděte na službu BD-Live a poté stisknutím tlačítka **OK** vyberte položku.

Vymazání paměti

Jestliže na paměťovém zařízení není dostatek místa k uložení obsahu služby BD-Live, vymažte paměť zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆️ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Vymazat paměť]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Tím dojde k vymazání místní paměti a k odstranění souborů služby BD-Live stažených do paměťového zařízení.

Vypnutí funkce BD-Live

Chcete-li zabránit v přístupu k funkci BD-Live, zapněte zabezpečení funkce BD-Live.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆️ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnosti **[Pokroč.] > [Zabezpečení BD-Live] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Přístup k funkci BD-Live je omezen.



Poznámka

- U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup k Internetu.

Paměťová zařízení USB

Můžete si vychutnat obrázky, zvuk a video uložené na paměťovém zařízení USB.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT nebo NTFS, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).
- Prodlužovací kabel USB pro případ, že nelze paměťové zařízení USB zasunout do konektoru.



Poznámka

- Je možné využít digitální fotoaparáty připojené prostřednictvím rozhraní USB pod podmínkou, že jsou schopny přehrávat soubory bez použití speciálního počítačového programu.
- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z paměťového zařízení USB, připojte domácí kino k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.

Přehrávání souborů

- 1 K domácímu kinu připojte paměťové zařízení USB.
- 2 Stiskněte tlačítko **⬆️ (Domů)**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka Domů.
- 3 Vyberte možnost **[Procházení USB]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 4 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek pro přehrávání (viz 'Tlačítka pro přehrávání' na straně 27).

DivX

Videa DivX lze přehrávat z:

- disku (viz 'Disky' na straně 26),
- paměťového zařízení USB (viz 'Paměťová zařízení USB' na straně 30) nebo
- online videopůjčovny (viz 'Půjčování videa online' na straně 40).

Poznámka

- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z disku, paměťového zařízení USB nebo online videopůjčovny, připojte domácí kino k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.

kód VOD pro DivX

Před zakoupením videosouborů DivX a jejich přehráváním na domácím kině zaregistrujte domácí kino na webových stránkách www.divx.com pomocí kódu DivX VOD.

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
- 2 Vyberte možnost [**Nastavení**] a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost [**Pokroč.**] > [**Kód DivX® VOD**] a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se registrační kód DivX pro domácí kino.

Titulky

Pokud video obsahuje titulky ve více jazycích, vyberte jazyk titulků.

- 1 Během přehrávání videa vyberte jazyk stisknutím **SUBTITLE**.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda se název souboru s titulky shoduje s názvem souboru videa. Je-li například soubor videa pojmenován 'movie.avi', uložte soubor titulků jako 'movie.srt' nebo 'movie.sub'.
- V domácím kině lze přehrávat soubory titulků v následujících formátech: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Tyto soubory se nezobrazují v nabídce přechodu k souboru.
- Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte sadu znaků.

Znaková sada titulků

Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte znakovou sadu titulků na sadu, která podporuje formát titulků DivX.

- 1 Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost [**Znaková sada**] a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte požadovanou znakovou sadu.

Evropa, Indie a Rusko

Znaková sada	Jazyk
[Standard]	Albánština, dánština, ,holandština, angličtina, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština – latinka, norština, portugalština, španělština, švédština, turečtina
[Střední Evropa]	Albánština, chorvatština, čeština, holandština, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština.
[Azbuka]	Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština.
[Řečtina]	Řecká

Asijskopacifická oblast a Čína

Znaková sada	Jazyk
[Standard]	Albanian (albánština), Danish (dánština), Dutch (holandština), English (angličtina), Finnish (finština), French (francouzština), Gaelic (gaelština), German (němčina), Italian (italština), Kurdish – Latin (kurdština – latinka), Norwegian (norština), Portuguese (portugalština), Spanish (španělština), Swedish (švédština) a Turkish (turečtina)
[Čínština]	Zjednodušená čínština
[Tradiční čínština]	Tradiční čínština
[Korejština]	Angličtina a korejština

Možnosti pro zvuk, video a obrázky

Při přehrávání zvuku, videa nebo mediálních souborů z disku nebo paměťového zařízení USB můžete použít pokročilé funkce.

Možnosti zvuku

Při přehrávání zvuku lze opakovat zvukovou stopu, disk nebo složku.

- 1 Opakováním stisknutím tlačítka **≡** **OPTIONS** můžete cyklicky procházet následující funkce:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Opakování aktuálních stopy nebo souboru.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Opakování všech stop na disku nebo ve složce.
 - **RPT RANDOM:** Náhodné přehrávání zvukových stop.
 - **RPT OFF:** Vypnutí režimu opakování.

Možnosti videa

Při sledování videa je možné vybrat například titulky, jazyk zvuku, funkci vyhledání času a nastavení obrazu. V závislosti na zdroji videa nemusí být některé možnosti k dispozici.

- 1 Stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností videa.
- 2 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat a změnit tyto položky:
 - **[Jazyk zvuku]:** Výběr jazyka zvuku pro obraz.
 - **[Jazyk titulků]:** Výběr jazyka titulků pro obraz.
 - **[Posun titulků]:** Změna polohy titulků na obrazovce.
 - **[Info]:** Zobrazení informací o přehrávaném obsahu.
 - **[Znaková sada]:** Vybere znakovou sadu podporující titulky DivX.
 - **[Vyhledávání podle času]:** Rychlý přechod na určité místo videa zadáním času scény.
 - **[2. jazyk audia]:** volba druhého jazyka zvuku pro video Blu-ray.
 - **[2. jazyk titulků]:** volba druhého jazyka titulků pro video Blu-ray.
 - **[Tituly]:** Výběr konkrétního titulu.
 - **[Kapitoly]:** Výběr konkrétní kapitoly.

- **[Seznam úhlů]:** Výběr jiného úhlu záběru kamery.
- **[Nabídky]:** Zobrazení nabídky disku.
- **[Volba funkce PIP]:** Zobrazení okna obrazu v obraze během přehrávání disku Blu-ray, který podporuje funkci Bonus View.
- **[Zvětšení]:** Přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) lze vybrat faktor zvětšení.
- **[Funkce Opakovat]:** Opakování kapitoly nebo titulu.
- **[Opakovat A-B]:** Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování.
- **[Nastavení obrazu]:** Výběr předdefinovaného nastavení barev.

Možnosti obrázků

Při prohlížení obrázku jej lze přibližovat nebo oddalovat, otáčet, přidat animaci do prezentace a měnit nastavení obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **≡** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností obrazu.
- 2 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** lze vybrat a změnit následující nastavení:
 - **[Otočit o +90 stupňů]:** Otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
 - **[Otočit o -90 stupňů]:** Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
 - **[Zvětšení]:** Přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) lze vybrat faktor zvětšení.
 - **[Info]:** Zobrazení informací o obrázku.
 - **[Doba trvání na snímek]:** Volba doby trvání zobrazení jednotlivých obrázků v prezentaci.
 - **[Animace snímků]:** Výběr animace pro prezentaci.
 - **[Nastavení obrazu]:** Výběr předdefinovaného nastavení barev.
 - **[Funkce Opakovat]:** Opakování vybrané složky.

Prezentace

Během přehrávání zvuku lze zpřístupnit zábavné funkce, jako např. prezentace obrazu a zvuku.

Obrázkové prezentace

Je možné zobrazit prezentaci z obrázků uložených na disku nebo na paměťovém zařízení USB.

- 1 Vyberte obrázek na disku nebo v paměťovém zařízení USB a stiskněte tlačítko ► (**Přehrávání**).
- 2 Stiskněte tlačítko ≡ **OPTIONS**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Navigační tlačítka** a **OK** a vyberte následující nastavení:
 - **[Animace snímků]**: Výběr animace pro prezentaci.
 - **[Doba trvání na snímek]**: Výběr doby trvání zobrazení jednotlivých obrázků v prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka ■ prezentaci zastavíte.

Hudební prezentace

Po vytvoření hudební prezentace můžete současně přehrávat hudbu a obrázky.

- 1 Vyberte hudební stopu a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko ↩ **BACK** a přejděte do složky s obrázky.
- 3 Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka ► (**Přehrávání**) spustíte prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka ■ prezentaci ukončíte.
- 5 Stisknutím tlačítka ■ zastavte přehrávání hudby.

Rádío

Pomocí domácího kina můžete poslouchat rádio VKV a uložit až 40 rádiových stanic.

Co je potřeba

- Anténa pro pásmo VKV.



Poznámka

- Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
- Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu, umístěte anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdrojů elektromagnetického záření.

Ladění stanic

- 1 Připojte anténu VKV podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **⏮ SOURCE**, dokud se na panelu displeje nezobrazí hlášení **RADIO**.
 - ↳ Pokud jste rádiové stanice již nainstalovali, začne přehrávání posledního poslouchaného kanálu.
 - ↳ Jestliže jste dosud žádné rádiové stanice nenainstalovali, zobrazí se na panelu displeje zpráva **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Stiskněte ► (**Přehrávání**).
- 3 Chcete-li poslouchat nebo změnit rádiové stanice, stiskněte následující tlačítka:

Tlačítko	Akce
◀ / ▶ nebo Alfanumerická tlačítka	Výběr předvolby rádiové stanice.
Navigační tlačítka (doleva/ doprava)	Vyhledání rádiové stanice.
Navigační tlačítka (nahoru/ dolů)	Jemné doladění rádiové frekvence.
■	Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic.
↶ BACK	Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete.
≡ OPTIONS	Ručně: Jedním stisknutím zpřístupníte režim programu, opětovným stisknutím rádiovou stanici uložíte. Automaticky: Stiskněte a podržte po tři sekund, dojde k opětovné instalaci rádiových stanic.

Poslech rádia

- Opakovaně stiskněte tlačítko **♪ SOURCE**, dokud se na panelu displeje nezobrazí hlášení **RADIO**.
 - Chcete-li poslouchat předvolenou stanici, stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**.
 - Pokud chcete rádiovou stanici vyhledat a pak poslouchat, stiskněte **Navigační tlačítka** (doleva/doprava).
- Stisknutím **+/- (Hlasitost)** lze změnit hlasitost.

přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

Přehrávání hudby

- Připojte přehrávač MP3 k domácímu kinu podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **♪ SOURCE**, dokud se na panelu displeje nezobrazí hlášení **MUSIC I-LINK**.
- Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a pusťte jejich přehrávání.

iPod nebo iPhone

Po připojení docku Philips pro zařízení iPod/iPhone lze domácí kino používat k přehrávání hudby, filmů a fotografií ze zařízení iPod nebo iPhone.

Co je potřeba

- Dock Philips (model: Philips DCK3061).
- Žlutý kabel kompozitního signálu.



Poznámka

- Je-li domácí kino v režimu iPod, lze pomocí docku nabíjet zařízení iPod/iPhone.

Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku

- Posuňte posuvník na spodní části doku do polohy **STANDARD**, poté dok připojte k domácímu kinu.
- Připojte žlutý kabel kompozitního signálu k docku a k televizoru.
- Zapněte zařízení iPod nebo iPhone a umístěte je do docku.

Přehrávání hudby

- 1 Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku (viz 'Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku' na straně 34).
- 2 Na dálkovém ovladači domácího kina stiskněte tlačítko **DOCK for iPod**.
- 3 Přejděte na obrazovku zařízení iPod nebo iPhone a vyberte požadované hudební stopy.
 - Opětovným stisknutím tlačítka **DOCK for iPod** zobrazíte na televizoru seznam skladeb a pomocí dálkového ovladače vyberte stopu.

Přehrávání videa a prezentací

- 1 Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku (viz 'Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku' na straně 34).
- 2 Na dálkovém ovladači domácího kina stiskněte tlačítko **Domů**.
- 3 Vyberte možnost **[Procházet iPod]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Přepněte televizor na zdroj **AV/VIDEO** (odpovídající žlutému kabelu kompozitního signálu).
 - ↳ Televizní obrazovka bude prázdná.
- 5 Přejděte na obrazovku zařízení iPod nebo iPhone a vyberte požadovaná videa nebo fotografie.
- 6 Stisknutím tlačítka **▶ (Přehrávání)** spustíte přehrávání videa a fotografie.

Použití chytrého telefonu

Svůj chytrý telefon iPhone nebo Android můžete používat jako virtuální dálkový ovladač domácího kina nebo k procházení obsahu disku či paměťového zařízení USB.

Co je potřeba

- Chytrý telefon iPhone (iOS 3.1.3 nebo vyšší) nebo Android (Android 2.1 nebo vyšší).
- Pevná nebo bezdrátová domácí síť.

Dříve než začnete

- Připojte domácí kino k domácí síti (viz 'Počítače a internet' na straně 22).
- Pojmenování domácího kina (viz 'Pojmenování domácího kina' na straně 24).

- Ke stejné domácí síti připojte chytrý telefon. Více informací naleznete v uživatelské příručce k chytrému telefonu.

Stahování aplikace MyRemote

Stáhněte do svého chytrého telefonu aplikaci Philips **MyRemote** (MyRemote). Aplikace je zdarma.



Poznámka

- Aplikace Philips **MyRemote** je dostupná pouze pro chytré telefony iPhone a Android.

- 1 Klepněte na ikonu **App Store** (App Store) v telefonu iPhone nebo na ikonu **Market** (Market) v telefonu Android.
- 2 Vyhledejte aplikaci „Philips **MyRemote**“.
- 3 Podle instrukcí na obrazovce chytrého telefonu aplikaci stáhněte.
 - ↳ Na domovskou obrazovku chytrého telefonu bude přidána ikona **MyRemote** (MyRemote).

Spuštění aplikace MyRemote

V chytrém telefonu spusťte aplikaci **MyRemote** a identifikujte domácí kino v domácí síti.

- 1 Klepněte na ikonu **MyRemote** (MyRemote) v chytrém telefonu.
 - ↳ Na obrazovce chytrého telefonu se zobrazí domácí kino i ostatní zařízení sítě. Zobrazí se také lišta prohledávání a záložky **Devices**, **Remote** a **Source**.
- 2 Pokud zařízení domácí kino nenajde, zkontrolujte síťová připojení (viz 'Počítače a internet' na straně 22). Pak proveďte opětovné vyhledání klepnutím na záložku **Devices** (Zařízení) chytrého telefonu.
- 3 Klepněte na ikonu domácího kina v chytrém telefonu.
 - ↳ Na obrazovce chytrého telefonu se zobrazí virtuální dálkový ovladač.
- 4 Stisknutím tlačítka domovské stránky chytrého telefonu aplikaci ukončíte.

Použití chytrého telefonu jako dálkového ovladače

Virtuální dálkový ovladač se zobrazí na několika obrazovkách chytrého telefonu. Další tlačítka zobrazíte posunem obrazovky chytrého telefonu doleva nebo doprava.

V chytrém telefonu jsou k dispozici pouze ovládací tlačítka pro aktuální režim přehrávání. Pokud například přehráváte obrázky, jsou k dispozici pouze ovládací tlačítka dálkového ovladače sloužící k ovládání obrázků. Jestliže však budete přehrávat video, aktivují se v chytrém telefonu další tlačítka, například **SUBTITLE** a **TOP MENU**.

- 1 Spustíte aplikaci v chytrém telefonu (viz 'Spuštění aplikace MyRemote' na straně 35).
↳ V závislosti na režimu přehrávání se aktivují příslušná tlačítka ovládání.
- 2 Pokud se ovládací tlačítka nezobrazí, klepněte na záložku **Remote** (Remote) v chytrém telefonu.
- 3 Posunutím obrazovky doleva nebo doprava získáte přístup k dalším tlačítkům.



Poznámka

- Některé funkce ovládání nejsou v chytrém telefonu k dispozici.

Procházení disku nebo paměťového zařízení USB

Pomocí chytrého telefonu můžete procházet disk nebo paměťové zařízení USB a přehrávat zvukové, video- nebo multimediální soubory.

- 1 Spustíte v chytrém telefonu aplikaci dálkového ovladače (viz 'Spuštění aplikace MyRemote' na straně 35).
- 2 Vložte do domácího kina disk s daty nebo připojte paměťové zařízení USB.
- 3 V chytrém telefonu klepněte na záložku **Source** (Zdroj) a vyberte položku **DISC** (Disk) nebo **USB** (USB).
↳ Zobrazí se složky disku nebo paměťového zařízení USB.

- 4 Vyberte složku, kterou chcete procházet, a poté vyberte soubor, který chcete přehrát.

↳ V chytrém telefonu se aktivují příslušná tlačítka dálkového ovladače.

- 5 Chcete-li během procházení obsahu používat dálkový ovladač, klepněte na záložku **Remote** (Remote) v chytrém telefonu.

Procházení počítače prostřednictvím DLNA

Po připojení domácího kina k domácí síti si můžete vychutnávat hudbu, fotografie a video uložené v počítači nebo na jiném serveru médií v síti.

Co je potřeba

- Pevnou nebo bezdrátovou domácí síť, připojenou k Universal Plug and Play (uPnP) směrovači.
- Kabel LAN pro připojení domácího kina do domácí sítě.
- Server médií, například:
 - PC s programem Windows Media Player 11 nebo novějším; nebo
 - Mac s programem Twonky Media Server.



Poznámka

- Návodů k jiným serverům médií, např. TVersity naleznete na webové stránce příslušného serveru médií.

Nastavení softwaru serveru médií

Nastavte software serveru médií tak, aby umožňoval sdílení médií.

Dříve než začnete

- Připojte domácí kino k domácí síti (viz 'Počítače a internet' na straně 22).
- Ke stejné domácí síti připojte počítač.
- Ujistěte se, že firewall počítače umožňuje spuštění programu Windows Media Player.
- Zapněte počítač a směrovač.

Přehrávač Microsoft Windows Media Player 11

Poznámka

- Podle verze vašeho systému Microsoft Windows mohou následující obrazovky vypadat odlišně.


- Spustíte v počítači program Windows Media Player.
- Klikněte na kartu **Knihovna** a vyberte možnost **Sdílení médií**.



- Při prvním výběru položky **Sdílení médií** v počítači se zobrazí překryvná obrazovka. Zaškrtněte políčko **Sdílet média** a klikněte na tlačítko **OK**.

↳ Je zobrazena obrazovka **Sdílení médií**.


- Na obrazovce **Sdílení médií** zkontrolujte, zda se vaše zařízení zobrazuje jako **Neznámé zařízení**.

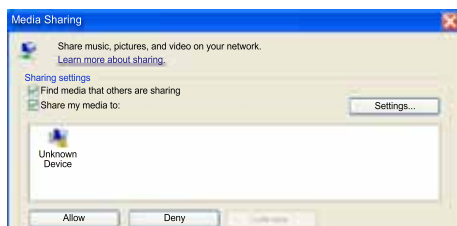

↳ Pokud se přibližně za minutu nezobrazí neznámé zařízení, podívejte se, zda není připojení blokováno firewallem v počítači.


- Vyberte neznámé zařízení a klikněte na možnost **Povolit**.
- ↳ U zařízení se zobrazí zelené zaškrtnutí.

- Ve výchozím nastavení je v programu Windows Media Player nastaveno sdílení souborů z následujících složek: **Hudba**, **Obrázky** a **Video**. Pokud se vaše soubory nacházejí v jiných složkách, vyberte možnost **Knihovna > Přidat do knihovny**.

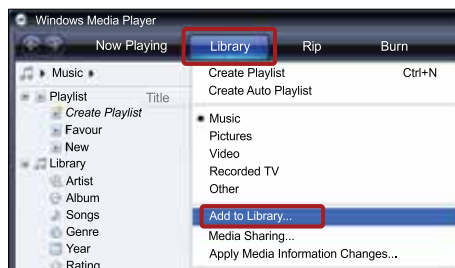

↳ Je zobrazena obrazovka **Přidat do knihovny**.

↳ V případě potřeby klikněte na tlačítko **Upřesnit možnosti** a zobrazte seznam sledovaných složek.

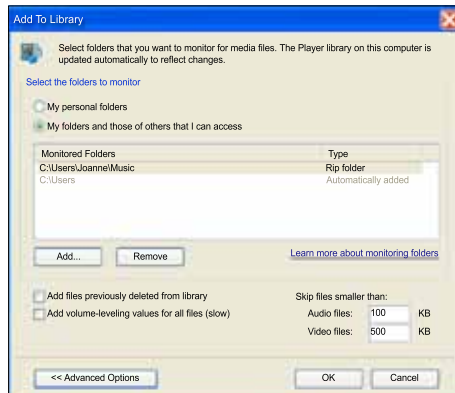


- Vyberte možnost **Mé složky** a složky jiných uživatelů, k nimž mám přístup a klikněte na tlačítko **Přidat**.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte další složky, které obsahují mediální soubory.

Přehrávač Microsoft Windows Media Player 12


Poznámka

- Podle verze vašeho systému Microsoft Windows mohou následující obrazovky vypadat odlišně.


- 1 Spustíte v počítači program Windows Media Player.
- 2 V programu Windows Media Player klikněte na kartu **Datový proud** a vyberte možnost **Zapnout vysílání datového proudu médií**.
 - Je zobrazena obrazovka **Možnosti vysílání datového proudu médií**.

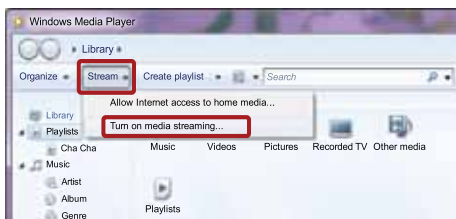


- 3 Klikněte na možnost **Zapnout vysílání datového proudu médií**.

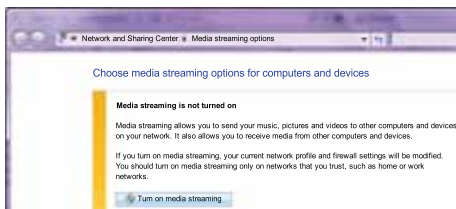

- Vráťte se na obrazovku programu Windows Media Player.
- 4 Klikněte na kartu **Datový proud** a vyberte položku **Další možnosti vysílání datovými proudy**.
 - Je zobrazena obrazovka **Možnosti vysílání datového proudu médií**.

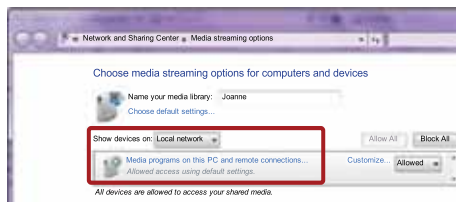

- 5 Zkontrolujte, zda se program médií zobrazuje na obrazovce **Místní síť**.
 - Pokud se program médií nezobrazuje, podívejte se, zda není připojení blokováno firewallem v počítači.
- 6 Vyberte příslušný mediální program a klikněte na možnost **Povoleno**.
 - U mediálního programu se zobrazí zelená šipka.
- 7 Ve výchozím nastavení je v programu Windows Media Player nastaveno sdílení souborů z následujících složek: **Hudba**, **Obrázky** a **Video**. Pokud se vaše soubory nacházejí v jiných složkách, klikněte na kartu **Uspořádat** a vyberte možnost **Spravovat knihovny > Hudba**.
 - Je zobrazena obrazovka **Umístění hudební knihovny**.

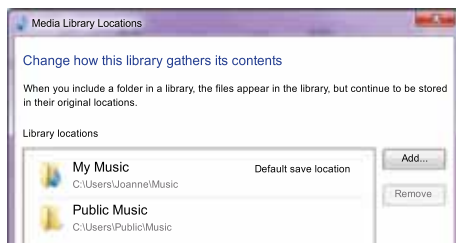


Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte další složky, které obsahují mediální soubory.

Aplikace Twonky Media (v4.4.2) operačního systému Macintosh OS X


Poznámka

- Podle verze vašeho systému Mac mohou následující obrazovky vypadat odlišně.

- 1 Navštivte webovou stránku <http://www.twonkymedia.com>, kde lze pro počítač Macintosh zakoupit software nebo stáhnout jeho 30denní zkušební verzi.
- 2 Spustíte v počítači Macintosh aplikaci Twonky Media.
- 3 Na obrazovce programu Twonky Media Server vyberete možnosti **Basic Setup** (Základní nastavení) a **First Steps** (První kroky).
↳ Je zobrazena obrazovka **First Steps** (První kroky).

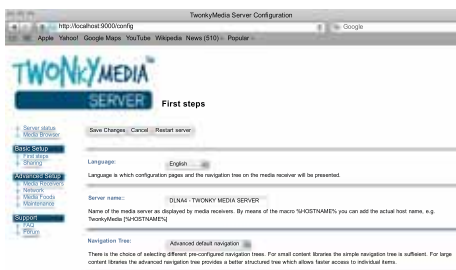

- 4 Zadejte název serveru médií a klikněte na možnost **Save changes** (Uložit změny).
- 5 Opět na obrazovce aplikace Twonky Media vyberete možnosti **Basic Setup** (Základní nastavení) a **Sharing** (Sdílení).
↳ Je zobrazena obrazovka **Sharing** (Sdílení).

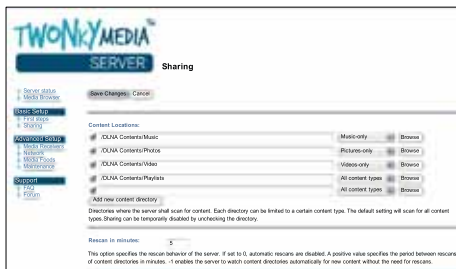

- 6 Vyhledejte a vyberte složky, které chcete sdílet, a vyberte možnost **Save Changes** (Uložit změny).
↳ Počítač Macintosh opět automaticky projde složky tak, aby byly připraveny ke sdílení.

Přehrávání souborů z počítače

Poznámka

- Před přehráváním multimediálního obsahu z počítače zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k domácí síti a je správně nastaven software serveru médií.

- 1 Přepněte televizor na správný zdroj HDMI pro domácí kino.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
↳ Zobrazí se nabídka Domů.
- 3 Vyberte možnost **[Procházejte PC]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 4 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek pro přehrávání (viz 'Tlačítka pro přehrávání' na straně 999).

Procházení portálu Net TV

Není k dispozici v Číně

V portálu Net TV naleznete celou řadu internetových aplikací a speciálně upravených webových stránek.

Interaktivní diskuze týkající se služeb portálu Net TV naleznete na fóru portálu Net TV na webové stránce www.supportforum.philips.com

Poznámka

- Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za obsah zobrazený poskytovateli služeb portálu Net TV.

Zobrazení portálu Net TV

- 1 Připojte domácí kino k domácí síti a k internetu (viz 'Počítače a internet' na straně 22).
- 2 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
→ Zobrazí se nabídka Domů.
- 3 Vyberte možnost **[Procházení Net TV]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
→ Zobrazí se domovská stránka portálu Net TV. Při první návštěvě portálu Net TV postupujte dle pokynů na obrazovce (bude třeba souhlasit se smluvními podmínkami a zaregistrovat se v klubu Philips).
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte možnost **App Gallery** (Galerie Aplikací) nebo **Internet** (Internet) a pak stiskněte tlačítko **OK**.
 - Otevřete položku **App Gallery** (Galerie Aplikací), kde můžete na obrazovku přidávat další aplikace.
 - Otevřete položku **Internet** (Internet), chcete-li prohlížet internet.
- 5 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** se vrátíte na předchozí stránku, stisknutím tlačítka **🏠 (Domů)** nabídku ukončíte.

Prohlížení internetu

- 1 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte na domovské stránce portálu Net TV možnost **Internet** (Internet) a pak stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte adresový řádek a po stisknutí tlačítka **Alfanumerická tlačítka** zadejte adresu URL webové stránky.
 - Text v adresovém řádku vymažete stisknutím tlačítka **↩ BACK**.
 - Klávesnici na obrazovce zobrazíte dle pokynů na obrazovce.
- 3 Po zadání adresy URL stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte šipku vedle adresového řádku a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 4 Při prohlížení internetu vyberte stisknutím tlačítka **☰ OPTIONS** adresový řádek, klávesové zkratky a další pokročilé možnosti.

- 5 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** se vrátíte na předchozí stránku, stisknutím tlačítka **🏠 (Domů)** nabídku ukončíte.

Odstranění historie procházení

Odstraněním historie procházení odstraníte z domácího kina hesla, soubory cookie a data týkající se procházení.

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Sít] > [Smazat paměť funkce Net TV]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Půjčování videa online

Není k dispozici v Číně

Půjčujte si videa z online půjčoven prostřednictvím domácího kina. Sledovat je můžete ihned, nebo až později.

Řada online videopůjčoven nabízí velký výběr videozáznamů s různými poplatky za vypůjčení, vypůjčovacími dobami a podmínkami. U některých půjčoven je nutné před vypůjčením vytvořit účet.


Co je potřeba

- Vysokorychlostní internetové připojení k domácímu kinu.
- Připojení HDMI mezi domácím kinem a televizorem.
- Paměťová karta SD typu SDHC třídy 6 o kapacitě nejméně 8 GB.

Formátování karty SD

Před stažením jakéhokoli online videa nebo obsahu služby BD-Live musí být karta SD vložena do slotu pro kartu SD domácího kina a musí být naformátována.

- 1 Přepněte televizor na správný zdroj HDMI pro domácí kino.
- 2 Vložte paměťovou kartu SD do slotu **SD CARD** na domácím kinu.

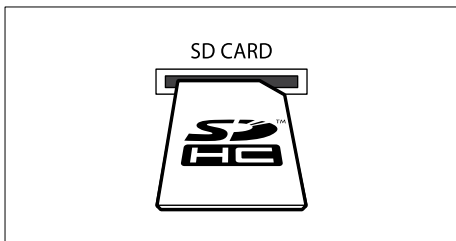

- 3 Kartu naformátujte podle pokynů na obrazovce.
 - ↳ Veškerý obsah na kartě bude během formátování smazán.
- 4 Po formátování kartu ponechte ve slotu **SD CARD**.

Půjčování a přehrávání online videa

- 1 Připojte domácí kino k domácí síti a k internetu (viz 'Počítače a internet' na straně 22).
- 2 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
- 3 Vyberte možnost **[Procházení Net TV]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Jsou zobrazeny online služby dostupné ve vaší zemi.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přejděte do videopůjčovny. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, zaregistrujte se podle pokynů na obrazovce nebo se přihlaste k účtu.
 - ↳ Zobrazí se možnost půjčování videí.
 - ↳ Pokud jste si půjčili videa a výpůjční doba ještě platí, uvidíte také možnost sledování videí.
- 6 Chcete-li si video půjčit nebo sledovat, postupujte podle pokynů videopůjčovny.
 - Video se stáhne na paměťovou kartu SD. Sledovat je můžete ihned, nebo kdykoli během výpůjční doby.
 - Jakmile kartu stáhnete, lze video sledovat pouze na domácím kinu. Není možné kartu vyjmout a sledovat je na jiném zařízení.
 - Pokud kartu vyjmete a zformátujete v jiném zařízení, stažené video se smaže. Před sledováním video znovu nahrajte.

- 7 Stisknutím tlačítek na dálkovém ovladači lze video přehrávat, pozastavit, prohledávat nebo zastavit.

Multiview

Na některých televizorech společnosti Philips lze sledovat dva zdroje videa vedle sebe. Může se jednat o zdroje:

- video z vašeho domácího kina,
- televizní vysílání a
- Net TV.

Informace o nastavení funkce multiview naleznete v návodu k televizoru.

EasyLink

Domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí rozhraní HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.

Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI-CEC.

Co je potřeba

- Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC.
- Připojení HDMI mezi propojenými zařízeními.

Zapnutí

- 1 Na televizoru a ostatních připojených zařízeních zapněte ovládání HDMI-CEC. Podrobnosti naleznete v manuálu k televizoru nebo příslušným zařízením.
- 2 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)] > [EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Ovládání zařízení

Domácí kino a ostatní připojená zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC můžete ovládat pomocí jediného dálkového ovladače.

Jednodotkové přehrávání

Pokud povolíte jednodotkové přehrávání, přepne se televizor při přehrávání disku v domácím kině automaticky na správný kanál.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Při stisknutí a podržení tlačítka  (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) na dálkovém ovladači se domácí kino a všechna připojená zařízení HDMI-CEC přepnou do pohotovostního režimu (pokud podporují přepnutí do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka).

Pokud je v domácím kině povolen přechod do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka, lze je do pohotovostního režimu přepnout pomocí dálkového ovladače televizoru nebo jiných zařízení HDMI CEC.

Systémové ovládání audia

Při přehrávání ze zařízení, která má výstup zvuku přesměrovaný do domácího kina, se domácí kino automaticky přepne na odpovídající zdroj zvuku.

Chcete-li použít funkci přehrávání zvuku stisknutím jednoho tlačítka, zapněte systém ovládání zvuku, postupujte podle pokynů na televizoru a namapujte zařízení připojená ke konektorům vstupu zvuku na domácím kině.

Mapování audio vstupu

Po připojení nového zařízení k domácímu kinu je namapujte ke konektoru vstupu zvuku (viz 'Přehrávání zvuku z domácího kina' na straně 42).

Přehrávání zvuku z domácího kina

Prostřednictvím domácího kina můžete přehrávat zvuk z připojeného zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnosti **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)] > [Systémové ovládání audia] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li zvuk přehrávat z reproduktorů TV, vyberte možnost **[Vyp]** a následující kroky přeskočte.
- 4 Vyberte možnost **[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)] > [Mapování audio vstupu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů v TM a namapujte zvuk připojeného zařízení na vstupy zvuku domácího kina.



Poznámka

- Připojte-li domácí kino k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI ARC, ujistěte se, že je zvuk TV namapován na vstup ARC na domácím kině.

8 Změna nastavení

Tato část popisuje změnu nastavení domácího kina.

Výstraha

- Většina nastavení je již konfigurována na hodnotu, která je pro domácí kino nejvhodnější. Nemáte-li důvod, proč nastavení měnit, je nejlepší ponechat výchozí hodnotu.

Poznámka

- Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **↶ BACK**. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **⬆ Domů**.

Obraz

Změna nastavení obrazu podle požadavků.

Poznámka

- Automaticky je vybráno nejvhodnější nastavení pro televizor. Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.

Nastavení obrazu a formát

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ Domů**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Video]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Změňte následující nastavení a poté stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[Televizní obrazovka]**: Formát obrazu.
 - **[Nastavení obrazu]**: Předdefinovaná nastavení barev.

Barvy obrazu

Funkce Deep Color znovu vytváří přirozený vzhled světa na televizní obrazovce. Zobrazuje živoucí obraz ve více než miliardě barev.

Pokud váš televizor podporuje funkci Deep Color a je připojen k domácímu kinu prostřednictvím kabelu HDMI, je možné funkci Deep Color změnit.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ Domů**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Video]** > **[Technologie HDMI Deep Color]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte následující možnosti a poté stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[Auto]**: Automatický výběr barvy HDMI Deep Color.
 - **[Zap]**: Zobrazení živoucího obrazu.
 - **[Vyp]**: Zobrazení ve standardních 24bitových barvách.

Rozlišení obrazu

Chcete-li měnit nastavení videa HDMI, je třeba připojit domácí kino k televizoru pomocí kabelu HDMI.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ Domů**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Video]** > **[HDMI Video]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Změňte nastavení rozlišení pro připojení HDMI a stiskněte tlačítko **OK**.

Obraz z disku Blu-ray 3D

Chcete-li přehrávat obrazový záznam 3D, připojte domácí kino k 3D televizoru pomocí kabelu HDMI.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ Domů**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnosti **[Video]** > **[Sledovat 3D video]** > **[Auto]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Poloha titulků

Automatická změna polohy titulků tak, aby byly přizpůsobeny televizní obrazovce.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆️ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnosti **[Preference] > [Automatický posun titulků] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zvuk

Změna nastavení zvuku podle požadavků.

zvuk HDMI

Chcete-li poslouchat výstup zvuku HDMI z televizoru, připojte domácí kino k televizoru pomocí kabelu HDMI.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆️ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Audio] > [HDMI Audio]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte následující možnosti a poté stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[Bitový proud]**: Povolení výstupu datového toku přes rozhraní HDMI.
 - **[Auto]**: Automatický výběr nejvhodnějšího podporovaného formátu zvuku.
 - **[Vyp]** Vypnutí výstupu zvuku z televizoru.

Poprodukční zpracování zvuku

Chcete-li vybrat předem definovaný zvukový režim, povolte poprodukční zpracování zvuku v reproduktoru (viz 'Zvukový režim' na straně 25).

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆️ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnosti **[Pokroč.] > [Vylepšené audio] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Chcete-li přehrát původní zvuk disku, vyberte možnost **[Vyp]**.

Noční režim

Pokud chcete poslouchat potichu, snižte úroveň hlasitých zvuků při přehrávání disků. Noční režim je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray se zvukem Dolby.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆️ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnosti **[Audio] > [Noční režim] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Obnovení nastavení režimu zvuku

Obnoví nastavení ekvalizéru u všech režimů zvuku na výchozí hodnoty.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆️ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Audio] > [Výchozí nastavení zvuku]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Jazyk

Výběr jazyka hlavní nabídky, zvuku a titulků.

Hlavní nabídka

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆️ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference] > [Nabídka jazyka]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte jazyk nabídky a stiskněte tlačítko **OK**.

Zvuk disku

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference]** > **[Audio]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte jazyk zvuku pro disky a stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Nemáte-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte v seznamu nabídku **[Jiné]** a zadejte čtyřmístný kód jazyka, který naleznete na konci tohoto návodu (viz 'Kód jazyka' na straně 999).
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.

Titulky disku

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference]** > **[Titulky]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte jazyk titulků pro disky a stiskněte tlačítko **OK**.

Nabídka disku

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference]** > **[Nabídka Disc Menu]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte jazyk nabídky pro disky a stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Nemáte-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte v seznamu nabídku **[Jiné]** a zadejte čtyřmístný kód jazyka, který naleznete na konci tohoto návodu (viz 'Kód jazyka' na straně 999).
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.

Rodičovský zámek

Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo nahráno hodnocení.

Heslo

Máte možnost nastavit nebo změnit heslo pro přehrávání disku s omezeným přístupem.

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference]** > **[Změnit heslo]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Je zobrazena nabídka změny hesla.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru a nastavte nebo změňte heslo.
 - Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte **0000**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.

Hodnocení

Některé disky jsou nahrány s hodnocením zohledňujícím vhodnost podle věku. Domácí kino lze nastavit tak, aby přehrávalo pouze disky s vhodností nižší, než je věk vašeho dítěte.

- 1 Stiskněte tlačítko  (**Domů**).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference]** > **[Rodičovský zámek]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se výzva k zadání hesla.
- 4 Zadejte heslo pomocí **Číselná tlačítka**.
- 5 Vyberte věkovou skupinu a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte úroveň **8** nebo **[Vyp]**.

Úspora energie

Změnou následujících nastavení lze dosáhnout úspory energie.

Automatický pohotovostní režim

Při přehrávání z disku nebo pamětového zařízení USB se domácí kino automaticky přepne do pohotovostního režimu, jestliže:

- se nachází v režimu pozastavení nebo zastavení a
 - 30 minut nestisknete žádné tlačítko.
- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
 - 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 Vyberte možnosti **[Preference] > [Automatický pohotovostní režim] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Automatické vypnutí

Nastavení časovačů pro přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference] > [Časovač]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte dobu trvání časovače vypnutí.
 - ↳ Časovač lze nastavit až na 60 minut. Pokud je časovač nastaven na hodnotu **[Vyp]**, není aktivní.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** možnost aktivujte.
 - ↳ Domácí kino se po uplynutí dané doby přepne do pohotovostního režimu.

Spořič obrazovky

Automaticky přepne domácí kino režimu spořiče obrazovky, jestliže:

- se nachází v režimu pozastavení nebo zastavení a
 - 10 minut nestisknete žádné tlačítko.
- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
 - 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 Vyberte možnosti **[Preference] > [Spořič obrazovky] > [Zap]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Panel displeje

Změna jasu panelu displeje domácího kina.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Preference] > [Panel displeje]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte požadovaný jas a stiskněte tlačítko **OK**.

Použití továrních nastavení

Resetování domácího kina na výchozí nastavení. Nastavení rodičovského zámku nelze resetovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Obnovení výchozích nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[OK]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

9 Aktualizace softwaru

Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu svého domácího kina, pravidelně aktualizujte software. Srovnajte aktuální verzi svého softwaru s nejnovější verzí na webové stránce www.philips.com/support.

Ověření verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokroč.] > [Informace o verzi]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se verze softwaru.

Aktualizace softwaru z internetu

- 1 Připojte domácí kino k síti. Použijte
 - pevné připojení k síti (viz 'Nastavení pevné sítě' na straně 23) nebo
 - bezdrátové připojení k síti (viz 'Nastavení bezdrátové sítě' na straně 23).
- 2 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte položku **[Pokroč.] > [Aktualizace softwaru] > [Sít']**.
↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění nebo zrušení aktualizace.
- 5 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
↳ Po dokončení aktualizace softwaru se domácí kino automaticky vypne a opět zapne. Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.



Poznámka

- Pokud se domácímu kinu nepodaří připojit k serveru společnosti Philips, stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)** a volbou možnosti **[Nastavení] > [Sít'] > [Sítová instalace]** nastavte síť.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

Co je potřeba

- Jednotka USB flash s minimálně 75 MB volné paměti. Jednotka USB flash musí být zformátována systémem souborů FAT nebo NTFS. Nepoužívejte USB pevný disk.
- Počítač s připojením k Internetu.
- Archivační nástroj s podporou formátu ZIP (například WinZip® pro systém Microsoft® Windows® nebo Stuffit® pro systém Macintosh®).

Krok 1: Stažení nejnovějšího softwaru

- 1 Jednotku USB flash připojte k počítači.
- 2 Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 3 Na webové stránce podpory společnosti Philips najděte svůj výrobek a vyhledejte **Software a ovladače**.
↳ Aktualizace softwaru je dostupná ve formátu ZIP.
- 4 Uložte komprimovaný soubor do kořenového adresáře jednotky USB flash.
- 5 Pomocí archivačního nástroje rozbalte soubor aktualizace softwaru do kořenového adresáře jednotky USB flash.
↳ Soubory budou rozbaleny do složky **UPG_ALL** na jednotce USB flash.
- 6 Jednotku USB flash odpojte od počítače.

Krok 2: Aktualizace softwaru

! Výstraha

- Před připojením jednotky USB flash k domácímu kinu se ujistěte, že se v podavači disku nenachází žádný disk a že je podavač disku zavřený.

- 1 K domácímu kinu připojte jednotku USB flash.
- 2 Přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino.
- 3 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)** a vyberte možnost **[Nastavení]**.
- 4 Vyberte položku **[Pokroč.] > [Aktualizace softwaru] > [USB]**.
- 5 Postupujte podle pokynů na televizoru a potvrďte provedení aktualizace.
 - ➔ Po dokončení aktualizace softwaru se domácí kino automaticky vypne a opět zapne. Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.

☰ Poznámka

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevyjímejte jednotku USB flash.

10 Specifikace výrobku

☰ Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Kódy oblasti

Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní části domácího kina.

Země	DVD	BD
Evropa, Velká Británie		
Asijskopacifická oblast, Tchaj-wan, Korea		
Latinská Amerika		
Austrálie, Nový Zéland		
Rusko, Indie		
Čína		

Formáty médií

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, soubory obrázků, multimediální soubory MP3, WMA a DivX Plus HD, paměťové zařízení USB

Formáty souborů

- Zvuk: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg
- Obrázky: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formáty zvuku

Domácí kino podporuje následující zvukové soubory.

Přípona	Nádoba	Zvukový kodek	Bitová rychlost
.mp3	MP3	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE- AAC	192 kb/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kb/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mb/s
.mka	MKA	MPEG	912 kb/s
.mka	MKA	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.mka	MKA	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.mka	MKA	AAC, HE- AAC	192 kb/s

Formáty videa

Pokud používáte televizor s vysokým rozlišením, umožňuje domácí kino přehrávat video soubory následujících parametrů:

- Rozlišení: 1920 x 1080 pixelů
- Snímková frekvence: 6 ~ 30 snímků za sekundu.

Soubory .avi v kontejneru AVI

Zvukový kodek	Video kodek	Bitová rychlost
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (špičková 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (špičková 40 Mb/s)
	WMV9	20 Mb/s

Soubory .divx v kontejneru AVI

Zvukový kodek	Video kodek	Bitová rychlost
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (špičková 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mb/s

Soubory .mp4 nebo .m4v v kontejneru MP4

Zvukový kodek	Video kodek	Bitová rychlost
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (špičková 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC	20 Mb/s
	HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	(špičková 40 Mb/s)

Soubory .mkv v kontejneru MKV

Zvukový kodek	Video kodek	Bitová rychlost
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (špičková 40 Mb/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC	20 Mb/s
	HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	(špičková 40 Mb/s)
	WMV9	20 Mb/s

Soubory .asf a .wmv v kontejneru ASF

Zvukový kodek	Video kodek	Bitová rychlost
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC	20 Mb/s
	HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	(špičková 40 Mb/s)
	WMV9	20 Mb/s

Soubory .mpg a .mpeg v kontejneru PS

Zvukový kodek	Video kodek	Bitová rychlost
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (špičková 40 Mb/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (špičková 40 Mb/s)

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon:
 - Evropa a Asie: 1 000 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
 - Latinská Amerika: 800 W RMS (+/- 0,5 dB, celkové harmonické zkreslení (THD) 10 %)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX1: 1 000 mV
 - Music iLink: 500 mV

Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 32–320 kb/s
 - WMA: 48–192 kb/s

Rádio

- Rozsah ladění:
 - Evropa/Čína: VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asijskopacifická oblast/Rusko/Latinská Amerika: VKV 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signál/šum: VKV 50 dB
- Kmitočtová charakteristika: VKV 180 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximální podporovaná velikost paměti: <160 GB

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - Evropa/Čína/Rusko/Indie: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latinská Amerika/Asijskopacifická oblast: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: <105 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Rozměry (Š x V x H): 435 x 63,5 x 342,5 mm
- Hmotnost: 4,0 kg

Subwoofer

- Výstupní výkon: 230 W
- Impedance: 3 ohmy
- Vinutí reproduktoru: 165 mm (6,5") basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost: 4,9 kg
- Délka kabelu: 3 m

Reproduktory

Střední reproduktor:

- Výstupní výkon: 230 W
- Systém: širokopásmové satelity
- Impedance reproduktorů: 3 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1 x 25,4mm (1") výškový reproduktor + 2 x 76,2mm (3") basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 280 x 95 x 92 mm
- Hmotnost: 1,4 kg
- Délka kabelu: 2 m

Přední / zadní reproduktor:

- Výstupní výkon: 4 x 135 W
- Impedance reproduktorů: 5 ohmů
- Vinutí reproduktorů: 1 x 25,4mm (1") výškový reproduktor + 2 x 76,2mm (3") basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 97 x 301 x 120 mm
- Hmotnost: 1,5 kg
- Délka kabelu (přední reproduktory): 4 m
- Délka kabelu (zadní reproduktory): 10 m

Dock pro iPod/iPhone

- Rozměry (V x H): 34,5 x 104 mm
- Hmotnost: 135 g

Baterie dálkového ovladače

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ laseru (diody): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová délka: 405 +7 nm/–7 nm (BD), 655 +10 nm/–10 nm (DVD), 790 +10 nm/–20 nm (CD)
- Výstupní výkon (max. hodnota): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získajte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

Tlačítka domácího kina nefungují.

- Na několik minut odpojte domácí kino od napájení a poté je znovu připojte.

Obraz

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.

Žádný obraz na televizoru připojeném prostřednictvím připojení HDMI.

- Ujistěte se, že pro připojení domácího kina k televizoru používáte kabel vysokorychlostního rozhraní HDMI. Některé standardní kabely HDMI nemusí správně zobrazovat některé obrázky, 3D video a barvu Deep Color.
- Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný. Pokud je vadný, vyměňte jej za nový.
- Stisknutím tlačítka **🏠 (Domů)** a poté stisknutím číselných tlačítek **731** na dálkovém ovladači obnovíte výchozí nastavení rozlišení obrazu.
- Změňte nastavení videa HDMI nebo počkejte 10 sekund na automatické obnovení (viz 'Rozlišení obrazu' na straně 44).

Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.
- Pro připojení k televizoru použijte kabel HDMI.

Zvuk

Z reproduktorů domácího kina nevychází žádný zvuk.

- Připojte audiokabel domácího kina k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní kabel pro zapojení zvuku nepotřebujete v následujících případech:
 - domácí kino je k televizoru připojeno prostřednictvím rozhraní **HDMI ARC**,
 - zařízení je připojeno ke konektoru **HDMI IN** domácího kina.
- Nastavte zvuk pro připojené zařízení (viz 'Nastavení zvuku pro připojená zařízení' na straně 22).
- Resetujte domácí kino na výchozí nastavení (viz 'Použití továrních nastavení' na straně 48), vypněte je a znovu zapněte.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** domácího kina vyberte příslušný vstup zvuku.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- 1) Stiskněte tlačítko **III SOUND SETTINGS**.
2) Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) vyberte možnost **AUD SYNC**, poté stiskněte tlačítko **OK**. 3) Stisknutím **Navigační tlačítka** (nahoru/dolů) synchronizujte zvuk s obrazem.

Reproduktory nelze kalibrovat pomocí kalibračního mikrofону.

- Ujistěte se, zda jsou reproduktory, subwoofer a kalibrační mikrofón připojeny podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- Přesuňte reproduktory do jiné pozice a znovu je zkuste nakalibrovat.
- U automatické kalibrace postupujte podle všech kroků. (viz 'Automatické nastavení' na straně 16)
- Pokud nemůžete provést automatickou kalibraci reproduktorů nebo vám nevyhovuje automatické nastavení, nastavte reproduktory ručně (viz 'Ruční nastavení' na straně 17).

Přehrávání

Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný typ disku podporuje (viz 'Formáty médií' na straně 51).
- Ověřte, zda domácí kino podporuje kód oblasti disku (viz 'Kódy oblasti' na straně 51).
- Pokud se jedná o disk DVD±RW nebo DVD±R, zkontrolujte, zda je disk finalizován.

Nelze přehrát soubor DivX.

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX zakódovaný na základě režimu 'Home Theater Profile' (Profil domácího kina).
- Zkontrolujte, zda je soubor DivX úplný.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu (viz 'Titulky' na straně 30).
- Vyberte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**. 2) Vyberte položku **[Znaková sada]**. 3) Vyberte podporovanou znakovou sadu. 4) Stiskněte tlačítko **OK**.

Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem.
- Zkontrolujte, zda je systém souborů paměťového zařízení USB domácím kinem podporován.

Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.

- Nelze uvést do provozu.

Funkce EasyLink nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink zapnutá (viz 'EasyLink' na straně 42).

Při zapnutí televizoru se automaticky zapne domácí kino.

- Pokud používáte funkci Philips EasyLink (HDMI-CEC), je toto chování normální. Pokud chcete, aby domácí kino fungovalo nezávisle, vypněte funkci EasyLink.

Nejsou dostupná služba BD-Live.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k síti. Použijte pevné připojení k síti (viz 'Pevné připojení' na straně 22) nebo bezdrátové připojení k síti (viz 'Bezdrátové připojení' na straně 23).
- Zkontrolujte, zda je síť nastavena. Použijte instalaci pevné sítě (viz 'Nastavení pevné sítě' na straně 23) nebo instalaci bezdrátové sítě (viz 'Bezdrátové připojení' na straně 23).
- Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray službu BD-Live podporuje.
- Vymažte paměťové úložiště (viz 'Vymazání paměti' na straně 29).

Na televizoru nelze přehrávat video ani fotografie ze zařízení iPod nebo iPhone.

- Vyhledejte a vyberte videa a fotografie na obrazovce zařízení iPod nebo iPhone a přehrajte je na televizoru.
- Ujistěte se, že se softwarem zařízení iPod nebo iPhone nebylo manipulováno nebo nebyl ilegálně změněn.

Na televizoru nelze zobrazit obrázky ze zařízení iPod nebo iPhone.

- Připojte žlutý kabel kompozitního signálu k docku pro zařízení iPod a k televizoru.
- Přepněte televizor na zdroj **AV/VIDEO** (odpovídající žlutému kabelu kompozitního signálu).
- Stisknutím tlačítka přehrávání na zařízení iPod nebo iPhone spusťte prezentaci.
- Ujistěte se, že se softwarem zařízení iPod nebo iPhone nebylo manipulováno nebo nebyl ilegálně změněn.

Video 3D je přehráváno v režimu 2D.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k 3D televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Ověřte, zda se jedná o disk Blu-ray 3D a je zapnutá možnost Blu-ray 3D video (viz 'Obraz z disku Blu-ray 3D' na straně 45).

Při přehrávání videa Blu-ray 3D nebo videa DivX chráněného proti kopírování je obrazovka černá.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Televizor přepněte na správný zdroj HDMI.

Nelze stáhnout video z online videopůjčovny.

- Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Zkontrolujte, zda je paměťová karta SD naformátovaná a je na ní dostatek paměti pro stažení videa, a zda se jedná o kartu typu SDHC třídy 6.
- Zkontrolujte, zda jste za video zaplatili a zda je ještě platná výpůjční doba.
- Zkontrolujte, zda je připojení k síti kvalitní. Použijte pevné připojení k síti (viz 'Pevné připojení' na straně 22) nebo bezdrátové připojení k síti (viz 'Bezdrátové připojení' na straně 23).
- Přejděte na webové stránky videopůjčovny a vyhledejte další informace.

Sít'**Bezdrátová síť je rušena nebo nebyla nalezena.**

- Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
- Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste instalaci pevné sítě (viz 'Nastavení pevné sítě' na straně 23).

12 Rejstřík

3

3D

bezpečnost 3D	11
disk 3D v režimu 2D	27

A

aktualizace softwaru

elektronický uživatelský manuál	6
kontrola aktuální verze	49
z paměťového zařízení USB	49
ze sítě	49

Anténa VKV

Aplikace Twonky Media počítače Macintosh	36, 39
--	--------

automatické vypnutí	47
automatický pohotovostní režim	47

Ú

údržba

výrobek	11
zdraví	11
životní prostředí	11

B

basy	26
------	----

BD-Live

BD-Live (karta SD)	29
BD-Live (USB)	29
vymazání paměti	29
zakázání	29

bezdrátová síť

bezdrátové připojení	23
hardwarový klíč Wi-Fi	23
nastavení	24
Wi-Fi	23

bezdrátové reproduktory

bezpečnost	17
------------	----

likvidace	11
použití výrobku	10
sledování 3D	11

Blu-ray	26
---------	----

Bonus View	28
------------	----

C	
chytrý telefon	
použití chytrého telefonu jako dálkového ovladače	35
procházení disku nebo USB z chytrého telefonu	36

D	
dálkový ovladač	
baterie	54
přehled	12
virtuální	35
disky	
BD-Live	28
Bonus View	28
disk 3D v režimu 2D	27
DivX	30
jazyk – zvuk	46
jazyk nabídky	46
možnosti	31
obraz	32
obraz v obraze	28
přehrát	26
synchronizace obrazu a zvuku	28
titulek	46
tituly	32
tlačítka ovládání	27
vyhledání času	32
zvuk	31
DivX	
kód VOD	30
titulky	30
znaková sada	31
DLNA	36

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
jednodotkové přehrávání	42
mapování vstupů zvuku	42
ovládání zvuku systému	42
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka	42
tlačítka ovládání	14
energie	
automatické vypnutí	47
automatický pohotovostní režim	47
jas	47
spořič obrazovky	47

F	
formátování karty SD	41
formáty médií	51
formáty videa	53
formáty zvuku	51

H	
HDMI	
funkce Deep color	44
TV (HDMI ARC)	19
videí	44
zvuk	45
HDMI-CEC	42
heslo	46
hlavní jednotka	
odstraňování problémů	55
přehled	12
specifikace	53
hodnocení	47

I	
Internet	
aktualizace softwaru domácího kina	49
BD-Live	28
online videopůjčovny	41
připojení	22
iPod a iPhone	
dock Philips	18
hudba	34
připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku	34
video a prezentace	34

J	
jas	47
jazyk	
druhý jazyk titulků	28
druhý jazyk zvuku	28
nabídka disku	46
nabídka na obrazovce	46
titulek	46
zvuk	46
jazyk – zvuk	46
jednodotkové přehrávání	42

K			
kalibrační mikrofón	16	rodičovské hodnocení	47
karta SD	41	rozlišení	44
kód VOD pro DivX	30	spořič obrazovky	47
kódy oblasti	51	videí	44
konektory		video 3D	45
konektory vpředu	17	video HDMI	44
konektory vzadu – uprostřed	18	výchozí	48
konektory vzadu – vlevo	18	zvuk	45
konektory vzadu – vpravo	18	zvuk HDMI	45
konektory vpředu	17	návod k použití	
		aktualizace	6
		čtení	4
		navigace	4
		stahování	6
		Nejčastější dotazy	7
		Net TV	
		odstranění historie procházení	40
		online videopůjčovny	41
		přístup	39
		Sledování stránky Net TV	40
		noční režim	45
M		O	
mapování vstupů zvuku	42	obchodní známky	8
možnosti		obraz	
obraz	32	možnosti	32
videí	32	nastavení	44
zvuk	31	odstraňování problémů	55
možnosti napájení		otáčení	32
automatické vypnutí	47	prezentace	32
automatický pohotovostní režim	47	zoom (zvětšení)	32
jas	47	obraz v obraze	
spořič obrazovky	47	druhý jazyk titulků	28
možnosti obrázků	32	druhý jazyk zvuku	28
možnosti videa	32	odstraňování problémů	
možnosti zvuku	31	hlavní jednotka	55
MP3		obraz	55
konektor	17	přehrát	56
přehrát	34	připojení	55
multimediální obsah		sériové číslo	7
z disku	26	síť	57
z online půjčoven	40	zvuk	55
z paměťového zařízení USB	30	online videopůjčovny	
z PC	36	formátování karty SD	41
Multiview	41	půjčování a přehrávání videa	41
		opakování	31
		otevření podavače disku	12
		ovládání	
		Easylink (HDMI-CEC)	14
		hlavní jednotka	12
		přehrávání disku	27
		rádio	33
		rodičovský zámek	46
		ovládání zvuku systému	42
N			
nápověda			
aktualizace	6		
čtení	4		
navigace	4		
nastavení			
automatické vypnutí	47		
automatický pohotovostní režim	47		
automatický posun titulků	45		
HDMI-CEC	42		
heslo	46		
jazyk disku	46		
jazyk nabídky	46		
jazyk titulků	46		
napájení	47		
obnovení	48		
obraz	44		

P

paměťové zařízení USB

aktualizace softwaru domácího kina	49
možnosti	31
přehrát	30
specifikace	53

panel displeje

12

pevná síť

nastavení	23
pevné připojení	22

Philips Easylink

42

počítač

DLNA	36
připojení	22
software serveru médií	36

počítač

DLNA	36
připojení	22
software serveru médií	36

počítačová síť

22

pokročilé

aktualizace softwaru	49
obnovení výchozích nastavení	48
verze softwaru	49
vylepšené audio	45
zabezpečení BD Live	29

povolení

automatický pohotovostní režim	47
automatický posun titulků	45
BD-Live	29
HDMI-CEC	42
předefinovaný režim zvuku	45
spořič obrazovky	47

právní upozornění

8

preference

automatické vypnutí	47
automatický pohotovostní režim	47
automatický posun titulků	45
jazyk nabídky	46
nabídka disku	46
panel displeje	47
rodičovský zámek	46
spořič obrazovky	47
titulek	46
změna hesla	46
zvuk	45

přehled

dálkový ovladač	12
HDMI-CEC	42
hlavní jednotka	12
konektory	17
nastavení	44
Net TV	39
online videopůjčovny	41
procházení obsahu počítače	36

přehrát

disky	26
DivX	30
iPod a iPhone	34
MP3	34
odstraňování problémů	56
online video	41
prezentace	32
rádio	53
USB	30
z PC	39

Přehrávač Microsoft Windows Media Player 11

36

Přehrávač Microsoft Windows Media Player 12

38

přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

42

prezentace

animace	32
doba trvání	32
hudební	33
obraz	32

připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku

34

připojit

bezdrátové reproduktory	17
domácí síť	22
k internetu	22
kalibrační mikrofon	16
počítač	36
reproduktory	16
televizor (HDMI)	19
televizor (kompozitní)	20
TV (HDMI ARC)	19
zvuk (analogový kabel)	22
zvuk (koaxiální kabel – digitální)	21
zvuk (optický kabel – digitální)	21
zvuk z televizoru nebo jiných zařízení	21

procházení

disk	27
Net TV	39
online videopůjčovny	41
paměťové zařízení USB	30
ze zařízení iPhone	36
ze zařízení iPod	34

půjčení videa

formátování karty SD	41
online videopůjčovny	41

R

rádio

Anténa VKV	18
ladění stanic	33
poslech rádia	34
specifikace	53
tlačítka ovládání	33

recyklace	11
reproduktory	
bezdrátové	17
kalibrace	16
připojit	16
prostorový zvuk	26
ruční nastavení	17
specifikace	53
umístění	15
rodičovský zámek	
heslo	46
hodnocení	47
ruční nastavení reproduktorů	17

S	
síť	
aktualizace softwaru domácího kina	49
bezdrátové připojení	23
domácí síť	22
nastavení	22
odstraňování problémů	57
pevné připojení	22
pojmenování zařízení	24
Wi-Fi	23
software	
aktualizace	49
elektronický uživatelský manuál	6
kontrola aktuální verze	49
software s otevřeným zdrojovým kódem	8
software serveru médií	36
specifikace	51
specifikace výrobu	51
spořič obrazovky	47
subwoofer	
specifikace	53
synchronizace obrazu a zvuku	28

T	
titulek	
jazyk	46
umístění	45
znaková sada	31
tituly	32
tovární nastavení	48

U	
umístění	
kalibrační mikrofon	16
konektory	17
titulek	45
umístění	15

USB	
formát	53

V	
videí	
barva HDMI deep color	44
kód VOD pro DivX	30
nastavení obrazu	44
online video	41
rozlišení obrazu	44
sledování v režimu 3D	27
synchronizace obrazu a zvuku	28
video a prezentace	34
video 2D	27
video na vyžádání (VOD)	
formátování karty SD	41
online videopůjčovny	41
vyhledání času	32
výšky	26
vysunutí disku	12
výukové programy	7

Z	
zakázání	
BD-Live	29
HDMI-CEC	42
poprodukční zpracování zvuku	45
zavření podavače disku	12
zesilovač	52
znaková sada	31
zvuk	
automatická hlasitost	25
basy	26
ekvalizér	26
odstraňování problémů	55
předefinovaný režim zvuku	25
prostorový zvuk	26
synchronizace obrazu a zvuku	28
výchozí režim zvuku	45
výšky	26
zvuk	
kalibrace	16
kvalita	21
nastavení	45
noční režim	45
poprodukční zpracování	45
předdefinované režimy	25
specifikace	53
zdroj	22
zvuk HDMI	45

Philips Consumer Lifestyle

SGP-1127-CE-HTS8562

CE2011

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

HTS8562/12

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Immersive Sound Home theater

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008

EN55013:2001, A1:2003, A2:2006

EN55020:2007

EN55022:2006, A1:2007

EN55024:1998, A1:2001, A2:2003

EN61000-3-2:2006 ; A1:2009; A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 328 V1.7.1:2006

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-17 V2.1.1:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : NO64340

EMC : NEI-EMC-1-1105C018; NEI-EMC-2-1105C018

EMF : NEI-EMF-1-1105C018

RTTE : NEI-ETSE-1-1106C234; NEI-ETSP-1-1106C234

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, July 06, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
äesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĭĖÖĖĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Netherlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twì	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

