

PHILIPS

DVD KODUKINO SÜSTEEM


HTS3357

Täname, et valisite Philipsi.

Vajate kiiresti abi?

Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote kasutamise palju nauditavamaks.

Kui te olete lugenud neid juhiseid ja siiski vajate abi, siis võite külastada meie online klienditeenindust www.philips.com/support.

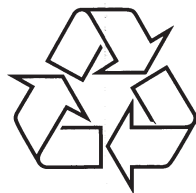

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

ÜLDINE INFORMATSIOON

TÄHELEPANU!

Kliendi informatsioon:

Lugege tähelepanelikult DVD süsteemi põhja all olevat informatsiooni. Kirjutage sealtoodud seerianumber üles. Hoidke see informatsioon alles.

Mudeli number: **HTS3154**

Seerianumber:.....

LASER

TüüpSemikondaktor laserkiir
Lainepikkus650 ~ 660 (DVD)
.....784 ~ 796 (VCD/CD)
Väljundi võimsus7mW (DVD)
.....10 mW (VCD/CD)
Laserkiire kalle60 kraadi

ETTEVAATUST

SIIN KASUTUSJUHENDIS MITTEKIRJELDATUD TOIMINGUD NING MUUDATUSED VÕIVAD LÕPPEDA KAHJUSTAVA KIIRGUSE VÕI MÕNE MUU TERVISELE OHTLIKU PROTSESSIGA.

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosagedusnõuetele.



See seade vastab järgmiste direktiivide ja juhendite nõudmistele: **73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC**

Oma vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.



Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

PALUME TARBIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE SKANEERIMISE PILDIPROBLEEMIDEGA 525 VÕI 625, SOOVITAME KASUTAJATEL MUUTA TELEVIISORIÜHENDUST NING KASUTADA STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI TEIL ON TEKKINUD KÜSIMISI TEIE TELEVIISORI SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA.

Tulenevalt erinevate tootjate poolt loodud plaadiformaatide vasturääkivusest võin Teie DVD süsteem / mängija / salvestaja vajada mängitavuse täiendamist või uuendamist. Kui DVD tehnoloogia areneb, siis need täiendused muutuvad tavaliseks ja kergesti kättesaadavaks. Tarkvara uuendamiseks minge www.philips.com/support.

KEELTEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallégan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

TÄHTSAMAD TERMINID

Analoog: Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Analoogheli võib varieeruda, seevastu digitaalsel helil on kindlad numbrilised väärtused.

Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televisioritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9.

Heliväljundpesad: Seadme tagaküljel olevad punased ja valged pesad, mis saadavad heli teistele süsteemidele (TV, stereo jne)

Bitimäär: Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida antud muusikapiikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis või kbps (kb/s). Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamiskiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem mälu mahtu.

Peatükk: Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui peakiri. Peakiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud peakirja asukohta.

Komposiitvideo (CVBS): Üksik videosignaal, mida kasutavad enamused tarbijatele suunatud videotooted.

Plaadimenüü: Ekraanivaade, mis võimaldab valida DVD plaadile salvestatud pilte, heli, subtiitreid, mitmenurksust jne.

DivX: DivX kood on patendist sõltuv MPEG-4 baasil loodud video kokkupakkimise tehnoloogia, loodud DivXNetworks'i poolt. See võimaldab digitaalvideot kokku pakkida piisavalt väikseks, et faili oleks võimalik alla- ja üleslaadida internetist, kuid samal ajal säilitades kõrge visuaalse kvaliteedi.

Dolby Digital: Ruumhelsüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories'ide poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, ruumheli vasak ja parem, keskmine).

Dolby Pro Logic II: See on täiustatud maatriks enkodeerimistechnoloogia, mis tagab parema Dolby Surround ruumilisusefekti. See loob viis täislaialast väljundkanalit kahekanalilistest allikatest. Kodeeritakse ainult süsteeme, mis pärinevad 5.1 kanalilt, mitte aga tavalisest 4-kanalilisest Dolby Pro Logic ruumhelist (see materjal sobib taasesitamiseks ka Pro Logic dekoodritega).

DTS: Digital Theatre System. See on Dolby Digitalist erinev ruumhelsüsteem. Formaati on välja töötatud mitme erineva firma poolt.

HDMI: HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) on kõrge kiirusega digitaalne liides, mis võimaldab edastada pakkimata kõrglahutusega video ja digitaalset multikanalilist heli. See edastab perfektset video ja helikvaliteeti, täielikult vabana müra. HDMI on täielikult tagasiühiluv DVI'ga. Nagu on nõutud HDMI standardi poolt, siis ühendamine HDMI või DVI toodetega, millel ei ole HDCP (digitaalne kõrgsadesuslik sisukaitse), lõpeb video või audioväljundi puudumisega.

HDCP: (digitaalne kõrgsadesuslik sisukaitse) See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud koppeerimist).

JPEG: Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis.

MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW mahutada 10 korda rohkem andme mahtu kui tavaline CD.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse audio ja video jaoks.

Multikanalid: DVDde puhul salvestatakse iga heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise salvestuse puhul on heliefekt salvestatud kolme või enamasse kanalisse.

Taasesituse kontroll (PBC): Viitab video CD või SVCD-dele salvestatud signaalile, mis kontrollib taasesitust. Kasutades video CD või PBC-d toetavat SVCD-dele salvestatud menüüvaateid saate Te nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

Progressiivne skaneerimine: Progressiivne skaneerimine kuvab kaks korda rohkem kaadreid sekundis kui tavalised TV süsteemid. See pakub kõrgemat pildiresolutsiooni ja kvaliteeti.

Piirkonnakood: Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiab Te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

Ruumheli: Kuulajate ümber loodud mitmest kõlarist koosnev süsteem, mis loob realistliku kolmedimensioonilise helivälja.

S-Video: Toodab selget pilti saates eraldiseisvaid signaale luminantsi ja värvide jaoks. Te saate kasutada S-Video ainult siis, kui Teie televisooril on S-Video sisendpesa.

Peakiri: Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD-l, muusika videotarkvaral või terve album audiotarkvaral. Igale peakirjale on antud peakirjanumber, võimaldades määrata soovitud peakirja asukohta.

WMA: Windows Media (TM) Audio. Vastab heli kokkupakkimise tehnoloogiale, mis on arendatud Microsoft Corporationi poolt. WMA andmeid saab kodeerida Windows Media Playeri versiooniga 9 või Windows Media Player Windows XP jaoks. Failid tunneb ära faililaiendi WMA järgi.

ÜLDINE INFORMATSIOON



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic ja kahekordse D sümbolid on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS Digital Surround" on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DivX Ultra Certified tooted: DivX, DivX Ultra Certified ning nendega seostatud logod on DivXNetworks kaubamärgid ning teid kasutatakse litsentside alusel.



Microsoft, Windows Media ja Windows'i logo on Microsoft Corporation'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsenseeritud LLC poolt.

SISUKORD

Üldine

Üldine informatsioon.....	6
Seadistamise ettevaatusabinõud	6
Komplekti kuuluvad tarvikud	6
Plaatide puhastamine	6
Jäätmekäitluse kohta	6

Toote ülevaade

Peaseade	7
Kaugjuhtimispuht.....	8-10
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	10

Ühendused

Peamised ühendused.....	11-15
Esimene samm: Kõlarite asetamine	11
Teine samm: Televiisori ühendamine.....	12-13
Esimene valik: Scart pesa kaudu	12
Teine valik: S-Video pesa kaudu	12
Kolmas valik: Video pesa kaudu	12
Neljas valik: Progressiivse skaneerimisega televiisori ühendamine või komposiitvideoseisend	13
Viies valik: HDMI ühilduva televiisori ühendamine	13
Kolmas samm: kõlarite ja subwooferi ühendamine.....	14
Neljas samm: FM ja AM/MW antennide ühendamine.....	15
Viies samm: Voolujuhtme ühendamine	15

Lisauhendused

Kaabliboksi või satelliitvastuvõtja ja salvestaja/videomaki ühendamine	16
--	----

Põhiseadistus

Alustamine	17-21
Õige vaatamiskanali leidmine	17
Erinevate esitusallikate valimine	17
Keeleelustuste seadistamine	18

Ekraanilolev (OSD) keel	18
Audio, subtiitrite ja menüükeel DVD taasesituse jaoks	18-19
Televiisori ekraani seadistamine	19
Progressiivse skaneerimise toimingud seadistamine	20
Kõlarite kanalite seadistamine	21

Plaadi taasesitamine

Plaadi toimingud	22-30
Esitatavad plaadid.....	22
Plaadi taasesitamine	22
Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel.....	23
Erinevate kordus-/juhujärjestusfunktsioonide valimine.....	23
Plaadi lugude programmeerimine	26
Video taasesituse muud toimingud (DVD/VCD/SVCD).....	24-27
Plaadimenüü kasutamine	24
Plaadiinformatsiooni kuvamine	25
Sisse/välja zoomimine	25
Subtiitrite keele muutmine	25
Kaameranurkade valimine	25
Taustamuusika keele muutmine	26
Heliesituse viivitusaja seadistamine.....	i 28
Taasesitusekontroll (ainult VCD-del)	26
Eelvaate funktsioon (ainult VCD/SVCD-del)	27
MP3/WMA plaatide taasesitamine	28
JPEG pildifaili taasesitamine (slaidiesitus).....	29
Eelvaate funktsioon	29
Pildisuurendus	29
Pildi pööramine	29
MP3/WMA muusika ja JPEG pildi samaaegne taasesitamine	30
DivX plaadi esitamine.....	30

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi võimsus	600 W
Sageduse vastuvõtt.....	150 Hz – 18 kHz / ±3 dB
Mürasuhe	> 60 dB (kaalutud A)
Sisendi tundlikkus	
- AUX In	500 mV
- TV In.....	250mV
- MP3 Line-In	500 mV

RAADIO ANDMED

Otsinguvahemik	
.....FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)	
MW	531 – 1602 kHz (9kHz)
26 dB vaigistamistundlikkus	
.....FM 22dBf, MW 5000 µV/m	
IF peegeldusmäär	FM 60dB, MW 24 dB
Mürasuhe	FM 50dB, MW 30dB
MW mürasummutamismäär	FM 30 dB
Harmooniline moonutus	FM Mono 3%
.....FM Stereo 3%	
.....MW 5%	
Sageduste vastuvõtt.....	FM 180 Hz – 10kHz / ±6dB
Stereoalaldus	FM 26 dB (1kHz)
Stereoalgus	FM 23.5 dB

DVD ANDMED

Laseri tüüp	Semikonduktor
Plaadi diameeter.....	12cm / 8cm
Video dekooder.....	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX 3/4/5/6, Ultra
Video DAC	12 bitti
Signaali vastuvõtt	PAL / NTSC
Video formaat	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB
Audio DAC	24 Bits / 96 kHz
Koondvideoväljund.....	1.0 Vp-p, 75 Ω
S-Video väljund	Y – 1.0 Vp-p, 75 Ω
.....C-0.286 Vp-p, 75 Ω	
Sageduse vastuvõtt.....	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
.....4 Hz – 22 kHz (48 kHz)	
.....4 Hz – 44 kHz (96 kHz)	
PCM.....	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

PEASEADE

Toitevool	220 – 240 V; 50/ 60 Hz
Energiatarbimine.....	100 W
Mõõtmed (l x k x s).....	435 mm x 55 mm x 367 mm
Kaal	4.04 kg

KÕLARID

EESMISED KÕLARID

Süsteem	täissagedus satelliit
Takistus.....	3 Ω
Kõlarite draiverid	3" täissagedus kõlar
Sageduse vastuvõtt.....	150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x s)	95.5 mm x 198.3 mm x 75 mm
Kaal	0,62 kg/kumbki

TAGUMISED KÕLARID

Süsteem	täissagedus satelliit
Takistus.....	3 Ω
Kõlarite draiverid	3" täissagedus kõlar
Sageduse vastuvõtt.....	150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x s)	95 mm x 1184 mm x 73.7 mm
Kaal	5.99 kg/kumbki

KESKMINE KÕLAR

Süsteem.....	2 suunaline satelliit
Takistus.....	6 Ω
Kõlarite draiverid	täissagedus kõlar - 2" tviiter
Sageduse vastuvõtt.....	150 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x s).....	435 mm x 93.5 mm x 67 mm
Kaal	1.34 kg

SUBWOOFER

Süsteem.....	6 Ω
Kõlarite draiverid	203 mm (8") woofer
Sageduse vastuvõtt.....	40 Hz – 150 Hz
Mõõtmed (l x k x s)	159.5 mm x 355.5 mm x 370 mm
Kaal	4.75 kg

Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma eelteatamiseta.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (USB)

Miks võtab see kaua aega, et kuvada USB seadme sisu?

- See võib olla tingitud suurest arvust failidest (>500 faili/kausta) või failisuurusest (>1 MB).
- Seadmel võib olla mitte-toetatuid faile, mida süsteem üritab lugeda/kuvada.

Mis juhtub, kui mitte-toetatud seadmed (näiteks USB hiir, klaviatuur) ühendatakse süsteemiga?

- Seade võib põhjustada süsteemi muutumist ebakindlaks. Eemaldage mitte-toetatud seade ja ühendage voolujuhe lahti. Oodake paar minutit enne voolujuhtme tagasiühendamist ja lülitage seade sisse.

Mis juhtub, kui ma ühendan USB kõvaketta (HDD)?

- Kõvaketas ei ole toetatud, sest suur andmemaht teeb navigeerimise väga raskeks. Edastage muusikafailid (mp3) ja fotod (jpg) mälupulgale.

Miks süsteem ei tunne ära minu USB kaasaskantavat muusikamängijat?

- Kaasaskantavad muusikamängijad võivad vajada õiget tarkvara, mis on ühendatud meie süsteemiga, et ligi pääseda sisule (näiteks playlistidele).

Mis tüüpi faile süsteem toetab?

- Me toetame ainult FAT16 ja FAT32 süsteeme, mitte aga NTFS.

Miks failinime ilmub erinevana sellest, mis oli näidatud minu arvutis (näiteks "Good Bye.jpg" versus "Good_B~1.jpg")?

- Failinime pikkus on piiratud seadme failisüsteemiga (FAT16), mis toetab ainult 8 (kaheksat) sümbolit.
- Arvuti on võimeline kuvama terve failinime, kuna operatsioonisüsteem on võimeline konverteerima failisüsteemi.

Kas üheaegne USB ja plaadi taasesitamine on võimalik?

- Ei ole võimalik, kuna mälu on piiratud. Lisaks on vajalik erinevad kasutajaliidest, et funktsioneerida ja olla kasutajale piisavalt lihtne.

Miks ma ei saa pöörata pilte, mis asuvad seadmel?

- Et pöörata pilti, mis asuvad USB seadmel, siis peab olema jpeg pildil spetsiaalne fail nimetusega EXIF. Kui EXIF info ei ole loodud USB seadmel või eemaldatud, kui Te kopeerite või muudate pilti teisel seadmel.

Miks ei ole süsteem võimeline taasesitama minu muusikafaile, fotosid, filme?

- See muusikafail ei ole taasesitatav erinevate formaatide ja kodeerimise bitimäärade tõttu. Sarnaselt võivad fotod olla madala resolutsiooniga või liiga kõrge resolutsiooniga süsteemi jaoks, et neid toetada.

SISUKORD

Teiste toetatud seadmete taasesitamine

USB toimingud31

Esitamine USB mälupulgalt või USB mälukaardi lugejast.....31

MP3 otsetoimingud32

Taasesitamine kaasaskantavalt audioseadmelt või HDD mängijast.....32

Seadistamisvalikud

DVD seadistamismenüü valikud33-40

DVD seadistusmenüüsse pöördumine.....33

Üldine seadistamismenüü34

Heli seadistamismenüü35-36

Video seadistamismenüü37-38

Eelistuste seadistamismenüü39-40

Raadio häälestamine

Raadio toimingud41-42

Raadiojaamade otsimine41

Raadiojaamade eelseadistamine.....41

Automaatse installeerimise kasutamine41-42

Automaatne eelseadistamine.....42

Käsitsi eelseadistamine42

Eelseadistatud raadiojaama valimine42

Eelseadistatud raadiojaama kustutamine.....42

Muu info

Heli ja helitugevuse seaded43

Helitugevuse kontroll.....43

Ruumheli valimine.....43

Digitaalsete heliefektide valimine.....43

Muud toimingud44

Tarkvara uuendamine44

Unetaimeri seadistamine44

Probleemide lahendamine45-47

Korduma kippuvad küsimused48

Toote tehnilised andmed49

Tähtsamad terminid50-51

ÜLDINE INFORMATSIOON

HOIATUS!

Seade ei sisalda eraldi kasutatavaid osi. Palun jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud personali hooleks.

Seadistamise ettevaatusabinõud

Õige koha leidmine

- Asetage seade lamedale, kõvale ja kindlale pinnale. Ärge asetage seadet vaibale.
- Ärge asetage seadet teiste seadmete peale, mis võivad selle kuumaks minna (näiteks vastuvõtja või võimendi).
- Ärge pange midagi seadme alla (näiteks CD-plaate, ajakirju).
- Paigaldage see seade vooluvõrgu pistikupesa lähedusse, millele on kerge ligi pääseda.

Piisav ruum ventilatsiooniks

- Asetage seade kohta, kus on tagatud piisav ventilatsioon, et vältida sisemist ülekuumenemist. Jätke vähemalt 10 cm (4,5 tolli) vaba ruumi piisavaks ventilatsiooniks seadme peale ja taha ning 5 cm (2,3 tolli) vasakule ja paremale küljele, et vältida üleskuumenemist.

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ning tolmu

- Seadet ei tohi asetada tilkuvate või pritsivate asjade lähedusse.
- Ärge asetage seadmele ohtlikke asemeid (nagu näiteks vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad)

Komplekti kuuluvad tarvikud

- 1 subwoofer
- 2 esimest kõlarit
- 2 tagumist kõlarit
- 1 keskmine kõlar
- 1 kaugjuhtimispuult koos patareidega
- 1 scartkaabel
- 1 FM antenn
- 1 AM/MW silmusantenn
- 1 MP3 sisendkaabel (kaasaskantava audio-mängija ühendamiseks)
- Kiiresti alustamise juhend

Plaatide puhastamine

Mõned probleemid (külmunud pilt, helikatkestused, pildihäired) võivad tekkida, kuna mängija sees olev plaat on määrdunud. Et neid probleeme vältida, siis plaate tuleb puhastada regulaarselt. Plaadi puhastamiseks kasutage mikrofiiber puhastuslappi ja pühkige plaati suunaga keskest väljapoole, ainult ühes suunas.

ETTEVAATUST!

Ärge kasutage lahusteid nagu näiteks benseen, vedeldi, jaekaubanduses olevad puhastusvahendid või antistaatilised spreid, mis on mõeldud plaatide jaoks.

Jäätmekäitlus

See kasutusjuhend on trükitud keskkonnasõbralikule paberile. Elektrooniline seade sisaldab erinevaid materjale, mida on võimalik käidelda. Kui te viskate ära vana seadme, siis viige see jäätmekäitluskeskusesse. Palun järgige kohalikke pakendite, vanade patareide ja seadmete kohta käivaid jäätmekäitlusala seaduseid.


PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (USB/HDMI)	Lahendus
USB mälu pulka ei saa lugeda	- USB mälu pulga formaat ei ole ühilduv süsteemiga. - Seade on formaaditud erinevas failisüsteemis, mis ei ole toetatud selle süsteemi poolt (näiteks NTFS).
USB mälu pulgaga on toimingud aeglased	- USB mälu pulga, millel on suured failid või mälu maht on täis, lugemine ja TV ekraanil kuvamine võib võtta rohkem aega.
Puudub HDMI heliväljund	- Te ei kuule heli HDMI väljundist, kui allika seade on ainult DVI/HDCP (digitaalne kõrgsageduslik sisukaitse) ühilduv. - Ei ole võimalik kuulata SACD'delt või kopeerimiskaitstud DVD audio allikatelt kasutades HDMI ühendust. - Veenduge, et heliväljundi seade ei ole välja lülitatud. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks Seadistusmenüü valikud - (Heliseadistus lehekülg - HDMI heli).
Puudub HDMI videoväljund	- HDMI ühendust saab teha ainult HDMI'ga varustatud seadmetega, millel on HDCP (digitaalne kõrgsageduslik sisukaitse). Kui Te soovite ühendada DVI ühenduse (varustatud HDCP'ga), siis vajate Te eraldi adapterit (DVI'st HDMI). - Veenduge, et DVD süsteemi resolutsioon ühtib seadmega, mille Te olete ühendanud kasutades HDMI. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks Seadistusmenüü valikud - (Videoseadistus lehekülg - HDMI seadistus - HDMI video).

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (Taasesitus)	Lahendus
DVD mängija ei alusta taasesitust	- Sisestage plaadilugejasse korrektne plaat, taasesitatava poolega allapoole. DVD+R/CD-R plaat peab oleme lõpetatud. - Kontrollige, et plaadil poleks pisivigastusi ega kriime. - Vajutage klahvile SETUP, et seadistamismenüü välja lülitada. - Te peate sisestama salasõna, et muuta lapsevanema kontrolli reitingutaset või avada plaat taasesitamiseks. - Niiskus on kondenseerunud süsteemi sisemusse. Eemaldage plaat ning jätke sisse lülitatud seade tunniks ajaks seisma.
Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta, isegi siis kui televiisori ekraan on seadistatud	- Ekraani külgede suhtarv on fikseeritud DVD plaadil - Olenevalt televiisorist ei pruugi ekraani külgede suhtarvu muutmine olla võimalik.
Mõned funktsioonid (vaatenurga muutmine, subtiitrid, mitmekeelne heli) ei hakka tööle	- DVD plaadil ei ole võimalik vahetada subtiitrite ega taustamuusika keelt. - Need funktsioonid on antud plaadi puhul keelatud.
Seadistamis- / süsteemimenüüs ei ole valikute tegemine võimalik	- Vajutage nuppu STOP kaks korda enne seadistamis- /süsteemimenüü valimist. - Sõltuvalt plaadist ei ole mõnede valikute tegemine võimalik.
DivX filmide esitamine ei ole võimalik	- Kontrollige, et DivX fail oleks DivX 5.x kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre'). - Kontrollige, et DivX allalaetud fail oleks terviklik.
Raadiovastuvõtt on halb	- Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. - Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale. - Häälestage õigele sagedusele. - Paigutage antenn eemale seadmetest, mis võivad sahinat põhjustada.
DVD süsteem ei tööta	Ühendage voolujuhe mõneks minutiks lahti seinakontaktist. Seejärel ühendage uuesti voolujuhe ja proovige kasutada seadet nagu tavaliselt.

PEASEADE

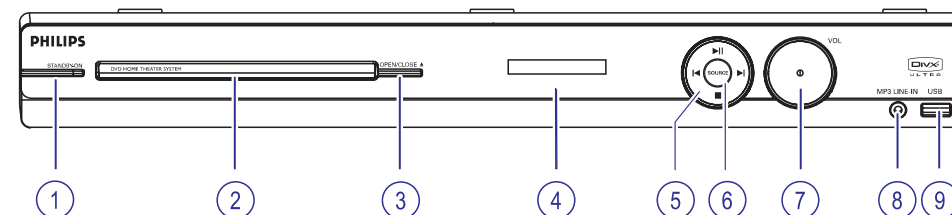

1. STANDBY ON

- Lülitab seadme Eco Power ooterežiimile või lülitab seadme sisse.

2. Plaadiliugur

3. OPEN/CLOSE

- Avab / sulgeb plaadiliuguri

4. Ekraanipaneel

5. (PLAY PAUSE)

- DISC: alustab/katkestab taasesituse
- RADIO: alustab esimesel seadistuse auto-maatset raadiojaamade installatsiooni

(PREV/ NEXT)

- DISC: valib järgmise või eelmise pealkirja / peatüki / loo.
- RADIO: valib eelseadistatud raadiojaama.

(STOP)

- Katkestab valitud funktsiooni.
- DISC: peatab taasesitamise
- RADIO: nupu allhoidmine kustutab eelhäälestatud raadiojaama

6. SOURCE

- Valib vastava aktiivse allikare iimi: DISC, FM, AM/MW, TV, AUX, DI, MP3 LINE-IN

7. VOL

- Reguleerib helitugevust.


8. MP3 LINE-IN pesa

- Fonosisend, et ühendada kaasaskantava audio kõrvaklappide väljundpesa.

9. USB pesa

- Sisestage USB mälu-pulk või USB mälu-kaardilugeja.

KAUGJUHTIMISPULT

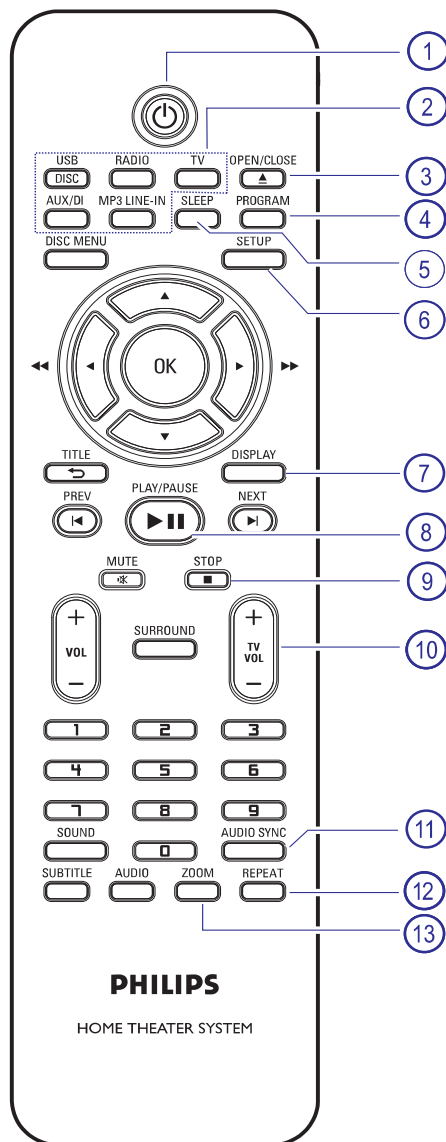

1.

- Lülitab seadme Eco Power ooterežiimile või lülitab süsteemi sisse

2. Allika nupud

- DISC/USB: lülitub allikarežiimile DISC või USB
- RADIO: vahetab FM ja MW lainealade vahel

- TV: lülitub allikarežiimile TV, televiisorist edastatakse heli DVD süsteemi kõlarite kaudu
- AUX/DI: lülitub AUX ja DIGITAL IN väliste allikate vahel
- MP3 LINE-IN: lülitub audioseadmele, mis on ühendatud MP3 LINE-IN pessa

3. OPEN CLOSE

- Avab / sulgeb plaadiliuguri

4. PROGRAM

- DISC: alustab programmeerimist.
- RADIO: nupu allhoidmine alustab automaatset/ käsitsi häälestamist

5. SLEEP

- Seadistab unetaimeri funktsiooni

6. SETUP

- Siseneb või väljub süsteemimenüüst.

7. DISPLAY

- Kuvab ekraanile hetke seisukorra või plaadi-funktsiooni
- Valib DVD filmidel erineva vaatamisnurga (kui on olemas)

8. PLAY/PAUSE

- DISC: alustab taasesitust.
- RADIO: esimesel sisselülitumisel alustab raadio automaatset salvestamist

9. STOP

- Väljub tegevusest
- DISC: peatab taasesitamise
- RADIO: nupu allhoidmine kustutab eelsalvestatud raadiojaama

10. TV VOL + -

- Reguleerib televiisori helitugevust (ainult Philips televiisori või teiste ühilduvate brändide puhul).

11. AUDIO SYNC

- Seadistab audio viivitusaja, kui video taasesitus on aeglasem kui audioväljund

12. REPEAT

- Valib erinevate kordusrežiimide vahel; lülitab kordusrežiimi välja.

13. ZOOM

- Suurendab televiisoriekraanil olevat pilti.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

Probleem (Üldine)	Lahendus
Puudub vool	– Vajutage DVD süsteemi esipaneelil nuppu STANDBY ON, et seade sisse lülitada. – Kontrollige kas voolujuhe on ühendatud korralikult.
Puudub pilt	– Vaadake oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke TV kanalit, kuni DVD ekraan ilmub ekraanile. – Vajutage klahvile DISC/USB ning valige plaadirežiim. – Kui see juhtub progressiivse skaneerimise sisselülitamisel, siis oodake 15 sekundit automaatse taastamise jaoks või lülitage vaikimisi režiimile järgnevalt: 1) Vajutage OPEN/CLOSE . 2) Vajutage kaugjuhtimispuldil . 3) Vajutage kaugjuhtimispuldil AUDIO.
Pilt on täielikult moonutatud või must-valge	– Kontrollige videoühendust. – Mõnikord võib juhtuda mõningane pildi moonutamine. See ei ole talitlushäire. – Plaat on määrdunud Puhastage plaati.
Puudub heli või moonutatud heli	– Reguleerige helitugevust. – Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadeid. – Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage SOURCE klahvile, et valida soovitud allikas (näiteks TV või AUX/DI), et valida seade, mida soovite kuulata DVD süsteemi kaudu.
Keskmisest ning ruumheli kõlarist ei kostu heli	– Vajutage klahvile SURROUND, et valida õiged ruumheli seaded. – Veenduge, et allikas, mida soovite taasesitada, oleks salvestatud ruumheliga (DTS, Dolby Digital jne).
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	– Valige õige režiim (näiteks DISC/USB või RADIO) enne funktsiooninupule vajutust (, ,). – Vähendage vahemaad mängija ning kaugjuhtimispuldi vahel. – Patareid on tühjad. Asendage patareid uutega. – Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

MUUD FUNKTSIOONID

Tarkvara uuendamine

Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, et suurendada kasutajate rahulolu.

1. Vajutage **OPEN/CLOSE** , et avada plaadiliugur.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **DISPLAY**.
➔ Kirjutage üles praeguse tarkvara versiooni info.
3. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu ja laadige tarkvara CD plaadile.
4. Sisestage CD-R plaat.
➔ Tarkvara alustab installeerimist automaatselt.

OLULINE!

Uuendamise ajal ei tohi vool ära kaduda.

5. Kui plaadiliugur avaneb, siis eemaldage plaat.
➔ Toimub tarkvara uuendamine
6. Kui uuendamine on lõpetatud, siis seade lülitab end automaatselt välja.

Unetaimeri seadistamine

Unetaimer võimaldab seadmel lülitada end automaatselt ooterežiimi eelseadistatud ajal.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SLEEP**, et valida eelseadistatud väljalülitusaeg. (15, 20, 45, 60 minutit või OFF (väljas)).
➔ Enne kui seade lülitub ooterežiimi, siis näidatakse 60 sekundilist pöördloendust.
'SLEEP 60' → 'SLEEP 59'... →
'SLEEP 1' → 'SLEEP'

Unetaimeri väljalülitamine

- Vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, et valida seadistus OFF või vajutage nuppu  (STANDBY-ON).

KAUGJUHTIMISPULT

14. DISC MENU

- DVD-de puhul siseneb või väljub plaadi sisukorra menüüst
- VCD/SVCD puhul siseneb ülevaate menüüsse

15. OK

- Kinnitab valiku

16.

- DISC: Valib menüüs liikumise suundasid
- DISC: vajutage nuppu vasakule või paremale edasi- või tagasisuunas kiire otsingu jaoks
- RADIO: kasutage nuppe üles ja alla, et häälestada raadiot
- RADIO: kasutage nuppe paremale ja vasakule, et alustada automaatset otsingut

17. TITLE

- DVD-de puhul suundub tagasi eelmisesse menüüsse.
- VCD versioonide 2.0 puhul: stopp-režiimis lülitab sisse/välja taasesituse kontrolli (PBC) režiimi

18. PREV / NEXT

- DISC: suundub eelmisele või järgmisele pealkirjale / peatükile / loole
- RADIO: valib eelhäälestatud raadiojaama

19. MUTE

- Vaigistab või taastab heli.

20. VOL +/-

- Reguleerib helitugevust

21. SURROUND

- Valib mitmekanalise ruumheli- või stereorežiimi

22. Numbriklahvid (0-9)

- Sisestab loo/pealkirja järjekorranumbri plaadil
- Sisestab eelhäälestatud raadiojaama numbri

23. SOUND


- Valib heliefekti

24. SUBTITLE

- Valib DVD subtiitrite keele


25. AUDIO

- DISC: Valib audio keele/kanali.

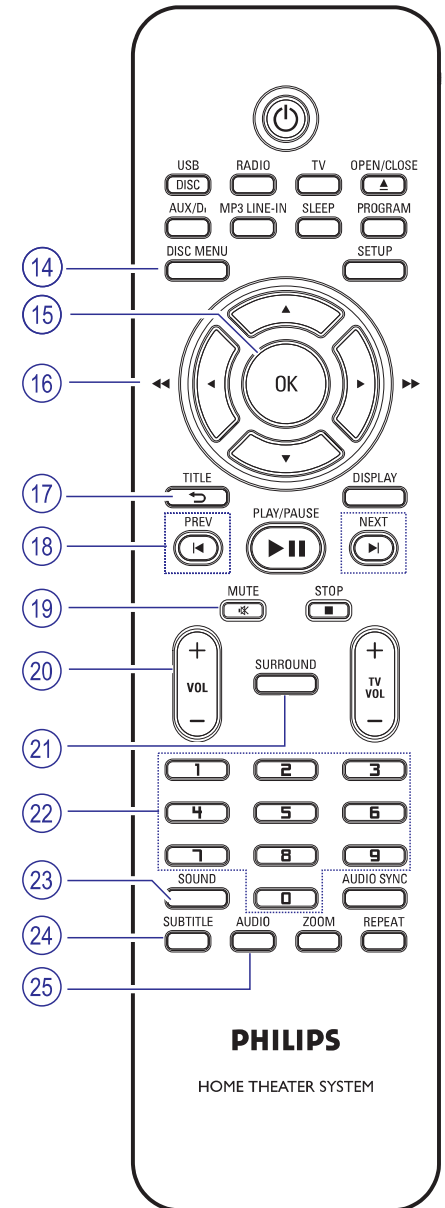

KAUGJUHTIMISPULT

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

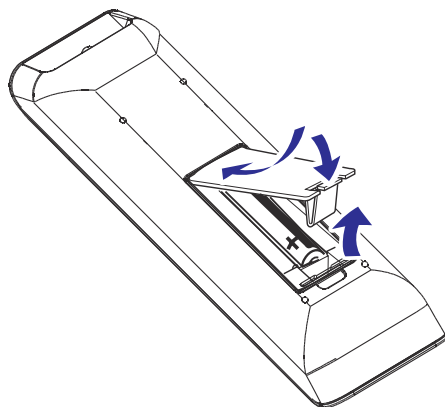


1. Avage patareikarbi kaas.
2. Asetage patareipessa kaks R03 või AAA patareid, jälgides, et need vastaksid märgitud polaarsustele (+ -).
3. Sulgege patareikarbi kaas.
4. Suunake kaugjuhtimispulti seadme esipaneelil asuva infrapunase sensor (IR) suunas.
5. Valige kasutatav režiim vajutades kaugjuhtimispuldi ühele allika valimise nupule (näiteks **DISC/USB**, **RADIO**, **TV**, **AUX/DI** või **MP3 LINE-IN**).
6. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks **◀**, **▶**).

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareisid.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

HELI JA HELITUGEVUSE SEADED

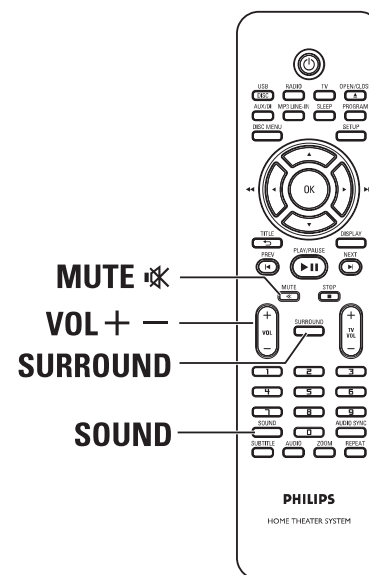

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve **VOL +/-** kaugjuhtimispuldi.
 ➔ Kõige vaiksem kasutatav helitugevus on "VOL MIN", kõige valjem "VOL MAX".

Ajutiselt heli väljalülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi **MUTE** (with a speaker icon and a slash).
 ➔ Taasesitamine jätkub ilma helita ning ekraanile kuvatakse tekst "MUTE".
 ➔ Heli sisselülitamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE** (with a speaker icon and a slash) või suurendage helitaset.

Ruumheli valimine

- Vajutage klahvile **SURROUND**, et valida multikaniline või stereo heli.
 ➔ Erinevate ruumheli režiimide toimimine sõltub plaadile salvestatud heliinformatsioonist.
 ➔ Multikanalilises režiimis on võimalik kasutada järgnevat väljundrežiimi: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre System) Surround ning Dolby Pro Logic II.
 ➔ Kui ruumheli režiimis esitada stereo režiimis salvestusi ning raadiosaateid, siis on võimalik, et kuulda on ka mõningaid ruumheli heliefekte.

Digitaalsete heliefektide valimine

Valige eelhäälestatud režiimide hulgas oma plaadi sisu jaoks sobivaim või kuulatava muusikastiili eripära kõige paremini esiletoovaim digitaalne heliefekt.

- Vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile **SOUND**.

Filmid	Muusika	Kirjeldus
CONCERT	CLASSIC	Konstantne ja puhas helirežiim. Ideaalne klassikalise muusika kuulamise ja kontsertide kuulamiseks DVD plaadilt.
DRAMA	JAZZ	Selged keskmised ja kõrged vahemikud. Loob klubilise atmosfääri, kus artist on otse Teie ees. Hea jazz muusika ja draamafilmi jaoks.
ACTION	ROCK	Madalad ja kõrged vahemikud on esile toodud suurepärase ruumheli filmi efektide ja atmosfääri loomiseks.
MTV	RnB	Madalad ja keskmised vahemikud on esile toodud. Sobib RnB, hiphopi ja MTV videote jaoks.
GAMING	PARTY	Madalad vahemikud on kergelt esile toodud ja keskmised vahemikud tugevalt. Ideaalne peomuusika ja videomängude jaoks.
CARTOON	LOUNGE	Keskmine helirežiim lounge muusika ja multifilmide jaoks.
SPORTS	SPORTS	Keskised vahemikud ja ruumheli efektid selge vokaali ja spordiareeni atmosfääri saamiseks.
NEWS	NEWS	Keskised vahemikud on esile toodud selge vokaali/kõne jaoks.
NIGHT	NIGHT	Dünaamiliselt juhitud helirežiim, mis sobib filmide vaatamiseks öösel ja mittepealetükkiva taustamuusika jaoks.

RAADIO TOIMINGUD

2. Vajutage **PLAY** ►||.


➔ Süsteem alustab otsimist FM lainealalt ja seejärel AM/MW lainealalt.

➔ Kõik piisava tugevusega raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

➔ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima kõige viimasena häälestatud raadiojaam.

Automaatne eelhäälestamine

Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada vabalt valitud järjekorranumbri.

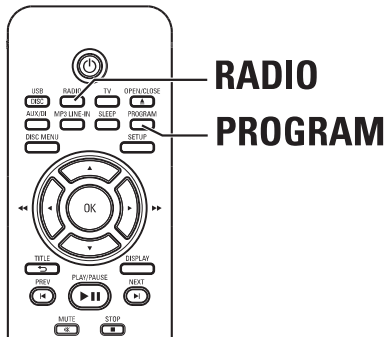

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **RADIO**, et valida "FM" või "AM/MW".

2. Vajutage ja hoidke all nuppu **PROGRAM**, kuni ilmub "START ...".

➔ Kõik eelnevalt salvestatud raadiojaamad kustutakse.

Kätsi eelhäälestamine

Kasutage kätsi eelhäälestamist, et salvestada ainult oma lemmikraadiojaamad.

1. Häälestage soovitud raadiojaam (vaadake "Raadiojaamade otsimine").

2. Vajutage klahvile **PROGRAM**.

3. Kasutage nuppe ◀ / ▶, et valida soovitud järjekorranumber, mille alla salvestada raadiojaam.

4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **PROGRAM**.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **RADIO**, et valida "FM" või "AM/MW".

2. Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks vajutage nuppe ◀ / ▶ (või kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve (0-9)).

➔ Ekraanile kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama laineala, järjekorranumber ning sagedus.

Eelhäälestatud raadiojaama kustutamine

1. Raadiorežiimis vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile ◀ / ▶, et valida raadiojaam.


2. Vajutage ning hoidke all nuppu ■, kuni ekraanile kuvatakse tekst "FM / AM / MW X DELETED".

➔ "X" on raadiojaama number.

➔ Raadiojaama esitamist jätkatakse, kuid see eelhäälestatud raadiojaam kustutakse mälust.

➔ Ülejäänute raadiojaamade mälu numbrid jäävad samaks.

ÜHENDUSED

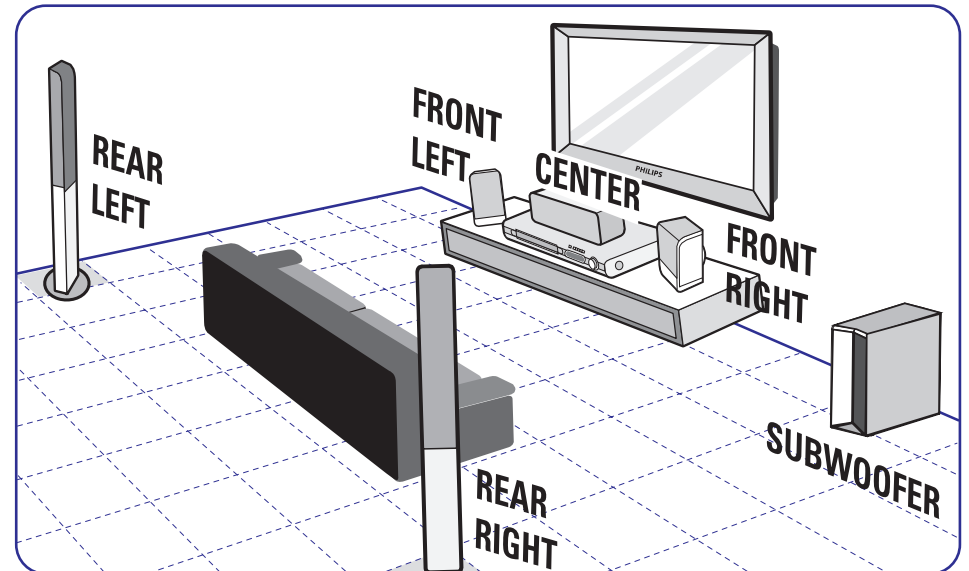

Esimene samm: Kõlarite paigutamine

Philipsi kodukinosüsteemi on lihtne installleerida. Siiski on õige paigutus oluline tagamaks parimat helinaudingut.

1. Paigaldage eesmised vasak- ja parempoolsed kõlarid televiisorist võrdsele kaugusele ja umbes 45 kraadise nurga all kuulamispositsiooni suhtes.


2. Paigaldage keskmine kõlar televiisori või peaseadme peale niimoodi, et keskmise kanali heli on lokaliseeritud.

3. Paigaldage tagumised kõlarid normaalsele kuulmiskõrgusele suunaga üksteise vastu.

4. Paigaldage subwoofer ruumi nurka. Paigutage see vähemalt ühe meetri kaugusele televiisorist.

Kasulikud nipid:

- Paigutusjuhend on ainult juhend, mis pakub suurepärasest süsteemi toimimist. Te võite leida teisi valikuid, mis sobivad paremini teie ruumi paigutusega ja pakuvad nauditavat helielamust.
- Magnetväljade vältimiseks ärge paigaldage eesmisi kõlareid televiisorile liiga lähedale.
- Tagumised kõlarid on märgistatud kui REAR LEFT või REAR RIGHT.
- Eesmised kõlarid on märgistatud kui FRONT LEFT või FRONT RIGHT.
- Kõlarite seadistamise kohta lugege lisa Alustamine - Kõlarite kanalite seadistamine.

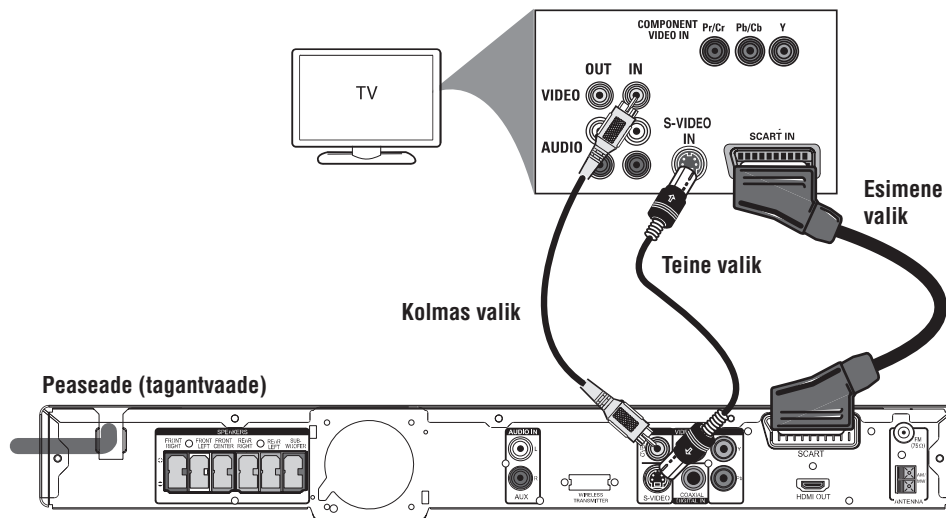

Teine samm: Televiisori ühendamine

See ühendus võimaldab Teil vaadata DVD süsteemist taasesitust. Te peate valima ainult ühe valikutest allpool, et teha videoühendus:

- Tavalise televiisori puhul järgige esimest, teist või kolmandat valikut.
- Progressiivse skaneerimisega televiisori puhul järgige neljandat valikut.
- HDMI televiisori puhul järgige viiendat valikut.

Kasulikud nipid:

- Ühendage televiisor otse DVD süsteemiga, et optimaalset videokvaliteeti.

Esimene valik: Scart kaabli kaudu

- Kasutage kaasasolevat Scart kaablit, et ühendada DVD süsteemi **SCART** väljund vastavasse Scart sisenditega oma televiisoril.

Kasulikud nipid:

- Selle valiku puhul saate Te vajutada kaugjuhtimispuldil TV, et saada kõlarisüsteemist heliväljund TV programmide vaatamise ajal.

Teine valik: S-Video kaabli kaudu

- Kasutage S-Video kaablit (ei ole kaasas), et ühendada **S-VIDEO** pesa DVD süsteemil S-Video sisendpesaga (või märgistatud kui Y/C või S-VHS) televiisoril.
- ➔ See valik pakub suurepärase pildikvaliteeti.

Kolmas valik: Video (CVBS) pesa kaudu

- Kasutage komposiitvideo kaablit (ei ole kaasas), et ühendada **CVBS** pesa DVD süsteemil video sisendpesaga (või märgistatud kui A/V In, Video In, Composite või Baseband) televiisoril.
- ➔ See valik pakub head pildikvaliteeti.

TÄHTSI!

Veenduge, et FM ja MW antennid oleks korralikult ühendatud.

Raadiojaamade otsimine

1. Vajutage esipaneelil korduvalt nuppu **SOURCE** (või vajutage **RADIO** nuppu kaugjuhtimispuldil) kuni ilmub "FM".
2. Vajutage korra kaugjuhtimispuldil **◀/▶**.
➔ Sagedusala hakkab muutuma, kuni leitakse piisava tugevusega raadiosignaali
3. Vajaduse korral korra punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
4. Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage korduvalt klahve **▲ / ▼** lühiajaliselt senikaua, kuni leiate rahuldava signaali.

Kasulikud nipid:

- Kui raadiojaam edastab RDS (Radio Data System - raadio andmesüsteem) andmeid, siis kuvatakse RDS nimi ja see salvestatakse.

Raadiojaamade eelhäälestamine


Seadme mälu on võimalik salvestada kuni 40 FM ja 20 AM/MW eelhäälestatud raadiojaama.

Raadiojaamade programmeerimiseks on olemas kolm erinevat viisi:

- kasutades automaatset häälestamist (ainult esimese seadistuse jaoks).
- automaatne eelhäälestamine
- käsitsi eelhäälestamine

Kasulikud nipid:

- Süsteem väljub eelhäälestusrežiimist, kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
- Kui stereosignaali ei leita või kui avastatakse vähem kui 5 jaama raadiote installeerimise, siis kuvatakse ekraanile kiri "PLEASE CHECK ANTENNA".

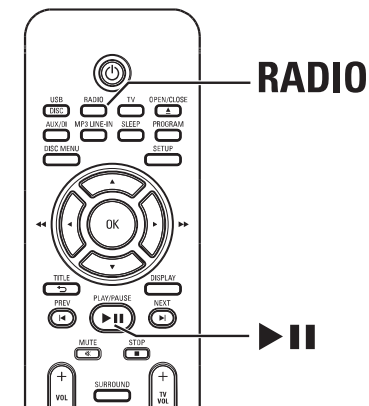

Automaatne häälestamine

See toiming on võimalik ainult raadiojaamade esimesel programmeerimisel. Teil palutakse installeerida raadiojaamad siis, kui Te siseneate raadiorežiimi. Ühe nupu vajutusega on Teil võimalik salvestada automaatselt kõik kuuldelolevad raadiojaamad.

1. Vajutage nuppu **RADIO**.
➔ Kuvatakse tekst "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

MP3/JPEG Nav (MP3/JPEG navigaator)

MP3/JPEG navigaatorit on võimalik seadistada ainult siis, kui plaat on salvestatud koos menüüga. See võimaldab valida Teil ekraanimenüüd, mis lihtsustab navigeerimist.

{Without Menu}

- Valige see, et kuvada kõik MP3 / pildi CD plaadil olevad failid.

{With Menu}

- Valige see, et kuvada ainult MP3 / pildi CD plaadi kaustamenüü.

Märkus: See seade on võimeline kuvama kataloogipuu ainult 650 faili / kausta.

Password (Salasõna)

Lapsevanema kontrolli ja plaadi lukustamise jaoks kasutatakse sama salasõna. Sisestage kuukohaline salasõna, et taasesitada keelatud plaati või kui küsitakse salasõna. Vaikimisi seatud salasõna on 136900. Et muuta parooli:

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

- 1) Vajutage **OK**, et siseneda salasõna muutmise leheküljele ('Password Change Page').
- 2) Kasutage **numbriklahve (0-9)**, et sisestada kuukohaline salasõna väljale **{OLD PASSWORD}**.

Märkus: Kui Te teete seda esimest korda või unustate salasõna, siis salasõna on '136900'.

- 3) Sisestage uus kuukohaline salasõna väljale **{NEW PASSWORD}**.
- 4) Sisestage uus kuukohaline salasõna kinnitamiseks ka teist korda väljale **{CONFIRM PWD}**.
- 5) Vajutage kinnitamiseks **OK** ja väljuge menüüst.

DIVX Subtitle (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX subtiitrid.

{Central Eurpoe}

- Kuvab Kesk-Euroopa kirjastiilid

{Cyrillic}

- Kuvab kirillitsa kirjastiilid

{Greek}

- Kuvab Kreeka kirjastiilid

{Standard}

- Kuvab Rooma kirjastiilid

{Hebrew}

- Kuvab Heebrea kirjastiilid

{Chinese(Simp)}

- Kuvab lihtsustatud Hiina kirjastiilid


{Korean}

- Kuvab Korea kirjastiilid

Default (Originaalseaded)

Te saate algseadistada kõik süsteemi menüü ja personaalsed seaded tehase seadeteks, välja arvatud lapsevanemakontrolli ja plaadi lukustamise salasõna. Vajutage algseadistamise kinnitamiseks **OK**.


ÜHENDUSED

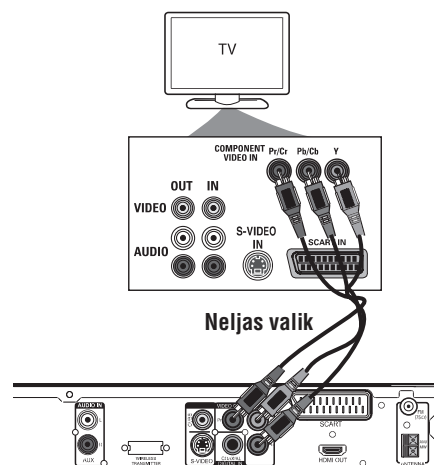

Neljas valik: Progressiivse skaneerimisega televiisori või komposiitvideo sisendi ühendamine

Progressiivse skaneerimise video kvaliteet on saadaval ainult Y Pb Pr ühenduse kasutamisel ja progressiivse skaneerimisega televiisor on vajalik. See võimaldab suurepärase pildikvaliteeti, kui vaatate DVD filme.

1. Kasutage komponentvideo kaableid (punane/sinine/roheline - ei ole kaasas), et ühendada **Y Pb Pr** pesa DVD süsteemil vastava komponentvideo sisendpesaga (või märgistatud kui Y Pb/Cb Pr/Cr või YUV) televiisoril.
2. Kui Teie televiisor võimaldab progressiivset signaali, siis jätkake peatükist Alustamine - Progressiivse skaneerimisega toimingute seadistamine täpsemate seadistuste jaoks.

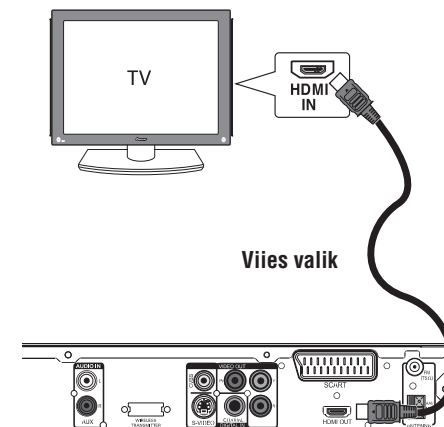


Viies valik: HDMI toega televiisori ühendamine

HDMI (kõrglahutusega multimeedialiides) on digitaalne liides, mis võimaldab puhast digitaalset video edastust ilma pildikvaliteedi kadudeta.

1. Kasutage HDMI kaablit (ei ole kaasas), et ühendada DVD süsteemi **HDMI OUT** pesa HDMI IN pesaga HDMI toega seadmel (näiteks HDMI TV, HDCP ühilduv DVI TV).
2. Kui Te olete lõpetanud vajalikud ühendused, installeerimise ja seadistuse, siis vaadake audio ja video seadistamise lehekülgi manuaalist optimaalse HDMI audio ja videoseadete jaoks.

Kasulikud nipid:

- HDMI on tagasiühilduv mõnede DVI seadmetega kasutades vastavaid adaptereid.
- Kui DVI seade on ühendatud, siis on vaja lisaks audiokaablit audiosignaali edastamiseks.

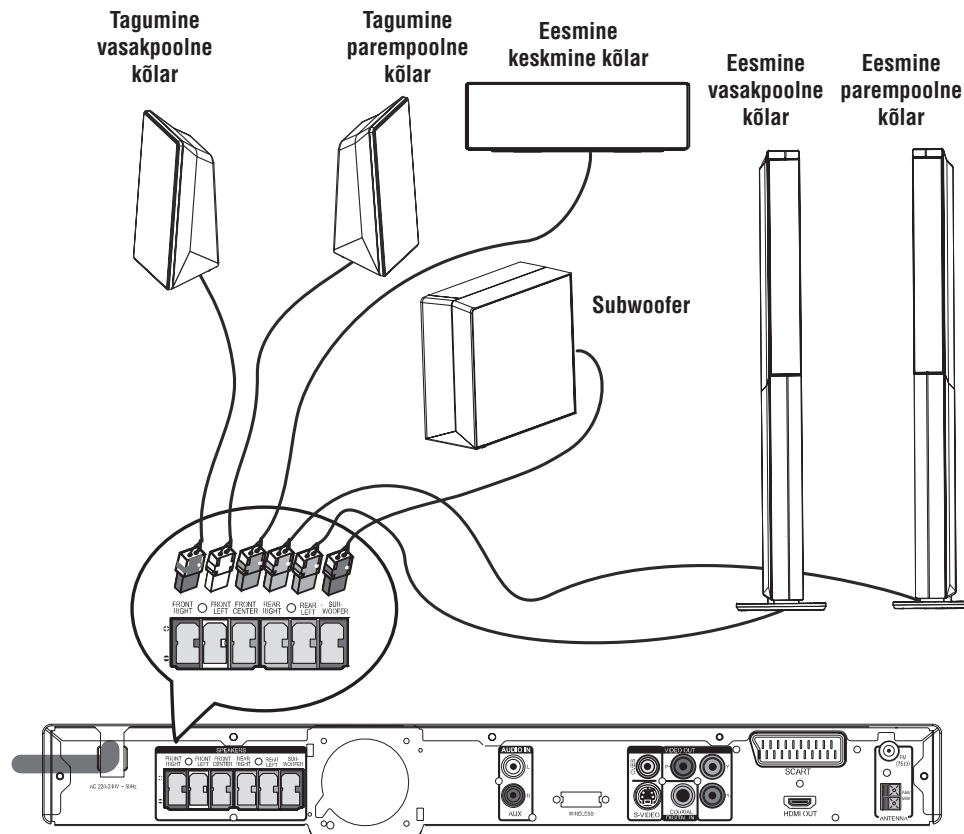

Kolmas samm: Kõlarite ja subwooferi ühendamine

- Ühendage komplekti kuuluvad kõik kõlarid ja subwooferi kõlarikaablite abil, sobitades pesade ning kaablioste värvid DVD süsteemi tagaküljel.

Kasulikud nipid:

- Magnetväljade vältimiseks ärge paigaldage kõlareid liiga lähedale DVD süsteemile, voolujuhtmele, televiisorile ning teistele kiirgusallikatele.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Audio (Heli)	Valige eelistatud heli keel DVD taasesituse jaoks.
Subtitle (Subtiitrid)	Valige eelistatud subtiitrite keel DVD taasesituse jaoks.
Disc Menu (Plaadimenüü)	Valige eelistatud plaadimenüü keel DVD taasesituse jaoks. Märkus: Kui valitud heli / subtiitrite /plaadimenüü keel ei ole plaadil saadaval, siis kasutatakse selle asemel plaadi vaikimisi seadeid.
Parental (Lapsevanema kontroll)	See toiming keelab plaatide, mis ületavad seatud limiiti, vaatamise. See töötab ainult DVD plaatidega, millele on lapsevanema tase seatud tervele plaadile või teatud stseenidele plaadil. - Kasutage nuppe ▲ ▼, et valida tase 1 kuni 8 ja vajutage OK. - Kasutage kaugjuhtimispuldi numbrilahve, et sisestada kuuekohaline salasõna. Märkused: - Tasemed on riigipõhised (1 on materjal, mis on kõige vähem solvav, 8 aga materjal, mis on kõige rohkem solvav). Et keelata lapsevanema kontrolli ja lubada kõikide plaatide vaatamist, siis valige 8. - Mõned DVD plaadid ei ole kodeeritud tasemetega, kuigi filmitase on kirjutatud plaadi kaanele. Lapsevanema kontroll toimib ei keela selliste plaatide taasesitamist. VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole taset, seega ei oma lapsevanema kontrollitase mingit mõju. - DVD plaate, mis on kõrgema tasemega, kui Teie poolt valitud, ei taasesitata ilma kuuekohalist koodi sisestamata.

Surround (Ruumheli) Seadistage eelseadistatud ruumheli seadistus, mil seade lülitatakse sisse.

- {On}** – Lülitage sisse multi-kanaliline ruumhelirežiim.
- {Last setting}** – Lülitage sisse viimati valitud ruumheli seadistusele.

PBC (Taasesituse kontroll) Taasesituse kontroll on võimalik ainult video VCD/SVCD plaatidel. Taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada video CD-plaate interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

- {Off}** – VCD(SVCD plaadi sisestamisel kuvatakse korra TV ekraanile indeksmenüü (kui olemas).
- {On}** – VCD/SVCD jätab vahele indeks menüü kuvamise ja alustab kohe taasesitust.

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI Setup (HDMI seadistus)

See toiming võimaldab seadistada pildiseadeid, et täiustada välimust ja pildikvaliteeti plaatide taasesitamisel. See toiming on võimalik ainult siis, kui Te olete ühendanud DVD süsteemi HDMI-ühilduva televiisori/seadmega.

{Wide Screen Format} – Valige sobiv ekraaniformaat. See toiming on võimalik, kui Te olete valinud laiekraani **{16:9 Wide Screen}** seadistamismenüüs **{TV Display}**.

{Superwide}

Valige see, et kuvada 4:3 pilti laiekraanil ilma mittelineaarse venituseta (ekraani keskmine osa on venitatud vähem kui äärmised).

{4:3 Pillar Box}

Valige see, et kuvada 4:3 pilti laiekraanil ilma venituseta. TV ekraani mõlemal küljel kuvatakse mustad ribad.

{Off}

Kui see valik on valitud, siis ei tehta külgede suhtarvus muudatusi.

Märkus: **{Wide Screen Format}** toiming on ainult võimalik, kui Teie HDMI TV on seadud valikutele {720p} või {1080i}.

{HDMI Video} – Valib sobiliku videoresolutsiooni sõltuvalt ühendatud televiisori/seadme võimsusest, et veelgi täiustada HDMI videoväljundit.

{480p}

Progressiivne väljund 480 joonega NTSC TV jaoks.

{576p}

Progressiivne väljund 576 joonega PAL TV jaoks.

{720p} – (kui HDMI televiisor on ühendatud)

Progressiivne väljund kuni 720 joonega.

{1080i} – (kui HDMI televiisor on ühendatud)

Progressiivne väljund kuni 1080 joonega.

{Auto}

Videoväljund järgib automaatselt televiisori poolt toetatud resolutsiooni.

Märkus: Kui TV ekraanile ei ilmu pilti mittetoetatud resolutsiooni puhul, siis kasutage komposiitvideo kaablit, et ühendada DVD süsteem ja televiisor. Lülitage televiisor sisse õigele sisendkanalile komposiitvideo jaoks ja reguleerige resolutsioone seadeid valikutele 480p/576p.

Component (komponent)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab videoühendusele DVD süsteemi ja televiisori vahel.


{YUV}

– Valige see, kui olete ühendanud DVD süsteemi televiisoriga kasutades komponentvideo pesa (Y Pb Pr).

{RGB}

– Valige see, olete ühendanud DVD süsteemi televiisoriga kasutades scart pesa.

Valige värvisüsteem, mis vastab ühendatud televiisori värvisüsteemiga. See DVD süsteem võimaldab erinevate plaaditüüpide (PAL või NTSC plaadid) taasesitust.

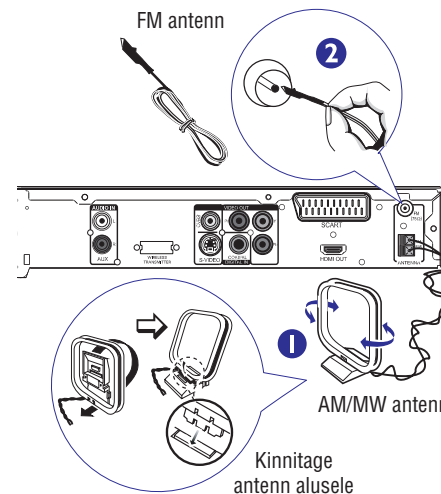


Neljas samm: FM/MW antenni ühendamise

1. Ühendage kaasasolev AM/MW silmusantenn AM/MW väljundisse. Asetage AM/MW silmusantenn riulile või kinnitage seina või aluse külge.
 2. Ühendage kaasasoleva FM antenn **FM 75 Ω** väljundisse. Tõmmake FM antenn sirgeks ning kinnitage selle ots seinale.
- Paremaks FM signaali vastuvõtmiseks ühendage seadmega FM lisaantenn (ei kuulu komplekti).

Kasulikud nipid

- Liigutage antenne, et saavutada parim raadiosignaali vastuvõtmine.
- Asetage antennid võimalikult kaugemale televiisoriga, videomakist ja teistest kiirguskehadest, et vältida soovimatuid häireid.

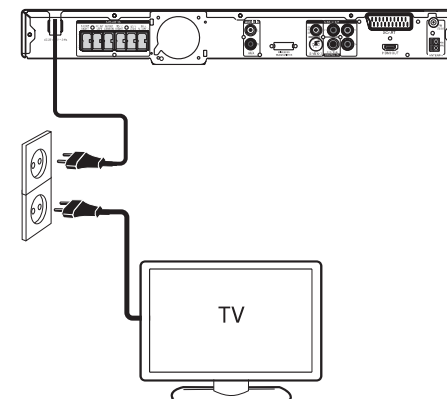

Viies samm: Voolujuhtme ühendamise

Kui olete süsteemi osad omavahel korralikult ühendanud, ühendage AC voolujuhe vooluvõrku.

Põlema süttib Eco Power LED indikaatorituli DVD süsteemil. Ärge kunagi muutke ühendusi, kui seade on sisse lülitatud.

Märkus:

Seadme väljalülitamine ooterežiimile ei ühenda seadet lahti elektrivõrgust.

Kasulik nipp:

- Vajalikud voolutarbimisandmed ning andmed seadme kohta on toodud tüübiplaadil seadme tagaosas või põhja all.
- Enne ühenduste tegemist või muutmist veenduge, et kõik seadmed on ühendatud lahti elektrivõrgust.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

CD upsampling (CD sãmplingumããra muutmine)

See toiming võimaldab Teil konverteerida muusika CD kõrgema sãmplingumããralt parema helikvaliteedi saamiseks. kasutades keerulist digitaalset signaali muutmist.

- {Off}** – CD sãmplingumããra muutmine on välja lülitatud.
- {88.2kHz (X2)}** – Et konverteerida CD plaadil oleva muusika sãmplingumããr kaks korda kõrgemaks originaalist.

Mãrkus:

- Kui Te olete aktiveerinud CD sãmplingumããra muutmise toimingut, siis audiovãljund lülitab end automaatselt stereosüsteemi.
- Kui Te vajutate ruumheli nuppu SURROUND kaugjuhtimispuldil, et valida multikanaliline režiim, siis see lülitab CD sãmplingumããra muutmise toimingut välja.

Audio Sync (Huulte sünkroonsus)

See toiming võimaldab Teil viivitada helivãljundit, et sünkroniseerida heli video taasesitusega. See võib olla vajalik, kui Te kasutate kindlaid LCD monitore või projekteureid.

Sisenege huulte sünkroonsuse menüüsse. Kasutage nuppe ◀ ▶, et seadistada viivitusaeg (0-200 ms) helivãljundi jaoks.


ALUSTAMINE

Õige vaatamiskanal leidmine

1. Vajutage peaseadmel nuppu **SOURCE**, kuni ekraanipaneelile ilmub kiri DISC (või kaugjuhtimispuldil nuppu **DISC/USB**).
2. Lülitage televiisor sisse ja lülitage õigele videosisendi kanalile.
 - Te peate minema televiisori väiksemale kanalile, vajutama seejärel nooleklahvi alla, kuni näete video sisendkanalit.
 - Te peate vajutama korduvalt nuppu  televiisori kaugjuhtimispuldil.
 - Tavaliselt on see kanal kõige väiksema ja suurema kanali vahel ja seda võidakse nimetada FRONT, A/V IN, VIDEO jne.
 - Vaadake oma televiisori kasutusjuhendit õige sisendkanali valimiseks.


Erinevate esitusrežiimide valimine

- Vajutage korduvalt nuppu **SOURCE** esipaneelil, et valida:
DISC → FM → AM/MW → TV → AUX → DI → MP3 LINE-IN → DISC....

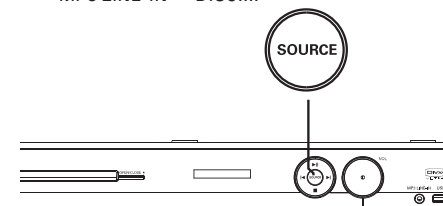

VÕI

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DISC/USB**, **RADIO**, **TV**, **AUX/DI** või **MP3 LINE-IN**.
 - Kui avastatakse USB, siis nupul **DISC/USB** vajutamine vahetab DISC ja USB režiimi vahel.
 - Vajutage **RADIO**, et vahetada FM ja AM/MW laineala vahel.
 - Vajutage **TV**, et kuulda TV heli läbi selle seadme, kui kodukinosüsteem on ühendatud televiisoriga scart kaabli abil.
 - Vajutage **AUX/DI**, et vahetada analoog helisisendi (AUDIO IN_AUX) ja digitaalse helisisendi (COAXIAL DIGITAL IN) vahel.
 - Vajutage **MP3 LINE-IN**, et taasesitada helipalasid kaasaskantavalt audio mängijalt, mis on ühendatud selle DVD süsteemiga MP3 LINE-IN pesa kaudu.

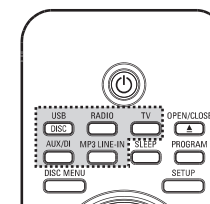


Keele eelistuste seadistamine

Keelevalikud on erinevad ja sõltuvad riigist või regionist. Kasutusjuhendis näidatud joonised ei pruugi vastata tegelikkusele.

Ekraaniloleva süsteemimenüü (OSD) keel

Süsteemimenüü OSD keel jääb samaks nagu seatud eelnevalt, hoolimata erinevatest plaadi keeltest.

1. Plaadiesitusrežiimis DISC vajutage klahvile **SETUP**.
⇒ Ilmub {GENERAL SETUP PAGE}.
2. Vajutage ▲ ▼, et valida {OSD LANGUAGE}, seejärel vajutage ►.

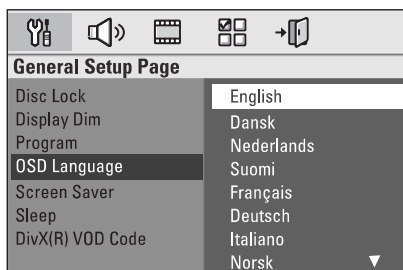


3. Vajutage ▲ ▼, et valida keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Audio, subtiitrite ja plaadimenüü keeled

Te võite valida eelistatud keele, mida seade kasutab automaatselt alati, kui Te sisestate plaadilugejasse DVD. Kui plaadi valikute hulgast puudub Teie poolt määratud keel, siis kasutatakse iga plaadi puhul tema originaalkeelt.

1. Vajutage kaks korda ■, et peatada taasesitus (kui toimub), seejärel vajutage **SETUP**.
2. Vajutage korduvalt ►, et valida {PREFERENCE PAGE}.
3. Vajutage ▲ ▼, et valida üks all olevatest valikutest, seejärel vajutage ►.

{Audio}

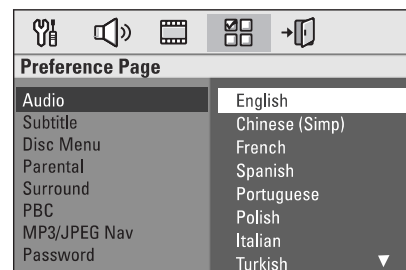

Valige DVD plaadi eelistatud filmimuusika keel.

{Subtitle}

Valige DVD eelistatud plaadi subtiitrite keel.

{Disc Menu}

Valige DVD plaadi eelistatud plaadimenüü keel.

4. Vajutage ▲ ▼, et valida keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Üldine seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Speakers Volume (Kõlarite helitugevus) Et ligi pääseda kõlarite helitugevuse seadistusele. Kasutage nuppe ◀ ▶, et reguleerida iga ühendatud kõlari helitugevust eraldi vahemikus -6dB kuni +6dB. Vaadake lisainformatsiooni peatükist Alustamine - kõlarikanalite seadistamine.

Speakers Delay (Kõlarite viivitus) Et ligi pääseda kõlarite viivitusaja seadistustele. Kasutage nuppe ◀ ▶, et reguleerida keskmise ja tagumiste kõlarite viivitusaega vastavalt kuulamispositsioonile. Vaadake lisainformatsiooni peatükist Alustamine - kõlarikanalite seadistamine.

Märkus: 1 ms muutus viivitusajas vastab ühe jala pikkusele muutusele kauguses. Kasutage pikemat viivitusaega, kui tagumised kõlarid on kuuljale lähemal kui eesmised kõlarid.

HDMI Audio (HDMI heli) See seade on vajalik ainult siis, kui Te kasutate DVD süsteemi HDMI OUT pesa, et ühendada televiisor või mõni teine kuvamiseseade (Vaadake viies valik: HDMI ühilduva televiisori ühendamine).

{Off} – Valige see, kui taasesituse heliformaat ei toeta HDMI ühendust. See lülitab HDMI heliväljundi välja. Te saate siiski nautida heliväljundit kõlarisüsteemi kaudu.

{PCM only} – Valige see, et muuta helisignaali lineaarseks PCM signaaliks (2-kanaliine).

{All} – HDMI heliväljund on sama kui audiostream, mida taasesitatakse. Juhul, kui taasesitava audio formaat ei ole toetatud, siis heliväljund muudetakse automaatselt PCM signaaliks.

Märkus:

- DVD süsteemi ja sisendseadme ühildumine ja äratundmine võib võtta natukene aega.
- Ei ole võimalik kuulata SACD'delt või kopeerimiskaitstud DVD audio CPPM (taasesitatava meedia kopeerimiskaitse) allikatelt kasutades HDMI ühendust

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Üldine seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Disc Lock (Plaadi lukustamine)	Mitte kõik plaadid ei ole reitinguga või kodeeritud plaadi tootja poolt. Te saate kaitsta kindla plaadi taasesitamist selle lukustamise teel. Võimalik on lukustada kuni 40 plaati. {Lock} - Valige see, et blokeerida käesoleva plaadi taasesitus. Edaspidine ligipääs sellele plaadile nõuab kuuekohalise salasõna sisestamist. Vaikimisi valitud salasõna on '136900' (vaadake, "Eelistuste seadistusmenüü - salasõna"). {Unlock} - Kõiki plaate on võimalik taasesitada.
Display Dim (Ekraani heledustase)	Valib seadme ekraanipaneeli heleduse. {100%} - Täisheledus {70%} - Keskmine heledus {40%} - Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik LEDid ja ikoonid seadme esipaneelilt.
Program (programm)	Siseneb lugude programmeerimismenüüsse. Vaadake peatükki "Plaadi lugude programmeerimine".
OSD Language (Ekraanilolev keel)	Valige eelistatud keel DVD süsteemi ekraanil olevale menüü jaoks.
Screen Saver (Ekraanisäästja)	Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest. {On} - Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 5 minutiks. {Off} - Valige see, et mitte võimaldada ekraanisäästja funktsiooni toimimist.
Sleep (Unetaimer)	Unetaimer võimaldab seadet lülitada ooterežiimile automaatselt pärast eel määratud aja möödumist. {15/30/45/60 min} - Valige eel määratud aeg pärast mida suundub seade automaatselt ooterežiimile. {Off} - Lülitage unetaimeri funktsioon välja.
DivX(R) VOD code (DivX(R) VOD registreerimiskood)	Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu veebileheküljel www.divx.com/vod. Kõiki DivX® VOD teenuse kaudu allalaetuid videosid saab taasesitada ainult selle seadmega. Vajutage ►, et näha registreerimiskoodi ja vajutage väljumiseks OK.

ALUSTAMINE

Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, siis valige **{OTHERS}**.

Kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**, et sisestada 4-kohaline keelekood 'XXXX' (lugege peatükki "Keelekood") ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

5. Korrake samme **3-4** teiste seadete jaoks.


Kasulikud nipid:

- DVD taasesituse ajal saate Te vahetada audio ja subtiitrite keelt vajutades kaugjuhtimispuldil nuppe **AUDIO** ja **SUBTITLE**. Siiski ei muuda see vaikimise seadust valikuid, mille Te olete teinud siin.
- Mõnede DVD plaatide puhul on võimalik subtiitrite / audio / menüü keelt muuta ainult DVD plaadimenüü kaudu.

TV ekraani seadistamine


Iestatiet DVD süsteemi ekraani proportsiooni saskaņā ar pieslēgto TV. Izvēlētajam formātam jābūt pieejamam diskā. Ja tā nav, TV displeja iestatījums neietekmēs attēlu atskaņošanas laikā.

- Plaadiesitusrežiimis **DISC** vajutage klahvile **SETUP**.
- Vajutage korduvalt ►, et valida **{VIDEO SETUP PAGE}**.
- Vajutage ▲ ▼, et valida **{TV DISPLAY}**, seejärel vajutage ►.

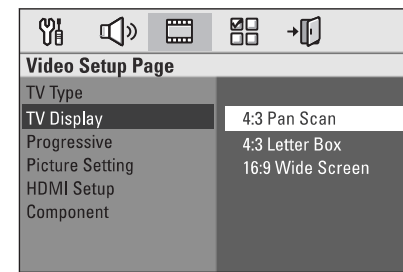

{4:3 Pan Scan}

Valige see kui Teil on tavaline televiisor ja soovite, et pildi mõlemad küljed lõigataks või formaaditaks, et mahtuda TV ekraanile.




{4:3 Letter Box}

Valige see, kui Teil on tavaline televiisor. Sel juhul kuvatakse ekraanile lai pilt koos mustade ribadega ekraani all- ja ülaosas.



{16:9 Wide Screen}

Valige see, kui Teil on laiekraan televiisor.



- Valige sobiv valik ning vajutage klahvile **OK**.


Progressiivse skaneerimise seadistamine

Progressiivne skaneerimine näitab kaks korda rohkem kaadreid sekundis kui läbi põimunud skaneerimine (tavalised normaalsed TV süsteimid). Peaaegu kaks korda suurema ridade arvuga pakub progressiivne skaneerimine kõrgemat pildiresolutsiooni ja -kvaliteeti.


Enne alustamist...

Veenduge, et Te olete ühendanud selle DVD süsteemi progressiivse skaneerimisega televiisoriga kasutades Y Pr Pb ühendust (vaadake neljandat valikut: progressiivse skaneerimisega televiisori või komposiitvideo sisendi ühendamine).

1. Lülitage televiisor sisse õigele vaatamiskanalile.
⇒ Lülitage televiisoril progressiivne skaneerimise režiim välja või tavalisele režiimile (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
2. Lülitage kodukinosüsteem sisse ja vajutage kaugjuhtimispuldil **DISC/USB**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SETUP**.
4. Vajutage **►**, et valida **[Video Setup Page]**.
5. Valige **{Component}** > **{YUV}**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

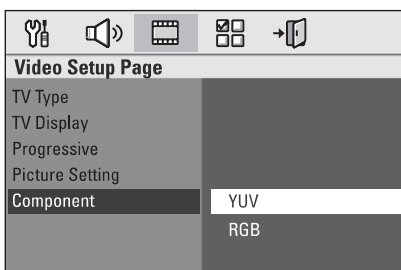

6. Valige **{Progressive}** > **{On}**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
7. Lugege märguande kirja televiisori ekraanil ja kinnitage tegevus valides menüüs **[OK]** ja vajutades **OK**.

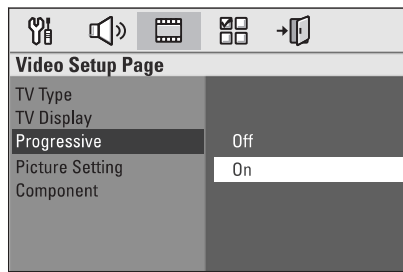

Teie televiisoris ei ole pilti niikaua, kuni Te lülitate televiisoril sisse progressiivse skaneerimise režiimi.

8. Lülitage televiisoril progressiivne skaneerimise režiim sisse (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
⇒ Televiisori ekraanile ilmub allolev menüü.
9. Vajutage **►**, et märgistada menüüs **[OK]** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
⇒ Seadistamine on lõpetatud ja Te saate alustada kõrge kvaliteediga.

Kui ei ole pilti:


1. Vajutage **OPEN/CLOSE ▲**.
2. Vajutage kaugjuhtimissüsteemil **◀**.
3. Vajutage kaugjuhtimissüsteemil **AUDIO**.

Kasulikud nipid:

- Kui ilmub must / moonutatud pilt, siis oodake 15 sekundit automaatse taastamise jaoks.
- On olemas mõned progressiivse skaneerimise televiisorid ja kõrgsageduslikud televiisorid, mis ei ole ühilduvad selle DVD süsteemiga. Selle tulemusel esitatakse ebaloolumulikkude pilti taasesitades DVD VIDEO plaati progressiivse skaneerimise režiimil. Sellistel juhtudel lülitage progressiivne skaneerimise funktsioon välja nii DVD süsteemil kui ka televiisoril.

DVD seadistusmenüüsse pöördumine





DVD süsteemi seadistamine viiakse läbi televiisori kaudu, võimaldades Teil kohandada DVD süsteemi vastavalt Teie enda isiklikele vajadustele.

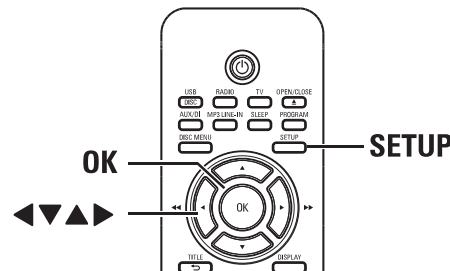

1. Plaadirežiimis 'DISC' vajutage **SETUP**.
⇒ Ilmub seadistusmenüü.
2. Vajutage nuppu **◀▶**, et valida üks seadistusmenüü lehekülgedest ja seejärel vajutage **OK**.



- Kui Te ei pääse ligi eelistuste lehele (Preference Page), siis vajutage **SETUP**, et väljuda menüüst. Vajutage kaks korda **STOP ■** enne, kui vajutate uuesti nupule **SETUP**.
3. Kasutage nuppu **▲▼**, et valida seadistusvalik ja vajutage ligipääsemiseks nupule **►**.
 4. Valige seadistus, mida soovite muuta ja vajutage kinnitamiseks **OK** ja suunduge tagasi eelmisele valikule.
⇒ Järgmistel lehekülgedel kirjeldatakse valikute juhendeid ja seletusi.
⇒ Kui valik on menüüs halli värvi, siis see tähendab, et seadistus ei ole saadaval või seda ei saa praegu muuta.
 5. Väljumiseks vajutage **SETUP**.

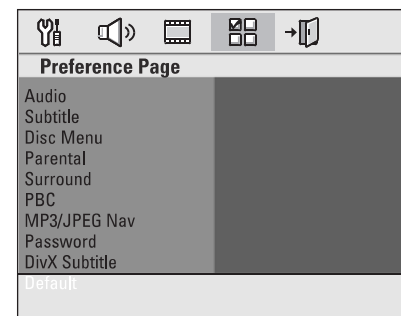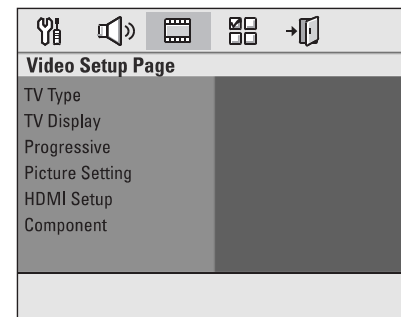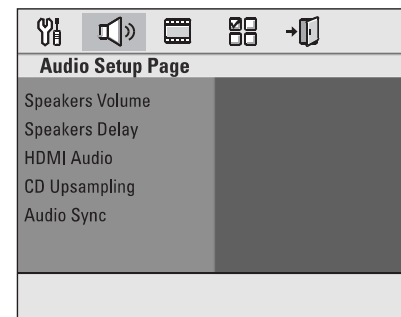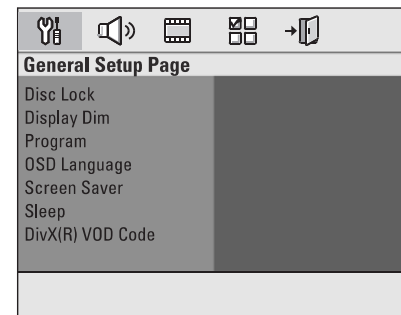

Taasesitamine kaasaskantavalt audio mängijalt

Ühendage oma kaasaskantav audiomängija seadmega, et kogeda heli läbi kõlarisüsteemi. Siiski on kaasaskantava audiomängija juhtimine võimalik ainult kaasaskantava audiomängija läbi.

1. Kasutage kaasasolevat MP3 otseühendamise kaablit, et ühendada kõrvaklappide väljund kaasaskantaval audiomängijal ja **MP3 LINE-IN** pesa DVD süsteemi esipaneelil.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MP3 LINE-IN**.
3. Alustage kaasaskantava audiomängijal taas-esitust.
→ Te kuulete muusikat läbi kõlarite.
4. Et lõpetada taasesitus, siis vajutage nuppu STOP kaasaskantaval audiomängijal.

Kasulikud nipid:

- Kui Te muudate sisendallikat vajutades ühte allikanuppu (näiteks DISC/USB, RADIO), siis taasesitus MP3 mängijalt ei lõpe automaatselt.


Kõlarite kanalite reguleerimine

Te saate reguleerida viivitusaega (ainult keskmisel ja ruumheli kõlaril) ja üksikute kõlarite helitugevuse tase. Need seadistuse võimaldavad teil optimeerida heli vastavalt ruumikeskkonnale ja seadistada need optimaalsele esitusele.

Enne kui alustate...


Lõpetage plaadi taasesitus vajutades kaks korda nupule **STOP** või eemaldage plaat plaadiliugurist. Vastasel juhul ei ole seadistused ligipääsetavad.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SETUP**.
2. Kasutage nuppe ► ja valige **{AUDIO SETUP PAGE}**.
3. Kasutage nuppe ▼ ja valige **{SPEAKERS VOLUME}** ja vajutage **OK**.

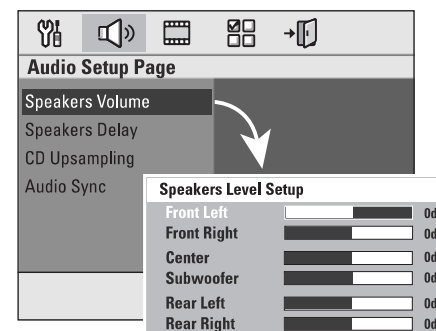

4. Kasutage nuppe ◀▶, et seadistada iga kõlari helitugevuse tase (-6dB ... +6dB) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

5. Kasutage nuppe ▲ ▼ ja valige **{SPEAKERS DELAY}** ja vajutage **OK**.

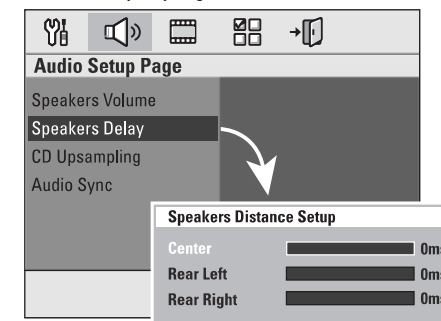

6. Kasutage nuppe ◀▶, et seadistada viivitusaeg (0 ms kuni 15 ms) keskmise ja tagumiste kõlarite jaoks, mis sobib kõige paremini teie keskkonnaga.
7. Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kasulikud nipid:

- 1ms muutus viivitusaegas vastab 30 cm muutusele kauguses.
- Kasutage pikemat viivitusaega, kui tagumised kõlarid on kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid.
- Kui Te seadistate iga kõlari helitugevuse taset, siis genereeritakse automaatselt testheli.

PLAADI TOIMINGUD

Taasesitamiseks sobivad plaadid



Teie DVD kodukinosüsteemis sobivad esitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

- Digital Versatile Discs (DVDs)
- Video CdD (VCDd)
- Super Video CdD (SVCDs)
- Lõpetatud Digital Video plaadid + Recordable [Rewritable] (DVD + R[W])
- Audio Compact Discs (CDs)
- MP3 plaadid, Windows Media™ Audio plaadid, pildifailid (Kodak, JPEG) CD-R(W)-I
 - ISO 9660/UDF formaat
 - JPEG toetatav resolutsioon kuni 3072 x 2048 pikslit
 - Toetatav sãmpingusagedus: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - Toetatav bitimããrad: 32~256 (kbps), varieeruvad bitimããrad
- DivX plaadid CD-R[W]-I / DVD-R[W]-I:
 - DivX 3/4/5/6, DivX Ultra

Piirkonnakoodid

DVD plaadid ning mängijad on tähistatud spetsiaalsete piirkonnakoodidega. Enne kui hakkate plaati taasesitama, veenduge, et plaat on mõeldud samale piirkonnale kui mängijagi.

Selle DVD seadme piirkonnakood on märgitud seadme tagapaneelile.

TÄHTS!

- Kui klahvi vajutamise järel ilmub televiisoriekraanile keelav ikoon Ø (või tähis X), tähendab see, et seda funktsiooni ei ole võimalik antud plaadi puhul kasutada.
- Ärge kunagi vajutage plaadiliugurile ning ärge asetage sellele muid esemeid peale plaate. See võib põhjustada rikkeid seadme töös.

Plaatide taasesitamine

1. Vajutage nuppu **SOURCE**, kuni seadme ekraanile ilmub kiri "DISC" (või vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **DISC/USB**).
2. Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale Video In kanalile (lugege ka: "Televiisori häälestamine").
 - ➔ Televiisoriekraanile ilmub sinine DVD taust.
3. Vajutage **OPEN/CLOSE** ▲, et avada plaadiliugur.
4. Sisestage plaat plaadipessa ja vajutage **OPEN/CLOSE** ▲, et plaadiliugur sulgeda.
 - ➔ Veenduge, et plaat asetseks kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
5. Taasesitamine algab automaatselt.
 - ➔ Vaadake järgmisi lehekülgi rohkemate taasesituse toimingute ja valikute jaoks.


Kasulikud nipid:

- Kui Teil ei õnnestu plaati taasesitada, eemaldage see seadmest ning proovige esitada mõnda teist plaati. Valesti formaaditud plaati ei ole võimalik selle seadme abil taasesitada.
- Mõnda plaati ei saa taasesitada selle DVD süsteemiga plaadi konfiguratsiooni ja karakteristikute tõttu; või tarkvara tõttu, mida kasutati salvestamiseks ja autoriseerimiseks.


USB TOIMINGUD

Taasesitamine USB mälupulgal või USB mälukaardi lugejalt

See DVD süsteem võimaldab ligi pääseda ja vaadata andmefailide (JPEG, MP3 või Windows Media™ Audio) USB mälupulgal või USB mälukaardi lugejalt. Andmete muutmine või kopeerimine ei ole võimalik.

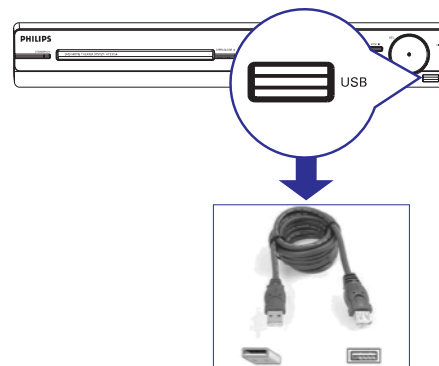

1. Sisestage USB mälupulk või USB mälukaardi lugeja USB pessa esipaneelil.
2. TV ekraanile ilmub 5 (viieks) sekundiks kiri, kui tuntakse ära ühendatud seade.

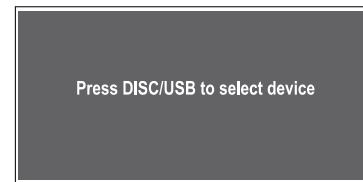

3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DISC/USB**, et ligi pääseda andmetele.
 - ➔ Kaardilugeja puhul on võimalik ligi pääseda ainult ühele ühendatud seadmele.
 - ➔ Seadme number võib erineda sõltuvalt kaardilugejast.
4. Valige taasesitatav fail ja vajutage ►II.

- Lisainfot taasesituse kohta leiate peatükist Mp3/WMA plaatide taasesitamine, JPEG pildifaili (slideshow) esitamine, DivX plaatide taasesitamine.
- Taasesituse ajal saate Te vajutada **DISC/USB**, et ligi pääseda plaadirežiimile.
- 5. Enne USB seadme eemaldamist vajutage ►, et lõpetada taasesitus ja vajutage **DISC/USB**, et lülitada plaadirežiimi.

Kasulikud nipid:

- USB pesa ei toeta teisi USB seadmeid, välja arvatud USB mälupulk ja USB mälukaardi lugeja.
- Kui USB seade ei sobitu USB pessa, siis on vajalik kasutada USB pikendusjuhet.
- Te saate ainult lugeda ja taasesitada USB seadmel olevat sisu.
- Kopeerimiskaitsega materjale ei ole võimalik taasesitada.

MP3/WMA muusika ja JPEG piltide taasesitamine samaaegselt

Te saate luua muusikalise taustaga slaidiesituse, kui plaat sisaldab nii MP3/WMA muusika- kui ka JPEG pildifaile.

1. Sisestage MP3/WMA plaat, mis sisaldab nii muusikat kui ka pilte.
2. Valige lugu ning vajutage taasesitamise alustamiseks **PLAY ►II**.
3. Muusika taasesituse ajal kasutage nuppe **▲▼**, et valida plaadimenüüst pildifail ja vajutage **OK**.
⇒ Pildifaile esitatakse üksteise järel kuni kausta lõpuni.
4. Samaaegselt taasesitusest väljumiseks vajutage **DISC MENU**, seejärel **■**.

DivX plaatide taasesitamine

See DVD süsteem toetab DivX filmide taasesitamist, mille olete kirjutanud arvutist CD-R/RW, DVD+R/+RW plaadile (vaadake üldist seadistusmenüüd - DivX(R) VOD kood).

1. Sisestage DivX plaat.
2. Kasutage nuppe **◀▶▲▼**, et navigeerida pealkirjale, mida soovite taasesitada.
3. Vajutage **OK**, et alustada taasesitust.

Taasesituse ajal saate:

- Kui mitmekeelsed subtiitrid on salvestatud DivX plaadile, siis vajutage **SUBTITLE**, et vahetada taasesituse ajal subtiitrite keelt.
- Kui DivX pealkirjal on erinevad audiolood, siis saate te vajutada kaugjuhtimispuldil nuppu **AUDIO**, et vahetada audiosriimi
- Kasutada kaugjuhtimispuldi nuppe **◀◀/▶▶**, et otsida kiiresti edasi ja tagasi suunas.
- Vajutada korduvalt nupule **DISPLAY**, kuni ilmub ajaotsingu menüü, seejärel sisestage aeg, kust taasesitus peaks algama.
⇒ Taasesitus hüppab sisestatud algusaja juurde.

Kasulikud nipid:

- Toetatakse subtiitrite faile, mis lõpevad (.srt, .smi, .ssa, .ass), kuid neid ei kuvata failide navigatsioonimenüüs.
- Subtiitrite failinime peab olema sama kui filmi failinimi.
- On võimalik kuvada ainult kuni 45 sümbolilisi subtiitrit.

Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel

Taasesituse katkestamine

- Taasesituse ajal vajutage klahvile **►II**.
⇒ Pausi ajal saate vajutada korduvalt nuppu **▶**, et vaadata pilti kaaderhaaval.
⇒ Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvi **PLAY ►II**.

Muu loo/peatüki valimine

- Vajutage klahve **◀ / ▶** või kasutage **numbriklahve (0-9)**, et sisestada soovitud loo/peatüki järjekorranumber.
⇒ Kui kordusrežiim on aktiveeritud, siis nuppudele **◀** vajutamine taasesitab veelkord seda sama lugu/peatükki.

Tagasi-/ edasisuunas otsimine

Hoidke all klahvi **◀◀/▶▶** kaugjuhtimispuldil.

- Otsimise ajal klahvide **◀◀ / ▶▶** all hoidmine suurendab/vähendab otsimise kiirust.
⇒ Taasesituse jätkamiseks vajutage klahvile **►II**.

Taasesituse peatamine

- Vajutage klahvile **■**.

Kasulik nipp:

- Kui plaadi laadimisel liugurisse ilmub ekraanile kiri *To playback from the beginning, press PREV key* (Et alustada taasesitus algusest, siis vajutage nuppu **PREV**), siis vajutage nuppu **◀**, et alustada taasesitust algusest.
- Energiasäästmistoiming lülita süsteemi *Eco Power säästurežiimile*, kui ei vajutata ühtegi nuppu 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesituse lõppu.

Kordus/juhuesitusfunktsioonide valimine

Kordus ja juhuesitusfunktsioonide valikud sõltuvad plaaditüübist

- Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt kaugjuhtimispuldi klahvile **REPEAT**, et valida kordusesituse režiim.

DVD

- ⇒ RPT ONE (kordab peatüki)
- ⇒ RPT TT (kordab pealkirja)
- ⇒ SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
- ⇒ RPT SHF (korduv juhujärjestus)
- ⇒ RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

VCD/SVCD/CD

- ⇒ RPT ONE (kordab lugu)
- ⇒ RPT ALL (kordab plaati)
- ⇒ SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
- ⇒ RPT SHF (korduv juhujärjestus)
- ⇒ RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio

- ⇒ RPT ONE (kordab lugu)
- ⇒ RPT ALL/FLD (kordab kausta)
- ⇒ SHUFFLE (korduv juhujärjestus)
- ⇒ RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

Kasulik nipp:

- Kui PBC režiim on sisse lülitatud, siis ei ole võimalik kordusesitus VCD plaatide puhul.

PLAADI TOIMINGUD

Plaadilugude programmeerimine

(ei toimi pildi CD / MP3 plaatide puhul)


Te saate taasesitada plaadil olevaid lugusid soovitud järjekorras programmeerides eelnevalt lugude järjekorra.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **PROGRAM**.
⇒ Ilmub programmeerimismenüü.

Program: Track (01-16)			
1	04	6	--
2	10	7	--
3	12	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--
Exit Start Next ►			

2. Kasutage numbriklahve (0-9), et sisestada kehtiv loo/peatüki number.
3. Kasutage klahve ◀▶▲▼, et liigutada kursorit järgmisele positsioonile.
 - Kui seal on rohkem kui kümme programmeeritud lugu, siis valige ekraanilt {Next} ja vajutage **OK** (või vajutage kaugjuhtimispuldil ▶I), et ligi pääseda järgmisele programmeerimislehele.
 - Et eemaldada lugu / peatükk programmeerimismenüüst, siis valige lugu / peatükk ja vajutage **OK**.
4. Kui olete lõpetanud, siis valige ekraanilt {Start} ja vajutage taasesituse alustamiseks **OK**.
⇒ Taasesitus algab valitud loost programmeeritud järjestuses.
5. Programmeerimismenüüst väljumiseks valige menüüs {Exit} ja vajutage **OK**.

Muud toimingud video taasesitusel (DVD/VCD/SVCD)

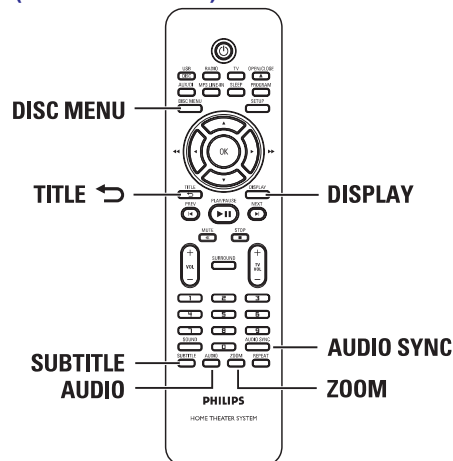

Märkus:

Siin kirjeldatud toimingud ei ole võimalikud osadel plaatidel. Lugege täpsemalt plaadiga kaasasolevatelt juhistelt.

Plaadimenüü kasutamine

Olenevalt plaadist võib see menüü ilmuda koheselt TV ekraanile, kui te olete sisestanud plaadi.

Et valida taasesituse toimingut või valikut

- Kasutage nuppe ◀▶▲▼ või numbriklahve (0-9) kaugjuhtimispuldil, seejärel vajutage **OK**, et alustada taasesitust.

Menüüsse sisenemiseks või sealt väljumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DISC MENU**.

PLAADI TOIMINGUD

Pildiplaadi taasesitamine (slaidishow)

Enne alustamist...

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. Vaadake "Õige vaatamiskanali valimine".

- Sisestage pildiplaat (Kodak Picture CD, JPEG).
⇒ Kodaki plaadi puhul algab slaidiesitus.
⇒ JPEG plaadi puhul ilmub TV ekraanile pildimenüü. Vajutage ▶I, et alustada slaidiesitust.

Kasulik nipp:

- Sellel seadmel võib võtta aega, et kuvada plaadisisu televiisori ekraanile, kuna ühel plaadil on koos palju lugusid/pilte.

Toetatavad failiformaadid:

- Fail peab lõppema '*.JPG' ja mitte '*.JPEG'.
- Kuvatakse ainult JPEG-EXIF formaadis pilte, mis on tüüpilised pea kõigile digitaalsetele kaameratele. Liikuvate piltide, liikuvate JPEG-de ja teiste formaatide või piltide, mis on muudes formaatides kui JPEG, või heliga piltide taasesitamine ei ole võimalik.

–

Eelvaate funktsioon

1. Taasesituse ajal vajutage ■.



- ⇒ TV ekraanile ilmub 12 eelvaatega pilt.
2. Vajutage ◀I / I▶, et kuvada teised pildid eelmisel/järgmisel leheküljel.
 3. Kasutage nuppe ◀▶▲▼, et valida üks piltidest ja vajutage **OK**, et alustada esitust.
 4. Vajutage **DISC MENU**, et suunduda tagasi pildi CD menüüsse.

Piltide suurendamine

1. Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et valida erinevaid suurendusfaktoreid:
2. Kasutage nuppe ◀▶▲▼, et liikuda mööda suurendatud pilti.

Piltide pööramine

- Taasesituse ajal kasutage nuppe ◀▶▲▼, et pöörata pilte TV ekraanil.

- ▲: pildi horisontaalne pööramine
- ▼: pildi vertikaalne pööramine
- ◀: pildi pööramine vastupäeva
- ▶: pildi pööramine päripäeva


MP3/JPEG/Windows Media™ Audio plaatide taasesitamine

See mängija on võimeline esitama MP3, JPEG, Windows Media™ Audio, JPEG faile, mis on isiklikult salvestatud CD-R(W) plaadile või kommers CD-dele.

Enne alustamist...

Te peate lülitada oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. Vaadake "Õige vaatamiskanal valimine".

1. Sisestage plaat.
⇒ Plaadi lugemine võib võtta aega üle 30 sekundi kataloogi- ja failisüsteemi keerukuse tõttu.

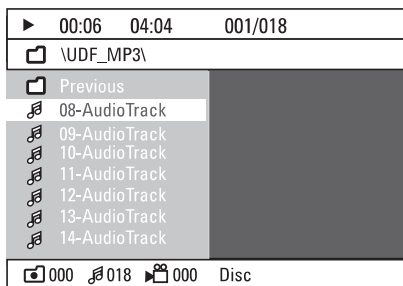

- ⇒ TV ekraanile ilmub plaadimenüü.
2. Kui plaadimenüü sisaldab erinevaid kaustu, siis kasutage nuppe ▲▼, et valida soovitud kaust ja kausta avamiseks vajutage **OK**.
3. Vajutage ▲▼, et valida lugu/fail ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
⇒ Taasesitus algab valitud failist ja kestab kuni kausta lõpuni.

Taasesituse ajal võite;

- Vajutada ◀▶, et valida muu lugu/fail samast kaustast.
- Vajutada ◀◀/▶▶, et otsida kiiresti muusikalugu edasi- ja tagasisuunas.
- Valida mõne muu kausta, siis peate te vajutama ▲, et suunduda peamenüüsse. Seejärel kasutage ▲▼ nuppe valiku tegemiseks ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Vajutada pidevalt **REPEAT**, et ligi pääseda erinevatele esitusrežiimidele.
- 4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage ■.

Kasulikud nipid:

- MP3/JPEG plaadi laadimisel kaustamenüü vahelejätmiseks seadke MP3/JPEG NAV seadistus eelistuste seadistusmenüüs valikule {Without Menu}.
- Multiseansilistel plaatidel taasesitatakse ainult esimest seanssi.
- MP3/WMA plaatide kuulamisel on normaalne kogeda juhuslikke vahelejätmiseid, kuna internetist alla laetud digitaalne sisu on kehva selgusega.
- Kui MP3/WMA loo nimes (ID3) või albumi nimes on kasutusel eritähed, siis neid ei pruugita kuvata ekraanil korralikult, kuna seade ei toeta neid tähti.

Plaadiinformatsiooni ning tegevuse kuvamine

Ekraanile kuvatakse plaadiinformatsioon (näiteks: pealkirja või peatüki järjekorranumber, möödunud taasesitusaeg, heli-, subtiitrite keel). Paljusid operatsioone on võimalik sooritada ilma taasesitamist katkestamata.

1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DISPLAY**.
⇒ Televiisori ekraanile kuvatakse nimekiri plaadiinformatsiooniga.

DVD

Menu ▶		
Title	01/01	
Chapter	02/99	
Audio	2ch	Chi
Subtitle	Off	▼
Bitrate 7 Title Elapsed 0:29:17		

VCD/SVCD

Menu ▶	
Track	09/16
Disc Time	1:16:05
Track Time	0:04:32
Repeat	Off
▼	
Bitrate 8 	Total Elapsed 0:29:17

2. Informatsiooni vaatamiseks kasutage klahve ▲▼ ning sellele ligi pääsemiseks vajutage klahvile **OK**.
3. Sisestage **numbriklahvide 0-9** abil soovitud järjekorranumber/aeg või tehke oma valik klahvide ▲▼ abil.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
⇒ Taasesitamine jätkub valitud kohast või valitud pealkirjast/peatükist/palast.

Sisse ja välja zoomimine

See funktsioon võimaldab suurendada pilti TV ekraanil ja liikuda mööda suurendatud pilti.

1. Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et valida erinevaid suurendusfaktoreid:
⇒ Taasesitus jätkub.
2. Kasutage nuppe ◀▶▲▼, et liikuda mööda suurendatud ekraanipilti.
3. Vajutage korduvalt **ZOOM**, et suunduda tagasi originaal suurusesse.

Subtiitrite keele muutmine (ainult DVD-del)

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on mitu subtiitrite keelt. Te saate muuta DVD taasesituse ajal vahetada esitatavat keelt.

- Vajutage korduvalt nuppu **SUBTITLE**, et valida sobiv subtiitrite keel.

Kaameranurga vahetamine

See valik on olemas ainult DVD plaatidel, mis sisaldavad lõike filmituna mitme kaameranurga alt. See võimaldab Teil vaadata pilti erinevate kaameranurkade alt.

1. Vajutage taasesituse ajal nupule **DISPLAY**.
⇒ Ilmub taasesituse infomenüü.
2. Vajutage nuppu ▼, et märgistada menüüs vaatamisnurga funktsioon **ANGLE**.
3. Kui on olemas erinevad kaameranurgad, siis vajutage nupule ▶ ja numbriklahvidele, et valida soovitud vaatamisnurk.

PLAADI TOIMINGUD

Filmimuusika keele muutmine

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on mitu filmimuusika keelt. Te saate muuta DVD taasesituse ajal vahetada esitatavat keelt.

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO**, et valida olemasolevate keelte vahel.

Audiokanali vahetamine VCD-de puhul

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO**, et valida plaadil pakutavate audiokanalite vahel (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT või MIX MONO).

Viivitusaaja seadistamine heliesituse jaoks

See toiming võimaldab reguleerida heli viivitusaega, kui video taasesitus on aeglasem kui audio väljundstriim, mis avaldab huulte ja heli asünkroonsuses. Ainuke viis huulte ja heli asünkroonsust korrigeerida on seadistada heliesitusele vastav viivitus.

- Vajutage **AUDIO SYNC**.
- Viie sekundi jooksul kasutage nuppe **VOL + -**, et seadistada audioväljundi viivitusaeg (0 kuni 200 ms).
 ➤ Kui helitugevuse nuppe ei kasutata viie sekundi jooksul, siis suundutakse tagasi tavalisele helitugevuse reguleerimise funktsioonile.

Kasulik nipp:

- Seadistage eelistatud vaikimisi seade **AUDIO SYNC** funktsioonile seadistusmenüüs, vaadake menüüvalikute seadistamine, heliseadistamine.

Taasesituse kontroll (ainult VCD plaatidel)

PBC taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada video cd-plaate interaktiivselt järgides ekraanil olevat menüüd.

Sellele funktsioonile pääseb ligi ka eelistuste menüü.

VCD plaatidel taasesituse kontrolli (PBC) toiminguga (ainult versioon 2.0)

- Taasesituse ajal vajutage **TITLE** , et suunduda tagasi plaadi pealkirja menüüsse või peamenüüsse.


Kasulik nipp:

- Seadistage eelistatud vaikimisi seade taasesituse kontrolli jaoks seadistusmenüüs, vaadake menüüvalikute seadistamine, eelistused.

PLAADI TOIMINGUD

Eelvaate funktsioon (ainult VCD/SVCD plaatidel)

See toiming võimaldab teil vaadata VCD/SVCD

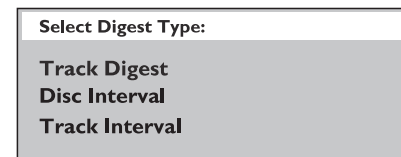

plaatide sisukorda.

- Vajutage **DISC MENU**.
- Kasutage nuppe **▲ ▼**, et valida üks järgnevatest valikutest ja vajutage **OK**.

{Track Digest}


See funktsioon vähendab iga loo pilti, et kuvada ekraanile korraga 6 pilti selleks, et aidata Teil aru saada plaadil olevatest lugudest.

{Disc Interval}

Seda funktsiooni kasutatakse, et jagada plaat kuueks võrdseks vahemikuks ja kuvada need ühel leheküljel, et vaadata tervet plaati.

{Track Interval}

Seda funktsiooni kasutatakse, et jagada üks lugu kuueks võrdseks vahemikuks ja kuvada need ühel leheküljel, et vaadata tervet lugu.

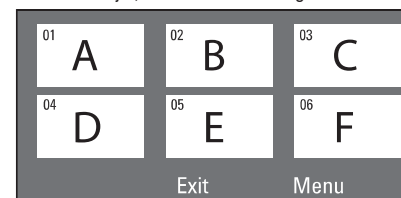

- Vajutage **◀ / ▶**, et avada eelmine või järgmine lehekülg.
- Et suunduda tagasi eelmisesse menüüsse, siis valige ekraanil **{Menu}** ja vajutage **OK**.
- Vajutage eelvaate pildil **OK**, et alustada sealt taasesitamist.
- Eelvaate funktsioonist väljumiseks valige ekraanil **{Exit}** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.