

# User manual

Manuel d'utilisation | Benutzerhandbuch | Manual del usuario  
Gebruikershandleiding | Manuale per l'utente | Manual do usuário  
Användar-handbok

Micro jukebox

HDDI420  
HDDI430  
HDDI620  
HDDI630  
HDDI635



<b>Welkom .....</b>	<b>1</b>
Over uw nieuwe speler .....	1
Accessoires .....	1
Optionele accessoires .....	2
Uw product registreren .....	3
Meer informatie .....	3
<b>Aansluiten en opladen .....</b>	<b>3</b>
Indicatie batterijniveau .....	3
<b>Installeren .....</b>	<b>4</b>
<b>Overzetten .....</b>	<b>4</b>
<b>Genieten .....</b>	<b>5</b>
Aan- en uitzetten .....	5
Opnieuw instellen .....	5
<b>Uw GoGear-speler gebruiken .....</b>	<b>6</b>
Overzicht van toetsen en aansluitingen .....	6
Hoofdmenu .....	7
Navigatie .....	7
<b>Foto's en muziek organiseren en synchroniseren met Windows Media Player</b>	<b>8</b>
Muziek .....	9
Foto's .....	18
<b>Gedetailleerde bediening .....</b>	<b>23</b>
Muziekmodus .....	23
Foto's .....	29
Radio* .....	32
Opnemen .....	34
Instellingen .....	36
Uw speler gebruiken om databestanden op te slaan en over te zetten .....	38
<b>Uw speler bijwerken .....</b>	<b>38</b>
Handmatig controleren of uw firmware nog up-to-date is: .....	38
<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>40</b>
Mijn speler slaat nummers over .....	40
Mijn speler wordt niet herkend door Windows .....	40
Ik kan mijn speler niet AAN zetten .....	40

Er staat geen muziek op mijn speler nadat deze is overgezet .....	42
Er staan geen foto's op mijn speler nadat deze zijn overgezet ....	43
Mijn GoGear-speler blijft hangen .....	44
Mijn speler is vol en er staan minder nummers op mijn speler dan ik verwacht had .....	44
Slechte radio-ontvangst* .....	44
<b>Veiligheid en onderhoud .....</b>	<b>45</b>
Algemeen onderhoud .....	45
Gehoorbescherming .....	45
Verkeersveiligheid .....	45
Copyrightinformatie .....	45
Gegevens loggen .....	46
Verwijdering van uw oude product .....	46
Modificaties .....	46
<b>Technische gegevens .....</b>	<b>47</b>

# Welkom

## Over uw nieuwe speler

Met dit nieuwe product kunt u het volgende doen:

- MP3- en WMA-bestanden afspelen
- Foto's bekijken
- FM-radio beluisteren\*
- Opnemen: Spraak en FM-radio\*

Zie voor meer informatie over een van bovenstaande functies "Gedetailleerde bediening" op pagina 23 van deze hand-leiding.

## Accessoires

De volgende accessoires zijn inbegrepen bij uw speler:



Hoofdtelefoon



Gecombineerde lader/ USB-kabel



Beschermende etui



### Voor Europa en andere regio's:

CD-ROM met Windows Media Player, Philips Apparaatbeheer, Plug-in Philips-apparaat, Gebruikershandleiding, Tutorials, Veelgestelde vragen.



### Voor VS:

Easy Start CD 1 en 2 met Windows Media Player, Philips Apparaatbeheer, Plug-in Philips-apparaat, Gebruikershandleiding, Tutorials, Veelgestelde vragen.

\* FM-radio is alleen beschikbaar voor bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

# Optionele accessoires

De volgende accessoires worden niet meegeleverd met uw speler, maar kunnen apart gekocht worden. U kunt ze vinden op [www.philips.com/GoGearshop](http://www.philips.com/GoGearshop) (Europa) of [www.store.philips.com](http://www.store.philips.com) (VS).

## Docking cradle



Zet de speler in de docking cradle en sluit de speler aan op uw stereo voor het delen van muziek.

## GoGear hard case



Bescherm uw speler en beheer uw muziek.

# Uw product registreren

We raden u ten zeerste aan uw product te registreren, om zo toegang te verkrijgen tot gratis updates. Om uw product te registreren kunt u inloggen op [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) zodat we u kunnen informeren zodra er updates beschikbaar zijn.

## Meer informatie


Bezoek [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) of [www.usasupport.philips.com](http://www.usasupport.philips.com) (Voor V.S)

Voer het modelnummer van uw product in om het volgende te bekijken:

- FAQ, Veelgestelde vragen
- Nieuwste gebruikershandleidingen
- Tutorials
- Nieuwste softwaredownloads voor de pc
- Firmware upgrade-bestanden

Het model- en productnummer kunt u vinden op het label aan de achterkant van uw product.

# Aansluiten en opladen

1. Sluit de meegeleverde multi-voltage adapter/oplader aan op uw speler door hem in de aansluiting DC-In aan de onderkant van de speler aan te sluiten, en steek het andere uiteinde in een standaard stopcontact.
2. De batterij wordt in 4 uur volledig opgeladen als deze voor het eerst wordt opgeladen. Hij wordt voor 70% opgeladen in een uur.
3. De speler is volledig opgeladen als de oplaadanimatie stopt en  wordt weergegeven.

## Indicatie batterijniveau

Het correcte energieniveau van uw batterij wordt als volgt weergegeven:



Batterij is vol



Batterij is tweederde vol



Batterij is halfvol




Batterij is bijna leeg



Batterij is leeg

Als de batterij bijna leeg is, dan knippert het volgende waarschuwingsscherm voor batterij bijna leeg en hoort u een pieptoon. Als u een dubbele piep hoort, dan is uw speler binnen minder dan een minuut helemaal leeg. Alle instellingen en onafgemaakte opnamen worden opgeslagen voordat de speler uitgeschakeld wordt.

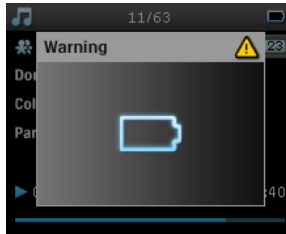

## Installeren

1. Plaast de cd die bij uw product geleverd is in het cd-romstation van uw pc.
2. Volg de instructies op het scherm om de installatie van **Windows Media Player** (inclusief benodigde plug-ins) en **Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer)** te installeren.

### Belangrijk!

Voor VS: Er zijn twee cd's. Beiden zijn benodigd voor installatie.

3. Het kan nodig zijn uw pc na de installatie van de software opnieuw te starten.
4. Als het installatie programma niet automatisch opstart, zoek dan op de cd via **Windows Explorer (Windows Verkenner)** en draai het programma door te dubbelklikken op het bestand dat eindigt op **.exe**.
5. Systeemeisen:
  - Windows® XP (SP2 of hoger)
  - Pentium Klasse 300 MHz processor of hoger
  - 128 MB RAM
  - 500 MB ruimte op harde schijf
  - Internetverbinding
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger
  - USB-poort

Uw cd kwijt? Geen nood, u kunt de inhoud van de cd downloaden van [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) of [www.usasupport.philips.com](http://www.usasupport.philips.com) (voor V.S.)


## Overzetten

U kunt muziek en foto's naar uw speler overzetten met behulp van **Windows Media Player**. Zie "Foto's en muziek organiseren en synchroniseren met Windows Media Player" op pagina 8 voor meer informatie.

# Genieten

## Aan- en uitzetten


Om aan te zetten,  **POWER**-knop 3 seconden ingedrukt houden totdat de speler de laatste activiteit hervat of totdat het PHILIPS-scherf verschijnt.

Om uit te zetten,  **POWER**-knop 3 seconden ingedrukt houden totdat de speler uitspringt.

### LET OP!

Uw speler gaat automatisch uit als er 10 minuten geen handelingen verricht worden of muziek gespeeld wordt. De laatste afspelstatus en het laatste scherm worden hervat de volgende keer dat de speler wordt aangezet, tenzij de speler langere tijd is uitgeschakeld of als de batterij bijna leeg was toen de speler uitgeschakeld werd.

## Opnieuw instellen

In het onwaarschijnlijke geval dat uw speler blijft hangen, hoeft u niet in paniek te raken. Druk de  **POWER**-knop en de volumeknop tegelijkertijd in en houdt ze ingedrukt totdat de speler uitgeschakeld is.




### TIP

De bestaande inhoud op uw speler wordt niet gewist als u uw speler opnieuw instelt.



# Uw GoGear-speler gebruiken

## Overzicht van toetsen en aansluitingen

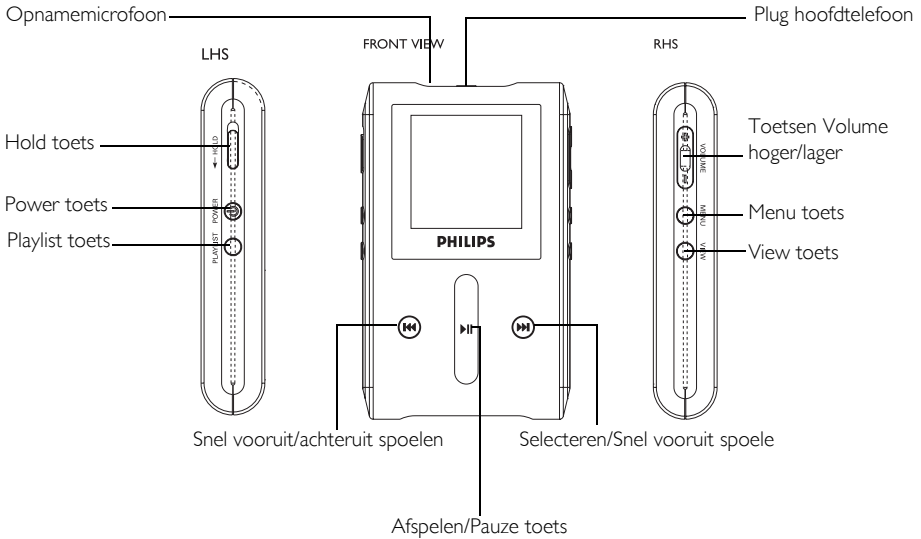

Druk hierop	Om
⏻ POWER (AAN) (ongeveer 3 seconden)	Aan/uit
HOLD	Alle bedieningstoetsen vergrendelen
▶▶	Liedjes afspelen/pauzeren
◀◀	Snel vooruit/achteruit spoelen
▶▶	Selecteren/Snel vooruit spoelen
+ VOLUME -	Volume instellen
VERTICAL TOUCH STRIP (VERTICALE TOUCHPAD)	Door lijsten lopen
MENU	Lijst met menuopties openen
VIEW	Wisselen tussen scherm bibliotheek en afspelen
PLAYLIST	Nummer toevoegen aan "Playlist onderweg"

# Hoofdmenu

De volgende opties zijn beschikbaar in het hoofdmenu van uw speler:

Menu	Om
MUSIC	Uw digitale muzieknnummers afspelen
PICTURES	Foto's bekijken
RADIO*	Naar de radio luisteren
RECORDINGS	Opnamen maken of beluisteren
SETTINGS	De instellingen van uw speler aanpassen



## TIP

Druk op **VIEW** en houdt ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu.

## Navigatie

Uw speler heeft drukgevoelige toetsen die reageren op de aanraking van uw vingers. Het **VERTICALE TOUCH-PAD** (zie afbeelding) wordt gebruikt om door de lijsten te lopen. Hij reageert op de volgende bewegingen van uw vinger:


Actie	Omschrijving	Functie
 Tikken	Raak de boven- of onderkant van het touchpad licht aan	Stap voor stap naar boven of beneden lopen
 Vasthouden	Druk uw vinger op het bovenste of onderste uiteinde van het touchpad en houdt vast	Met steeds hogere snelheid door een lijst lopen (SuperScroll)
 Vegen	Vinger van boven naar beneden of beneden naar boven lopen	Door lijst lopen

\* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

 <p>Snel vegen</p>	<p>Snel naar boven of beneden vegen</p>	<p>Lijst loopt snel als een wiel (Vliegwiel) en gaat daarna geleidelijk langzamer</p>
 <p>Tikken</p>	<p>In het midden tikken</p>	<p>om het draaien van de lijst te stoppen</p>

### SuperScroll

Met Superscroll kunt u uw lievelingsliedjes snel vinden. Als u snel door een lijst met liedjes, artiesten, albums of genres loopt, dan wordt er een Superscroll-letter (de eerste letter van het lied, de artiest, het album of genre) gemarkeerd weergegeven om informatie te geven over waar u zich in de lijst bevindt.

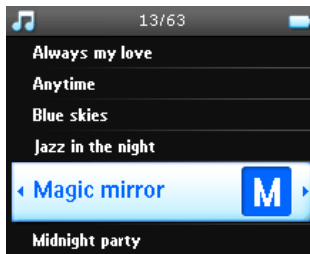

# Foto's en muziek organiseren en synchroniseren met Windows Media Player

Dit hoofdstuk omschrijft de basishandelingen en –stappen die u moet volgen om muziek en foto's naar uw speler over te zetten. Voor meer informatie kijkt u in **Windows Media Player Help** (Windows Media Player Help) op uw computer.

# Muziek


## Liedjes toevoegen aan de Windows Media Player-bibliotheek

### Liedjes die al op uw computer staan


1. Start **Windows Media Player** door op het volgende pictogram op uw bureaublad te klikken.



2. Selecteer het tabblad **Library (Bibliotheek)** om de mediabibliotheek te openen.

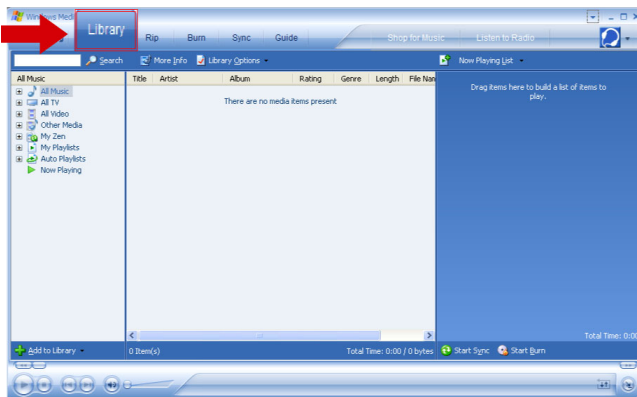

3. Klik op **Add to Library (Aan bibliotheek toevoegen)** in het linker onderdeel van het scherm.

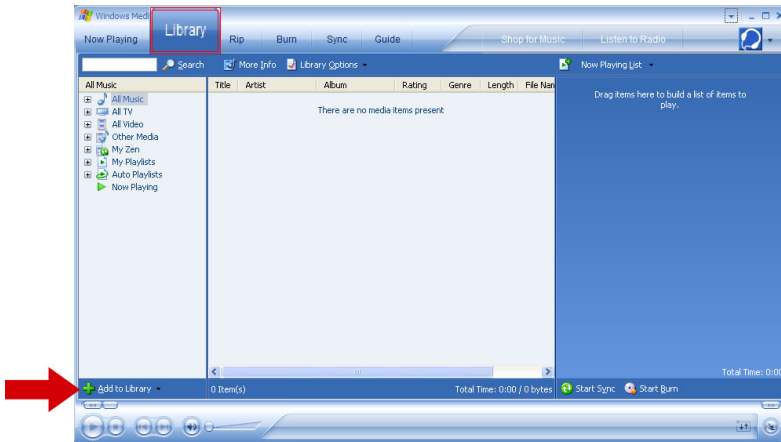


4. U kunt ervoor kiezen bestanden toe te voegen uit een map, van internet, door te zoeken op uw computer, enz.

## Liedjes van een cd rippen

Als u muziek van een cd wilt overzetten naar uw speler, moet u eerst een digitale kopie van de muziek op uw pc aanmaken. Dit heet rippen.

1. Start **Windows Media Player**.
2. Plaats de audio-cd.
3. Selecteer het tabblad **Rip (Rip)** om een lijst met muzieknummers op uw cd weer te geven.
4. Als uw computer is aangesloten op het internet, dan wordt de albuminformatie automatisch opgehaald zodat u de titels en andere informatie van de nummers niet handmatig hoeft in te voeren.

- Als dit niet gebeurt, controleer dan of u verbinding heeft met het internet en klik op **Find Album Info** (Albuminformatie zoeken).

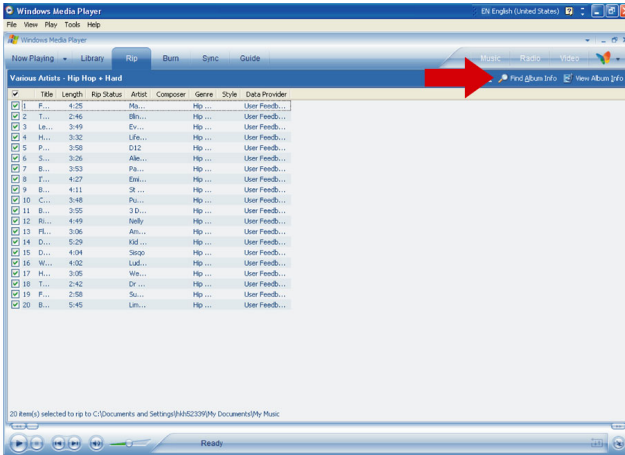


- Selecteer de muziknummers die u wilt rippen en klik op **Rip Music** (Muziek rippen) in de bovenste menubalk.
- De nummers worden omgezet naar een digitale kopie en toegevoegd aan de **Windows Media Player** bibliotheek.

## Online nummers kopen

Als u online muziek wilt kopen, dan moet u een muziekwinkel selecteren.

- Klik op het driehoekje rechts bovenin het scherm en selecteer **Browse all Online Stores** (Alle online-winkels bekijken).
- Kies een winkel en volg de instructies op het scherm.
- Nadat u een nummer of album gekocht heeft, verschijnt dit in de **Windows Media Player** bibliotheek.

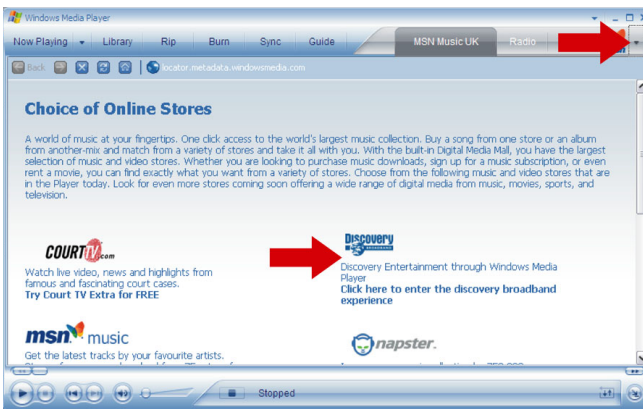

# De inhoud van de Windows Media-bibliotheek met uw speler synchroniseren

Als u de speler voor de eerste keer op de computer aansluit dan start **Windows Media Player de Device Setup Wizard (Wizard Apparaat instellen)**. U kunt ervoor kiezen uw speler automatisch of handmatig te synchroniseren met **Windows Media Player** bibliotheek.

## Automatische synchronisatie


Als u **Windows Media Player** start en uw speler aansluit op de computer, dan wordt de inhoud van uw speler automatisch bijgewerkt volgens de synchronisatie-instellingen die u heeft gespecificeerd.

## Handmatige synchronisatie

Als u **Windows Media Player** start en uw speler aansluit op de computer, wordt het bijwerken van de inhoud niet gestart totdat u de inhoud heeft geselecteerd en gespecificeerd heeft in welke volgorde ze gesynchroniseerd moeten worden.


## Automatische synchronisatie instellen

1. Start **Windows Media Player**.
2. Sluit de speler op uw computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. Selecteer het tabblad **Sync (Sync)** en klik op **Sync settings (Sync instellingen)** of **Setup Sync (Sync instellen)**.

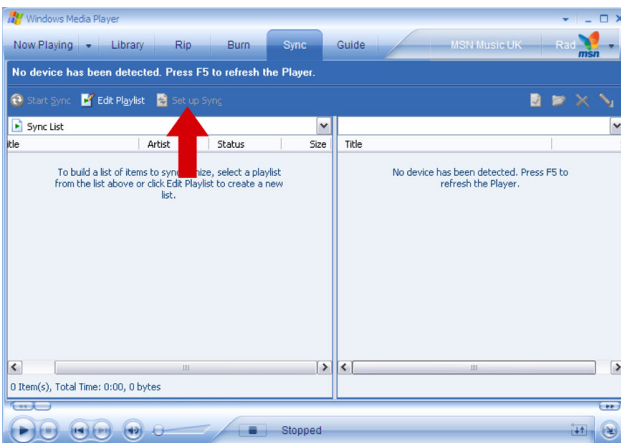


4. Het dialogvenster **Synchronisation settings (Synchronisatie-instellingen)** verschijnt.
5. Selecteer het aanvinkvakje **Synchronise device automatically (Apparaat automatisch synchroniseren)**.
6. Selecteer de aanvinkvakjes die overeenkomen met de playlists die u wilt synchroniseren.

7. Klik op **OK**.

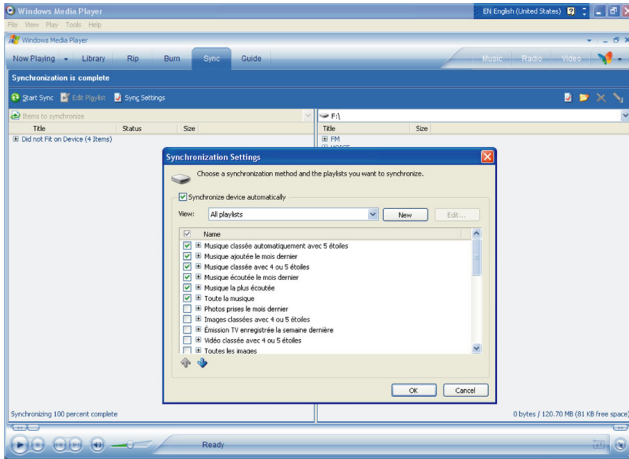


## Handmatige synchronisatie instellen

1. Start **Windows Media Player**
2. Sluit de speler op uw computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
3. Selecteer het tabblad **Sync (Sync)**.

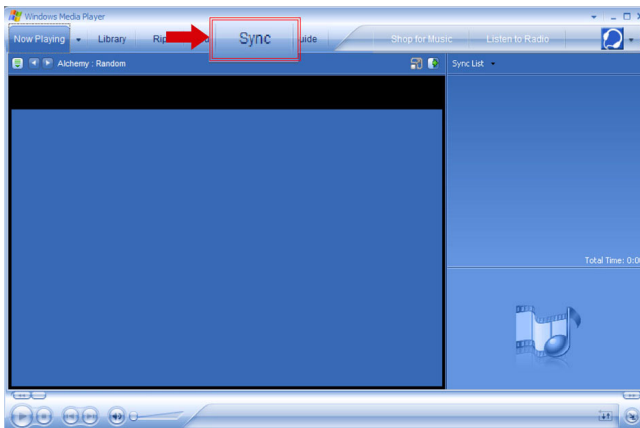




4. In het uittolmenu in het rechtervenster selecteert u **Philips** of **Philips GoGear** als bestemming.

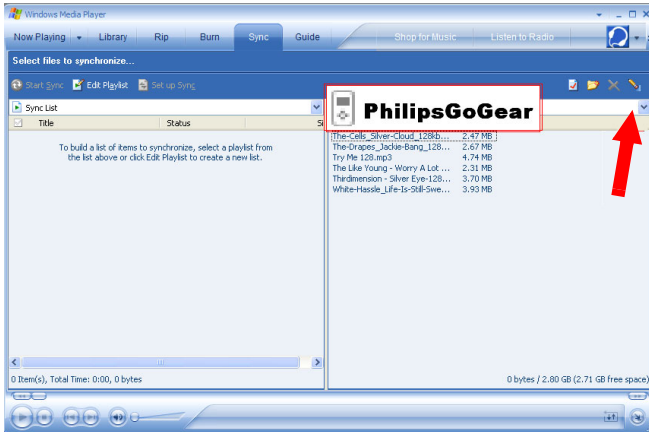


5. Als deze niet in de lijst staan, klik dan op **F5** om te verversen en probeer het opnieuw.  
6. Selecteer het tabblad **Library** (**Bibliotheek**) om de mediabibliotheek te openen.

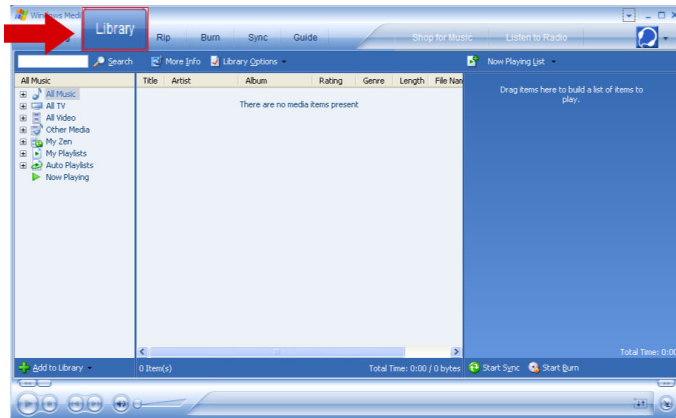


7. Klik om het nummer te markeren dat uw wilt kopiëren.


8. Klik met uw rechtermuisknop op het nummer en selecteer **Add to (Toevoegen aan) > Sync List (Sync-lijst)**.

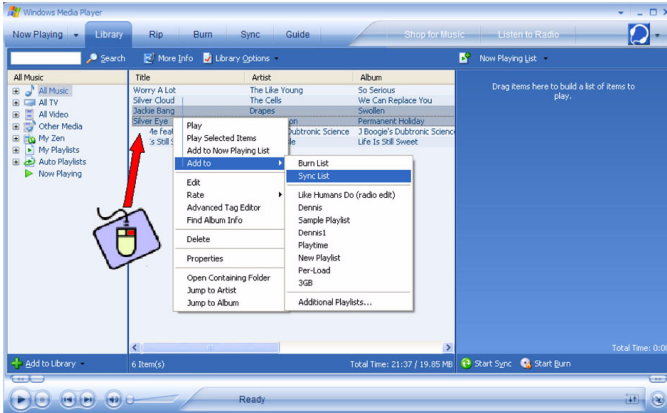

9. Of sleep het nummer naar de **Sync List (Sync-lijst)** in het rechtervenster.

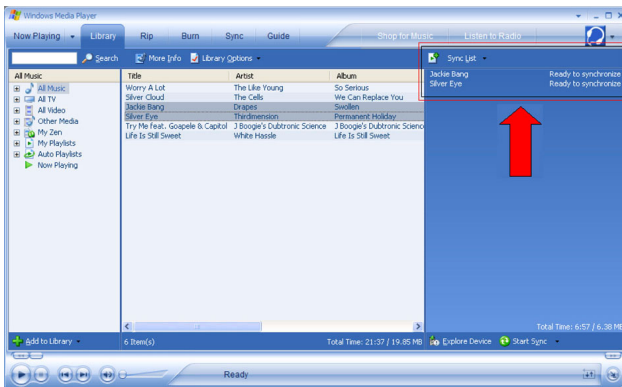

10. Klik op de knop **Start Sync (Sync starten)** onderin het scherm om de synchronisatie te starten. De voortgang wordt net boven de knop **Start Sync (Sync starten)** weergegeven.

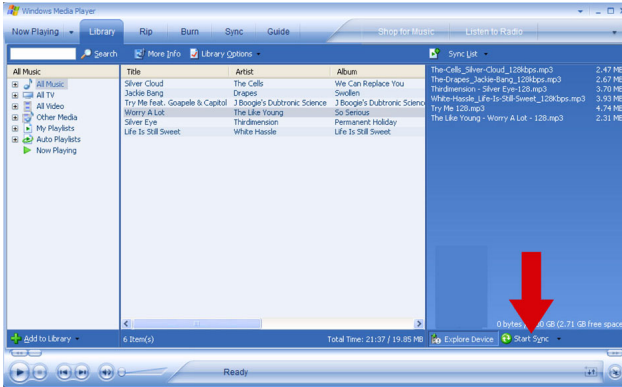

#### TIP

We raden u aan altijd de **Windows Media Player** te gebruiken voor het overzetten van muziek naar uw speler. Als u echter liever **Windows Explorer** gebruikt, maak dan altijd een kopie van uw muziek naar de map Media/ Muziek, anders worden de nummers niet afgespeeld op uw speler.

## Windows Media Player Playlist

### Een Playlist maken

1. Start **Windows Media Player**.
2. Selecteer het tabblad **Library (Bibliotheek)** om de mediabibliotheek te openen.
3. Klik om een nummer te markeren.
4. Klik met uw rechtermuisknop op het nummer en selecteer **Add to (Toevoegen aan) > Additional Playlist... (Extra Playlist...)**
5. In het dialoogvenster **Playlist Add to Playlist (toevoegen Aan Playlist)**, selecteer u een bestaande playlist of klikt u op **Nieuw (New)** om een nieuwe playlist toe te voegen.
6. Het nummer dat u geselecteerd heeft wordt toegevoegd aan de playlist.



#### TIP


Om meer dan een nummer te selecteren, houdt u de toets **<Ctrl>** van uw toetsenbord ingedrukt, en daarna klikt u om het aantal nummers te selecteren.

Om opeenvolgende nummers in een lijst te selecteren, klikt u op het eerste nummer, houdt daarna de toets **<Shift>** op uw toetsenbord ingedrukt en klik op het laatste nummer in de lijst dat u wilt selecteren.

## Playlists overzetten

U kunt playlists overzetten naar uw speler via de automatische synchronisatieoptie van **Windows Media Player**. (Zie "Automatische synchronisatie instellen" op pagina 12 voor stap-voor-stap-instructies)

1. Selecteer het tabblad **Sync (Sync)**.
2. Klik op **Sync settings (Sync-instellingen)** of **Setup Sync (Setup Sync)**, selecteer het aanvinkvakje **Synchronise device automatically (Apparaat automatisch synchroniseren)** en selecteer de playlists die u met de speler wilt synchroniseren.

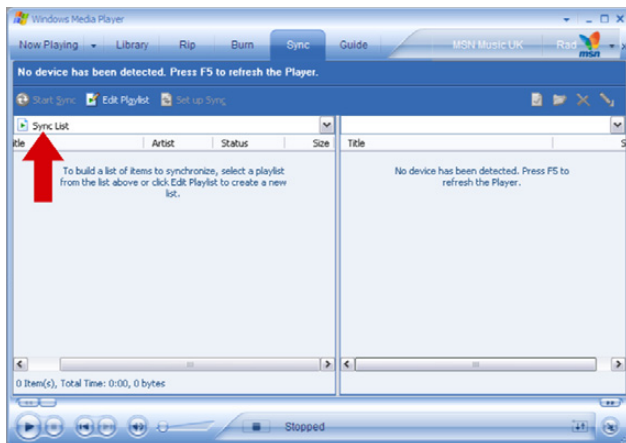

## Uw nummers en playlists beheren in Windows Media Player

### Nummers verwijderen uit de Windows Media Player-bibliotheek

1. Klik om een item te markeren.
2. Klik met uw rechtermuisknop om **Delete (Verwijderen)** te selecteren om het item te verwijderen.



#### TIP

Het is niet mogelijk om playlists die op uw **GoGear**-speler staan te verwijderen via **Windows Media Player**. U kunt de playlist alleen verwijderen via het apparaat zelf.

## Nummerinformatie bewerken via Windows Media Player

1. Selecteer het tabblad **Library (Bibliotheek)**.
2. Markeer het nummer dat u wilt bewerken, klik met uw rechtermuisknop en selecteer **Edit (Bewerken)**.
3. Bewerk direct in het tekstveld.

## Nummers zoeken via Windows Media Player

1. Selecteer het tabblad **Library (Bibliotheek)**.
2. Typ een zoekwoord in het zoekveld in.
3. Klik op **Search (Zoeken)** om het zoeken te starten.
4. Een lijst met nummers die het zoekwoord bevatten wordt weergegeven.
5. U kunt deze nummers afspelen, overzetten, verwijderen, toevoegen aan de sync-lijst, enz.

# Foto's

### BELANGRIJK!

Controleer of de **Plug-in voor het Philips-apparaat** is geïnstalleerd op uw computer. Deze Plug-in is essentieel voor het inschakelen van beeldondersteuning op uw speler. Deze wordt automatisch geïnstalleerd vanaf de meegeleverde cd als u klikt op **Install (Installeren)** in het dialoogvenster **Install software (Software installeren)**.

Om te controleren of deze Plug-in geïnstalleerd is, gaat u naar **Control Panel (Configuratiescherm) > Add Remove Programs (Software)** en controleert u of **Philips Device Plug-in (Plug-in Philips-apparaat)** in de lijst staat.


## Foto-ondersteuning inschakelen

1. Start **Windows Media Player**.
2. Ga naar **Tools (Extra) > Options (Opties) > Player (Speler)**.
3. Controleer of het aanvinkveld **Enable picture support for devices (Foto-ondersteuning voor apparaat inschakelen)** is aangevinkt).


## Foto's toevoegen aan de Windows Media Player-bibliotheek

1. Start **Windows Media Player**.

2. Selecteer het tabblad **Library (Bibliotheek)** om de mediabibliotheek te openen.

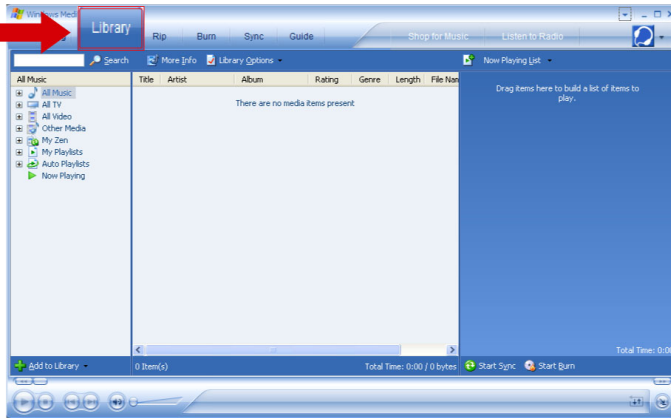

3. Klik op **Add to Library (Aan bibliotheek toevoegen)** in de linkerhoek onderin het scherm.

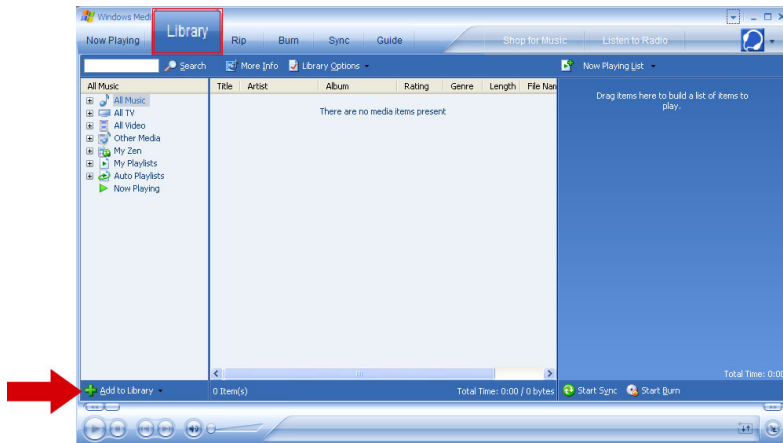

4. Kies **Map Toevoegen...**
5. Selecteer de map waarin uw foto's heeft opgeslagen en klik op **OK**.


## Foto's naar uw speler overzetten

### BELANGRIJK!


Foto's kunnen alleen overgezet worden met behulp van **Windows Media Player**. Als ze gesleept worden vanuit **Windows Explorer (Windows Explorer)**, dan worden ze niet zichtbaar op uw speler.

1. Sluit de speler aan op uw computer.
2. Start **Windows Media Player**.

3. Selecteer het tabblad **Sync (Sync)**.

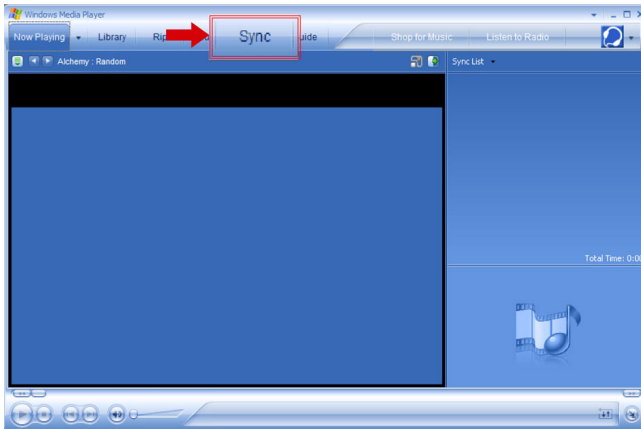


4. In het uitrolmenu in het rechtervenster selecteert u **Philips of Philips GoGear** als bestemming.

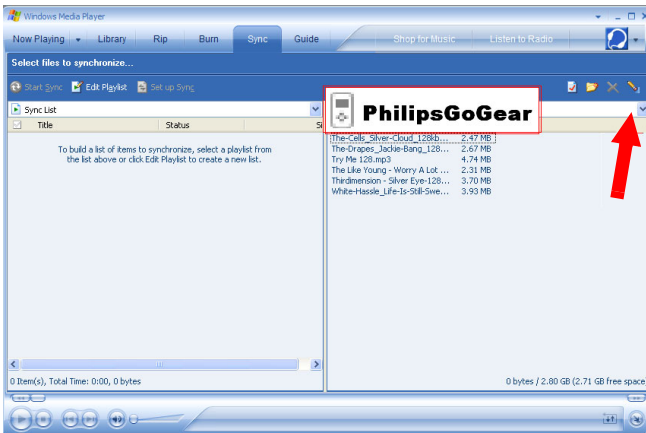


5. Als ze niet in de lijst staan, klik dan op **F5** om te verversen en probeer het nog eens.

6. Selecteer het tabblad **Library (Bibliotheek)** om de mediabibliotheek te openen.

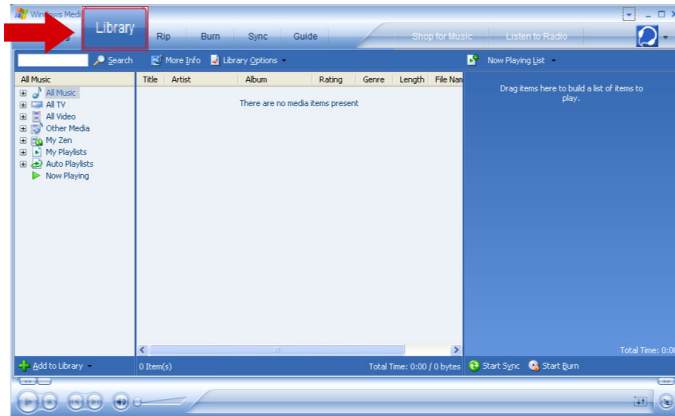


7. Klik op **All Pictures (Alle foto's)** in het linkervenster om de lijst met foto's weer te geven.

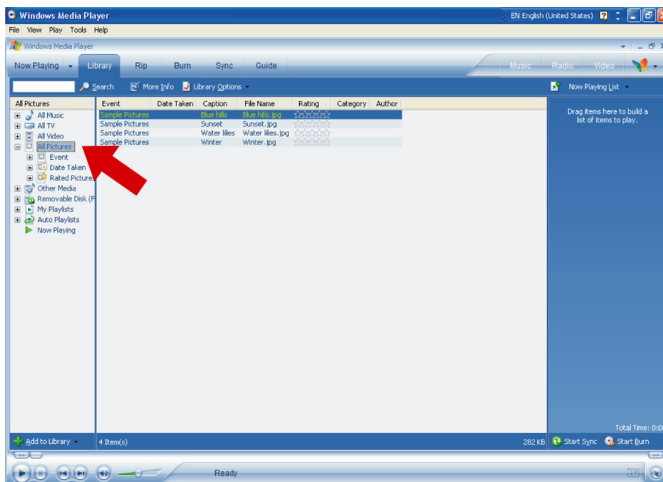


8. Klik om een foto te markeren die u naar uw speler wilt kopiëren.




9. Klik met uw rechtermuisknop op de foto en selecteer **Add to (Toevoegen aan) > Sync List (Sync-lijst)**.

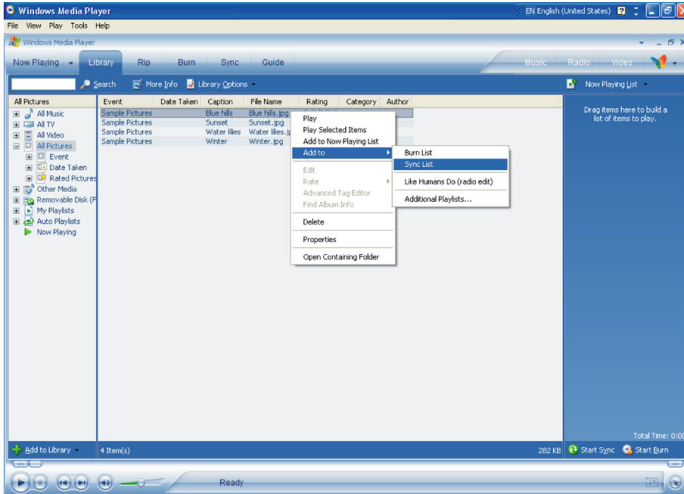

10. Of sleep de foto naar de **Sync List (Sync-lijst)** in het rechterscherm.
11. Klik op de knop **Start Sync (Sync starten)** onderin het scherm om de synchronisatie te starten. De voortgang wordt net boven de knop **Start Sync (Sync starten)** weergegeven.

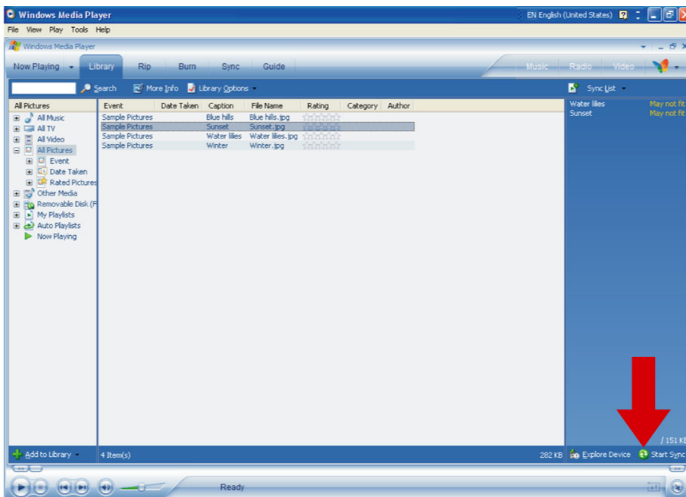

12. Er wordt een melding weergegeven, die u op de hoogte brengt van de voortgang van de synchronisatie.

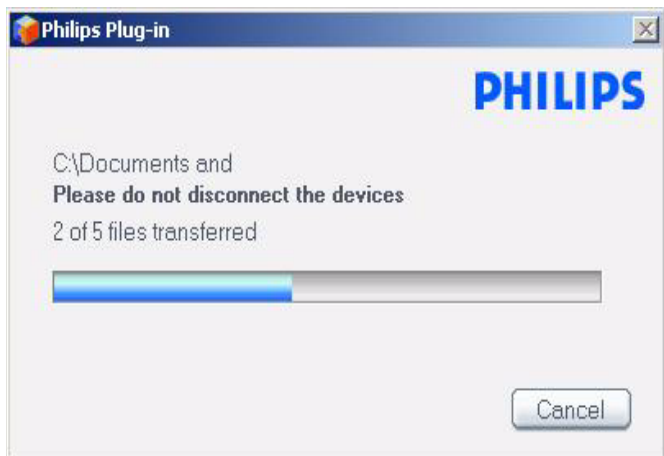

13. Als de melding verdwijnt, dan is de overdracht voltooid en kunt u de speler ontkoppelen.

## Gedetailleerde bediening


### Muziekmodus

Uw speler bevat bij aankoop al een aantal nummers. U kunt digitale muziek en foto's van uw computer naar uw speler overzetten met behulp van de **Windows Media Player**. Meer informatie over het overzetten van muziek kunt u vinden op page 9.

### Uw muziek zoeken

1. Selecteer in het hoofdmenu **MUSIC (MUZIEK)** om de muziekmodus te openen. U kunt zoeken naar de volgende muziekopties:

## Music (Muziek)

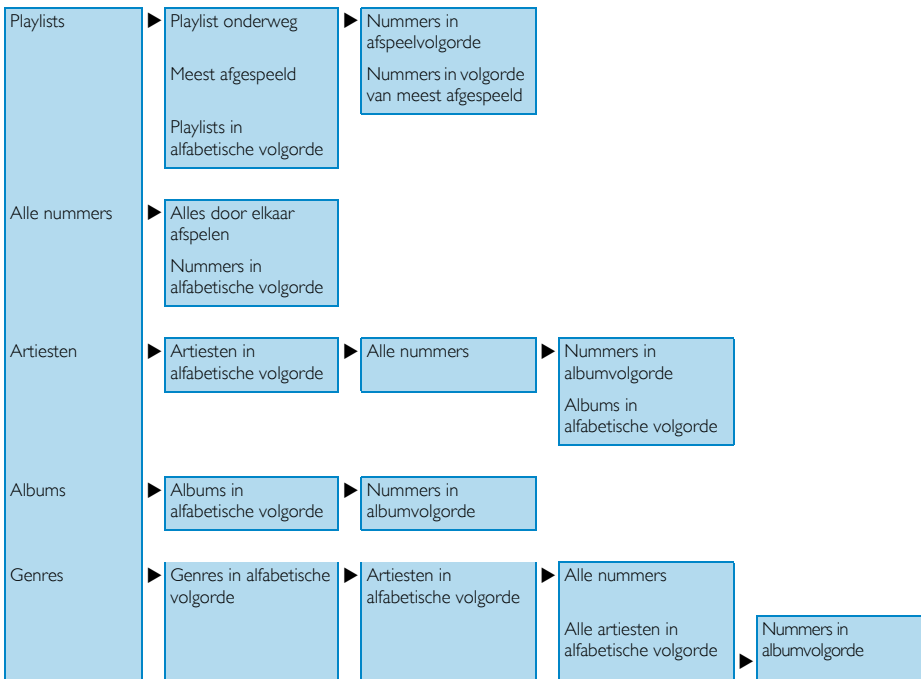

2. Gebruik het **VERTICALE TOUCHPAD** om naar boven en beneden door de opties te lopen.
3. Druk op **▶▶** om te selecteren of druk **◀◀** om terug te keren naar het vorige niveau.
4. Druk op **▶||** om uw selectie af te spelen.



### Tip

Met **Superplay™** kunt u de geselecteerde nummers of het geselecteerde album direct afspelen op ieder gewenst punt vanaf niveau 2 tot niveau 6 door op **▶||** te drukken bij de selectie.

## Bedieningstoetsen

Tijdens het afspelen van muziek kunt u het volgende doen:


Om	Doet u dit
Muziek afspelen/pauzeren	Druk op <b>▶  </b>
Naar het volgende nummer gaan	Druk op <b>▶▶</b>
Naar het vorige nummer gaan	Druk op <b>◀◀</b>
Vooruit zoeken	Druk op <b>▶▶</b>
Achteruit zoeken	Druk op <b>◀◀</b>
Optiemenu openen	Druk op <b>MENU</b>
Terugkeren naar Bladeren	Druk op <b>VIEW</b>

# Afspeelmodus

U kunt de speler instellen om muzieknummers willekeurig af te spelen (**Shuffle All**  (**Shuffle Alles**)) of herhaaldelijk (**Repeat One**  (**Een Herhalen**) of **Repeat All**  (**Alles herhalen**)).

1. Selecteer in het hoofdmenu **Settings (Instellingen)** > **Play mode (Afspeelmodus)**.
2. Gebruik het **VERTICALE TOUCHPAD** om naar boven en beneden door de opties te lopen.
3. Klik **▶▶** om een optie te selecteren.
4. Klik **▶▶** om een optie te deselecteren.

Tijdens het afspelen van muziek kunt u het volgende actieve afspeelscherm zien.

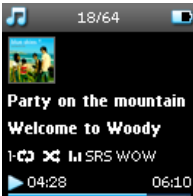


## Tip

U kunt de bovenstaande afspeelmodi ook openen tijdens het afspelen van muziek door te drukken op **MENU**.

# Geluidsinstellingen

U kunt de speler instellen om de muziek af te spelen met verschillende instellingen voor EQ (equalizers).

1. Selecteer in het hoofdmenu **Settings (Instellingen)** > **Sound Settings (Geluidsinstellingen)**.

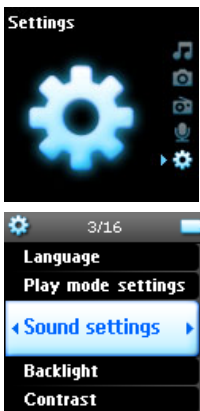

2. Gebruik het **VERTICALE TOUCHPAD** om door de lijst met opties te lopen: **SRS WOW** (SRS WOW), **Rock** (Rocknummers), **Funk** (Funk), **Techno** (Techno), **HipHop** (HipHop), **Classical** (Klassiek), **Jazz** (Jazznummers), **Spoken Word** (Gesproken woord), **Custom** (Aanpassen), of **Off** (Uit).



3. Klik op ►► om te selecteren.
4. Met **Custom** (Aanpassen) instellingen kunt u uw gewenste equalizerinstelling specificeren door de individuele instellingen voor bass aan te passen (**B**), low (**L**), mid (**M**), high (**H**) en treble (**T**).

## Playlist onderweg

**Playlist on the go** (**Playlist onderweg**) is een playlist die op de speler aangemaakt kan worden terwijl u onderweg bent.

Alle nummers worden weergegeven in afspeelvolgorde in de playlist. Nieuwe nummers worden automatisch aan het eind van de playlist toegevoegd.

### Nummers aan playlist onderweg toevoegen

U kunt uw favoriete nummers, artiesten, albums en genres toevoegen aan de **Playlist on the go** (**Playlist onderweg**) tijdens het afspeken van muziek.

1. Druk op **PLAYLIST**.
2. Een melding [**Item name** (naam item) ] is added to playlist on the go (toegevoegd aan de playlist **onderweg**) wordt weergegeven.

U kunt ook nummers, albums, artiesten en genres toevoegen aan de **Playlist on the go** (**Playlist onderweg**) vanuit de muziekbibliotheek.

1. Druk op **PLAYLIST**.
2. Een melding [**Item name**] added to playlist on the go ([naam item] toegevoegd aan de playlist **onderweg**) wordt weergegeven.

### Afspelen van playlist onderweg

1. Selecteer **Music** (Muziek) > **Playlist** (Playlist) > **Playlist on the go** (Playlist onderweg),
2. Selecteer uw playlist en druk op ►►.

### Playlist onderweg wissen

U kunt alle nummers in de **Playlist on the go** (**Playlist onderweg**) wissen.

1. Selecteer **Music** (Muziek) > **Playlist** (Playlist) > **Playlist on the go** (Playlist onderweg),

2. Druk op **MENU** en selecteer **Clear Playlist on the go (Playlist onderweg wissen)**.



#### TIP

Hierdoor wordt de **Playlist on the go (Playlist onderweg)** geleegd, maar de nummers worden niet van uw speler gewist.

## Playlist onderweg opslaan


U kunt de **Playlist on the go (Playlist onderweg)** opslaan. Hij wordt opgeslagen onder een andere naam en de **Playlist on the go (Playlist onderweg)** wordt geleegd.

1. Druk tijdens het afspelen van muziek op **MENU**.
2. Selecteer **Save playlist on the go (Playlist onderweg opslaan)**.
3. De melding **Save playlist on the go? (Playlist onderweg opslaan?)** wordt weergegeven.
4. Selecteer **Save (Opslaan)** om te bevestigen.
5. Een bericht **Playlist-on-the-go saved as: Playlist-on-the-go YYYY-MM-DD-XX (Playlist-on-the-go opgeslagen als: Playlist-on-the-go JJJ-MM-DD-XX)** wordt weergegeven.


## Nummers van playlist onderweg verwijderen

U kunt specifieke nummers uit de **Playlist on the go (Playlist onderweg)** verwijderen.


1. Selecteer het nummer uit **Music (Muziek) > Playlist (Playlists) > Playlist on the go (Playlist onderweg)**.
2. Druk op **MENU** en selecteer **Remove track from list (Nummer uit lijst verwijderen)**.

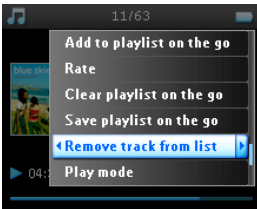

3. De melding **Remove [song name] from playlist? ([naam nummer] verwijderen uit playlist?)** wordt weergegeven.
4. Selecteer **Remove (Verwijderen)** om het nummer te verwijderen uit **Playlist on the go (Playlist onderweg)**.

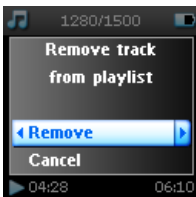

- De melding **[song name] has been removed from playlist** (**[naam nummer]** is verwijderd uit de playlist) wordt weergegeven.

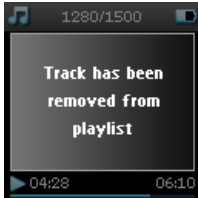

## LET OP!

Het nummer wordt alleen verwijderd uit de playlist, het wordt niet verwijderd van de speler.

### Meest afgespeeld

U kunt uw top-100 van meest afgespeelde nummers afspelen door deze playlist te selecteren.

- Selecteer in het hoofdmenu **Music (Muziek)** > **Playlists (Playlists)** > **Most played (Meest afgespeeld)**.
- De lijst bevat de 100 meest afgespeelde nummers op uw speler. Het eerste nummer in de lijst is het meest afgespeelde nummer.
- U kunt de afspeelteller terugzetten op 0 via **Settings (Instellingen)** > **Music Library settings (Instellingen muziekbibliotheek)** > **Reset play count (Afspeelteller terugzetten)**.

### Andere playlists

U kunt playlists overzetten naar de speler met behulp van **Windows Media Player**. Zie de sectie over **Windows Media Player** pagina 17 voor meer informatie.

### Playlist van uw speler verwijderen

U kunt de playlist op de speler niet verwijderen via **Windows Media Player**. We raden aan dit te doen via de speler zelf.

- Speel de playlist af die u wilt verwijderen.
- Druk op **MENU**
- Selecteer **Delete playlist (Playlist verwijderen)**.
- De melding **Delete [playlist name]? ([naam playlist] verwijderen?)** wordt weergegeven.
- Selecteer **Delete (Verwijderen)**.
- De melding **[playlist name] deleted! ([naam playlist] verwijderd!)** wordt weergegeven.

## Uw nummers beoordelen


U kunt een nummer beoordelen met 1 tot 5 sterren.

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld wilt beoordelen, drukt u op **MENU** en selecteert u **Rate (Beoordelen)**. Beoordeel daarna het nummer met 1 ster tot 5 sterren.

U kunt ook een nummer beoordelen dat op dit moment niet wordt afgespeeld.

- Selecteer het nummer uit de muziekbibliotheek.

2. Druk op **MENU** en selecteer **Rate (Beoordelen)**.
3. U kunt daarna het nummer beoordelen met 1 tot 5 sterren.

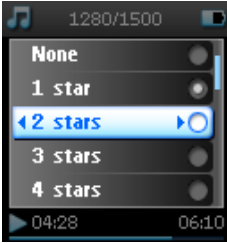

4. De volgende keer dat u de speler aansluit op uw computer en **Windows Media Player** start, wordt de beoordeling van uw nummers in **Windows Media Player** bijgewerkt aan de hand van de informatie op uw speler.

## Wordt nu afgespeeld

U kunt uw muziekbibliotheek of foto's doorzoeken tijdens het afspelen van muziek.

Om terug te keren naar het afspeelscherm, drukt u op **VIEW**.

## Foto's

U kunt uw favoriete foto's bekijken op uw speler. Tijdens het bekijken van uw foto's, kunt u naar muziek of de radio luisteren.

## Foto's naar uw speler overzetten


### Vanaf de pc

U kunt foto's van uw pc naar de speler overzetten met behulp van **Windows Media Player**. Zie "Foto's en muziek organiseren en synchroniseren met Windows Media Player" op pagina 8 voor meer informatie.

## Foto's op uw speler zoeken


Foto's op uw speler worden geordend in albums op een manier die vergelijkbaar is met de manier waarop ze geordend worden in **Windows Media Player**.

1. Als u **Pictures (Foto's)** selecteert in het hoofdmenu, dan ziet u een lijst met alle fotoalbums.

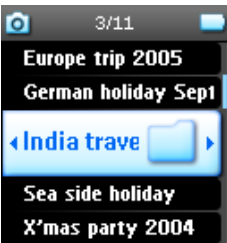



2. Selecteer het fotoalbum dat u wilt bekijken. U ziet alle foto's in dat album in thumbnails.

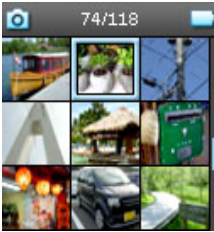

3. Gebruik het **VERTICALE TOUCHPAD** om te lopen en selecteer foto om deze vergroot te bekijken.
4. U kunt uw foto's ook in groot formaat doorzoeken door op het bovenste of onderste gedeelte van het **VERTICALE TOUCHPAD** te tikken om naar de volgende of vorige foto te gaan.



## Diavoorstelling

Een diavoorstelling toont alle foto's in een album in groot formaat. Na een bepaalde tijd wordt de volgende foto automatisch getoond. Tijdens een diavoorstelling kan achtergrondmuziek worden afgespeeld uit een gespecificeerde playlist.

### Een diavoorstelling starten

1. Selecteer in het hoofdmenu **Pictures (Foto's)**.
2. Selecteer de foto die u wilt bekijken.
3. U kunt de diavoorstelling in de albumlijst, thumbnail-weergave of volledige weergave starten.
4. Druk op **MENU** en selecteer **Start slide show (Start dia voorstelling)**.
5. U kunt de diavoorstelling stoppen door op **◀◀** te drukken.

### Muziek diavoorstelling

U kunt tijdens een diavoorstelling achtergrondmuziek afspelen door een playlist toe te kennen in **Slide show settings (de instellingen voor de diavoorstelling)**. U kunt iedere playlist af laten spelen tijdens een diavoorstelling.

1. Selecteer in het hoofdmenu **Pictures (Foto's)**.

2. Druk op **MENU** en selecteer **Slide show settings (Instellingen diavoorstelling)** > Slideshow music (**Muziek diavoorstelling**) en kies een van de playlists.

### LET OP!

Tijdens een diavoorstelling kunt u de muziek niet pauzeren, overslaan of versneld vooruit of terugspoelen.

## Instellingen diavoorstelling aanpassen

U kunt de instellingen voor de diavoorstelling aanpassen met behulp van het menu **Slide show settings (Instellingen diavoorstelling)**.

Instellingen	Opties	Omschrijvingen
Muziek diavoorstelling	Alfabetische playlists/ Geen	Kies welke playlist als achtergrond moet worden afgespeeld tijdens het afspelen van een diavoorstelling
Overgangen	Uit/ Verticaal Vegen/ Vervagen	Kies het overgangseffect tussen dia's
Tijd per dia	4 Sec/ 6 Sec / 8 Sec/ 10 Sec/ 20 Sec	Kies de tijd tussen de dia's
Diavoorstelling willekeurig afspelen	Aan / Uit	Kiezen om de dia's in willekeurige of albumvolgorde af te spelen
Diavoorstelling herhalen	Aan/ Uit	Kiezen of de dia's herhaald moeten worden

# Radio\*

## De hoofdtelefoon aansluiten

De hoofdtelefoon dient als radioantenne. Controleer of hij goed is aangesloten voor maximale ontvangst.

## Selecteer uw FM-regio

Selecteer uit het hoofdmenu **Settings (Instellingen)** > **Radio settings (Radio-instellingen)**.

Regio	Frequentiebereik	Radiobereik
Europa	87.5 – 108 MHz	0.05 MHz
Noord- en Zuid-Amerika	87.5 – 108 MHz	0.1 MHz
Azië (zelfde als Europa)	87.5 – 108 MHz	0.05 MHz

## Automatisch tunen


Selecteer in het hoofdmenu **Radio (Radio)** om de radiomodus te openen.

De radio begint te spelen op het laatst beluisterde station.

1. Om de radiostations met de sterkste signalen te zoeken die beschikbaar zijn in uw regio, drukt u op **MENU** en selecteert u **Auto tune (Automatisch tunen)**.



2. De speler zoekt naar de stations met het sterkste signaal en slaat deze als voorkeuzestations op. U kunt maximaal 20 stations als voorkeuzestation opslaan.

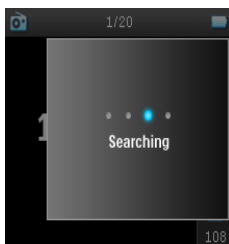

\* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.


## Een voorkeuzestation beluisteren

1. Selecteer in het hoofdmenu **Radio (Radio)** om de radiomodus te openen.
2. Druk op **◀◀** of **▶▶** om uw voorkeuzestations te bekijken.

Voor snelle toegang tot een bepaald voorkeuzestation, drukt u op **MENU**, en selecteert u **Select preset (Voorkeuze selecteren)** en selecteert u het gewenste station uit de lijst.

## Handmatig tunen

1. Tik op het bovenste of onderste gedeelte van het **VERTICALE TOUCHPAD** om stap voor stap te tunen.
2. De frequentiebalk geeft de verandering in frequentie weer.
3. Houdt het bovenste of onderste gedeelte van het **VERTICALE TOUCHPAD** ingedrukt om te zoeken naar het volgende/vorige beschikbare station.
4. De melding **Searching (Bezig met zoeken)** wordt weergegeven en stopt als er een station met een sterk signaal gevonden is.

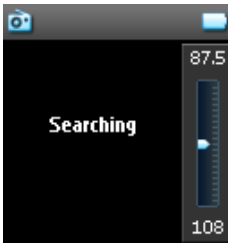

## Een station als voorkeuzestation opslaan

1. Druk in radiomodus op **MENU** en selecteer **Save preset (Voorkeuze opslaan)**.



2. Selecteer het voorkeuzenummer waaronder u het station wilt opslaan.
3. Druk op **▶▶** om het station op te slaan.




# Opnemen

U kunt spraak-, radio\*- of line-in-opnamen maken met uw speler.

## MIC-opnamen maken


1. Selecteer in het hoofdmenu **Recordings (Opnamen)**.

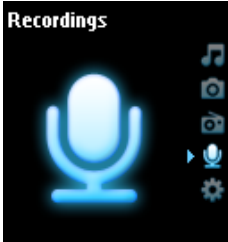

2. Selecteer **Start MIC Recording (MIC-opname starten)** om een spraakopname te starten.



3. Uw speler geeft het volgende opnamescherm weer.

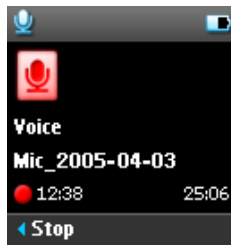

4. Druk op **⏪** om de spraakopname te stoppen en op te slaan.
5. De speler geeft de voortgang van het opslaan weer.
6. Uw spraakopname wordt op uw speler opgeslagen als PCM-bestand (extensie .wav). U kunt dit bestand vinden onder **Recordings (Opnamen) > Recordings Library (Opnamebibliotheek) > MIC recordings (MIC -opnamen)**.

\* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

## FM-opnamen maken\*

1. Druk tijdens het luisteren naar de radio op **MENU**.
2. Kies **Start FM recording (FM-opname starten)**.



3. Druk op **⏮** om de FM-opname te stoppen en op te slaan.
4. Uw FM-opname wordt op uw speler opgeslagen als PCM-bestand (extensie .wav). U kunt dit bestand vinden onder **Recordings (Opnamen) > Recordings library (Opname bibliotheek) > FM recordings (FM-opnamen)**.

## Uw opname afspelen

Selecteer in het hoofdmenu **Recordings (Opnamen) > Recordings library (Opnamebibliotheek)**. De volgende opties zijn beschikbaar:

### Opnamen

MIC-opnamen	▶ Opnamen weergegeven in Tijdsvolgorde
FM-opnamen*	▶ Opnamen weergegeven in Tijdsvolgorde

1. Selecteer de opname die u wilt beluisteren.
2. Druk op **▶||** om de opname van uw keuze af te spelen.

## Uw opname verwijderen


1. Druk, tijdens het afspelen van een opname, op **MENU**.
2. Selecteer **Delete recording (Opname verwijderen)**.
3. De melding **Delete [recording name]? ([naam opname] verwijderen?)** wordt weergegeven.
4. Druk op **▶|** om te bevestigen.
5. De melding **Recording [recording name] deleted (Opname [naam opname] is verwijderd)** wordt weergegeven.

## Uw opname naar de computer uploaden

1. Sluit de speler aan op uw computer.
2. Uw speler wordt weergegeven als **Philips GoGear** in **Windows Explorer (Windows Explorer)**.

\* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.


- Ga naar **Media (Media) > Recordings (Opnamen)**. U ziet mappen met de namen **FM recordings (FM-opnamen)** en **Voice recordings (Sprakopnamen)**.

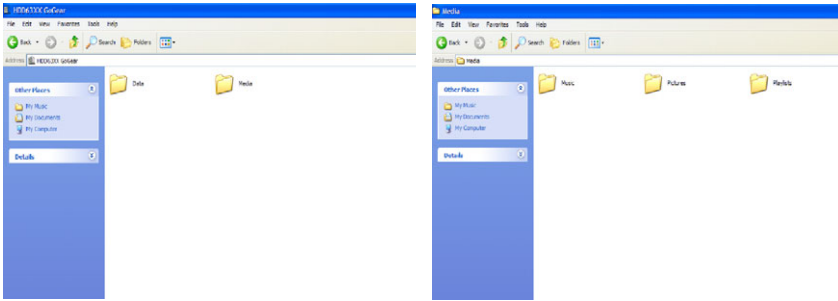

- Sleep uw bestanden naar iedere gewenste locatie op de computer.

## Instellingen

- Selecteer in het hoofdmenu **Settings (Instellingen)**.

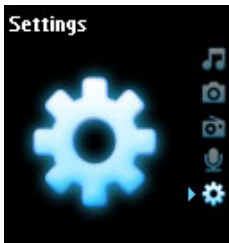

- Gebruik het **VERTICALE TOUCHPAD** om een optie te selecteren.
- Druk op **▶▶** om naar het volgende niveau te gaan of op **◀◀** om terug te gaan naar het vorige nummer.
- Druk op **▶▶** om uw selectie te bevestigen.
- Druk op **◀◀** om het menu **Settings (Instellingen)** af te sluiten.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Instellingen	Opties		Omschrijving
Taal	Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans Japans		Kies de taal voor weergave op het scherm
Afspelmodus	Alles Willekeurig afspelen	Aan / Uit	Kies Shuffle Aan om de geselecteerde nummers willekeurig af te spelen

	Herhalen	Herhalen Uit/ Een / Alles herhalen	Kies Een herhalen of Alles herhalen om de geselecteerde nummers te blijven afspelen
Geluidsinstelling en	SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Klassiek, Jazz, Gesproken woord, Aangepast, Uit		Kies de equalizer voor de beste muziekervaring
Backlight Timer	10 Sec / 30 Sec / 45 Sec / 60 Sec		Kies de tijdvoor het backlight van het display
Contrast	Niveaus 1 - 6		Kies het contrastniveau om de helderheid aan te passen
Skins	Skin een Skin twee		Pas uw speler aan met uw favoriete skin
Albumhoes	Aan / Uit		Selecteer AAN om een albumhoes weer te geven voor het nummer dat wordt afgespeeld.
Sleep timer	15 Min / 30 Min / 60 Min / 90 Min/ 120 Min / Uit		Kies sleep timer om uw speler automatisch uit te schakelen na 15, 30, 60, 90 of 120 minuten.
Tijd en datum	Tijd instellen Datum instellen Tijd in kop tonen	(AM/PM)  Aan / Uit	Stel de datum en tijd van uw speler in en kies ervoor deze wel of niet weer te geven.
Klikgeluid	Apparaat	Aan / Uit	Kies ervoor een klikgeluid van de speler te horen als u het touchpad of de knoppen aanraakt.
	Hoofdtelefoon	Aan / Uit	Kies ervoor een klikgeluid te horen via de hoofdtelefoon als u het touchpad of de knoppen aanraakt.
Informatie	Samenvatting informatie  Nummer helpdesk	Capaciteit/ Beschikbare ruimte/ Firmware-versie/ website klantenondersteuning /	Geeft informatie weer over de speler
Instellingen muziekbibliotheek	Afspeelteller terugzetten		Afspeelteller voor "Mijn meest afgespeelde" playlist op nul terugzetten
Radio-instellingen	Europa / Noord- en Zuid-Amerika / Azië		Kies de regio waarin u naar FM luistert



Demomodus	Start		Start de demomodus (druk 4 seconden op de aan-knop om deze modus af te sluiten).
Fabrieksinstellingen herstellen	Fabrieksinstellingen herstellen		Instellen op standaard fabrieksinstellingen

## Uw speler gebruiken om databestanden op te slaan en over te zetten

U kunt uw speler gebruiken om databestanden op te slaan en over te zetten door databestanden te kopiëren naar de **Data (map)** Data van uw speler via **Windows Explorer (Windows Explorer)**.

## Uw speler bijwerken

Uw speler wordt bediend door een intern programma, dat firmware heet. Nieuwe versies van de firmware kunnen uitgegeven worden nadat u uw speler gekocht heeft.

Een softwareprogramma met de naam **Philips Apparaatbeheer** beheert de firmwarestatus van uw speler en waarschuwt u als er nieuwe firmware beschikbaar is. U heeft hiervoor een internetverbinding nodig.

Installeer **Philips Apparaatbeheer** vanaf de meegeleverde cd of download de nieuwste versie van [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) of [www.usasupport.philips.com](http://www.usasupport.philips.com) (voor V.S.)

Iedere keer wanneer u uw speler aansluit op uw computer, zal de **Philips Apparaatbeheer** automatisch verbinding maken met het internet en controleren of er updates zijn.

## Handmatig controleren of uw firmware nog up-to-date is:

1. Zet uw speler aan met de meegeleverde lichtnetadapter.
2. Sluit uw speler aan op de computer.
3. Start **Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer)** vanuit **Start (Start) > Programs (Programma's) > Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer)**.



Philips Device  
Manager


4. Selecteer uw apparaat.




5. Klik op Update (Update).  
6. Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer) controleert of er nieuwe firmware beschikbaar is op het internet en installeert deze op uw speler.



7. Als de melding Update completed (Update voltooid) verschijnt op het scherm, klik dan op OK en ontkoppel de speler van de computer.

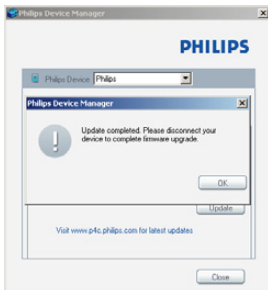

8. Er wordt een melding **Updating Firmware (Bezig met updaten firmware)** weergegeven.

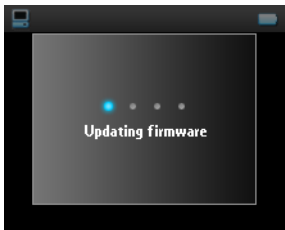

9. U kunt uw speler weer gebruiken nadat deze opnieuw is opgestart.

## Problemen oplossen

### Mijn speler slaat nummers over

De nummers die worden overgeslagen kunnen beveiligd zijn. Het kan zijn dat u niet voldoende rechten heeft om de overgeslagen nummers op uw speler af te spelen. Controleer de muziekrechten bij de leverancier van het nummer.

### Mijn speler wordt niet herkend door Windows

Controleer of uw pc draait op Windows XP.

### Ik kan mijn speler niet AAN zetten

Het kan zijn dat de batterij leeg is doordat deze lange tijd niet gebruikt is.

Laadt uw speler op.

Als er een fout in de speler zit, sluit deze dan aan op de computer en gebruik **Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer)** om uw speler te herstellen.

1. Start **Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer)** vanuit **Start (Start) > Programs (Programma's) > Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer)**.



**Philips Device  
Manager**

2. Selecteer uw apparaat.

3. Selecteer het tabblad **Repair** (Repareren).



4. Klik op **Repair** (Repareren).




5. Het reparatieproces wordt gestart.




## BELANGRIJK!

Alle inhoud wordt van uw speler gewist. Maak daarom een back-up van uw bestanden voordat u gaat repareren. Na de reparatie kunt u gewoon uw speler synchroniseren om de muziek weer over te zetten naar uw speler.


6. Klik op **Yes (Ja)** om verder te gaan.

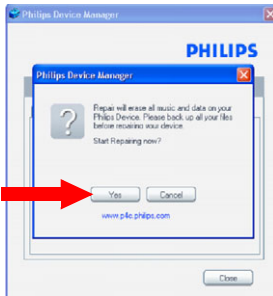

7. Nadat het reparatieproces is voltooid, klikt u op **OK** en ontkoppelt u de speler van de pc.

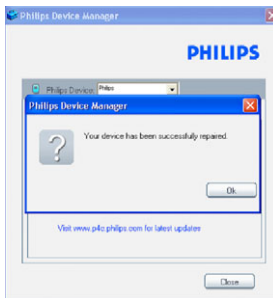

8. Er wordt een melding **Updating firmware (Bezig met updaten firmware)** weergegeven.

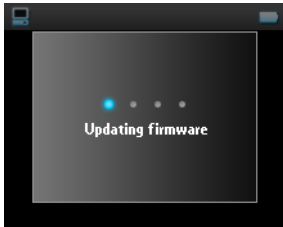

9. U kunt uw speler weer gebruiken nadat deze opnieuw is opgestart.

## Er staat geen muziek op mijn speler nadat deze is overgezet

Als u de nummers die u heeft overgezet naar uw speler niet kunt vinden, controleer dan het volgende:

1. Heeft u de muziek overgezet met behulp van **Windows Media Player**? Bestanden die via andere media worden overgezet worden herkend als databestanden. Ze verschijnen niet in de muziekbibliotheek of uw speler en de nummers kunnen niet worden afgespeeld.
2. Staan de nummers in MP3- of WMA-formaat? Andere formaten worden niet afgespeeld op de speler.

# Er staan geen foto's op mijn speler nadat deze zijn overgezet

Als u de foto's die u heeft overgezet naar uw speler niet kunt vinden, controleer dan het volgende:

1. Heeft u de foto's overgezet met behulp van **Windows Media Player**? Bestanden die via andere media worden overgezet verschijnen niet op uw apparaat
2. Is de **Philips Device Plug-in (Plug-in Philips-apparaat)** geïnstalleerd op uw computer? Direct nadat u uw foto's heeft overgezet in **Windows Media Player**, dan dient er een scherm van Philips te verschijnen. Als dit niet verschijnt, dan is de Plug-in waarschijnlijk niet geïnstalleerd. Om te controleren of deze Plug-in beschikbaar is op uw computer, gaat u naar **Control Panel (Configuratiescherf)** > **Add or Remove Programs (Programma's Toevoegen of Verwijderen)** en controleert u of **Philips Device Plug-in (Plug-in Philips-apparaat)** in de lijst staat. Als dit niet het geval is, installeer de software dan opnieuw vanaf de meegeleverde cd.
3. Het kan zijn dat u te snel nadat de foto's uit **Windows Media Player** zijn overgezet, uw speler heeft ontkoppeld. Wacht altijd totdat de Philipsmelding verschijnt en verdwenen is voordat u uw apparaat ontkoppelt.
4. Staan uw foto's in JPEG-formaat? Foto's in een ander formaat kunnen niet worden overgezet naar uw speler.

## Mijn GoGear-speler blijft hangen

1. In het onwaarschijnlijke geval dat uw speler blijft hangen, hoeft u niet in paniek te raken. Druk de **POWER**-knop en de **VOLUME+** knop tegelijkertijd in en houdt ze ingedrukt totdat de speler uitgeschakeld is.
2. De bestaande inhoud op uw speler wordt niet gewist.
3. Als er niets gebeurt, laadt de batterij dan tenminste 4 uur op en probeer de speler nogmaals aan te zetten of opnieuw in te stellen. Als dit niet werkt, dan dient u uw speler wellicht te repareren met **Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer)**. (zie pagina 40)

## Mijn speler is vol en er staan minder nummers op mijn speler dan ik verwacht had

Uw speler heeft een harde schijf waar nummers worden opgeslagen. Controleer het modelnummer om de grootte van de harde schijf te controleren. U kunt meer nummers op uw speler opslaan als u nummers in WMA-formaat in 64 kbs met variabele bitrate gebruikt.

## Slechte radio-ontvangst\*

Als u geen goede ontvangst krijgt op uw **GoGear (GoGear)** radio, controleer dan het volgende:

1. Controleer of u de originele hoofdtelefoon correct heeft ingeplugd in uw **GoGear (GoGear)** speler .
2. Het radiosignaal kan slecht zijn als u binnen bent. We raden u aan de speler buiten te gebruiken.

\* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

# Veiligheid en onderhoud

## Algemeen onderhoud

Om schade of storingen te voorkomen:

- Ga voorzichtig met de Digitale audiospeler met vaste schijf om. Gebruik het beschermende etui voor een optimale schokabsorptie.
- Niet blootstellen aan extreme hitte veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat uw speler niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- De speler niet onderdompelen in water. Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak binnendringen om schade te voorkomen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzine of schuwmiddelen bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden.
- Actieve mobiele telefoons in de nabijheid kunnen storing veroorzaken.
- Maak een reservekopie van uw bestanden. Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u hebt gedownload naar de apparaat. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging van het apparaat of door het onleesbaar worden van de vaste schijf.
- Zorg dat u uw bestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheert (overbrengt, verwijdert, enz.). Zo voorkomt u problemen!

Informatie over de werktemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de apparaat altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F)..
- Bewaar de apparaat altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45° C (-4 tot 113° F).
- Bij lagere temperaturen gaat de batterij van de apparaat minder lang mee.

## Gehoorscherming

Luister met een normaal volume. Het gebruik van een hoofdtelefoon bij een hoog volume kan leiden tot gehoorbeschadiging. Wij adviseren hoofdtelefoon nr. SHE9500 voor dit product..

**Belangrijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon):**

Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon aan vervanging toe is, raden we u aan een identiek origineel model te bestellen bij uw dealer.

## Verkeersveiligheid

gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt of fietst, om ongelukken te voorkomen.

## Copyrightinformatie

- Alle handelsnamen waarnaar wordt verwezen zijn het servicemerk, handelsmerk of de gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
- Ongeoorloofde vermenigvuldiging en distributie van opnames die vanaf een cd of het internet zijn gedownload betekent schending van het auteursrecht en internationale verdragen.



- Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer programma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.

## Gegevens loggen

Philips wil de kwaliteit van uw product voortdurend verbeteren, zodat u nog meer van uw product kunt genieten. Om het gebruik van dit apparaat in kaart te brengen, logt dit apparaat informatie/gegevens in het niet-vluchtige geheugengedeelte van dit apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om fouten of problemen te identificeren en detecteren die u als gebruiker kunt ervaren tijdens het gebruik van het apparaat. De opgeslagen gegevens zijn bijvoorbeeld de duur van afspelen in muziekmodus, duur van afspelen in radiomodus, hoeveel keer de batterij bijna leeg was, enz. De opgeslagen gegevens bevatten geen informatie over de inhoud of media die op het apparaat gebruikt worden of de bronnen vanwaar gedownload wordt. De opgeslagen gegevens op het apparaat worden ALLEEN opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar een onderhoudspunt van Philips en ALLEEN om het opsporen en voorkomen van defecten te vereenvoudigen. De opgeslagen gegevens worden direct beschikbaar gesteld aan de gebruiker als hij hierom vraagt.

## Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorgestreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

# Technische gegevens

Energie	610 mAh Li-ion interne oplaadbare batterij Multi-voltage-oplader/adapter: 4 uur volledig opladen, 1 uur snel opladen
Afmetingen	53.7 x 86 x 16.3 mm
Gewicht	90 g
Afbeelding / Display	LCD met wit backlight, 128 x 128 pixels, 65K kleuren
Geluid	Kanaalscheiding 50 dB Equalizerinstellingen Rock, Pop, Jazz, Klassiek, Dance, Electronica, Lounge, RnB, Hip Hop, Gesproken woord Frequentierespons 20 - 16 000 Hz Signaal voor ruisratio > 82 dB Uitvoerenergie (RMS) 2 x 5 mW
<b>Audio afspelen</b>	
Afspeeltijd	18uur*
Compressieformaat	MP3 (8-320 kbps en VBR ) WAV WMA (32-192 kbps; Sample-snelheids: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)
ID3-tag-ondersteuning	Albumtitel, Genretitel, Titel nummer en naam artiest
Audio vastleggen	Ingebouwde microfoon Mono
<b>Opslagmedia</b>	
Ingebouwde geheugencapaciteit	6GB** micro hdd (HDD 1620/1630) / 4GB** micro hdd (HDD 1420)
Tuner / Ontvangst / Uitzending	Golflengtes tuner: FM***
Connectiviteit	Hoofdtelefoon 3.5 mm, USB 2.0, Philips Dock Connector, 5V wisselstroom
Muziek overzetten	via 10
Overzetten van muziek en foto's	via Windows Explorer
Systeemeisen	Windows® XP (SP2 of hoger) Pentium II of beter 64 MB RAM 100 MB ruimte op harde schijf Internetverbinding Microsoft Internet Explorer 5.5 of hoger Videoweergavekaart Geluidskaart USB-poort

\* Levensduur van batterij is afhankelijk van gebruik.

\*\*Let op! De weergavecapaciteit van sommige besturingssystemen staat in eenheid "GB", waarbij  $1.0\text{ GB} = 2^{30} = 1,073,741,824$  bytes. De daaruit volgende "GB-capaciteit" die wordt weergegeven door het besturingssysteem is kleiner omdat er gebruik gemaakt wordt van deze base-2 definitie voor "Gigabyte".

\*\*\*FM radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar in Europa.

PHILIPS behoudt het recht om zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan ontwerp en specificaties aan te brengen ter verbetering van het product.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Content providers are using the digital rights management technology for Windows Media contained in this device ("WM-DRM") to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. This device uses WM-DRM software to play Secure Content ("WM-DRM Software"). If the security of the WM-DRM Software in this device has been compromised, owners of Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft revoke the WM-DRM Software's right to acquire new licenses to copy, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM Software's ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your device whenever you download a license for Secure Content from the Internet or from a PC. Microsoft may, in conjunction with such license, also download revocation lists onto your device on behalf of Secure Content Owners.



 Be responsible  
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China