

Wireless Broadband Internet Audio System

MC-i250



For more information on Streamium,
go to:

<http://My.Philips.com>

PHILIPS

DK

Advarsel: Udsynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaitte

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



UPGRADEABLE

As new services and features are continuously added to this product through our online upgrades, the documentation included may not be up-to-date. Please refer to My.Philips.com for the most recent information.



AUSBAUFÄHIG

Da neue Dienste und Leistungsmerkmale durch unsere Online-Upgrades laufend zu diesem Produkt hinzugefügt werden, ist die beigelegte Dokumentation u.U. nicht auf dem neuesten Stand. Aktuellste Informationen finden Sie unter My.Philips.com.



MISES À NIVEAU

De nouveaux services et de nouvelles fonctions sont ajoutés régulièrement à ce produit par nos mises à niveau en ligne; par conséquent, il se peut que la documentation fournie ne soit pas mise à jour. Reportez-vous à My.Philips.com pour les informations les plus récentes.



MOGELIJKHEID TOT UPGRADEN

Aangezien voortdurend nieuwe diensten en functies toegevoegd worden aan dit product via onze on-line-upgrades kan het zijn dat de bijgesloten documentatie niet up-to-date is. Zie My.Philips.com voor de meest recente informatie.



ACTUALIZABLE

Como se añaden continuamente nuevos servicios y funciones a este producto a través de nuestras actualizaciones en línea, es posible que la documentación adjunta no esté al día. Para obtener la información más reciente, consulte My.Philips.com.



POTENZIAMENTI

Siccome nuovi servizi e funzioni vengono continuamente aggiunti a questo prodotto mediante i nostri potenziamenti online, l'acclusa documentazione potrebbe non essere aggiornata. Preghiamo far riferimento a My.Philips.com per le più recenti informazioni.



MC-i250 Streamium



PHILIPS

Tämä pika-asennusohje antaa karkean yleiskuvan ja auttaa pääsemään nopeasti alkuun. Lue myös mukana oleva varsinainen käyttöohje.

Yleiset vaatimukset

Online-musiikkipalveluja varten (INTERNET):

- Ethernet-pohjainen laajakaistainen Internet-modeemi (kaapeli-/DSL-)
- Toimiva sähköpostiosoite

PC Linkkiä varten:

- PC samassa verkossa kuin MC-i250 (PC: n IP-osoitteiden ja laitteen tulee olla samassa aliverkossa)
- PC Link -ohjelma asennettuna (voidaan ladata osoitteesta "<http://My.Philips.com>")

Rekisteröinti

MC-i250: n online-toimintojen aktivoimiseksi laite on rekisteröitävä sen jälkeen, kun kohdat "Asennuksen ennakkovaatimukset" ja "Streamium MC-i250: n kytkennät" on käyty läpi.


- 1 Anna sähköpostiosoitteesi (käyttäen kauko-ohjainta) ja paina painiketta **OK/PLAY** (▶).
- 2 Jonkin ajan kuluttua saat sähköpostin antamaasi osoitteeseen. Muodosta asiakkuus osoitteeseen "<http://My.Philips.com>" ja aktivoi musiikkipalvelut saamasi sähköpostin ohjeiden mukaan.

Asennuksen ennakkovaatimukset

1 Peruskokoonpano audiolaitteena


- (A) ULA-antenn
- (B) AM-kehäantenni
- (C) Kaiuttimet
- (D) Verkkojohto
- (E) Aseta paristot kauko-ohjaimen.

Nyt voit jo kuunnella musiikkia radiosta (TUNER) ja CD: ltä (CD)!

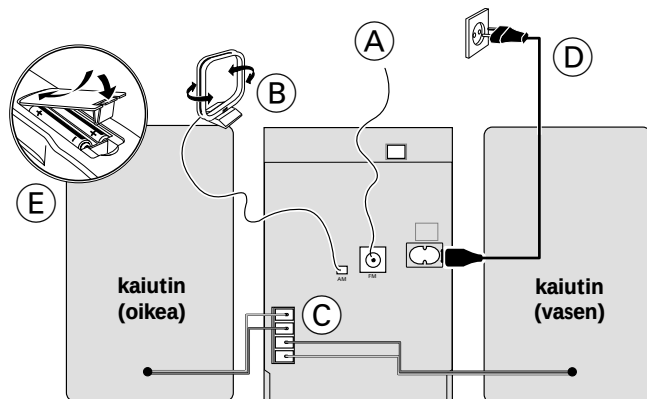

2 Kotiverkon kytkennät

Yhdistä PC, (johdoton) reititin ja laajakaistamodeemi (kaapeli/DSL) reitittimen kytkentäohjeiden mukaan.

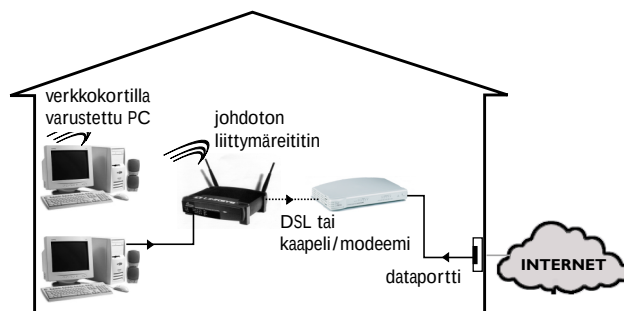


3 Kotiverkon kokoonpano

Seuraa reitittimen käsikirjassa annettuja ohjeita ja varmista, että PC: n Internet-yhteys on asennettu ja toimii. Jos Internet-yhteyden asennus tuottaa vaikeuksia, ota yhteys verkkopäätelaitteen valmistajaan tai Internet-palvelun tarjoajaan.

TÄRKEÄÄ!!

Älä yhdistä Streamium MC-i250: aa kotiverkkoon, ennen kuin yhdistetyn PC: n Internet-yhteys reitittimen kautta toimii.

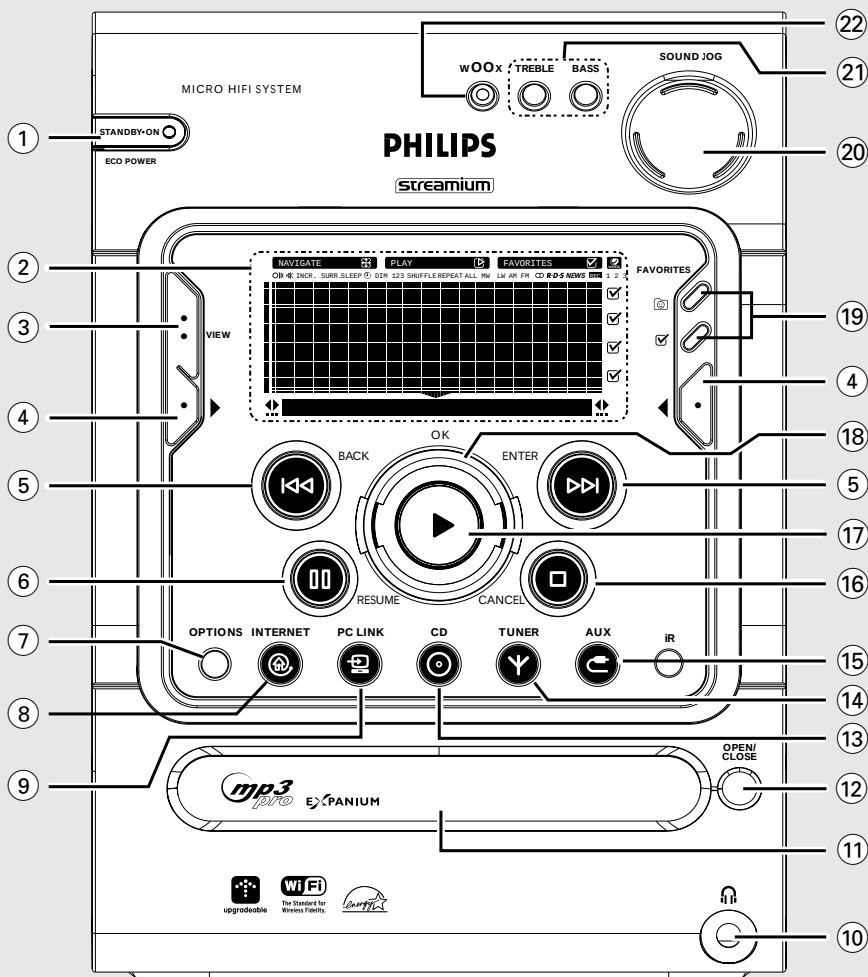

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ⚡) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MC-i250 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Svenska ----- 6

Svenska

Dansk ----- 38

Dansk

Suomi ----- 72

Suomi

Português ----- 104

Português

Ελληνικά ----- 138

Ελληνικά

Polski ----- 172

Polski

Yleistä

Mikä on MC-i250	74
Tietoa MP3: sta	74
Ympäristöasioita	75
Mukana olevat tarvikkeet	75
Turvaohjeita	75

Käyttöönotto

Kytkennät	76–77
Verkkovirta	
Antennit	
Kaiuttimet	
Muut liitännät	77
Analogiset audiokytkennät	
Lähtöliitäntä subwooferille	
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen	77
Kotiverkon asennuksen ennakkotoimet	78
Streamium MC-i250: n yhdistäminen	
kotiverkkoon	78–79
Johtodon toiminta (Wi-Fi, 802,11b)	
Johtollinen toiminta (Ethernet)	
Rekisteröinti	79

Painikkeet

Laitteen ja kauko-ohjaimen painikkeet ...	80–81
---	-------

Perustoiminnot

Plug & Play	82–83
Laitteen kytkeminen toimintaan	83
Laitteen kytkeminen valmiustilaan	83
Laitteen kytkeminen eko-valmiustilaan	
(< 0,5 W)	83
Automaattinen valmiustila	83
Himmennys	83
Äänenvoimakkuuden säätö	84
Äänen säätö	84
wOOx	
Basso /Diskantti	
Incredible Surround	
Näyttötoiminnot	85
Navigation-näyttö	
Play-näyttö	
Vaihto Navigation- ja Play-näytön välillä	
Pehmytpainikkeiden käyttö	85
Selaus	86

Internet Audio

Kytkeminen PC LINKiin	87
Liittyminen online-musiikkipalveluihin	87
Asetusten valinta	88–89
SELECT USER (Gebruiker kiezen)	
SELECT NETWORK (Valitse verkko)	
NETWORK CONFIG (Netzwerkconfiguratie)	
WIRELESS CONFIG (Johtodon kokoonpano)	
ENCRYPTION CONFIG (Salauksen käyttö)	
PROXY CONFIG (Proxy-configuratie)	
WIRELESS INFO (Johtottoman järjestelmän tiedot)	
NETWORK INFO (Netwerkinformatie)	
PRODUCT INFO (Productinformatie)	
ONLINE UPGRADE (Online-päivitys)	
RESET SETTINGS (Asetusten nollaus)	
“My.Philips.com”	89

CD/MP3-toiminnot

Toistettavat levyt	90
Levyjen syöttö	90
Perustoiminnot	91
Kappaleen /kohdan valinta	91
Uusinta ja satunnaistoisto	91
Uusintatoisto	
Satunnaistoisto	
MP3-levyn toisto	91–92
Suosikkikappaleiden merkitseminen	92
Suosikkiluettelon kytkentä	
Suosikkiluettelon katkaisu	
Suosikkiluettelon toisto	
Kappaleen poistaminen suosikkiluettelosta	
Kaikkien suosikkikappaleiden poistaminen	
Tietoa esittäjästä ja kappaleesta	93
CD-levyn lisätietojen pyytäminen on-line-palvelusta	

Radiovastaanotto

Radiokanaville virittäminen	94
Suosikkiradioasemien tallennus muistiin	94–95
Automaattinen ohjelmointi	
Manuaalinen ohjelmointi	
Suosikkiradioaseman valinta	95
Suosikkiradioaseman poistaminen	95
Kaikkien suosikkiradioasemien poistaminen	
RDS	96
RDS-kellon asetus	

Muokatut ja interaktiiviset

toiminnot

Useita käyttäjiä	97
Käyttäjäasiakkuuden luominen	
Käyttäjäasiakkuuden valinta	
Suosikit	97
Suosikkiluetteloiden koostaminen	
Suosikkiluettelon haku	
Paluu normaaliluetteloon (pois suosikkiluettelosta)	
Lisätietojen hankkiminen	97

Ulkoiset ohjelmälähteet

Ulkoisen laitteen yhdistäminen	98
Ulkoisen laitteen kuuntelu	98

Hoito

98

Kello / Ajastin

Kellon katsominen	99
Kellon asetus	99
Ajastimen asetus	99–100
Ajastimen tarkistus	
Ajastimen kytkentä/katkaisu	
Uniajastimen asetus	100

Tekniset tiedot

101

Tarkistusluettelo

102–103

Mikä on MC-i250

Philips Streamium MC-i250 on johdoton laajakaistainen Internet-audiosarja. Se täyttää normin IEEE802,11B, joka tunnetaan nimellä WiFi™. WiFi™ on johtava normi laajakaistaverkkojen alalla ja sillä päästään olosuhteista riippuen parhaimmillaan 11 Mbps:n kaistaleveyteen jopa 100 metrin etäisyyksille.

MC-i250: lla on mahdollista nauttia laajakaistaviihteen eduista kotona paikoissa, joihin ei ole yhteyttä johtojen kautta. MC-i250: lla on oma MAC-osoite ja se tarvitsee oman IP-osoitteen toimiakseen kunnolla.

Yleiset vaatimukset:

Online-musiikkipalveluja varten

- Ethernet-pohjainen laajakaistainen Internet-modeemi (kaapeli-/DSL-).
- Toimiva sähköpostiosoite.

Huomaa:

– Kysy Internet-palvelun tarjoajalta mahdollisuutta liittää useita laitteita Internet-liittymään.

PC Linkkiä varten

- PC samassa verkossa kuin MC-i250 (PC: n IP-osoitteiden ja laitteen tulee olla samassa aliverkossa).
- PC Link -ohjelma asennettuna (voidaan ladata osoitteesta "http://My.Philips.com").

Hyödyllisiä vinkkejä johdottoman yhteyden parantamiseksi

- Paras paikka johdottomalle yhteydenottopisteelle on mahdollisimman lähellä halutun peittoalueen keskikohtaa.
- Aseta johdottoman yhteydenottopisteen antenni(t) pystyyn.
- Pidä antenni(t) poissa suurien metalliesineiden läheltä häiriöiden välttämiseksi.
- Vältä sijoittamasta MC-i250: aa suoraan johdottoman yhteyden-ottopisteen alle.
- Katso signaalinvoimakkuusmittarista (kohta "Wireless information") mihin on paras sijoittaa MC-i250.

Tietoa MP3:sta

Tuetut formaatit

- MP3PRO, MP3
- ISO9660, Joliet, Multisession
- MP3-levyn tuetut näytetaajuudet ovat :
16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)
- MP3-levyn tukemat bittinopeudet ovat:
32-256 (kbps) ja säädettävä bittinopeus

Omien MP3-CD-levyjen tekeminen

- 1 Ota musiikki Digital Audio CD-levyiltä tai lataa luvallista MP3-musiikkia Internetistä.
- 2 Tallenna ("polta") musiikki CDR(W)-levylle kotitietokoneella. Älä käytä suurempaa tallennusnopeutta kuin mikä on ilmoitettu CDR(W)-levylle ja vältä käyttämästä pc:n muita ohjelmia samanaikaisesti tallennuksen kanssa.

Äänen laatu

Huomaa, että MP3-CD koosteiden tulisi mieluiten sisältää vain MP3-kappaleita (.mp3).

Hyvän MP3-laadun saavuttamiseksi suosittelemme 128 kbps:n tai sitä suurempaa nopeutta.

Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriösuojausta koskevat vaatimukset.

Ympäristöasiaa

Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet siihen, että pakkauksesta on helppo erotella kolme päämateriaalia: pahvi (laatikko), polystyreeni (pehmike) ja polyeteeni (pussit, suojamuovi).


Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen hoitaa tähän erikoistunut yritys. Pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämisessä suosittelemme noudatettavaksi annettuja paikallisia ohjeita.

Mukana olevat tarvikkeet

- 2 kaiutinlaatikkoa
- Kauko ohjain
- Kauko ohjaimen paristot (kaksi AA paristoa)
- AM kehäantenni
- ULA antenni
- Verkkojohto
- Category 5 Ethernet -johto

Turvaohjeita

- Tarkista ennen laitteen käyttöönottoa, että arvokilvessä mainittu käyttöjännite (tai jänniteenvalitsimen asetus) vastaa paikallista verkkojännitettä. Ellei se vastaa, kysy neuvoa myyjältä.
- Aseta laite tukevalle alustalle (esim. kirjahyllyyn).
- Laite on asetettava sellaiseen paikkaan, että riittävä ilmankierto estää laitteen ylikuumenemisen. Jätä laitteen taakse ja yläpuolelle tyhjää vähintään 10 cm ja kummallekin sivulle 5 cm.
- Suojaa laite, paristot ja levyt kosteudelta, sateelta, hiekalta, liialta kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään huoneeseen tai sitä pidetään kosteassa tilassa, kosteus voi kondensoitua lukupään linssiin. Jos näin käy, CD soitin ei toimi normaalisti. Jätä laitteeseen virta noin tunniksi ilman että syötät levyä, minkä jälkeen laite toistaa taas normaalisti.
- **Vaikka laite on kytketty valmiustilaan, se on edelleen kytkettynä sähköverkkoon. Laite kytketään kokonaan irti sähköverkosta irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta.**

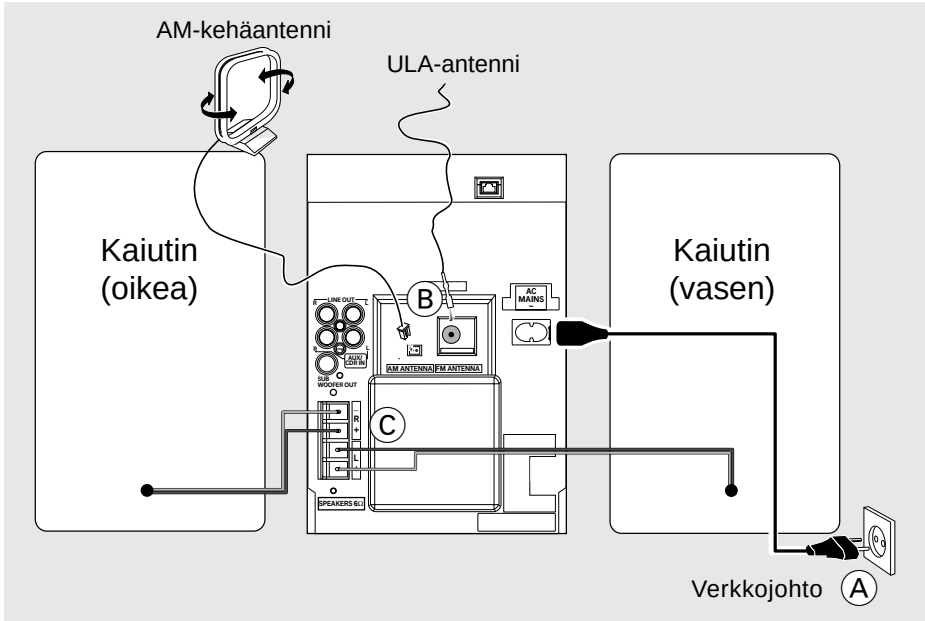

Kytkennät

Arvokilpi sijaitsee laitteen takapaneelissa.

(A) Verkkovirta

Yhdistä laitteen verkkojohto pistorasiaan, vasta kun kaikki muut kytkennät on tehty.

VAROITUS!


- Käytä vain alkuperäistä verkkojohtoa.
- Älä tee tai muuta kytkentöjä virran ollessa kytketty.

Laitteessa on sisäänrakennettu ylikuumentensuoja. Siksi on mahdollista, että laite palaa automaattisesti valmiustilaan olosuhteista johtuen (kuumuus). Jos näin tapahtuu, anna laitteen jäähtyä ennen kuin jatkat käyttöä (ei kaikissa malleissa).

(B) Antennit

Yhdistä mukana oleva kehäantenni ja ULA-antenni vastaaviin liitäntöihin. Säädä tarvittaessa antennien asentoa.


AM-antenni



- Aseta antenni mahdollisimman kauas televisiosta, kuvanauhurista ja muista säteilylähteistä.

ULA-antenni


- Parempi ULA vastaanotto saadaan yhdistämällä saadaan yhdistämällä keskusantenni tai ULA ulkoantenni liitäntään FM ANTENNA.

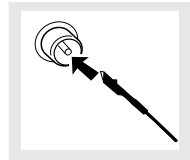

© Kaiuttimet

Etukaiuttimet

Yhdistä kaiutinjohdot liitäntöihin SPEAKERS, oikea kaiutin liitäntään "R" ja vasen kaiutin liitäntään "L", värillinen (merkitty) johdin liitäntään "+" ja musta (merkitysmätön) johdin liitäntään "—".



- Kiinnitä johtimen paljas osa kuvassa näytetyllä tavalla.

Huomaa:

- Älä sijoita kaiuttimia liian lähelle monitoria/televisiota, ettei magneettikenttä aiheuta häiriöitä.
 - Äänentoiston kannalta on edullisinta käyttää mukana olevia kaiuttimia.
 - Yhdistä vain yksi kaiutin jokaista + / — kaiuttimiliitinparia kohti.
 - Älä käytä kaiuttimia, joiden impedanssi on alempi kuin mukana olevilla kaiuttimilla.
- Katso tämän käyttöohjeen osaa **TEKNISET TIEDOT**.

Muut liitännät

Mukana ei ole muita laitteita eikä liitäntäjohtoja. Katso ohjeet yhdistettävän laitteen omasta käyttöohjeesta.

Analogiset audiokytkennot

AUX/CDR IN (R/L)

Yhdistä nämä liitännät RCA-johdolla oheislaitteen (TV,VCR, LaserDisc-soitin tai DVD-soitin).

LINJALÄHTÖ (R/L)

Yhdistä nämä liitännät RCA-johdolla analogisen audiolaitteen (esim. vahvistin/vastaanotin tai nauhuri).

Huomaa:

- Älä yhdistä samaan aikaan laitteita molempiin liitäntöihin LINE OUT ja AUX/CDR IN. Muussa tapauksessa saatkaa ilmetä kohinaa tai virhetoimintoja.
- Jos yhdistetään monolaite (yksi audiolähtöliitäntä), se on yhdistettävä vasempaan liitäntään AUX/CDR IN. On myös mahdollista käyttää RCA-haaroitusjohtoa (ääni on silti mono).


Lähtöliitäntä subwooferille

Yhdistä subwoofer-kaiutin liitäntään

SUBWOOFER OUT. Subwoofer toistaa vain matalat bassoäänet (räjähdykset tai avaruusaluksen jylinän mm.).

Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen

Laita kaksi paristoa (koko R6 tai AA) kauko-ohjaimen paristolokerossa näytetyllä tavalla (+ ja — oikeinpäin).




VAROITUS!

- Poista paristot, kun ne ovat kuluneet tai kun niitä ei pitkään aikaan tarvita.
- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erilaatuisia paristoja.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita,

Kotiverkon asennuksen ennakkoimet

- 1 Yhdistä PC, (johdoton) väyläreititin ja laajakaistamodeemi (kaapeli-/DSL-) reitittimen asennusohjeiden mukaan.
- 2 Asenna kotiverkko reitittimen käsikirjan ohjeiden mukaan ja varmista, että PC: n Internet-modeemi on asennettu oikein ja toimii. Jos Internet-modeemin asennuksessa on vaikeuksia, ota yhteys verkkopäätelaitteen valmistajaan tai Internet-palvelun tarjoajaan.

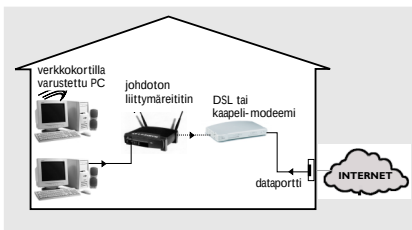


TÄRKEÄÄ!

Älä yhdistä Streamium MC-i250: aa kotiverkkoon, ennen kuin yhdistetyn PC: n Internet-yhteys reitittimen kautta toimii.

Streamium MC-i250: n yhdistäminen kotiverkkoon

Johdoton toiminta (Wi-Fi, 802,11b)

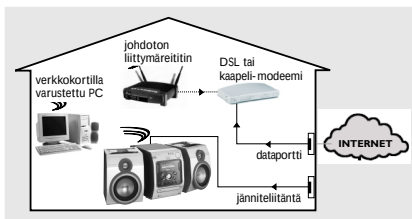


- 1 Jos laitteen ensiasennuksessa ei ole käytetty verkkoyhteysjohtoa, sinulta kysytään haluanko käyttää johdollista (Ethernet) vai johdotonta (WiFi) toimintaa. Valitse Wireless. Kaikkien muidenkin kytkentöjen kohdalla laite aloittaa viimeksi valitusta toiminnosta. Asetus voidaan muuttaa milloin tahansa myöhemmin valikon 'SET OPTIONS' kohdassa 'SELECT NETWORK'.
- 2 Sinua pyydetään valitsemaan joko 'Infrastructure'-tai 'Ad-hoc'-toiminta. Jos haluat käyttää johdotonta yhteydenottoa (Infrastructure mode – suositeltava), valitse sen mukaan. Jos valitset "NO", MC-i250 yrittää perustaa suoran yhteyden johdottomaan verkkoadapteriin (Ad-hoc mode).
- 3 Sinua pyydetään antamaan verkon nimi (ESSID). Anna tämä nimi (isot kirjaimet) kauko-ohjaimella.
- 4 Sinua pyydetään valitsemaan verkon kanavanumero. Jos käytät johdotonta yhteydenottoa (infrastructure-toiminto), valitse käytetty kanava tai valitse "0" automaattitunnistusta varten. Tämä kestää jonkin aikaa. Jos et käytä johdotonta yhteydenottoa (Ad-hoc-toiminto), valitse käytetty kanava pehmopainikkeilla.
- 5 Voit valita WEP-salauksen käytön. Jos valitset 'YES', sinua pyydetään antamaan enintään neljä salauspainiketta. Ensimmäistä käytetään lähetyspainikkeena. Lähetyspainike voidaan määrittää myöhemmin milloin tahansa valikon 'SET OPTIONS' kohdassa 'ENCRYPT CONFIG'.

Huomaa:

- Kaikki järjestelmän näytössä näkyvät merkit ovat isoja kirjaimia. Isot ja pienet kirjaimet erottuvat kokonsa perusteella, esim. "Ee" näkyy pienenä "EE": nä.
- Voit käyttää ASCII- tai HEX-salauspainikkeita, mutta kaikkien tulee yhtä pitkiä.
- Kun käytetään johdotonta yhteyttä, voit joutua konfiguroimaan verkkoasetukset (katso johdollisen toiminnan verkkoasetukset).

Johdollinen toiminta (Ethernet)

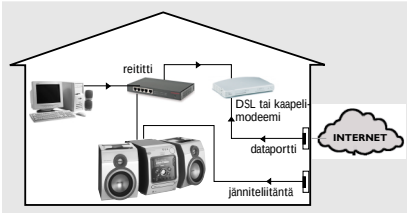

Kun kotiverkon PC:n Internet-yhteys toimii, yhdistä MC-i250 reitittimeen mukana tulevilla johdolla. Paina **INTERNET**.

Streamium MC-i250: n verkkoasetuksien oletusasetus on 'DHCP' (dynaaminen IP-osoite) ja 'NO PROXY'. Kun reitittimen asetus on DHCP-palvelin ja Internet-palvelun tarjoaja ei käytä välipalvelinta, laitteen tulisi automaattisesti perustaa yhteys Internetiin.

Jos kotiverkko käyttää staattista IP-osoitetta, sinun on asetettava staattinen IP-osoite, verkkomaski, oletusväylä ja kaksi DNS-palvelinta. Nämä tiedot saat Internet-palvelun tarjoajalta. Myös jos Internet-palvelun tarjoaja käyttää välipalvelinta, sinun on annettava sen nimi ja portti.

Asennuksessa mahdollisesti tarvittavaa tietoa (saatavissa Internet-palvelun tarjoajalta):

- Käyttääkö verkko staattista vai dynaamista (DHCP) IP-osoitetta?
→ DHCP: ssa IP-osoite määreytyy laitteelle automaattisesti.
- Käyttääkö Internet-palvelun tarjoaja välipalvelinta?
→ Jos, niin mikä on sen nimi ja portti?
- Salliiko Internet-palvelun tarjoaja vain rekisteröityjen laitteiden käyttävän DHCP: tä?
→ Jos, niin sinun pitää ehkä antaa Internet-palvelun tarjoajalle laitteen MAC-osoite (löytyy valikon 'SET OPTIONS' kohdasta 'NETWORK INFO').

Heti kun sinua pyydetään antamaan sähköpostiosoitteesi ruutuun, laite on perustanut yhteyden Internetiin. Aktivoidaksesi MC-i250: n online-toiminnot sinun on tehtävä rekisteröinti loppuun.

Rekisteröinti

- 1 Anna sähköpostiosoitteesi (käyttäen kauko-ohjainta) ja paina painiketta **OK/PLAY** (▶).
- 2 Jonkin ajan kuluttua saat sähköpostin antamaasi osoitteeseen. Muodosta asiakkuus osoitteeseen "<http://My.Philips.com>" ja aktivoi musiikkipalvelut saamasi sähköpostin ohjeiden mukaan.
 - Käytä sähköpostiosoitteen antamiseen kauko-ohjaimen aakkosnumeerista näppäimistöä.
 - Merkin poisto, siirrä kohdistin taaksepäin painikkeella ◀◀.
 - Rekisteröinti voidaan keskeyttää tallentamatta mitään painamalla painiketta ■.
 - Vahvista annetut tiedot painikkeella **OK** (▶).
 Rekisteröintitiedot vahvistetaan sinulle sähköpostina.
 - Rekisteröityä voi vain oletettu käyttää.

Laitteen ja kauko-ohjaimen painikkeet

① **STANDBY ON / ECO POWER**

- kytkee sarjan toimintaan (vain laitteesta).
- laitteen kytkentä valmiustilaan.
- painettaessa pitkään kytkee sarjan säästötilaan.

② **Näyttö**

- antaa käyttäjälle tietoa toiminnasta.

③ **VIEW**

- vaihtaa Navigation- tai Play-näytölle.

④ **▶▶** (pehmytpainikkeet)

- kuvaruudun alarivillä olevien vaihtoehtojen valinta.

- **(1)** RDS-tietojen valinta.

⑤ **BACK ◀◀ / ENTER ▶▶**

CD-, INTERNET-, PC LINK-toiminnossa (Play-näyttö)...siirto saman, edellisen tai seuraavan kappaleen alkuun.
.....pidä painettuna kun haluat hakea taaksepäin / eteenpäin.

Tuner-toiminnossa

(Play-näyttö)...pienemmän tai suuremman radiotaajuuden viritys.

Clock-toiminnossavaihto tuntien ja minuuttien välillä.

⑥ **II (RESUME)**

- toiston keskeytys tai toiston jatkaminen samasta kohdasta.

⑦ **OPTIONS**

- ohjelmalähteen/palvelun parametrien muuttaminen.

⑧ **INTERNET**

- yhdistäminen Internetin audiopalveluun.

⑨ **PC LINK**

- lähiverkon PC: n muistiin tallennettujen MP3-tiedostojen haku.

⑩ **🔊**

- liitäntä kuulokkeelle.

⑪ **Levykelkka**

⑫ **OPEN/CLOSE**

- avaa ja sulkee levykelkan.

⑬ **CD**

- CD-toiminnon kytkentä.

⑭ **TUNER**

- viritintoiminnon kytkentä tai aaltoalueen valinta (ULA, KA tai PA).

⑮ **AUX**

- lisälaitteen liitännän valinta.

⑯ **■ (CANCEL)**

CD-toiminnossa toiston pysäytys.

Tuner-toiminnossa ohjelmoinnin pysäytys.

Clock-toiminnossa kellon asetuksen lopetus tai ajastimen peruutus.

Plug & Play-toiminnossa ...plug & play-toiminnon lopetus.

⑰ **▶ (OK)**

- toiston aloitus.
- valinnan vahvistus.
- plug&play-toiminnon alustus ja aloitus.

⑱ **Hakupyörä (▲ / ▼)**

CD-, INTERNET-, PC LINK-toiminnossa ...
luettelon selaaminen.

Tuner-toiminnossasuosikkiradioaseman valinta.

Clock-toiminnossatuntien ja minuuttien asetus.

⑲ **FAVORITES (📌)**

CD-, INTERNET-...valitun toiminnon
suosikkiluettelon näyttö.

Tuner-toiminnossa.....painettaessa pitkään
radioasemien automaattinen
ohjelmointi käynnistyy.

(UN)MARK (📌)

- suosikkiluettelon kohdan valinta tai lisääminen.
- kohdan poistaminen suosikkiluettelosta.
- painettaessa pitkään koko suosikkiluettelon poistaminen.

⑳ **SOUND JOG (VOLUME + / -)**

- äänenvoimakkuuden lisääminen tai pienentäminen.
- **(vain laitteesta)** valitun BASS- tai TREBLE-säädön mukaan joko matalien tai korkeiden äänien tason nostaminen tai laskeminen.

㉑ **BASS / TREBLE**

- basson tai diskantin säädön valinta.

BASS/TREBLE + / - (kauko-ohjaimessa)

- basso- tai diskanttitasen nostaminen tai laskeminen.

㉒ **wOOx**

- seuraavan wOOx-tason valinta tai wOOx-toiminnon katkaisu.

23 ◀▶

CD-, INTERNET-, PC LINK-toiminnossa (Play-näyttö)...siirto saman, edellisen tai seuraavan kappaleen alkuun.

Tuner-toiminnossa (Play-näyttö)...suosikkiradioaseman valinta.
Clock-toiminnossavaihto tuntien ja minuuttien välillä.

24 ◀◀ ▶▶

CD-toiminnossa (Play-näyttö)...haku taaksepäin/ eteenpäin.

Tuner-toiminnossa.....pienemmän tai suuremman radiotaajuuden viritys.

- käytetään pehmytpainikkeiden tavoin kuvaruudun alarivillä olevien vaihtoehtojen valintaan.

25 USER

- aktiivikäyttäjän valinta.

26 INFO!

- on-line-tietojen pyytäminen sähköpostin kautta ko. kohdasta (jos niitä on).

27 CLK/TIMER

- kellon/ajastimen näyttö tai asetus.

28 TIMER ON/OFF

- ajastimen toiminnan kytkentä tai katkaisu.

29 SHUFFLE

- kaikkien kappaleiden/suosikkien toisto satunnaisessa järjestyksessä.

30 REPEAT

- kappaleen/levyn/suosikkien uusinta.

31 INCR. SURR.

- surround-äänentoiston kytkentä tai katkaistu.

32 SLEEP

- uniajastimen kytkentä, katkaisu tai asetus.

33 DIM

- näytön eri kirkkauksien valinta : DIM 1, DIM 2, DIM 3 tai DIM OFF.

34 MUTE


- äänentoiston keskeytys tai palautus.

35 NUMEROPAINIKKEET 0 – 9

(kaksinumeroiset luvut on näppäiltävä 2 sekunnin sisällä.)

CD-, INTERNET-, PC LINK-toiminnossa kappaleen valinta.


OPTIONS-toiminnossa ...tekstin/lukujen editointi.
Tuner-toiminnossa.....suosikkiradioaseman valinta.

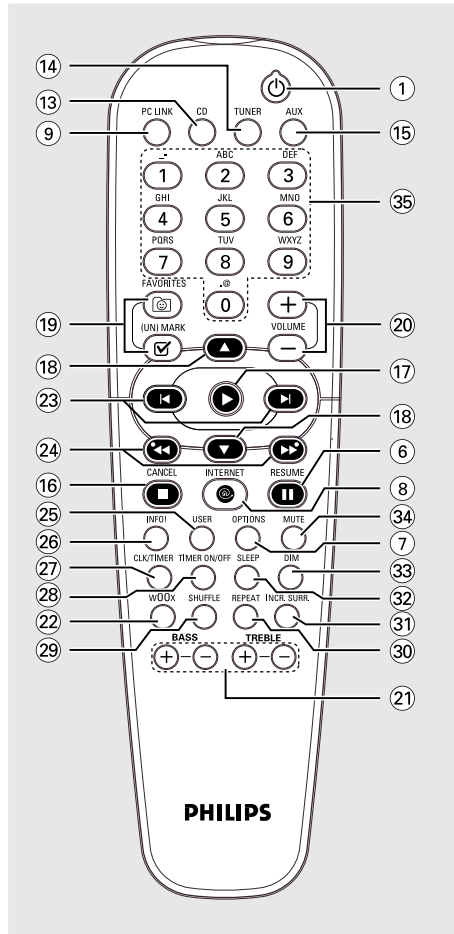

Kauko-ohjaimen käyttö:

- Valitse ensin se ohjelmälähde, jota haluat ohjata, painamalla kauko-ohjaimesta yhtä ohjelmälähteenvalinta painiketta (esim. CD tai TUNER).

- Valitse sen jälkeen toiminto (esim. ▶, ◀, ▶▶).

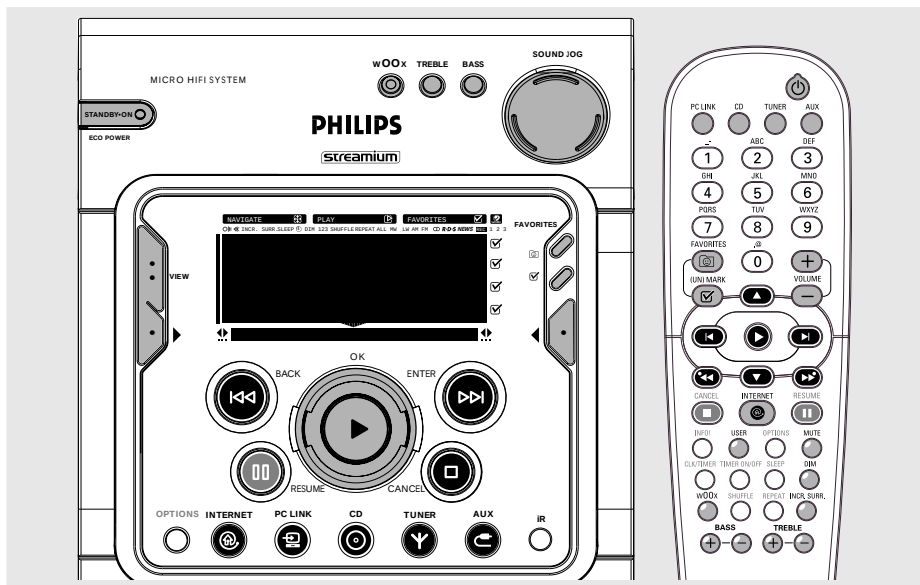

TÄRKEÄÄ!

Voit aloittaa laitteen käytön, kun olet tehnyt kaikki käyttöönottoimenpiteet.

Plug & Play

Plug & Play toiminto tallentaa muistiin automaattisesti kaikki kuultavissa olevat RDS asemat ja muut radioasemat.

Ensiasennus/virran kytkentä

- 1 Kun virta kytketään laitteeseen ensi kerran, näyttöön syttyy **"PRESS PLAY TO INSTALL TUNER"**.
- 2 Aloita asennus paina painiketta ►.
→ Näyttöön syttyy **"INSTALLING TUNER"** ja sen jälkeen **"AUTO PROGRAM IN PROGRESS..."**.
→ Laite tallentaa automaattisesti muistiin riittävän voimakkaat radioasemat alkaen RDS asemista ja sen jälkeen järjestyksessä aaltoalueet ULA, KA ja PA. Heikot RDS asemat tallennetaan ehkä myöhemmille muistipaikoille.
→ Kun kaikki vastaanotetut radioasemat on tallennettu muistiin tai kun kaikki 40 muistipaikkaa ovat täynnä, viimeksi esiviritetty radioasema (tai ensimmäinen RDS asema) alkaa kuulua.

- 3 Laite jatkaa RDS kellon asennuksella, jos ensimmäisessä muistipaikassa on RDS asema.
→ Näyttöön syttyy **"INSTALL TIME"** ja sen jälkeen **"SEARCHING FOR RDS TIME"**.
→ Kun RDS-aika on luettu, näyttöön ilmestyy **"RDS TIME FOUND"** ja kellonaika tallennetaan muistiin.
→ Jos RDS asema ei lähetä RDS aikaa 90 sekunnin kuluessa, ohjelma keskeytyy automaattisesti ja näyttöön syttyy **"NO RDS TIME"**.
● Jos ensimmäisestä muistipaikasta ei löydy RDS asemaa;
→ Asennus päättyy automaattisesti.

Plug & Play uudelleenasetus

- 1 Paina laitteesta valmiustilassa painiketta ► niin kauan, kunnes näyttöön syttyy **"PRESS PLAY TO INSTALL TUNER"**.
- 2 Aloita asennus painamalla uudelleen painiketta ►.
→ Kaikki muistiin aikaisemmin viritetyt radioasemat korvataan uusilla.

Lopetus tallentamatta Plug & Play – uudelleenasennusta

- Paina painiketta ■ .
→ Jos Plug & Play asennusta ei viedä loppuun, toiminto alkaa uudelleen alusta, kun virta seuraavan kerran kytketään.

Huomaa:

- Kun virta kytketään, levykelkka saattaa aueta ja sulkeutua laitteen käynnistyessä.
- Jos Plug & Play -asennuksessa ei löydy stereotaajuutta, näyttö kehottaa tarkistamaan antennin "PLEASE CHECK ANTENNA".

Laitteen kytkeminen toimintaan

Valmiustilast

- Kytke viimeksi valittu ohjelmälähde painamalla painiketta **STANDBY ON**.
- Valitse ohjelmälähde painamalla painiketta **PC LINK, INTERNET, CD, TUNER** tai **AUX**.

Eko-valmiustilasta

- Kytke viimeksi valittu ohjelmälähde painamalla painiketta **STANDBY ON**.
- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **PC LINK, CD, TUNER, INTERNET** tai **AUX**.

Laitteen kytkeminen valmiustilaan

- Paina painiketta **STANDBY ON** (tai kauko-ohjaimesta painiketta ⏻).
→ Kello ilmestyy näyttöön, kun laite siirtyy valmiustilaan.

Laitteen kytkeminen eko-valmiustilaan (< 0,5 W)

- Paina painiketta **STANDBY ON** (tai kauko-ohjaimesta ⏻) yli **kolme sekuntia**.
→ Näyttöön syttyy "ECO POWER MODE" ja sen jälkeen näyttö sammuu.
→ Merkkivalo LED syttyy.

Automaattinen valmiustila

Vähentääkseen virrankulutusta laite vaihtaa automaattisesti valmiustilaan 30 minuutin kuluttua levyn loputtua ellei mitään painiketta paineta.

Himmennys

Näytön kirkkaus voidaan valita.

- Valitse himmennystaso DIM 1, DIM 2, DIM 3 tai DIM OFF painamalla kauko ohjaimesta painiketta **DIM** toistuvasti.
→ Näyttöön syttyy **DIM** ilmaisin ja vastaava taso. DIM OFF ei näy.

DIM stand	LEDs
1	kytketty
2	kytketty
3	katkaistu
OFF	kytketty

Äänenvoimakkuuden säätö

Säätimellä **SOUND JOG** lisätään (tai kauko-ohjaimesta painiketta **VOLUME + / -**) tai vähennetään äänenvoimakkuutta.

→ Näytössä näkyy "**-XX dB**". "**XX**" tarkoittaa äänenvoimakkuuden tasoa.

Kuuntelu kuulokkeella

- Liitä kuulokkeen pistoke laitteen etupaneelin liitäntään .
- Kaiuttimen ääni katkeaa.

Äänen tilapäinen katkaisu

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **MUTE**.
→ Toisto jatkuu ilman ääntä ja näyttöön syttyy "**MUTE ON**".
- Ääni palautetaan painamalla uudelleen painiketta **MUTE** tai lisäämällä äänenvoimakkuutta.

Äänen säätö

Kerralla voidaan valita vain BASS/TREBLE tai wOOx.

wOOx

Bassotoiston parantamiseen on käytettävissä kolme wOOx-asetusta.

- Valitse taso tai katkaise toiminto painamalla toistuvasti **wOOx**- painiketta: wOOx 3, wOOx 2, wOOx 1 tai wOOx OFF.
→ **wOOx** ja vastaava wOOx-taso ilmestyy näyttöön, paitsi wOOx OFF.


Huomaa:

- Kun wOOx ääni katkaistaan, viimeksi asetettu basson/diskantin säätö palautuu automaattisesti.
- Jotkut CD : t ja kasetit on voitu äänittää käyttäen korkeaa modulaatiota. Tämä aiheuttaa säröä suurella äänenvoimakkuudella. Jos näin käy, katkaise wOOx toiminto tai pienennä äänenvoimakkuutta.

Basso/Diskantti

BASS (matalat äänet) ja TREBLE (korkeat äänet) -toiminnossa voidaan määrittää ääniprosessorin asetukset.

- Valitse seuraava basso- tai diskanttitaso painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **BASS + / -** tai **TREBLE + / -** toistuvasti. **TAI**

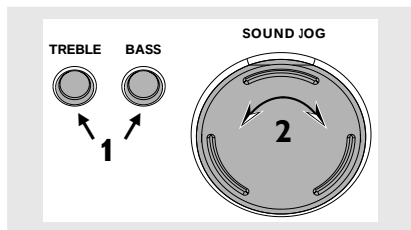

- 1 Valitse basso tai diskanttitoiminto painamalla laitteesta painiketta **BASS** tai **TREBLE**.
- 2 Säädä haluamasi basso tai diskanttitaso painamalla laitteesta painiketta **SOUND JOG**.
→ Näyttöön syttyy "**BASS LEVEL XX**" tai "**TREBLE LEVEL XX**". "**XX**" tarkoittaa tasoa seuraavasti :

MIN → -2 ... → 0 ... → +2 → MAX...

Huomaa:

- Äänenvoimakkuuden säädintä voidaan käyttää basson ja diskantin säätöön välittömästi vastaavan toiminnon valinnan jälkeen. Ellei säädintä käytetä 5 sekunnin kuluessa, se palautuu tavalliseksi äänenvoimakkuuden säätimeksi.
- Basso/diskanttitoiminto katkeaa automaattisesti, jos valitaan wOOx toiminto.

Incredible Surround

Incredible Surround toiminto suurentaa virtuaalisesti etukaiuttimien välimatkaa ja antaa näin laajemman stereovaikutelman.

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **INCR. SURR.**.
→ Jos toiminto kytketään, näyttöön syttyy **INCR. SURR.** ilmaisun.
→ Jos toiminto katkaistaan, näyttöön syttyy "**INCR. SURR. OFF**".

Näyttötoiminnot

Laitteessa on kaksi päänäyttötoiminto – NAVIGATION ja PLAY.

Navigation-näyttö

Sen avulla voidaan selata valitun ohjelmälähteen/palvelun sisältöä.

Joissakin tapauksissa tarjolla voi olla useita tasoja. Esimerkiksi: valittaessa luettelosta jokin kohta, näkyviin tulee vastaava aluuttelo.

“>” – osoittaa tason 2 aluutteloa

“...>” – osoittaa tasoa 2 alemmaa tasoa



Play-näyttö

Kun painiketta **OK** (►) painetaan Navigation-näytön korostetun kohdan kohdalla, laite vaihtaa Play-näytölle ja aloittaa kohdan toiston. Play-näytön sisältö vaihtelee ohjelmälähteen/palvelun mukaan.

Voit vaihtaa takaisin Navigation-näytölle musiikin soidessa ja tehdä seuraavan valinnan.



Vaihto Navigation- ja Play-näytön välillä



- Paina laitteesta painiketta **VIEW**.

Pehmytpainikkeiden käyttö

Kaikilla ohjelmälähteillä/palveluilla on erilaiset lajittelutoiminnot. Esimerkiksi MP3-levyn toistettaessa lajittelutoiminnot ovat ALBUM, PLAYLIST, ARTIST ja TRACK. (Levystä riippuen vain osa toiminnoista voi olla käytettävissä).



Ruudun oikeassa tai vasemmassa alakulmassa näkyvä “◀” tai “▶” osoittaa, että lisää tietoa on saatavana.

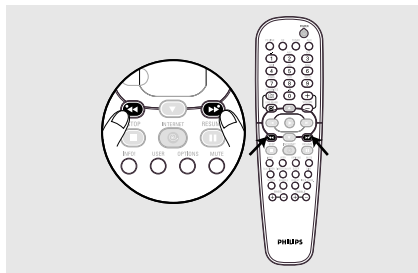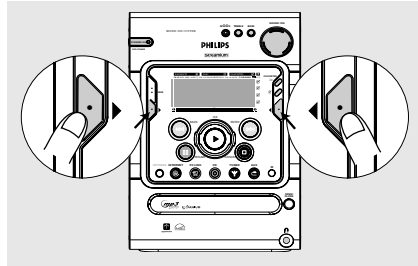

Kuvaruudun alarivillä olevien vaihtoehtojen valinta


- Käytä laitteen vasemmanpuoleista pehmytpainiketta (►) tai oikeanpuoleista pehmytpainiketta (◀) (kauko-ohjaimesta painiketta ◀◀/▶▶).

Selaus

Kaikki Navigation-näytön luettelot ovat aakkos- tai numerojärjestyksessä.

Luettelon selaus

- Kääntämällä hakupyörää myötäpäivään selaat taaksepäin ja vastapäivään selaat eteenpäin. Nopeuksia on kaksi : ①hidas ja, ②nopea.

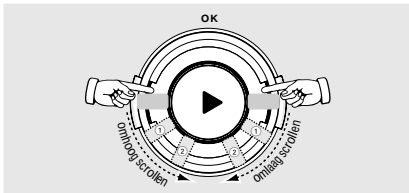

- ① Siirtää eteenpäin/taaksepäin luettelossa kohta kerralla.
- ② Mahdollistaa luettelossa useiden kohtien ohittamisen eteenpäin/taaksepäin.

Kytkeminen PC LINKiin

Tämä antaa mahdollisuuden ohjata MP3-musiikki PC:stä lähiverkon kautta. Sisältö voidaan toistaa sellaisena, muutoksia ei voi tehdä. PC Linkin käyttö edellyttää PC Link-sovellusohjelman asentamista. Ohjelma voidaan ladata "http://My Philips.com"-sivulta.

- 1 Paina painiketta **PC LINK**.
→ "SEARCHING..." näytetään.
→ Jos PC ei löydy 30 sekunnissa, virheviesti "NO PC'S FOUND" näytetään. Tarkista verkon asetukset.
→ Jos PC:t löytyvät, palvelimien nimet näytetään. Valitse haluttu palvelin painamalla painiketta **OK** (▶).
- 2 Käytä navigointiin navigointisäädintä ja anna/toista valittu kohta painamalla painiketta **OK** (▶).

Huomaa:

- PC Linkin suosikit eivät ole käyttäjäkohtaisia.
- Samalla PC Link-palvelimella on aina samat suosikit.

Liittyminen online-musiikkipalveluihin

INTERNET-toiminto ei itsessään ole ohjelmälähde/palvelin. Se toimii muiden on-line-palvelujen kanssa, esim. Internetin radioasemien kanssa musiikkia haettaessa. Palvelut tarjoavat erilaisia Internet Audio -asemia, jotka voidaan luokitella seuraavasti GENRE, REGION, LANGUAGE, PERSONAL, STATION jne.

- 1 Paina painiketta **INTERNET**.
→ Luettelo on-line-palveluista näytetään.



- Jos yhteys ei onnistu, "DID NOT CONNECT. PLEASE TRY AGAIN LATER" näytetään.
- 2 Valitse navigation jog -säätimellä (tai kauko-ohjaimen painikkeella ▲ / ▼) musiikkipalvelun tarjoaja ja paina sitten painiketta **OK** (▶) tai **ENTER** (▶▶).
→ Laite aloittaa kytkemisen palveluun ja "LOADING..." näytetään.
→ Kun yhteys on valmis, laite näyttää luettelon saatavilla olevista Internet-musiikkipalveluista tai alaluokista.
 - 3 Alaluokka valitaan painamalla painiketta **OK** (▶) tai **ENTER** (▶▶). Toisto aloitetaan painamalla painiketta **OK** (▶). Ylemmälle tasolle palataan tai palvelun käyttö lopetetaan valitsemalla navigointinäyttö painikkeella **VIEW** tai navigation jog -säätimellä ja painamalla sitten painiketta **BACK** (◀◀).
→ Jos saatavilla oleville musiikkipalveluille on lajittelumahdollisuuksia, ne näkyvät näytön alarivillä. Lajittelua voidaan muuttaa painamalla pehmytpainikkeita (◀) tai (▶).

Huomaa:

- Vain asema voidaan merkitä suosikiksi.
- Jokaisella käyttäjällä voi olla omat suosikkinsa.

Asetusten valinta

Asetusvalikko on kaikille ohjelmälähteille/ palveluille paitsi TUNER- ja AUX-toiminnoille. Käytettävissä olevat valikot on esitetty tässä käyttöohjeessa ohjelmälähteen/ palvelun kohdalla.

- 1 Paina painiketta **INTERNET** ja sitten **OPTIONS**.
- 2 Valitse "**SET**" painamalla laitteesta pehmytpainiketta (◀).
 - Alla on muutamia luettelomahdollisuuksia :
 - SELECT USER (Gebruiker kiezen)
 - SELECT NETWORK (Valitse verkko)
 - NETWORK CONFIGURATION (Networkconfiguratie)
 - WIRELESS CONFIGURATION (Johdoton kokoonpano)
 - ENCRYPT CONFIGURATION (Salauksen käyttö)
 - PROXY CONFIGURATION (Proxy-configuratie)
 - WIRELESS INFORMATION (Johdottoman järjestelmän tiedot)
 - NETWORK INFORMATION (Netwerkinformatie)
 - PRODUCT INFORMATION (Productinformatie)
 - ONLINE UPGRADE (Online-päivitys)
 - RESET SETTINGS (Asetusten nollaus)

Huomaa:

– *Tämä valintaluettelo voi olla pidempi tai erilainen, jos uusia palveluja on tarjolla.*

- 3 Valitse asetus kääntämällä hakupyörää (tai painamalla kauko-ohjaimesta painiketta ▲ / ▼) ja paina vahvistukseksi painiketta **OK** (▶).

SELECT USER (Gebruiker kiezen)

Käyttäjävalikko näyttää valittavissa olevat käyttäjät. Valitse käyttäjä, niin saat käyttäjän valitsemat ohjelmälähteet/ palvelut.

SELECT NETWORK (Valitse verkko)

Tässä kohdassa valitaan johdoton tai Ethernet-käyttötoiminto.

NETWORK CONFIG (Networkconfiguratie)

Käyttämästäsi Internet-liittymästä riippuen on valittava "DHCP" tai "STATIC", jotta yhteys Internetiin on mahdollinen. Tarkista palveluntuottajalta, että saat oikean IP-toiminnon.

Niiden käyttäjien, joiden järjestelmien asetuksena on "STATIC", on täytettävä vielä seuraavat tietokentät:

- SET IP
- SET NETMASK
- SET GATEWAY
- SET DNS 1
- SET DNS 2

Tarkista palveluntuottajalta ja anna tarvittavat kytkentäasetukset.

Huomaa:

– *Verkkoasetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos järjestelmä ei toimi oletusasetuksilla.*

WIRELESS CONFIG (Johdoton kokoonpano)

Toiminnolla voidaan asentaa johdoton järjestelmä.

Seuraavat asetukset on tehtävä riippuen käytettävästä laitteistosta:

- Wireless mode: Infrastructure tai Adhoc
- ESSID (isot kirjaimet)
- Channel configuration

ENCRYPTION CONFIG (Salauksen käyttö)

ENCRYPT CONFIG mahdollistaa WEP-salauksen käytön johdottomassa toiminnassa. Kun salaus kytketään, käyttäjää pyydetään antamaan salauspainikkeet ja valitsemaan lähetyspainikkeen (set sending key).

PROXY CONFIG (Proxy-configuratie)

Tarkista palvelun tarjoajalta, mikä on oikea Proxy-nimi ja portti.

WIRELESS INFO (Johdottoman järjestelmän tiedot)

Toiminnon valinta näyttää johdottoman yhteyden signaalivoimakkuuden, valitun verkkotyypin, verkon ESSID: n, käytetyn kanavan ja turvatason. Joudut ehkä muuttamaan Internet-mikrosarjan paikkaa, jotta vastaanotto olisi mahdollisimman hyvä.

NETWORK INFO (Netwerkinformatie)

Toiminto ilmoittaa verkkoyhteyden tiedot

PRODUCT INFO (Productinformatie)

Tarkista järjestelmän tiedot.

ONLINE UPGRADE (Online-päivitys)

Toiminnolla on mahdollista tarkistaa, onko uusia ohjelmapäivityksiä. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, "My.Philips.com" ilmoittaa automaattisesti sähköpostilla mahdollisista ohjelmapäivityksistä.

RESET SETTINGS (Asetusten nollaus)

Toiminnon valitseminen palauttaa laitteen oletusasetukset.

VAROITUS!

Oletusasetusten palauttaminen poistaa valitut asetukset muistista.

"My.Philips.com"-rekisteröitymisesi pysyy voimassa.

Huomaa:

- *Lopeta Internet-yhteys, kun valitset toisen ohjelmälähteen CD tai AUX painamalla painiketta OPTIONS ja valitsemalla sitten ohjelmälähteen.*

"My.Philips.com"


"My.Philips.com" on henkilökohtainen on-line-työkalu viihdevalintojen hallintaan.

Se on ainutlaatuinen palvelu Philipsin Internet-kytkentäisten tuotteiden haltijoille.

Rekisteröidyttäsi "My.Philips.com" in käyttäjäksi voit:

- luoda ja muokata musiikkikoosteitasi.
- päivittää uusimmat musiikkijulkaisut tai suosikkiartistit.
- pysyä mukana tekniikan ja ohjelmien kehityksessä.
- ottaa yhteyttä musiikkipalvelun tarjoajiin.
- katsoa ja saada tietoa artisteista ja musiikkikappaleista painamalla INFO!-painiketta.

CD/MP3-toiminnot

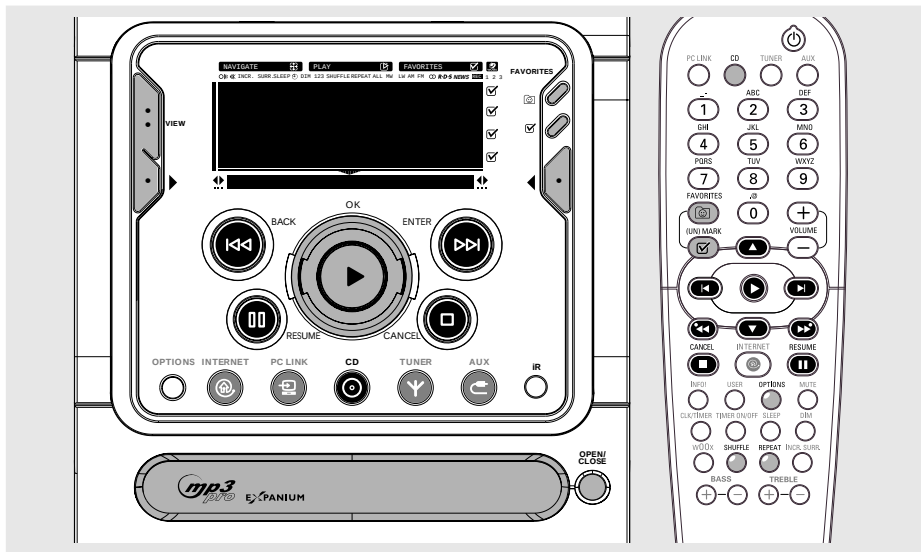

TÄRKEÄÄ!

- Tämä laite on tarkoitettu tavallisille CD-levyille. Älä käytä mitään markkinoilla olevia lisätarvikkeita, kuten esim. stabilointirenkaita tai levyjen hoitoon tarkoitettuja kalvoja yms.
- Laita kuhunkin levypaikkaan vain yksi levy.

Toistettavat levyt

Tällä laitteella voi toistaa:

- Kaikki valmiiksiäänitetyt audio-CD-levyt
- Kaikki viimeistellyt audio-CDR- ja audio-CDRW-levyt
- CD-levyt, joissa on MP3- ja/tai MP3PRO-tiedostoja (tiedostojen lopussa .mp3)


COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
Recordable

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
ReWritable

Levyjen syöttö

- 1 Avaa levykelkka painikkeella **OPEN/CLOSE**.
- 2 Aseta levy etiketti ylöspäin.
- 3 Sulje levykelkka painamalla painiketta **OPEN/CLOSE**.

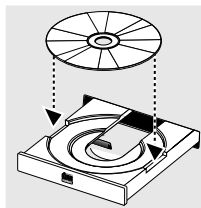

→ Laite tunnistaa syötetyn levyn tyypin, "CD" tai "MP3 CD" näytetään.

→ Laite jatkaa sen jälkeen levyn tietojen lukemista.

Huomaa:

- Vältä äläkäsesi toimintahäiriöitä odota kunnes CD-vaihdin on lukenut levyt, ennen kuin jatkat.
- MP3-CD levyjen lukeminen voi kestää yli 10 sekuntia yhdelle levyille koottujen kappaleiden suuren määrän takia.

Perustoiminnot

Levyn toisto

- Paina painiketta ►.

Toiston keskeytykset

- Paina painiketta II.
→ Toistuvan kappaleen aika vilkkuu.
- Toistoa jatketaan painamalla uudelleen painiketta II.

Toiston lopetus

- Paina painiketta ■.

Kappaleen/kohdan valinta

Kappaleen valinta

– Toiston aikana

- Paina painiketta ◀◀ tai ▶▶ (tai kauko-ohjaimesta ◀ / ▶) toistuvasti, kunnes haluttu kappale näytetään.

– Pysäytystoiminnoissa

- Käännä hakupyörää (tai paina kauko-ohjaimesta painiketta ▲ / ▼), kunnes haluttu kappale näkyy korostettuna.
- Aloita toisto painikkeella ►.

Tietyn kohdan haku toiston aikana

- Paina painiketta ◀◀ tai ▶▶ (tai kauko-ohjaimesta ◀◀ / ▶▶) niin kauan, kunnes haluttu kohta löytyy.
→ Ääni on vaimennettu haun aikana.

Siirtyminen saman kappaleen alkuun toiston aikana

- Paina painiketta ◀◀ (◀) kerran.

Uusinta ja satunnaistoisto

Voit valita ja vaihtaa toistotoimintoja ennen toiston aloittamista tai sen aikana.

Uusintatoisto

- 1 Valitse uusinta painamalla kauko-ohjaimesta toistuvasti painiketta **REPEAT**:
→ **REPEAT TRACK** – saman kappaleen uusinta.
→ **REPEAT ALL** – koko levyn uusinta.
- 2 Normaali toisto palautetaan painamalla painiketta **REPEAT** kunnes "**REPEAT OFF**" näytetään.


Satunnaistoisto

- 1 Paina kauko-ohjaimesta painiketta **SHUFFLE**.
→ **SHUFFLE** näytetään ja "**SHUFFLING**" ilmestyy näyttöön.
→ Kaikki kappaleet tai suosikkikappaleet (jos on valittu suosikkitoiminto) toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- 2 Normaali toisto palautetaan painamalla uudelleen painiketta **SHUFFLE**.
→ **SHUFFLE** häviää.

MP3-levyn toisto

- 1 Syötä MP3-levy.
→ Näytössä näkyy "**ANALYZING DISC**".
- 2 Valitse painamalla pehmytpainiketta (◀ tai ▶) jokin navigation-näytön seuraavista asetuksista: **ALBUM** (hakemistonimi levyllä), **PLAYLIST** tai **TRACK**.
- 3 Käännä hakupyörää (tai paina kauko-ohjaimesta painiketta ▲ / ▼), kunnes haluttu kohta näkyy korostettuna.
- 4 Aloita toisto painikkeella ►.
- Painikkeen **REPEAT** tai **SHUFFLE** painaminen toistaa uudelleen tai satunnaisesti viimeksi valitun asetuksen.
→ **REPEAT** – toistaa uudelleen saman albumin/soittoluettelon/artistin/kappaleen.
→ **REPEAT ALL** – toistaa uudelleen kaikki albumit/soittoluettelot/artistit/kappaleet.
→ **SHUFFLE** – toistaa satunnaisessa järjestyksessä kaikki albumit/soittoluettelot/artistit/kappaleet.

näyttöruutu

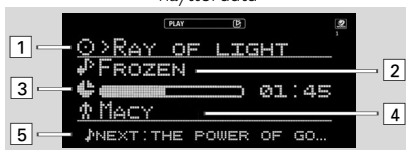

- 1 Valittu kohta näkyy (albumin nimi, soittoluettelon nimi, artistin nimi tai MP3-levyn nimi)
- 2 Kappaleen nimi.
- 3 Kuluva toisto aika.
- 4 Artistin nimi näkyy. Jos kohdassa 1 näkyy artistin nimi, tässä näkyy albumin nimi.
- 5 Seuraavan kappaleen nimi.

Suosikkikappaleiden merkitseminen

Toiminnolla on mahdollista tallentaa muistiin suosikkikappaleet, niin että ne voidaan suoraan toistaa, kun sama CD/MP3-levy seuraavan kerran syötetään laitteeseen. Muistiin mahtuu 50 kappaletta tavalliselta CD-levyltä ja 128 kappaletta MP3-levyltä. Eri käyttäjät voivat tallentaa muistiin samalta CD/MP3-levyltä eri suosikkikappaleita käyttämällä eri ID-tunnusta.

Voit myös tallentaa ja hallita CD/MP3-levyjen suosikkikappaleita osoitteessa **"My.Philips.com"** (katso lisätietoja kohdasta "My.Philips.com").

- 1 Selaa kappaleita kääntämällä hakupyörää (tai painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **▲ / ▼**).
- 2 Paina painiketta **(UN)MARK** , jos haluat lisätä kappaleen suosikkiluetteloon.
→ Kuvake **☑** ilmestyy valitun kappaleen viereen.
- Valitse suosikkiluetteloon lisää kappaleita toistamalla tätä vaihetta.
→ Seuraavaksi valittu kappale ilmestyy luettelon loppuun.
→ Jos yrität ohjelmoida yli 50 (CD)/128 (MP3) kappaletta, **"NO MORE FAVORITES CAN BE ADDED"** näytetään.

Suosikkiluettelon kytkentä

- Paina painiketta **FAVORITES** .

Suosikkiluettelon katkaisu

- Paina painiketta **CD**.

Suosikkiluettelon toisto

- Paina painiketta **FAVORITES**  ja sen jälkeen **OK** .

Kappaleen poistaminen suosikkiluettelosta

- Paina painiketta **(UN)MARK**  merkityn kappaleen kohdalla.

Kaikkien suosikkikappaleiden poistaminen

- 1 Pidä painiketta **(UN)MARK**  painettuna yli **kolme sekuntia**.
→ In het display verschijnt **"DO YOU WANT TO DELETE CD FAVORITES?"** näytetään ja sen jälkeen vaihtoehdot **"YES"** ja **"NO"**.
- 2 Valitse **"YES"** painamalla laitteesta pehmytpainiketta .

Huomaa:

– Kun **FAVOURITE**-toimintos on kytketty, kappaleita ei voi merkitä lisää.

Tietoa esittäjästä ja kappaleesta


Laitteisto pystyy näyttämään tietoja esittäjästä ja kappaleesta, esim. levyn nimi, esittäjän nimi, musiikkilaji, kappaleenimet ym (metadatan).

CD

Levyn kappaleet näytetään numerjärjestyksessä, kun mitään CD-tietoa ei ole saatavilla. Jos esittäjän ja kappaleiden tiedot löytyvät, näytetään sen sijaan kappaleenimikkeet.

esittäjä- ja nimiketietojen kanssa

Navigation-näyttö




Play-näyttö



ilman esittäjä- ja nimiketiejoja

Navigation-näyttö




Play-näyttö



CD-levyn lisätietojen pyytäminen on-line-palvelusta

- 1 Paina CD-toiminnossa painiketta **OPTIONS**.
→ Ruutuun näytetään valikko.

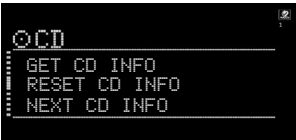

- 2 Valitse hakupyörällä (tai kauko-ohjaimesta painikkeella ▲ / ▼) "**GET CD INFO**" ja paina vahvistukseksi painiketta **OK** (▶).
→ Haetut tiedot korvaavat kuvaruudun kappaleennumerot.

Jos tarjolla on enemmän tietoa, kuvaruudussa näkyy "**MULTIPLE MATCHES**".

- Paina painiketta **OPTIONS** ja valitse jog-säätimellä "**NEXT CD INFO**" ja vahvista painikkeella **OK** (▶), niin saat lisää tietoa CD:stä.

CD: n oletustietojen palautus (numerojärjestys)

- Paina painiketta **OPTIONS** ja valitse navigation jog-säätimellä "**RESET CD INFO**".
→ Kappaleet näytetään numeroina (esim. TRACK 1, TRACK 2,...).

MP3-CD

Jos haluat vaihtaa näytön tiedostonimet ja hakemistonimet esittäjän, albumin ja kappaleen nimiksi, paina painiketta **OPTIONS**. Valitse navigation jog-säätimellä (tai kauko-ohjaimen painikkeella ▲ / ▼) "**READ MP3CD INFO**" ja vahvista painikkeella **OK** (▶). Tietojen lukeminen aloitetaan valitsemalla pehmytpainikkeella "**YES**". Tämä kestää useita minutteja, mutta se tarvitsee tehdä vain kerran kullekin MP3CD-levylle. Nyt on myös käytettävissä uusia lajittelutoimintoja, kuten esittäjän nimi, albumin nimi tai nimiketiedot painamalla pehmytpainiketta (▶) tai (◀).



Radiokanaville virittäminen

- 1 Valitse virtintoiminto painikkeella **TUNER**.
→ Näyttöön syttyy **"TUNER"**.
Muutaman sekunnin kuluttua näytetään senhetkinen radiotaajuus.
→ Jos ULA-asema vastaanotetaan stereona, näyttöön syttyy ∞.
 - 2 Valitse painamalla uudelleen painiketta **TUNER** aaltoalue : FM (ULA), MW (KA) tai LW (PA).
 - 3 Paina painiketta ◀◀ tai ▶▶ (tai kauko-ohjaimesta painiketta ◀◀ tai ▶▶) niin kauan, kunnes taajuusnäyttö alkaa vaihtua. Vapauta painike.
→ Näytössä näkyy **"SEARCHING..."** niin kauan, kunnes riittävän voimakas radioasema löytyy.
 - 4 Toista vaihe 3 tarvittaessa, kunnes löydät halutun kanavan.
- Heikosti kuuluvalla kanavalla virittämiseksi paina hetken ajan ja toistuvasti ◀◀ tai ▶▶ (◀◀ / ▶▶), kunnes olet saanut optimin vastaanoton.

Suosikkiradioasemien tallennus muistiin

Voit tallentaa muistiin 40 suosimaasi radioasemaa. Favourites-toiminto on aina käytössä Tuner-toiminnoissa.

Automaattinen ohjelmointi

- Plug & Play asennus (katso Perustoiminnot - Plug & Play).
- TAI*

- 1 Valitse viritintointinto painikkeella **TUNER**.
- 2 Paina painiketta **FAVORITES** niin kauan, kunnes **"AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?"** näytetään ja sen jälkeen vaihtoehdot **"YES"** ja **"NO"**.
- 3 Valitse **"YES"** painamalla laitteesta pehmytpainiketta (►).
→ **"AUTO PROGRAM IN PROGRESS..."** näytetään.
→ Laite tallentaa automaattisesti muistiin riittävän voimakkaat radioasemat alkaen RDS-asemista ja sen jälkeen järjestyksessä aaltalueet ULA, KA ja PA. Heikot RDS asemat tallennetaan ehkä myöhemmille muistipaikoille.
→ Kun kaikki vastaanotetut radioasemat on tallennettu muistiin tai kun kaikki 40 muistipaikkaa ovat täynnä, viimeksi esiviritetty radioasema (tai ensimmäinen RDS asema) alkaa kuulua.

Automaattisen esivirityksen lopettaminen

- Paina painiketta .

Manuaalinen ohjelmointi

- 1 Viritä halutulle radiokanavalle (katso "Radiokanaville virittäminen").
- 2 Paina painiketta **(UN)MARK** .
 - Nykyinen asema tallennetaan muistiin seuraavalle vapaalle pikavalintanumerolle.
- Tallenna lisää esiviritettyjä radioasemia toistamalla **vaiheita 1–2**.

Huomaa:

- Jos radioasema on tallennettu jollekin pikavalintanumerolle, se ei tallennu muistiin toiselle pikavalintanumerolle.
- Suosikkitoiminto ei ole tässä toiminnossa riippuvainen käyttäjästä. Sama suosikkiluettelo koskee kaikkia käyttäjiä.
- Jos yrität tallentaa muistiin yli 40 pikavalittavaa radioasemaa, **"NO MORE FAVORITES CAN BE ADDED"** näytetään.

Suosikkiradioaseman valinta

- 1 Valitse suosikkiluettelosta haluamasi pikavalittava radioasema kääntämällä hakupyörää (tai painamalla kauko-ohjaimesta painiketta  / ).
 - 2 Paina vahvistukseksi painiketta **OK** .
 - Pikavalintanumero, radiotaajuus ja aaltoalue näytetään.
- TAI**
- Paina kauko-ohjaimesta painiketta  / .

Suosikkiradioaseman poistaminen

- 1 Valitse suosikkiluettelosta haluamasi pikavalittava radioasema kääntämällä hakupyörää (tai painamalla kauko-ohjaimesta painiketta  / ).
- 2 Paina painiketta **(UN)MARK** .
 - Kuvake häviää .
 - Aaltoalueen kaikkien muiden suuremmalla pikavalintanumerolla varustettujen pikavalittavien asemien numero pienenee yhdellä.

Kaikkien suosikkiradioasemien poistaminen

- 1 Paina Tuner-toiminnossa painiketta **(UN)MARK**  yli **3 sekuntia**.
- 2 Valitse **"YES"** painamalla laitteesta pehmytpainiketta .

RDS

RDS järjestelmä (**R**adio **D**ata **S**ystem) on palvelu, joka antaa ULA asemille mahdollisuuden lähettää tavallisen ULA radiosignaalin lisäksi muuta tietoa. Tätä tieto voi olla mm :

Aseman tunnus: Näytössä näkyy aseman nimi/tunnus.

Ohjelmatyypit: Seuraavat ohjelmatyypit ovat olemassa ja ne voidaan vastaanottaa tällä virittimellä: Uutiset, Ajankohtaisohjelmat, Tiedotus, Urheilu, Opetus, Kuunnelma, Kulttuuri, Tiede, Sekalainen, Popmusiikki, Rockmusiikki, Viihdemusiikki, Kevyt klassinen, Klassinen, Muu musiikki, Ei tyyppiä.

Radioteksti (RT): näytössä näytetään tekstiviestejä.

RDS-asemien vastaanotto

- Viritä ULA alueelta radioasema.
→ Jos radioasema lähettää RDS signaalia, näyttöön syttyy RDS logo ja aseman tunnus.
- Vierivä RDS-teksti katkaistaan painamalla painiketta **OPTIONS**.

RDS-kellon asetus

Jotkut RDS radioasemat lähettävät kellonajan minuutin välein. Kellonaika voidaan asettaa RDS signaalin mukana lähetettävän aikasignaalin avulla.

- 1 Paina painiketta **CLK/TIMER** kaksi kertaa.
→ "**00:00**" tai kellonaika alkaa vilkkua.
- 2 Paina laitteesta pehmytpainiketta (↵).
→ Näyttöön syttyy "**SEARCHING FOR RDS TIME...**".
→ Kun RDS-aika on luettu, näyttöön syttyy "**RDS TIME FOUND**". Kellonaika näytetään 2 sekunnin ajan ja se tallentuu automaattisesti.
→ Jos RDS asema ei lähetä RDS-aikaa 90 sekunnin kuluessa, näyttöön syttyy "**NO RDS TIME**".

Huomaa:

– Jotkut RDS asemat lähettävät kellonajan minuutin välein. Lähetetyn ajan tarkkuus riippuu lähettävästä RDS asemasta.

Useita käyttäjiä

Tämä laite on mahdollista säätää henkilökohtaisesti usean käyttäjän toivomusten mukaan. Omat asetukset on sidottu käyttäjäasiakkuuteen. Tämä mahdollisuus koskee vain toimintoja PC LINK, INTERNET ja CD.

Käyttäjäasiakkuuden luominen

Katso "Käyttöönotto – Rekisteröinti".

Käyttäjäasiakkuuden valinta

- 1 Paina kauko-ohjaimesta painiketta **USER**.
→ Valittavissa olevat asiakkuudet näytetään.



- 2 Valitse hakupyörällä (tai kauko-ohjaimesta painikkeella ▲ / ▼) ja vahvista painikkeella **OK** (►).

Suosikit

Kaikissa toiminnoissa on helppo hallita suosikkikappaleita ja -asemia käyttämällä painikkeita **FAVORITES** (📌) ja **(UN)MARK** (☑).

Suosikkiluetteloiden koostaminen

Paina CD/PC LINK/INTERNET-toiminnossa painiketta **(UN)MARK** (☑), kun haluat lisätä kappaleita tai asemia suosikkiluetteloon tai poistaa niitä. Paina TUNER-toiminnossa painiketta **(UN)MARK** (☑), kun haluat tallentaa muistiin ja poistaa radioasemia, ja jos haluat automaattisesti ohjelmoida radioasemat, pidä painettuna painiketta **(UN)MARK** (☑).

Suosikkiluettelon haku


Kun haluat toistaa suosikkiluettelosta, paina painiketta **FAVORITES** (📌), valitse kappale tai asema, ja paina sitten **OK** (►).


Paluu normaaliluetteloon (pois suosikkiluettelosta)

Paina vastaavaa ohjelmälähdepainiketta (CD, PC LINK tai INTERNET). Esimerkki, jos olet parhaillaan CD-suosikkiluettelossa, painikkeen **CD** painaminen poistaa suosikkiluettelon ja palauttaa normaaliluettelon.

Lisätietojen hankkiminen

Tämä toiminta lähettää sähköpostiosoitteeseesi lisätietoja parhaillaan toistettavasta kohdasta. INFO-toiminto toimii muiden ohjelmälähteiden kanssa paitsi TUNER ja AUX.

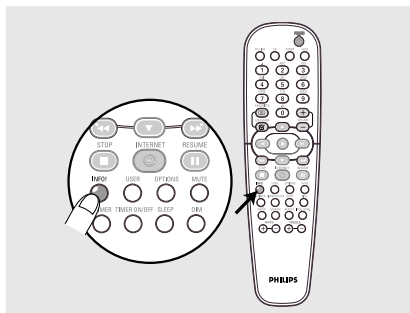

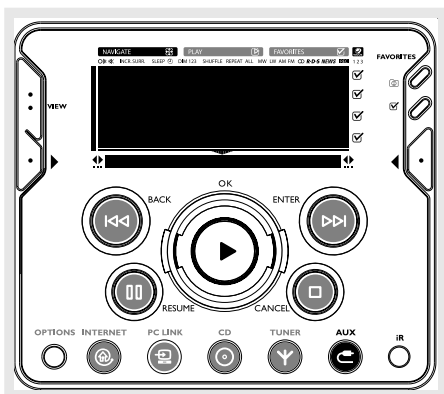

Tähän sarjaan on mahdollista liittää ulkoisia äänentoistolaitteita ja toistaa niitä sarjan kaiuttimien kautta.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen

- Yhdistä ulkoisen laitteen audiolähtöliitännät sarjan **AUX/CDR IN**-liitäntöihin.

Ulkoisen laitteen kuuntelu

- 1 Valitse "**AUX**" painikkeella **AUX**, kun olet liittänyt television, kuvanauhuri tai Laser Disc -soittimen. **TAI**
 - Paina painiketta **AUX uudelleen** ja valitse "**CDR/DVD**", kun olet liittänyt tallentavan CD-soittimen tai DVD-videon.
- 2 Aloita ulkoisen laitteen toisto.
 - Kun valitaan CDR/DVD-toiminto, mikrosarjan liitäntöihin LINE OUT mahdollisesti yhdistetty audiolaite mykistyy. Et voi tallentaa tai kuunnella LINE OUT –liitäntöihin yhdistetyn laitteen ääntä.

Huomaa:

- Ei ole suositeltavaa kuunnella ja tallentaa samaa ohjelmälähdettä samanaikaisesti.
- Kaikki äänensäätötoiminnot (INCR. SURR., BASS/TREBLE mm.) ovat käytettävissä.
- Katso liitetyn laitteen käyttöohjeesta tarkemmat tiedot.

Hoito


Puhdista CD-levy pyyhkimällä sitä pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla suoraan keskeltä reunaan päin. Puhdistusaineet voivat vahingoittaa levyä! Kirjoita CDR- tai CDRW-levylle vain etikettipuolelle ja käytä pehmeäkärkistä huopakynää.




Pyyhi laite pehmeällä, hieman kostealla nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.



Älä jätä laite, paristoja tai CD-levyjä sateeseen tai kosteaan tai kuumaan paikkaan (lähelle lämmityslaitteita tai suoraan auringonvaloon) äläkä anna niiden joutua kosketuksiin hiekan kanssa. Pidä levyä aina suljettuna, ettei linssi pääse pölyntymään.



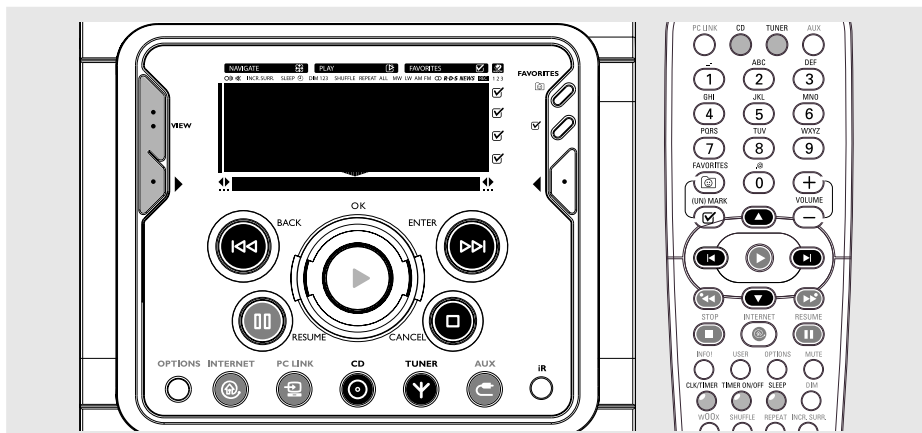

TÄRKEÄÄ!

Eko-valmiustilassa ei ole mahdollista käyttää kelloa tai ajastinta.

Kellon katsominen

Kellonaika (jos se on asetettu) näkyy valmiustilassa.

Kellon katsominen jonkin ohjelmälähteen toimiessa (esim. CD: tä tai radiota kuunneltaessa)

- Paina painiketta **CLK/TIMER**.
→ Kellonaika näkyy muutaman sekunnin.
→ Jos kelloa ei ole asetettu, näytössä näkyy "---:--".

Kellon asetus

Kelloon voidaan asettaa joko 12 tai 24 tunnin näyttötoiminto (esim. "12:00 AM" tai "00:00").

- 1 Paina valmiustilassa tai kellon katsominen painiketta **CLK/TIMER kerran**. Muista ohjelmälähdetoiminnoista paina painiketta **CLK/TIMER kahdesti**.
→ "12:00 AM" tai "00:00" ilmaisin alkaa vilkkua.
- 2 Valitse 12- tai 24-tuntinen kello painamalla vasenta pehmytpainiketta (◀).
- 3 Vaihda tuntien tai minuuttien asetusten välillä painikkeella ◀◀ tai ▶▶ (tai kauko-ohjaimesta painikkeella ◀/▶).
- Tuntien tai minuuttien luku vilkkuu.
- 4 Aseta tunnit ja minuutit hakupyörällä (tai painamalla kauko-ohjaimesta painiketta ▲/▼).

- 5 Tallenna asetus muistiin painamalla uudelleen painiketta **CLK/TIMER**.
→ Kello alkaa käydä.

Lopetus asetusta tallentamatta

- Paina painiketta ■.

Huomaa:

- Kellon asetus häviää muistista, kun verkkojohto irrotetaan pistorasiasta tai jos sattuu sähköhäiriö.
- Jos kellon asetuksen aikana ei paineta mitään painiketta 90 sekuntiin, laite poistuu kellonasetustoiminnosta automaattisesti.
- Kellon automaattinen asetus RDS signaalin aikatieon mukaan on neuvottu kohdassa Radiovastaanotto – RDS kellon asetus.

Ajastimen asetus

Laite voi kytkeä CD, TUNER, INTERNET tai PC LINK virittimen automaattisesti toimintaan asetettuna aikana toimien näin samalla herätyskellona.

TÄRKEÄÄ!

- Varmista ennen ajastimen asetusta, että kellonaika on oikea.
- Ajastin alkaa toimia heti kun sen aika on asetettu.
- Ajastintoiminnossa äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen minimistä viimeksi valitulle äänenvoimakkuudelle.
- Kun ajastin on kytketty laitteen toimintaan valmiustilasta eikä mitään painiketta ole painettu 30 minuutin aikana, laite palaa takaisin valmiustilaan.

- 1 Painamalla kauko ohjaimesta toistuvasti painiketta **CLK/TIMER** yli **kaksi sekuntia**.

→ Aika "12:00 AM" tai "00:00" tai viimeksi asetettu aika alkaa vilkkua.

→ ☹ ilmaisain alkaa vilkkua.

→ Valo syttyy valittuun ohjelmälähteeseen ja muut ohjelmälähteet vilkkuvat.

- 2 Valitse ohjelmälähde painikkeella **CD, TUNER, INTERNET** tai **PC LINK**.

→ CD-toiminossa ajastin herättää toistamalla levyn tai suosikkiluettelon ensimmäisen kappaleen. Jos levyä ei ole, laite vaihtaa viritintoinnolle.

→ Tuner-toiminossa ajastin herättää toistamalla viimeksi viritetyn radioaseman ohjelmaa.

→ INTERNET- tai PC LINK-toiminossa ajastin herättää toistamalla viimeksi haettua musiikkia. Jos yhteys ei onnistu, laite vaihtaa viritintoinnolle.

- 3 Vaihda tuntien tai minuuttien asetusten välillä painikkeella ◀◀ tai ▶▶ (tai kauko-ohjaimesta painikkeella ◀/▶).

→ Tuntien tai minuuttien luku vilkkuu.

- 4 Aseta tunnit ja minuutit hakupyörällä (tai painamalla kauko-ohjaimesta painiketta ▲/▼).

- 5 Tallenna kytkentäaika muistiin painikkeella **CLK/TIMER**.

→ Näyttöön syttyy "TIMER" ja sen jälkeen asetettu aika "XX:XX" ja valittu ohjelmälähde.

→ ☹ -ilmaisain pysyy näytössä.

- Asetettuna aikana valittu ohjelmälähde alkaa kuulua.

Lopetus tallentamatta asetusta muistiin

- Paina painiketta ■.

Huomaa:

– Jos ajastimen asetuksen aikana ei paineta mitään painiketta 90 sekuntia, laite poistuu toiminnosta automaattisesti.

Ajastimen tarkistus

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **CLK/TIMER** kerran.

→ Jos ajastin on kytketty, asetettu ajastinaika näytetään.

Ajastimen kytkentä/katkaisu

- Paina kauko-ohjaimesta toistuvasti painiketta **TIMER ON/OFF**.

→ Kun ajastin kytketään, viimeksi asetetut tiedot näytetään muutaman sekunnin ajan.

→ Kun ajastin katkaistaan, "TIMER OFF" näytetään.

Uniajastimen asetus

Uniajastimen avulla laitteen voi asettaa katkaisemaan toimintansa tietyn ajan kuluttua.

- 1 Valitse katkaisuaika painamalla kauko ohjaimesta painiketta **SLEEP** toistuvasti.

→ Valittavissa on seuraavat asetukset (aika minuutteina):

15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 →
OFF → 15 ...

→ Näyttöön syttyy "XX MINUTES" tai "OFF".

"XX" tarkoittaa aikaa minuutteina.

- 2 Kun asetettu aika on haluamasi loppu, paina painiketta **SLEEP**.

→ Ilmaisain **SLEEP** syttyy näyttöön valitun ajan kanssa. "OFF" toiminto ei näy.

→ Uniajastin on nyt asetettu. Näytössä näkyy 10 viimeisen sekunnin kuluminen, ennen kuin laite vaihtaa valmiustilaan.

"10 SECONDS" → "9 SECONDS"....

→ "1 SECOND" → "SLEEP"

Uniajastimen jäljellä olevan ajan tarkistus

- Paina painiketta **SLEEP** kerran.

Uniajastimen asetetun ajan muuttaminen

- Paina jäljellä olevan ajan näkyessä uudelleen painiketta **SLEEP**.

→ Näytössä näkyy seuraava uniajastimen vaihtoehto.

Uniajastimen toiminnan katkaisu

- Paina painiketta **SLEEP** toistuvasti, kunnes näyttöön syttyy "OFF" tai paina painiketta **STANDBY ON**.

VAHVISTIN

Lähtöteho	2 x 100 W MPO
.....	2 x 50 W RMS ⁽¹⁾
Signaali kohinasuhde	≥ 70 dBA (IEC)
Taajuusvaste	50 – 16000 Hz, ± 3 dB
Tuloherkkyys	
AUX In/CDR/DVD In	500 mV/1V
Lähtöliitännät	
Kaiuttimet	≥ 6 Ω
Kaiuttimet	32 Ω – 1000 Ω
Subwoofer lähtö	1,3 V ± 2dB, > 22000 Ω
Linjalähtö	500 mV ± 2dB, > 22000 Ω
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

INTERNET/PC LINK / MP3-CD

Tulo	
RJ45 jakki	IEEE 802,3
MP3-spesifikaatiot	
Taajuusvaste (256 kbps)	63 – 14000 Hz
Häiriöetäisyys	≥ 67 dBA
Kanavaerotus	≥ 40 dB (1 kHz)
Harmoninen särö (256 kbps)	< 0,05%
Bittinopeus	32 – 256 kbps
Näytetaajuudet	
.....	16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

CD SOITIN

Ohjelmoitavien kappaleiden määrä	CD – 50
.....	MP3-CD – 128
Taajuusvaste	20 – 20000 Hz
Signaali kohinasuhde	≥ 76 dBA
Kanavaerotus	≥ 79 dB (1 kHz)
Harmoninen särö	< 0,02% (1 kHz)

VIRITIN

ULA alue	87,5 – 108 MHz
KA alue	531 – 1602 kHz
PA alue	153 – 279 kHz
Muistipaikkojen määrä	40
Antenni	
ULA	75 Ω wire
AM	Kehäantenni

KAIUTTIMET

Järjestelmä	2-tie kaiuttimet,
.....	ylöspäin suunnattu wOOx kalvo
Impedanssi	6 Ω
wOOx ... 1 x 5" ylöspäin suunnattu wOOx kalvo	
Basso	1 x 5,25" Alumiinikartio
Diskantti	1 x 1" kartio
Mitat (l x k x s)	180 x 244 x 227 (mm)
Paino	3 kg kaiutin

GENERAL

Materiaali	Polystyrene/Metal
Vaihtovirtajännite	220 – 230 V/50 Hz
Tehontarve	
Toiminnassa	80 W
Valmiustilassa	< 15 W
Eko-valmiustilassa	< 0,5 W
Mitat (l x k x s)	175 x 244 x 366 (mm)
Paino (ilman kaiuttimia)	5,0 kg
Johdoton	noudattaa normia IEEE 802,11b

Oikeus muutokseen varataan.

Tarkistusluettelo

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, sillä takuu lakkaa silloin olemasta voimassa. Älä avaa laitetta ettet saa sähköiskua.

Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin toimitat laitteen huoltoon. Ellei vika korjaannu näillä keinoilla, kysy neuvoa myyjältä tai asiakaspalvelusta.

Ongelma

Ratkaisu

CD-/MP3-TOIMINNOT

"NO CD AVAILABLE! PLEASE INSERT CD" näytetään.

- Syötä levy.
- Tarkista onko levy väärinpäin.
- Odota että kondensoitunut kosteus häviää linssistä.
- Vaihda tai puhdista levy, katso kohta Hoito.

"UNRECOGNIZED DISC FORMAT" näytetään.

- Tarkista, onko levyssä naarmuja tai tahroja.
- Vaihda tai puhdista levy, katso kohta Hoito.

INTERNET-YHTEYS

Laite ei yhdisty Internetiin.

- Paina uudelleen painiketta INTERNET.
- Varmista, että kotiverkon asetukset on tehty oikein (yritä yhteyttä Internetiin saman verkon kotitietokoneesta).

Laitteesta ei tule ääntä, vaikka yhteys Internetiin kotitietokoneesta toimii.

- Tarkista laitteen verkkoasetukset.

Joidenkin musiikkipalvelujen musiikki "nikottelee".

- Yritä vaihtaa laitteen Audio Buffer -asetuksia.

RADIOVASTAANOTTO

Radiovastaanotto on heikko.

- Jos signaali on liian heikko, säädä antennia tai yhdistä ulko/keskusantenniin.
- Siirrä laitteisto kauemmas televisiosta tai kuvanauhurista.

YLEISTÄ

Laite ei toimi painikkeita painettaessa.	– Irrota pistotulppa pistorasiasta minuutiksi. Yhdistä takaisin ja kytke laite uudelleen toimintaan.
Ääni ei kuulu tai kuuluu huonosti.	– Säädä äänenvoimakkuus. – Irrota kuuloke liitännästä. – Tarkista että kaiuttimet on liitetty kunnolla. – Tarkista että liittimet koskettavat kaiutinjohtimien paljasta kohtaa. – Varmista, että MP3-levy tallennetaan 32-256 kbps: n bittinopeudella ja 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz tai 48 kHz.
Vasen ja oikea kanava vaihtuneet.	– Tarkista kaiuttimien kytkennät ja paikat.
Kauko ohjain ei toimi.	– Valitse ohjelmälähde (esim. CD tai viritin) ennen kuin painat toimintopainiketta (▶, ◀, ▶). – Vie kauko-ohjain lähemmäs laitetta. – Aseta paristot oikeinpäin (plus- ja miinusmerkit näytettyyn suuntaan). – Vaihda paristot. – Suuntaa kauko ohjain kohti laitteen infrapunailmaisinta.
Ajastin ei toimi.	– Aseta kello oikein. – Kytke ajastin painikkeella TIMER ON/OFF.
Kaikki valolliset painikkeet eivät pala.	– Valitse DIM OFF näyttötoiminto painikkeella DIM.
Kellon/Ajastimen asetus pyyhitty.	– Sähköhäiriö tai verkkojohto on irrotettu. Nollaa kello/ajastin.