



Компактдиск радио касетъчен рекордер

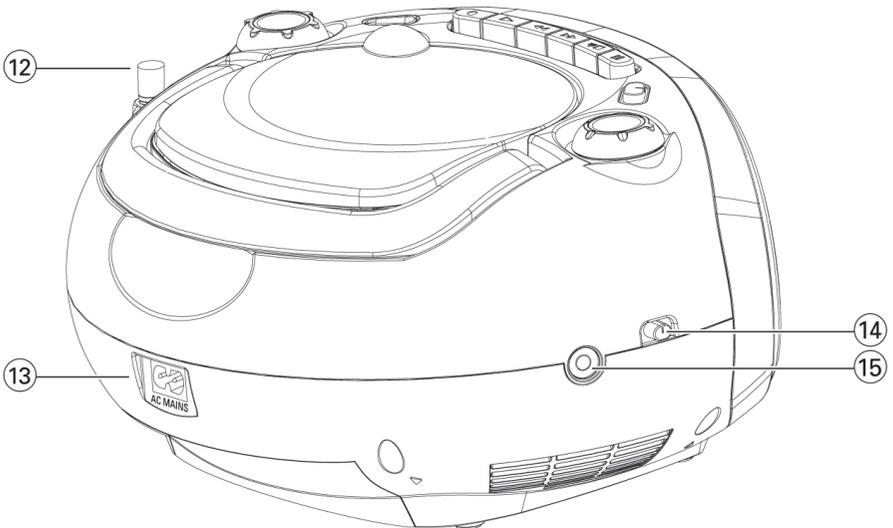


PHILIPS

1

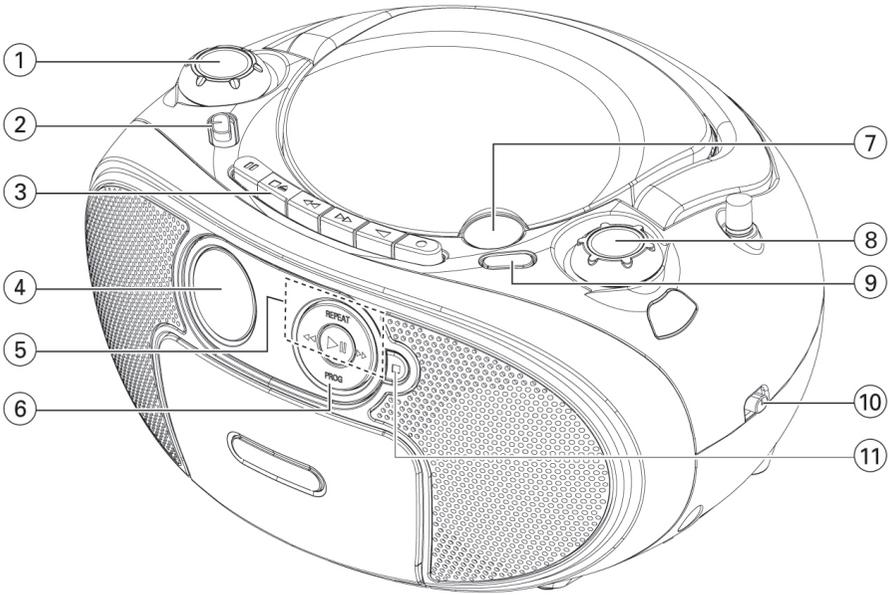

2

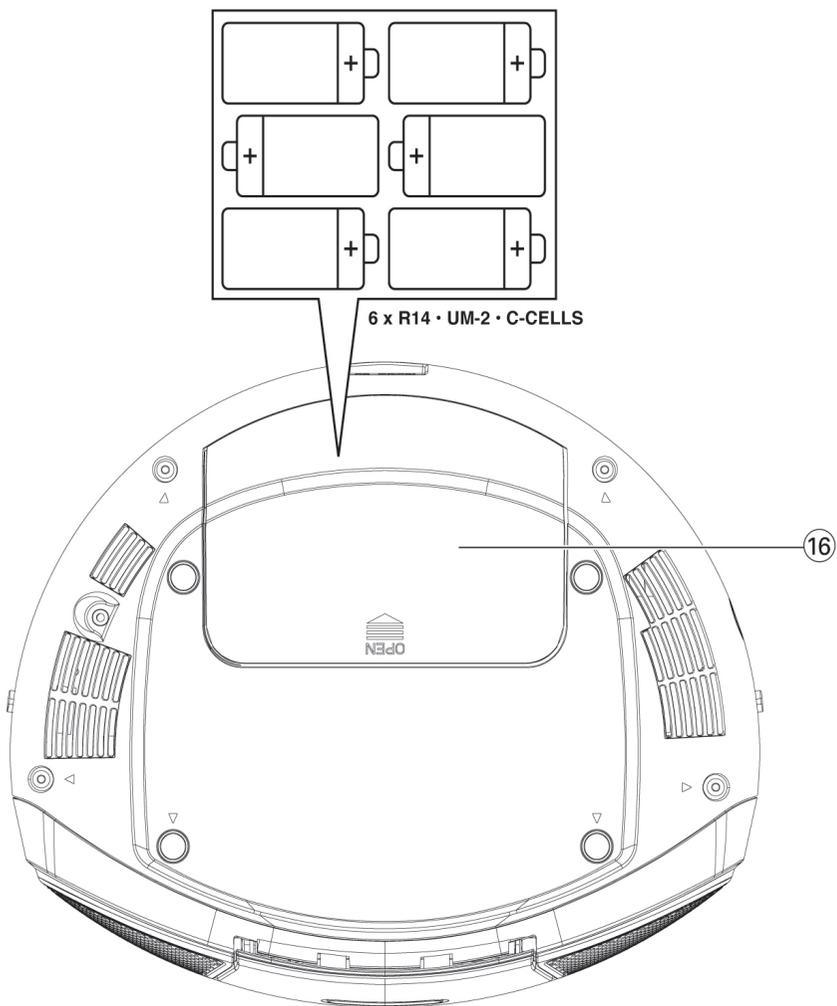

3




8



4




5



6



7

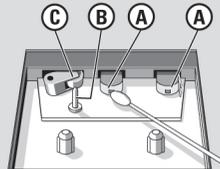

УПРАВЛЕНИЕ/ ЗАХРАНВАНЕ

Акcesoари в комплекта

- AC захранващ кабел.

Горен и преден панел

1. **VOLUME** - За нагласяване нивото на звука.
2. **Плъзгач : CD, Тунер, TAPE/OFF**
 - **За избиране на източник на звука:** CD, Тунер или дек, а също така и за изключване на системата.
3. **Бутони на дека**
 - PAUSE** - за прекъсване на запис или възпроизвеждане.
 - STOP-OPEN** - за спиране на лентата и отваряне на отделението за касетите.
 - F.FWD / REW** - за пренавиване на лентата назад/напред.
 - PLAY** - за стартиране на възпроизвеждането.
 - REC** - за стартиране на запис.
4. **Display** - показва CD функциите.
5. **▶||** - стартиране или прекъсване на възпроизвеждането на CD.
◀◀ ▶▶
 - търсене напред/назад в песен
 - прескачане в началото на предишна/следваща песен.
 - REPEAT** - повтаряне на песен/програма/целия диск.
6. **PROG** - програмиране на песните и преглеждане на програма.
7. **Вратичка на касетъчния дек.**
8. **TUNING** - избиране на радио станции.
9. **SHUFFLE** - случайно възпроизвеждане на всички песни.
10. **BAND** - избиране на честотен обхват.
11. **STOP ■** - спиране на възпроизвеждането на CD и изтриване на програмата.

Заден и долен панел

12. **Телескопична антена** - За подобряване на УКВ приемането.
13. **AC MAINS** - Вход за захранващия кабел
14. **DBB** - вкл./изкл. усилването на басите.
15. **Ω** - 3,5мм жак за слушалки.

Полезен съвет:

- *Говорителите ще се заглушат, когато бъдат свързани слушалки.*
16. **Отделение за батериите** - За 6 батерии тип R-14, UM-2 или C-cells.

Внимание

Използването на системата по друг, освен описания в това ръководство начин, може да доведе до излагането на радиация или да има други нездравословни последствия.

Този приемник отговаря на изискванията за радио смущения на Европейския съюз.

Захранване

Когато е възможно, използвайте захранване от мрежата, за да съхраните живота на батериите. Преди да вкарате батериите, проверете дали сте изкарали куплунга на захранващия кабел от устройството и контакта в стената.

Батерии (не са включени в комплекта)

1. Отворете отделението за батериите и поставете 6 батерии тип R-14, UM-2 (за предпочитане алкални), спазвайки поляритета (Виж фиг. 2)
2. Затворете отделението за батериите като проверите дали батериите са поставени стабилно на местата си. Устройството е готово за работа.

Батериите съдържат вредни химически вещества и затова трябва да бъдат изхвърляни на подходящи за целта места.

- Важно!**
- Неправилното използване на батериите може да доведе до протичане на електролита и кородиране на отделението за батериите. По тази причина:
 - Не смесвайте различни типове батерии, напр. алкални и въглеродно цинкови. Използвайте само батерии от един и същи тип.
 - Когато поставяте нови батерии, не се стремете да смесвате стари и нови батерии.
 - Махнете батериите, ако са изхабени или ако няма да се използват дълго време.

Захранване от мрежата

Внимание: Преди да промените или изключите захранването проверете дали сте изключили устройството.

1. Проверете дали мрежовото напрежение, изписано на табелката с номера на модела съответства на мрежовото напрежение във вашата страна. В противен случай се консултирайте с вашия дилър или сервизен център.
2. Свържете кабела на захранването към контакта в стената. Мрежовото захранване е включено и устройството е готово за използване.
3. За да изключите напълно мрежовото захранване, извадете щепсела от контакта.
4. Поставете устройството в близост до контакт.
 - По време на силни гръмотевични бури изключвайте приемника от контакта, за да го предпазите от токов удар.

Табелката с номера на модела се намира от долната страна на приемника.

Полезни съвети:

- *За да недопускате ненужна консумация на енергия винаги поставяйте превключвателя в положение **TAPE/Off**, след като сте свършили с използването на приемника. Също така проверете дали са освободени всички бутони на дека.*

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ/ ТУНЕР

Основни функции

Включване, изключване и избиране на функция

1. Изберете източник като поставите плъзгача в желаното положение: **CD, TUNER** или **TAPE/Off**.
2. Приемникът е изключен, когато плъзгача е в положение **TAPE/Off** и бутоните на дека не са натиснати.

Нагласяване на звука

Нагласете звука с регулаторите **VOLUME** и **DBB**.

Радио приемане

1. Нагласете плъзгача в положение **TUNER**.
2. Нагласете **BAND**, за да изберете желания обхват.
3. Завъртете **TUNING**, за да изберете радио станция.

Полезни съвети:

Подобряване на радио приемането

- За **FM** обхвата, извадете телескопичната антена. За да подобрите сигнала, завъртете и наклонете антената. Намалете дължината на антената, ако сигнала е твърде силен (много близо до предавателя).
- За **MW** обхвата, насочете вградената антена, като завъртите целия приемник.

CD ПЛЕЙЪР

Възпроизвеждане на компактдиск

- Този CD плейър може да възпроизвежда аудио дискове, в това число CD-R, CD-RW.
- MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD или компютърни дискове не може да се възпроизвеждат.

Важно!

Дискове, кодирани против копиране от някои компании, може да не се възпроизведат на този плейър.

1. Нагласете плъзгача в положение **CD**.
2. Поставете диска с напечатаната страна отгоре и затворете вратичката на плейъра.
 - На екрана се появява -- и малко по-късно общият брой на песните (виж 3).
3. Натиснете бутона **▶II**, за да започне възпроизвеждане.
4. За да прекъснете възпроизвеждането, натиснете **▶II**.
 - На екрана започва да мига: ▶ (виж 4).
5. За да продължите възпроизвеждането, натиснете отново **▶II**.
6. Натиснете бутона **■**, за да спрете възпроизвеждането на компактдиска.

Забележка: Възпроизвеждането на диска ще спре и ако:

- отворите вратичката на плейъра,
- бъде достигнат края на диска,
- изберете друг източник: **TUNER** или **TAPE/Off**.

Избиране на различна песен

- Натиснете един или няколко пъти **◀◀** **▶▶I**, докато номера на желаната песен не се появи на екрана.
- В режим пауза или стоп, натиснете **▶II**, за да започне възпроизвеждането.

Намиране на даден пасаж в песен

1. Натиснете и задръжте по време на възпроизвеждане **◀◀** или **▶▶I**.
 - Диска се възпроизвежда с висока скорост и намален звук.
2. Когато разпознаете пасажа, който търсите, освободете бутоните **◀◀** или **▶▶I**. Нормалното възпроизвеждане на диска ще продължи от този момент.

Забележка: Когато търсите в рамките на последната песен и достигнете края на диска, плейърът спира.

Програмиране номерата на песните

Тази функция служи за запаметяване номерата на 20 песни в желаната от вас ред. Ако желаете може да запаметите дадена песен повече от един път.

1. В спряло положение натиснете **PROG**, за да активирате програмирането.
 - На екрана ще започне да мига **PROG** и **00**.
2. Натиснете **◀◀** или **▶▶I**, един или повече пъти, за да изберете номера на желаната песен.
3. Натиснете **PROG**, за да запаметите номера на желаната песен.
 - На екрана ще започне да мига **PROG** и **00**, за да програмирате следващата песен.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни, които желаете.
 - Ако паметта на програмата е пълна, на екрана ще се появи --, а добавянето на допълнителни песни ще бъде невъзможно.
5. За да стартирате възпроизвеждането на програма натиснете **▶II**.

Полезни съвети:

*Когато възпроизвеждането на програмата свърши, устройството ще се върне към нормално възпроизвеждане. За да влезете отново в режим програмиране, натиснете бутона **PROG** в спряло положение.*

Преглеждане на програма

- В режим стоп натиснете няколко пъти бутона **PROG**. На екрана се появяват последователно номерата на всички запазени песни.

Изтриване на програма

Вие може да изтриете съдържанието на паметта като:

- в спряло положение натиснете **PROG**, за да влезете в режим програмиране и натиснете **■**.
- натиснете бутоните **TUNER** или **TAPE/Off**;
- отворите вратичката на CD плейъра;

Избиране на различни режими на възпроизвеждане (виж фиг. 6-7)

REPEAT

Можете да повторите текущата песен или целия диск и да комбинирате режима **REPEAT** с програма.

REP - възпроизвежда непрекъснато текущата песен.

REP ALL - възпроизвежда непрекъснато целия диск/програма.

1. За да изберете режим на възпроизвеждане, натиснете един или няколко пъти **REPT**.
 - На екрана се появява **REP** или **REP ALL**.
2. Ако системата е в спряло положение, натиснете бутона **▶II**, за да стартирате възпроизвеждането.
3. За да изберете нормално възпроизвеждане, натиснете **REPT** докато индикаторите на различните режими не изчезнат.
 - Можете също така да натиснете **■**, за да отмените режимите на възпроизвеждане.

SHUFFLE

Можете да възпроизведете всички песни в случаен ред.

1. В спряло положение натиснете **SHUFFLE**, за да включите случайното възпроизвеждане.
 - На екрана се появява **SHUF**.
2. За да изключите случайното възпроизвеждане, натиснете **■**.

Полезни съвети:

- По време на случайно възпроизвеждане, когато изберете функцията **REP**, текущата песен ще се повтори, а ако изберете **REP ALL**, ще се повтори разбърканото възпроизвеждане на целия диск.

КАСЕТЪЧЕН РЕКОРДЕР

Възпроизвеждане на касета

1. Нагласете плъзгача в положение **TAPE**.
2. Натиснете **■▲**, за да отворите вратичката на дека, вкарайте записана касета и затворете вратичката на дека.
3. Натиснете **◀**, за да започне възпроизвеждането.
4. За да прекъснете възпроизвеждането натиснете **III**. За да продължите, натиснете отново този бутон.
5. За да спрете касетата натиснете **■▲**.

Пренавиване назад/напред

1. Като натиснете **◀◀** или **▶▶** на системата, може да пренавивате лентата с висока скорост в двете посоки.
2. За да прекъснете бързото пренавиване натиснете бутона **■▲**.

Полезни съвети:

- Бутоните се освобождават автоматично в края на касетата, освен ако не е натиснат бутон **PAUSE III**.
- По време на бързо пренавиване, бутоните няма да се освободят в края на касетата. За да изключите системата, проверете дали бутоните на дека са освободени.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

- Записите са разрешени само в случай, че авторските или други права на трети лица не са нарушени.
- За записи на този дек трябва да използвате касети тип NORMAL (IEC тип I). Този дек не е подходящ за записи на касети тип CHROME (IEC тип II) или METAL (IEC тип IV).
- Нивото на записа се установява автоматично. Настройките на **VOLUME** или **DBV**, не оказват влияние на записа.
- За да предпазите касетата от случайно изтриване, отчупете лявата пластинка, като държите касетата пред себе си. От тази страна на касетата повече не може да се записва. За да записвате отново, залепете парче лепенка на мястото на отчупената пластинка.

Записване от компактдиск - синхронизиран запис

1. Нагласете плъзгача в положение **CD**.
2. Поставете компактдиск в плейъра и ако желаете програмирайте номера на песните.
3. Натиснете **■▲**, за да отворите вратичката на дека, вкарайте празна касета и затворете вратичката на дека.
4. Натиснете **●**, за да започне записа.
 - Възпроизвеждането на диска или програмата започва автоматично. Няма нужда да стартирате CD плейъра отделно.
5. За кратки прекъсвания натиснете **■**. Натиснете бутона **■** отново, за да продължите записа.
6. За да прекратите записа, натиснете бутона **■▲**.

Записване на радио станция

1. Нагласете плъзгача в положение **TUNER**.
2. Изберете желаната радио станция (виж Радио приемане).
3. Следвайте стъпки 3-6 от раздела Записване от компактдиск - синхронизиран запис.

Поддръжка на системата и съвети

CD плейър и поддръжка на компактдискете

- Ако CD плейъра не може да прочете някой диск, използвайте диск за почистване, преди да занесете устройството за ремонт.
- Лещите на CD плейъра не трябва никога да се докосват.
- Върху лещите може да се появи влага, ако приемникът се внесе от студено в топло помещение. Възпроизвеждането на компактдиск в този момент е невъзможно. Оставете плейъра в топло помещение, докато влагата се изпари.
- Винаги затваряйте вратичката на CD плейъра, за да го предпазвате от прах. За да почиствате отделението за дисковете, използвайте сух, мек парцал.
- Почистването на компактдискете става, като го избършете с мек, памучен парцал от центъра към краищата. Почистващите препарати може да увредят диска.
- Никога не надписвайте компактдиск, както и не залепвайте лепенки по него.

Поддръжка на дека

За да осигурите добро качество на записа и възпроизвеждането, веднъж месечно почиствайте частите А, В и С. Използвайте памучен тампон, леко навлажнен със спирт или течност за почистване на глави.

1. Отворете отделението за касетите като натиснете **■▲**.
2. Натиснете **◀** и почистете гумените ролки - С.
3. Натиснете **■** и почистете водачите на лентата - В, и главите - А.
4. След като завърши почистването, натиснете **■**.
 - Почистването на главите може да бъде направено и като се пусне еднократно почистваща касета.

Инструкции за безопасност

- Поставете системата на твърда плоскост, за да не се накланя.
- Не излагайте батериите, устройството, компактдисковете или касетите на влага, дъжд, пясък или прекомерна топлина (причинена от нагреватели или директна слънчева светлина).
- Устройството не трябва да се мокри или пръска.
- Необходима е достатъчна вентилация и разстояние от минимум 15 см между вентилационните отвори и околните предмети, за да се предотврати прегряване.
- Вентилационните отвори не трябва да се покриват с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н., за да не се наруши вентилацията на системата.
- Върху системата не трябва да се поставят източници с открит пламък, като запалени свещи.
- Върху системата не трябва да се поставят предмети пълни с течност, като вази.
- Механичните части на устройството се състоят от самосмазващи се лагери и не трябва да се смазват специално.
- Може да почиствате устройството с мек, леко навлажнен памучен парцал. Не използвайте никакви почистващи препарати, тъй като те могат да имат кородиращ ефект.