

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

DVD mini Hi-Fi sistēma

FXD18/51



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi.....	3
Drošība	3
Jūsu ievēribai.....	4
2. Jūsu DVD mini Hi-Fi sistēma	7
Ievads	7
Iepakojuma saturs.....	7
Galvenās ierīces pārskats.....	8
Tālvadības pults pārskats.....	9
3. Savienošana	11
Ierīces novietošana.....	11
Kablruņu pievienošana	11
Videokabeļu pievienošana	11
Iespējamie papildu savienojumi.....	13
Barošanas padeves pievienošana.....	14
4. Darbības uzsākšana	15
Tālvadības pults sagatavošana	15
Ieslēgšana	15
Radiostaciju automātiska saglabāšana	15
Pareizā skatīšanās kanāla iestatīšana	16
Pareizās TV sistēmas izvēle	16
Sistēmas izvēlnes valodas maiņa	16
5. Atskaņošana	17
Atskaņošana no Bluetooth iespējotas ierīces	17
Diska atskaņošana.....	18
Atskaņošana no USB ierīces vai ierakstītiem diskam.....	19
Slīdrādes atskaņošana ar fona mūziku	19
Atskaņošanas vadība.....	19
Karaoke	20
Klausa līmeņa un skaņas efekta regulēšana	21
6. Radio klausīšanās	22
Radiostācijas noregulēšana.....	22
Radiostaciju automātiska programmēšana	22
Radiostaciju manuāla programmēšana	22
Saglabātas radiostācijas izvēlēšanās.....	22
7. USB ieraksts.....	23
8. Iestatījumu regulēšana	24
Vispārējie iestatījumi	24
Videoiestatījumi.....	24
Audioiestatījumi.....	25
Izvēles.....	26
9. Informācija par precī.....	28
Specifikācijas	28
Atbalstītie disku formāti	29
USB atskaņošanas saderīguma informācija	29
10. Darbības traucējumu novēršana	30

1. Svarīgi

Drošība

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS; NEATVĒRT)

“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu jūsu mājas iemītņieku drošības labad, lūdzu, nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērs jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, elektriskās barošanas vada kontaktakšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktligzdā.

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiēt šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tiriet tikai ar sausu drāniņu.
7. Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uztādiēti ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiēti karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9. Novietojiet elektriskās barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie

kontaktakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.

10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.
11. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamām savainojumiem apgāšanās gadījumā.



12. Atvienojiet šo ierīci no elektriskās barošanas padeves pērķona negaisa laikā, kā arī ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
13. Ierīces apkopi un remontu uzticiēti tikai kvalificētiem servisa centra personālam. Apkope un remonts ir nepieciešams tad, ja ierīce jebkāda veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktakša, uz ierīces ir uzliēti šķidrumi vai tajā ir iekritis kāds priekšmēts, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritis zeme.
14. **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet visas baterijas pareizi, atbilstoši uz ierīces norādītajai + un – polaritātei.
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
 - Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
15. Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).

17. Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota elektriskās barošanas kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.

Pārkaršanas bīstamība! Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet ap ierīci vismaz 10 cm brīvu telpu, lai nodrošinātu tās ventilāciju.

Pārļiecinieties, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegstu ierīces ventilācijas atveres.

Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Novietojiet šo ierīci uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Lietojiet šo ierīci tikai iekštelpās. Sargājiet to no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.

Jūsu ievērbai

CE 0560

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem.

Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Jebkuras WOOX Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. WOOX patur tiesības jebkurā laikā mainīt un modificēt preces bez pienākuma atbilstoši pielāgot agrāk veiktās preču piegādes.

Jūsu noliegtās ierīces un izlietotās baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet noliegtās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu noliegtoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Informācija par bateriju lietošanu



Uzmanību

- Bateriju iztecēšanas draudi! Izmantojiet tikai norādītā veida baterijas. Nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas. Nelietojiet kopā dažādu firmu baterijas. Ievērojiet pareizu bateriju ievietošanas polaritāti. Ja ierīces ilgāku laiku netiek lietotas, izņemiet no tām baterijas. Glabājiet baterijas sausā vietā.
- Savainojumu draudi! Pieskaroties iztecējušām baterijām, vienmēr uzvelciet cimdus. Glabājiet baterijas bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Sprādzienbīstamība! Nepieļaujiet īssavienojuma veidošanos starp baterijām. Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam. Nemetiet baterijas ugunī. Nebojājiet un neizjauciet baterijas. Nemēģiniet uzlādēt vienreizlietojamās baterijas.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Autortiesību paziņojums



**Esiet atbildīgi
Ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce satur kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas Rovi Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analīzešana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Preču zīmju paziņojums



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® un saistītie logo ir Rovi Corporation vai tā meitas uzņēmumu reģistrētas preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.

DivX Ultra® ir sertificēts atskaņot DivX® video ar papildu iespējām un augstākās kvalitātes (premium) saturu.

PAR DivX VIDEO: DivX ir digitāls videoformāts, ko izveidojis Rovi Corporation apakšuzņēmums DivX, LLC. Šī ir oficiāla DivX Certified® (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DivX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-on-demand): Šī DivX Certified® (DivX sertificēto) ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, jūsu ierīces iestatījumu izvēlnē atrodi sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.



DVD Video ir DVD formāta/ Logo Licensing Corporation preču zīme.



Termins HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un WOOX Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.

Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



N Mark ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Ši ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

2. Jūsu DVD mini Hi-Fi sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- Skatīties videosaturu no DVD/VCD/SVCD diskkiem vai USB atmiņas ierīcēm;
- Klausīties skaņu ierakstus no diskkiem, USB atmiņas ierīcēm, Bluetooth iespējotām ierīcēm vai citām ārējām ierīcēm;
- Aplūkot diskā vai USB atmiņas ierīcē saglabātos attēlus;
- Klausīties FM radiostacijas.

Lai bagātinātu skaņu, šī Hi-Fi sistēma piedāvā jums sekojošus skaņas efektus:

- Max Sound (maksimālo skaņu) tūlītējam jaudas pastiprinājumam;
- Basa pastiprinājumu;
- EQ (skaņas izlīdzinātāja) iestatījumus.

Šī ierīce atbalsta sekojošus mediju/disku formātus:



Jūs varat atskaņot DVD diskus, kas ir marķēti ar šādu reģiona kodu:

DVD reģiona kods

Valstis





Krievija

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- 2 x skaļruņi;
- Tālvadības pults ar bateriju;
- Elektriskās barošanas vads;
- FM antena;
- Drukātie materiāli.

Galvenās ierīces pārskats

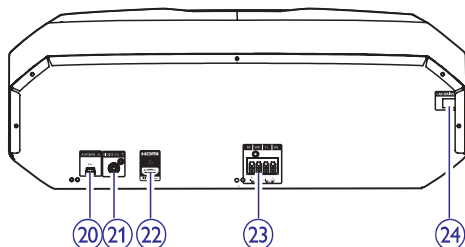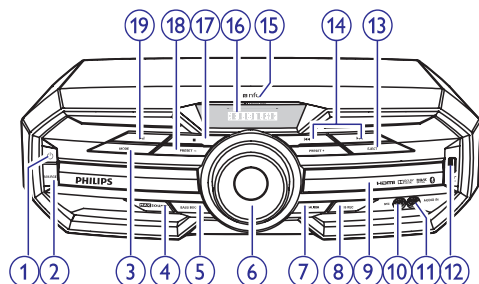

1.

- Ieslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci parastajā gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

2. SOURCE (Avots)

- Izvēlēties skaņas avotu: DISC (diski), USB, FM (FM radiouztvērējs), AUDIO IN (audiosignāla ievade) vai BT (Bluetooth).

3. MODE (Režīms)

- Izvēlēties atkārtotu atskaņošanu vai atskaņošanu jauktā secībā.
- Piekļūt citām atskaņošanas papildiespējām diska vai USB ierīces atskaņošanas laikā.

4. MAX SOUND (Maksimālā skaņa)

- Ieslēgt vai izslēgt tūlītēju jaudas pastiprinājumu skaņai.

5. BASS BOOST (Basa pastiprinājums)

- Izvēlēties dinamiskā basa pastiprinājuma līmeni.

6. Skaļuma regulēšanas slēdzis

- Regulēt skaļruņu skaļumu.

7. EQUALIZER (Skaņas izlīdzinātājs)

- Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas izlīdzinātāja iestatījumu.

8. USB REC (Ierakstīšana USB)

- Atvērt USB ierakstīšanas logu.

9. Diska nodalījuma durtiņas

10. MIC

- Pievienot mikrofonu.

11. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Pievienot ārēju audioierīci, izmantojot 3,5 mm audiokabeli (nav iekļauts komplektācijā).

12.

- Pievienot USB atmiņas ierīci.

13. EJECT (Izstumt)

- Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.

14.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu, virsrakstu vai nodaļu.
- Noregulēt radiostaciju.

15. NFC (Tuva darbības lauka sakaru) zona

- Pieskarties ar NFC saderīgu ierīci, lai automātiski izveidotu Bluetooth savienojumu.

16. Displeja panelis

- Attēlo pašreizējo statusu.

17.

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

18. PRESET +/- (Atmiņa +/-)

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

19. ►II

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

20. ANTENNA (FM) (FM antena)

- Pievienot komplektācijā iekļauto FM antenu.

21. VIDEO OUT (Videosignāla izvade)

- Izveidot savienojumu ar televizora kompozīta videosignāla ievadu.

22. HDMI


- Izveidot savienojumu ar televizora HDMI ievadu.

23. Skatīņu pievienošanas ligzdas

- Pievienot komplektācijā iekļautos skatīņus.

24. AC (Maiņstrāvas) elektriskās barošanas padeves pieslēgvieta

Tālvadības pults pārskats

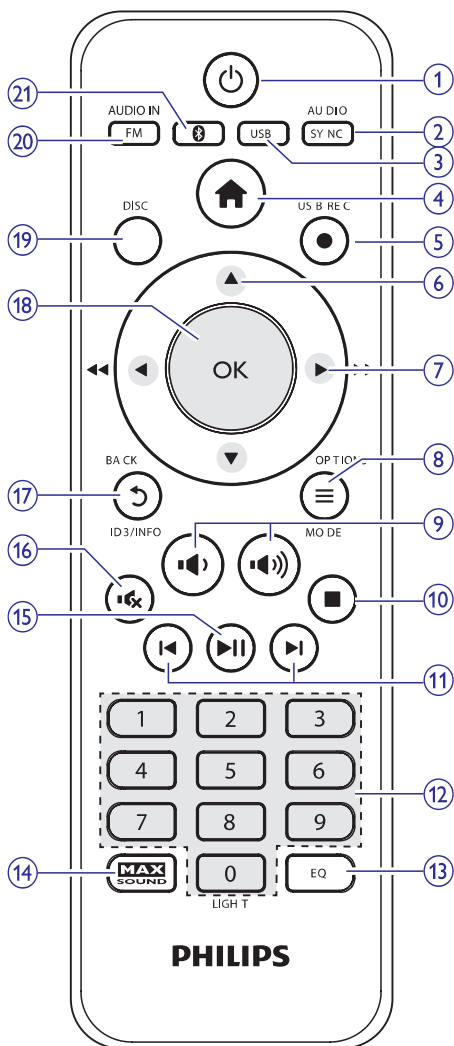

1.

- Ieslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci parastajā gaidstāves vai dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā.

2. AUDIO SYNC (Skaņas signāla sinhronizācija)

- Izvēlēties skaņas signāla valodu vai kanālu.
- Nospiegt un turēt nospiektu, lai piekļūtu skaņas aizkavēšanas iestatījumam, tad spiest navigācijas taustiņus (pa kreisi/pa labi), lai aizkavētu skaņas signālu, lai tas atbilstu videosignālam.

3. USB

- Pārslēgties USB avota režīmā.

4.

- Diska/USB režīmā piekļūt vai iziet no galvenās izvēlnes.

5. USB REC (Ierakstīšana USB)

- Doties uz USB ierakstīšanas ekrānu.

6. /

- Izvēlnē pārvietoties uz augšu/uz leju.
- Pagriezt attēlu.
- Video atskaņošanas laikā izvēlēties lēnu meklēšanu atpakaļ/uz priekšu.
- Radio klausīšanās režīmā izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

7. / (/)

- Meklēt ieraksta vai diska ietvaros.
- Izvēlnē pārvietoties pa kreisi/pa labi.
- Noregulēt radiostaciju.

8. OPTIONS (MODE) (Iespējas (Režims))

- Piekļūt citām atskaņošanas papildiespējām diska vai USB ierīces atskaņošanas laikā.
- Izvēlēties atkārtotu atskaņošanu vai atskaņošanu jauktā secībā.

9. /

- Regulēt skaļruņu skaļumu.

10.

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

11. /

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu, virsrakstu vai nodaļu.

12. Ciparu taustiņi

- Izvēlēties virsrakstu/nodaļu/ierakstu.
- **0 LIGHT** (Apgaismojums) (Šim modelim nav pieejams):
- Ieslēgt/izslēgt galvenās ierīces dekoratīvā apgaismojuma efektu.

13. EQ (Skaņas izlīdzinātājs)

- Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas izlīdzinātāja iestatījumu.

14. MAX SOUND (Maksimālā skaņa)

- Ieslēgt vai izslēgt tūlītēju jaudas pastiprinājumu skaņai.

15.

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

16.

- Izslēgt vai atjaunot skaņas izvadi.

17. BACK (Atgriezties atpakaļ) (ID3/INFO)

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
- Diska atskaņošanas laikā: piekļūt atskaņošanas iespējām vai aplūkot pašreizējo diska statusu.
- Slīdrādes atskaņošanas laikā: parādīt foto failu sīktēlus.
- MP3 disku atskaņošanas laikā: parādīt ID3 informāciju, ja tā ir pieejama.

18. OK

- Apstiprināt darbību vai izvēli.

19. DISC (Disks)

- Izvēlēties diska atskaņošanas avotu.

20. FM/AUDIO IN (FM radiouztvērēja/ Audiosignāla ievade)


- Pārslēgties starp FM radiouztvērēja un audiosignāla ievades atskaņošanas avotu.

21.

- Izvēlēties atskaņošanu no Bluetooth iespējamās ierīces.

3. Savienošana

Ierīces novietošana

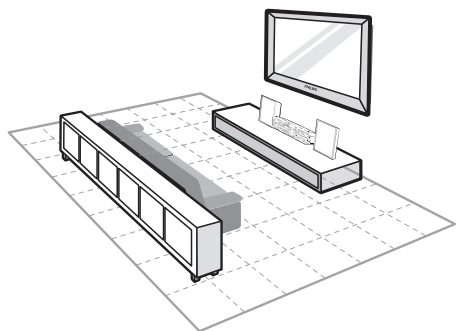

1. Novietojiet ierīci netālu no televizora.
2. Labās un kreisās puses skaļruņi novietojiet vienādā attālumā no televizora apmēram 45 grādu leņķī pret klausīšanās vietu.


Piezīme

- Lai novērstu magnētisku traucējumu vai nevēlama trokšņa rašanos, nekad nenovietojiet galveno ierīci un skaļruņus pārāk tuvu starojuma ierīcēm.
- Novietojiet ierīci uz galda.
- Nekad neievietojiet ierīci slēgtā nodalījumā.
- Novietojiet ierīci maiņstrāvas elektrības rozetes tuvumā, kur var viegli piekļūt ierīces kontaktdakšai.

Skaļruņu pievienošana

Piezīme

- Optimālai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka nekā komplektācijā iekļautajiem skaļruņiem. Skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu "Specifikācijas".

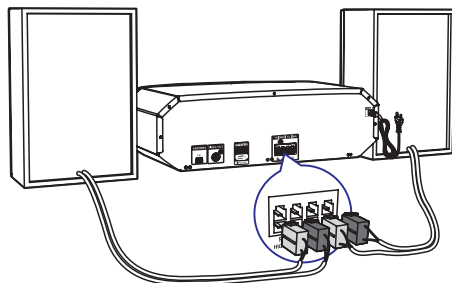


Piezīme

- Pārliecinieties, vai skaļruņu vadu un skaļruņu pievienošanas līgzu krāsas sakrīt.

Ievietojiet vadu pilnībā.

- Ievietojiet labās puses skaļruņa vadus līgzdās "R" (labā puse) un kreisās puses skaļruņa vadus līgzdās "L" (kreisā puse).

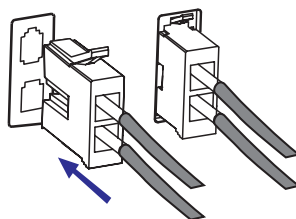


Videokabeļu pievienošana

Izveidojiet labākās kvalitātes videosavienojumu, ko atbalsta jūsu televizors.

- **1. iespēja:** Izveidot savienojumu ar HDMI līgzdu (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam televizoram).
- **2. iespēja:** Izveidot savienojumu ar videosignāla kompozīta līgzdu (standarta televizoram).

1. iespēja: Savienojums ar HDMI ligzdu

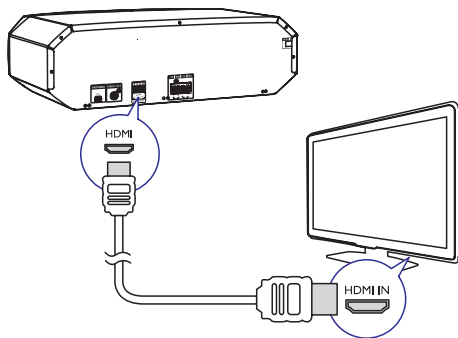


1. Pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā):
 - Šīs ierīces **HDMI** ligzdai;
 - Televizora HDMI signāla ievades ligzdai.



Padoms

- Ja televizoram ir tikai DVI savienojums, veidojiet savienojumu caur HDMI/DVI adapteri. Skaņas izvadei pievienojiet audiokabeli.
- Ja šī ierīce tiek savienota ar televizoru, kas atbalsta 1080p vai 1080p/24Hz izšķirtspēju, tad optimālas video un audiosignāla izvades nodrošināšanai mēs iesakām izmantot 2. kategorijas HDMI kabeli, zināmu arī kā High Speed (liela ātruma) HDMI kabeli.
- Lai atskaņotu DVD videofaila digitālus videoattēlus caur HDMI savienojumu, ir nepieciešams, lai gan šī ierīce, gan attēlotāji (vai audio/video uztvērējs/pastiprinātājs) atbalstītu autortiesību aizsardzības sistēmu HDCP (high-bandwidth digital content protection system – augsta joslas platuma digitālā satura aizsardzības sistēma).

2. iespēja: Savienojums ar videosignāla kompozīta ligzdu

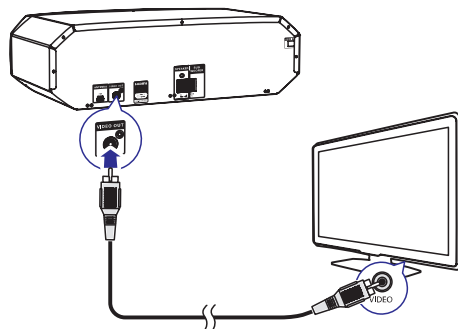

- Pievienojiet kompozīta videokabeli (nav iekļauts komplektācijā):
 - Ligzdai **VIDEO OUT** uz galvenās ierīces;
 - Televizora videosignāla ievades ligzdai VIDEO.




Padoms

- Televizora videosignāla ievades ligzda var būt nosaukta arī šādi: A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.

Iespējamie papildu savienojumi

USB zibatmiņas pievienošana

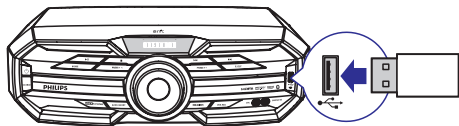

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci ligzdai ➡ uz ierīces priekšējā paneļa.

Piezīme


- Šī ierīce atbalsta tikai MP3, DivX (Ultra) vai JPEG failu atskaņošanu, kas ir saglabāti USB atmiņas ierīcē.
- Lai piekļūtu USB saturam un sāktu failu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **USB**.

FM antenas pievienošana


Padoms

- Labākai radiosignāla uztveršanai pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.
 - Labākai FM stereosignāla uztveršanai ligzdai **FM ANTENNA** pievienojiet ārējo FM antenu.
 - Šī ierīce nenodrošina MW radioviļņu uztveršanu.
- Pievienojiet komplektācijā iekļauto FM stieples antenu ligzdai **FM ANTENNA** galvenās ierīces aizmugurē.

FM

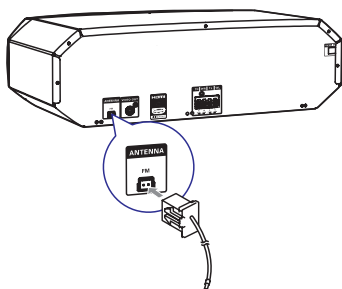

Audiosignāla pārraide no citām ierīcēm

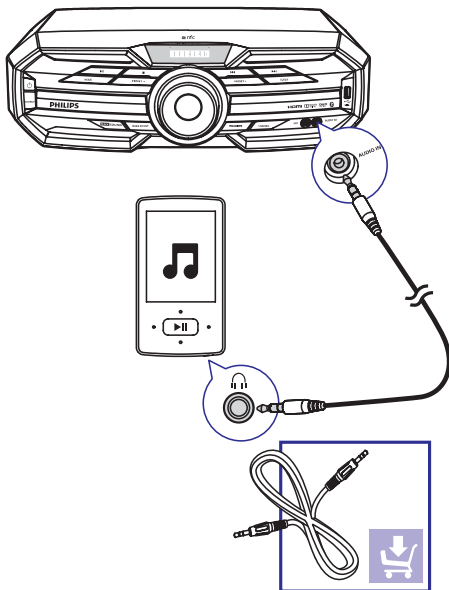


- Pievienojiet 3,5 mm audiokabeli (nav iekļauts komplektācijā):
 - 3,5 mm audiosignāla ievades ligzdai ierīces priekšpusē;
 - MP3 atskaņotāja austiņu ligzdai.

Padoms

- Atkārtoti spiediet taustiņu **FM/AUDIO IN**, lai izvēlētos audiosignāla ievades avotu **AUDIO-IN**, tad sāciet atskaņošanu MP3 atskaņotājā (skatiet atskaņotāja lietošanas instrukciju).

Barošanas padeves pievienošana

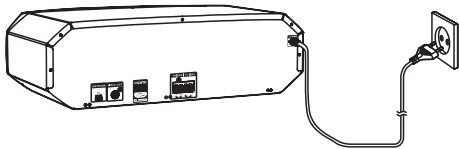

Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārļiecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
 - Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārļiecinieties, vai esat veikuši visus pārējos savienojumus.
-
- Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu ierīces elektriskās barošanas ligzdai.

4. Darbības uzsākšana



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.


Ja jūs sazināties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Tālvadības pults sagatavošana

1. Piespiediet un nobīdiet baterijas nodaļuma vāciņu, lai to atvērtu (attēlā skatiet norādi 1).
2. Ievietojiet vienu AAA tipa bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Piespiediet un uzbīdiet atpakaļ baterijas nodaļuma vāciņu (attēlā skatiet norādi 3).

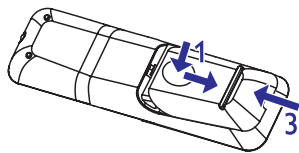

Piezīme

- Nepakļaujiet bateriju karstuma iedarbībai, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Ja jūs ilgāku laika posmu neliotosiet tālvadības pulti, tad izņemiet no tās bateriju.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc tās ir atbilstoši jāutilizē.

Ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu 
 - ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Vēlreiz nospiediet taustiņu 
 - ↳ Izdzīst displeja fona apgaismojums.

Lai pārslēgtu ierīci dabai draudzīgajā (Eko) gaidstāves režīmā:

- Nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu 
 - ↳ Displeja panelis izdzīst.
 - ↳ Dabai draudzīgās (Eko) gaidstāves indikators pa kreisi no displeja iedegas sarkanā krāsā.



Piezīme

- Pēc 10 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce pārslēdzas Eko gaidstāves režīmā.

Lai pārslēgtu ierīci starp parasto gaidstāves režīmu un Eko gaidstāves režīmu:

- Nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu 

Radiostaciju automātiska saglabāšana

Kad jūs pievienojat elektriskās barošanas padevi un nav saglabāta neviena radiostacija, ierīce automātiski sāk saglabāt atmiņā radiostacijas.

1. Pievienojiet ierīci barošanas padevei.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO FM INSTALL – PRESS PLAY --STOP CANCEL]** (automātiska radiostaciju saglabāšana – nospiediet taustiņu PLAY, lai uzsāktu – nospiediet taustiņu STOP, lai atceltu).

... Darbības uzsākšana

2. Nospiediet taustiņu **▶II**, lai sāktu saglabāšanu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO]** (automātiska).
 - ↳ Ierīce automātiski saglabā atmiņā radiostacijas ar pietiekami spēcīgu apraides signālu.
 - ↳ Kad visas pieejamās radiostacijas ir saglabātas, automātiski tiek atskaņota pirmā saglabātā radiostacija.
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet taustiņu **OK**.
 - **[PAL]** – Televizoriem ar PAL krāsu sistēmu.
 - **[Multi]** – Televizoriem, kas atbalsta gan PAL, gan NTSC krāsu sistēmu.
 - **[NTSC]** – Televizoriem ar NTSC krāsu sistēmu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **↶**.
5. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **⬆**.

Pareizā skatīšanās kanāla iestatīšana

1. Nospiediet taustiņu **☺**, lai ieslēgtu ierīci.
2. Nospiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtos diska atskaņošanas režīmā.
3. Ieslēdziet televizoru un pārslēdziet to uz pareizo videosignāla ievades kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
 - Ieslēdziet sava televizora zemākā kārtas numura kanālu, tad spiediet kanālu pārvaldības lejupkustības taustiņu, līdz redzat zilu ekrānu.
 - Uz sava televizora tālvadības pults atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu.



Padoms

- Videosignāla ievades kanāls atrodas starp zemākā un augstākā kārtas numura kanāliem. Tas var būt nosaukts: **FRONT**, **A/V IN**, **VIDEO** u.tml. Skatiet televizora lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā savā televizorā izvēlēties videosignāla ievades kanālu.

Sistēmas izvēlnes valodas maiņa

1. Nospiediet taustiņu **⬆**.
2. Izvēlieties **⚙ [Setup]** (Iestatīšana) -> **[General]** (Vispārīgi) -> **[OSD Language]** (Operētājsistēmas displeja valoda).
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet taustiņu **OK**.
4. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **⬆**.

Pareizās TV sistēmas izvēle

Mainiet iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst lielākajai daļai jūsu valsts televizoru.

1. Nospiediet taustiņu **⬆**.
2. Izvēlieties **⚙ [Setup]** (Iestatīšana) -> **[Video]** -> **[TV System]** (TV sistēma).

5. Atskaņošana



Uzmanību

- Ierīces bojājuma draudi! Atskaņošanas laikā nekad nepārvietojiet ierīci.

Atskaņošana no Bluetooth iespējotas ierīces



Piezīme

- Efektīvās darbības attālums starp ierīci un jūsu Bluetooth iespējoto ierīci ir apmēram 10 metru.
- Jebkurš šķērslis starp ierīci un Bluetooth iespējoto ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Netiek garantēta saderība ar visām Bluetooth ierīcēm.
- Ierīce var saglabāt atmiņā līdz 4 iepriekš pievienotām Bluetooth ierīcēm.

Lai bezvadu režīmā baudītu mūziku caur šo ierīci, jums ir nepieciešams savienot pāri savu Bluetooth iespējoto ierīci ar šo ierīci.

Izvēlieties jums piemērotāko Bluetooth savienošanas pāri metodi saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem.

Nosacījums	Savienošanas pāri metode
Jūsu Bluetooth ierīce atbalsta gan NFC (Near Field Communication – tuva darbības lauka sakarus), gan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu).	Izvēlieties 1.iespēju (ieteicams) vai 2.iespēju.
Jūsu Bluetooth ierīce atbalsta tikai A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu).	Izvēlieties 2.iespēju.

- Pirms savienošanas pāri un pievienošanas jums ir jāveic sekojošas darbības:

- (1) **Nospiediet taustiņu , lai izvēlētos Bluetooth atskaņošanas avotu.**
↳ Displejā mirgo **[BT]** (Bluetooth).
- (2) **Iespējojiet Bluetooth funkciju savā ārējā ierīcē.**

Savienošana pāri un pievienošana

1. Iespēja: Savienošana pāri un pievienošana caur NFC

Tuva darbības lauka sakari (NFC – Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas nodrošina neliela attāluma bezvadu sakarus starp dažādām NFC saderīgām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem un integrētās shēmas žetoniem (IC tags).

Ar NFC funkcijas palīdzību datu pārraide var notikt, vienkārši pieskaroties atbilstošajam simbolam vai noteiktai vietai uz NFC saderīgajām ierīcēm.



Piezīme

- Netiek garantēta saderība ar visām NFC ierīcēm.

1




2



1. Iespējojiet NFC funkciju savā Bluetooth iespējotajā ierīcē (sīkaku informāciju skatiet ierīces lietošanas instrukcijā).
2. Ar ārējās ierīces NFC zonu pieskarieties NFC zonai šīs sistēmas augšpusē, līdz izdzirdat pīkstieni.
↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un pievienošanas displejā vienreiz noritinās paziņojums **“BT CONNECTED”** (Bluetooth pievienots).

2. Iespēja: Savienošana pāri un pievienošana manuāli

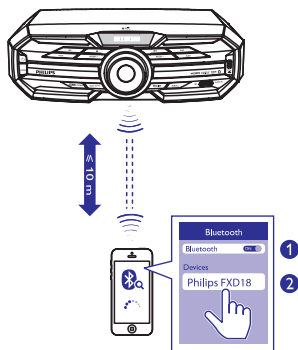

1. Bluetooth iespējamajā ierīcē meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var tikt savienotas pāri (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
2. Savā Bluetooth iespējamajā ierīcē izvēlieties **"Philips FXD18"** un, ja nepieciešams, ievadiet "0000" kā savienošanas pāri paroli.
 - ↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un pievienošanas displejā vienreiz noritinās paziņojums **"BT CONNECTED"** (Bluetooth pievienots).

Mūzikas straumēšana caur Bluetooth

- Atskaņojiet mūziku šai sistēmai pievienotajā Bluetooth ierīcē.
 - ↳ Mūzika tiek straumēta no jūsu Bluetooth iespējamās ierīces uz šo sistēmu.

Lai atvienotu Bluetooth iespējamo ierīci:

- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu ►► uz tālvadības pults;
- Izslēdziet Bluetooth savā ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus sakaru darbības attāluma.

Lai izdzēstu Bluetooth savienošanas pāri vēsturi:

- Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu ■ uz tālvadības pults.

Diska atskaņošana

! Uzmanību

- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Ierīces bojājuma draudi! Nekad neatskaņojiet diskus ar aksesuāriem, piemēram, disku stabilizēšanas gredzeniem vai apkopes loksnēm.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus, izņemot disku.

1. Nospiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
2. Uz galvenās ierīces priekšējā panela nospiediet taustiņu **EJECT**.
 - ↳ Atveras diska nodalījums.
3. Ievietojiet disku diska nodalījumā, vēlreiz nospiediet taustiņu **EJECT**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
 - ↳ Pārliecinieties, vai disks ir ievietots ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
4. Ja atskaņošanas nesākas automātiski, izvēlieties virsrakstu/nodaļu/ierakstu un tad nospiediet taustiņu ►►, lai sāktu atskaņošanu.

- Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ■.
- Lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ►►.
- Lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu/nodaļu/ierakstu, nospiediet taustiņu ◀◀/▶▶.

* Padoms

- Lai atskaņotu aizsargātu disku, ievadiet sešciparu vecāku drošības paroli.

Subtitru valodas izvēlēšanās

Jūs varat izvēlēties DVD vai DivX (Ultra) video atskaņošanas valodu.

1. Diska atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu ≡
OPTIONS (MODE).
 - ↳ Tiek atvērta iespēju izvēlne.

2. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos iespēju **[Subtitle]** (Subtitri), tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek attēlotas pieejamās valodu iespējas.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos subtitru valodu, tad nospiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Dažiem DVD valodu var mainīt tikai diska izvēlnē. Nospiediet taustiņu , tad izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), lai piekļūtu izvēlnei.

Atskaņošana no USB ierīces vai ierakstītiem diskam

Jūs varat atskaņot DivX (Ultra)/MP3/JPEG attēlu failus, kas ir saglabāti CD-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB atmiņas ierīcē.

1. Izvēlieties atskaņošanas avotu.
 - Lai izvēlētos USB atmiņas ierīci, nospiediet taustiņu **USB**.
 - Lai izvēlētos disku, nospiediet taustiņu **DISC**.
2. Iespraudiet USB atmiņas ierīci vai ievietojiet disku.
3. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
4. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos failu, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai apturētu atskaņošanu, nospiediet taustiņu .
 - Lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **II**.
 - Lai atgrieztos augstāka līmeņa mapē, nospiediet taustiņu  **BACK** (Atpakaļ).
 - Lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo failu, nospiediet taustiņu **I◀ / ▶I**.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX (Ultra) video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu.

- Subtitru faili ar šādiem faila nosaukuma paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt tādām pašām, kā videofaila nosaukums.

Slidrādes atskaņošana ar fona mūziku

Šī ierīce var vienlaikus atskaņot MP3 failus un JPEG attēlus.

Piezīme

- MP3 un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3 failu.
2. Izvēlieties attēlu no attēlu mapes, tad nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slidrādi.
 - ↳ Sākas slidrāde un turpinās līdz fotoattēlu mapes beigām.
 - ↳ Audiosatura atskaņošana turpinās līdz pēdējam failam.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, nospiediet taustiņu  **BACK** (Atpakaļ).
 - Lai beigtu slidrādi, nospiediet taustiņu .

Atskaņošanas vadība

Atkārtota atskaņošana un atskaņošana jauktā secībā

- MP3/CD atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu  **OPTIONS (MODE)**, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju:
 -  **One** (Atkārtot vienu): pašreizējais ieraksts/fails tiek atskaņots atkārtoti.
 -  **Folder** (Atkārtot mapi): visi ieraksti/faili pašreizējā albumā/mapē tiek atskaņoti atkārtoti.

... Atskaņošana

- **Folder** (Mape): visi ieraksti/faili pašreizējā albumā/mapē tiek atskaņoti vienu reizi.
- **Single** (Vienspēle): pašreizējais ieraksts/fails tiek atskaņots vienu reizi.
- **Off** (Izslēgt atkārtotāšanu): tiek atsāka parasta atskaņošana.
- **Shuffle** (Atskaņot jauktā secībā): visi ieraksti/faili tiek atskaņoti jauktā secībā.

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ

- Video/audio atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus ◀/▶ (◀◀/▶▶), lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
- Lai atsāktu atskaņošanu normālā ātrumā, nospiediet taustiņu ▶II.

Video atskaņošanas atsākšana no pārtraukuma brīža

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai DVD/VCD atskaņošanai.

- Kad atskaņošana ir apturēta, bet disks nav izņemts, nospiediet taustiņu ▶II.

Lai atceltu atskaņošanas atsākšanu un pilnībā pārtrauktu atskaņošanu:

- Kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu ■.

Atskaņošanas informācijas aplūkošana


- MP3 faila atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiegtu taustiņu ↩ **BACK (ID3/INFO)**, lai uz ierīces priekšējā panela displejā aplūkotu ID3 informāciju (ja pieejama).

Karaoke

Jūs varat pievienot mikrofonu (nav iekļauts komplektācijā), lai dziedātu līdzīgu mūzikas atskaņošanai.

Piezīme

- Pirms mikrofona pievienošanas iestatiet tā skaļumu uz minimālo, lai novērstu nepatīkamu skaņu rašanos.

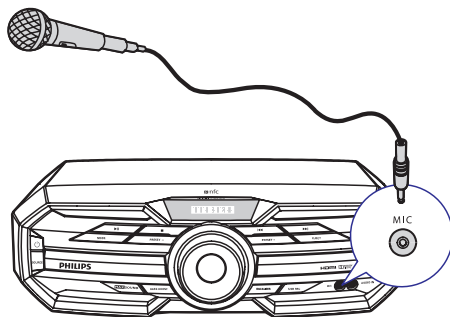

1. Ievietojiet karaoke disku.
2. Pievienojiet mikrofonu ligzdai **MIC** uz ierīces priekšējā panela.
3. Nospiediet taustiņu , tad izvēlieties iespēju **[Karaoke]**.
4. Ieslēdziet mikrofona skaņas izvadi (skatiet nodaļu **“Karaoke iestatījumu regulēšana”**).
5. Sāciet karaoke diska atskaņošanu un dziediet līdzīgi mikrofonā.

Karaoke iestatījumu regulēšana

- **[Microphone]** (Mikrofons): ieslēgt vai izslēgt mikrofona skaņas izvadi.
- **[Mic Volume]** (Mikrofona skaļums): noregulēt mikrofona skaļuma līmeni.
- **[Echo Level]** (Atbalss līmenis): noregulēt atbalss līmeni.
- **[Karaoke Scoring]** (Karaoke vērtējuma līmenis): izslēgt karaoke vērtējuma līmeni vai izvēlēties vērtējuma līmeni (pamata/vidējas grūtības/paaugstinātas grūtības). Ja ir izvēlēts vērtējuma līmenis, pēc katras dziesmas tiek parādīti iegūtie punkti.
- **[Karaoke Idol]** (Karaoke elks): sacensties dziedāšanā, izpildot līdz četrām dažādu mākslinieku dziesmām. Pēc sacensības tiek parādīts rezultāts.

- 1) **[Karaoke Scoring]** (Karaoke vērtējuma līmenis) izvēlēties vērtējuma līmeni (pamata/vidējas grūtības/paaugstinātas grūtības).
 - 2) **[Karaoke Idol]** (Karaoke elks) uzsāciet dziedāšanas sacensības.
↳ Tiek parādīta dziesmu izvēlne.
 - 3) Norādiet ierakstu (VCD/SVCD) vai virsrakstu/nodaļu (DVD) kā pirmo dziesmu. Jūs varat izvēlēties līdz četrām dziesmām.
 - 4) Pēc tam izvēlieties **[Continue]** (Turpināt), un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu izvēlēto dziesmu atskaņošanu.
↳ Kad visu izvēlēto dziesmu atskaņošana ir beigusies, tiek parādīts sacensību rezultāts.
- **[Key Shift]** (Tonkārtas maiņa): izvēlēties dziedāšanas tonkārtu, kas atbilst jūsu balsij.
 - **[Vocal]** (Balss): izvēlēties starp dažādiem karaoke audiorežīmiem vai izslēgt oriģinālo balsi.

Skaļuma līmeņa un skaņas efekta regulēšana

Piezīme

- Maksimālo skaņu un basa pastiprinājumu nevar aktivizēt vienlaicīgi.

Skaļuma līmeņa regulēšana

Uzmanību

- Jūsu dzirdes veselībai, kā arī, lai ievērotu citu cilvēku intereses, nav ieteicams klausīties augstā skaļuma līmenī ilgstošu laika posmu.
- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Skaņas izslēgšana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu , lai izslēgtu/ieslēgtu skaņu.

Skaņas jaudas pastiprināšana

Maksimālās skaņas (MAX sound) funkcija piešķir skaņas jaudai tūlītēju pastiprinājumu.

- Nospiediet taustiņu **MAX SOUND**, lai ieslēgtu vai izslēgtu tūlītēju jaudas pastiprinājumu.

Iepriekšnoteikta skaņas efekta izvēlēšanās

Skaņas izlīdzinātāja iestatījumu funkcija ļauj jums baudīt īpašus iepriekšnoteiktus skaņas efektus.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **EQ**, lai izvēlētos:
 - **[SAMBA]** (samba);
 - **[FORRO]** (fado);
 - **[FUNK]** (fanks);
 - **[SERTANEJO]** (sertaneho);
 - **[POP]** (popmūzika).

Basa pastiprināšana

Jūs varat manuāli izvēlēties tādu dinamiskā basa pastiprinājuma (DBB) līmeni, kas vislabāk atbilst jūsu klausīšanās apstākļiem.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **BASS BOOST**, lai izvēlētos:
 - DBB 1;
 - DBB 2;
 - DBB 3;
 - DBB izslēgts.
- ↳ Ja DBB ir aktivizēts, displejā ir redzams **DBB**.

6. Radio klausīšanās

Radiostacijas noregulēšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **FM/AUDIO IN**, lai izvēlētos FM radiouztvērēja režīmu.
2. Nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
 - ↳ Displejā ir redzams paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
 - ↳ Radiouztvērējs automātiski noregulē radiostaciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.
 - Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu, atkārtoti spiediet taustiņus ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶), līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiska programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ierīces atmiņā maksimums 20 FM radiostacijas.

- Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu ≡ **OPTIONS (MODE)**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.
 - ↳ Displejā ir redzams paziņojums **[AUTO]** (automātiska).
 - ↳ Visas pieejamās radiostacijas tiek ieprogrammētas no apraides signāla uztveršanas stipruma secībā.
 - ↳ Automātiski sākas pirmās ieprogrammētās radiostacijas atskaņošana.

Radiostaciju manuāla programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ierīces atmiņā maksimums 20 FM radiostacijas.

1. Noregulējiet radiostaciju.
2. Nospiediet taustiņu ≡ **OPTIONS (MODE)**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
3. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu ≡ **OPTIONS (MODE)**, lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet iepriekšējos soļus, lai ieprogrammētu citas stacijas.



Padoms

- Lai pārrakstītu virsū ieprogrammētai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabātas radiostacijas izvēlēšanās

- FM radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos atmiņā saglabātas radiostacijas kārtas numuru.




Padoms

- Novietojiet antenas pēc iespējas tālāk no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet FM antenas un noregulējiet to pozīciju.

7. USB ieraksts

Audioieraksti no kompaktdiskiem tiek ierakstīti .mp3 formātā. Pirmo reizi ierakstot USB, USB ierīcē automātiski tiek izveidota mape. Katru reizi ierakstot USB, ierakstītie faili tiek saglabāti apakšmapē. Faili un apakšmapes tiek apzīmēti ar cipariem to izveidošanas secībā.

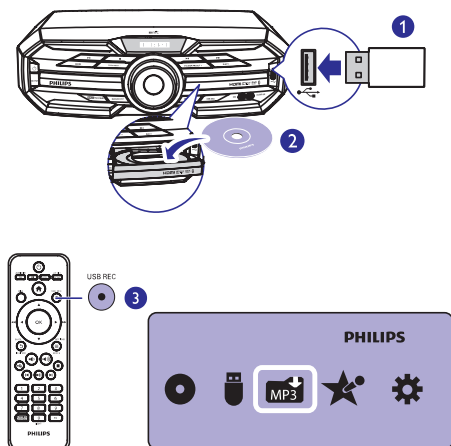

1. Ievietojiet diska nodalījumā CDDA disku, un aizveriet diska nodalījumu (skatiet "Diska atskaņošana" 18.lpp.).
2. Iespraudiet USB ierīci ligzdā ➡ uz ierīces priekšējā paneļa.
3. Nospiediet taustiņu **USB REC**, lai atvērtu galveno lapu ar iedegtu **MP3**.
4. Nospiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu ierakstīšanas izvēlei, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu ierakstīšanu.



Piezīme

- DTS kompaktdiskus un pret kopēšanu aizsargātus kompaktdiskus nevar pārrakstīt.
- Ieraksta aizsargātas vai šifrētas USB atmiņas ierīces nevar izmantot, lai saglabātu MP3 failus.

8. Iestatījumu regulēšana

1. Nospiediet taustiņu **⬆**.
2. Izvēlieties iestatījumu lapu **[Setup]**.
3. Izvēlieties iestatījumu un nospiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu **↩ BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **⬆**.

Vispārējie iestatījumi

Vispārējo iestatījumu lapā **[General]** jūs varat regulēt šādus iestatījumus:

[Disc Lock] (Diska bloķēšana)

Iestatīt noteikta diska atskaņošanas aizliegumu.

Pirms iestatījuma regulēšanas ievietojiet disku diska nodalījumā (ir iespējams bloķēt maksimums 20 diskus).

- **[Lock]** (bloķēt): liegt pieeju pašreizējam diskam. Pēc šīs funkcijas ieslēgšanas disku var atskaņot, tikai ievadot paroli.
- **[Unlock]** (atbloķēt): atskaņot visus diskus.



Padoms

- Jūs varat iestatīt un mainīt paroli.

[Display Dim] (Displeja aptumšošana)

Mainīt ierīces displeja paneļa spilgtuma līmeni.

- **[100%]** – Normāls spilgtuma līmenis.
- **[70%]** – Vidējs spilgtuma līmenis.
- **[40%]** – Zems spilgtuma līmenis.

[OSD Language] (Operētājsistēmas displeja valoda)

Izvēlēties ekrāna izvēlni noklusējuma valodu.

[Sleep Timer] (Izslēgšanās taimeris)

Iestatīt automātisku ierīces pārslēgšanos gaidstāves režīmā pēc iepriekšizvēlta laika.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Izvēlēties laiku, pēc kura ierīcei pārslēgties gaidstāves režīmā.
- **[Off]** (Izslēgts) – Izslēgt izslēgšanās taimerī.

[Auto Standby] (Automātisks gaidstāves režīms)

(pieejams tikai diska un USB atskaņošanas režīmos)

Ieslēgt vai izslēgt automātisko pārslēgšanos gaidstāves režīmā. Šī ir energoefektivitāti paaugstinoša funkcija.

- **[On]** (Ieslēgts) – Pārslēgties gaidstāves režīmā pēc 15 minūšu darbības pārtraukuma (piemēram, pauzes vai apturētas atskaņošanas režīmā).
- **[Off]** (Izslēgts) – Izslēgt automātisko pārslēgšanos gaidstāves režīmā.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Aplūkot DivX® reģistrācijas kodu.



Padoms

- Ievadiet ierīces DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādājaties video www.divx.com/vod. DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX® VOD (video pēc pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai ierīcē, kas ir reģistrēta ar atbilstošu kodu.

Videoiestatījumi

Videoiestatījumu lapā **[Video]** jūs varat regulēt šādus iestatījumus:

[TV System] (TV sistēma)

Mainiet iestatījumu, ja video netiek attēlots pareizi. Pēc noklusējuma šīs iestatījums atbilst lielākajai daļai jūsu valsts televizoru.

- **[PAL]** – Televizoriem ar PAL krāsu sistēmu.
- **[Multi]** – Televizoriem, kas atbalsta gan PAL, gan NTSC krāsu sistēmu.
- **[NTSC]** – Televizoriem ar NTSC krāsu sistēmu.

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlēties vienu no sekojošiem displeja formātiem:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

... Iestatījumu regulēšana

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 panorāmas skats) – Televizoriem ar ekrāna attiecību 4:3: pilna augstuma displejs ar apgrieztām malām.
- **[4:3 Letter Box]** (4:3 pastkastīte) – Televizoriem ar ekrāna attiecību 4:3: platekrāna displejs ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.
- **[4:3 Wide Screen]** (4:3 platekrāna) – Platekrāna televizoriem: displeja attiecība 16:9.

[Picture Setting] (Attēla iestatīšana)

(JPEG attēlošanai)

Izvēlēties dažādas slīdrādes atskaņošanas iespējas:

[Wipe Top] (Aizslidēt uz augšu), **[Wipe Bottom]** (Aizslidēt uz leju), **[Wipe Left]** (Aizslidēt pa kreisi), **[Wipe Right]** (Aizslidēt pa labi), **[Left Top]** (Pa kreisi uz augšu), **[Right Top]** (Pa labi uz augšu), **[Left Bottom]** (Pa kreisi uz leju) un **[Right Bottom]** (Pa labi uz leju).

[HD JPEG]

Izbaudīt neizmainītu un nesamazinātu JPEG attēlu skatīšanos to oriģinālā izšķirtspējā, ja televizora un ierīces savienojums ir izveidots ar HDMI kabeli.

- **[On]** (Ieslēgts) – Parādīt augstas izšķirtspējas attēlu.
- **[Off]** (Izslēgts) – Parādīt standartattēlu.



Piezīme

- Šī ierīce atbalsta 720p un augstāku displeja izšķirtspēju.

[HDMI Setup] (HDMI iestatīšana)

Izvēlēties HDMI videoierīstatījumu, ja televizora un ierīces savienojums ir izveidots ar HDMI kabeli.

- **[Wide Screen Format]** (Platekrāna formāts) – Diska atskaņošanai noteikt platekrāna formātu.

Iespēja	Apraksts
[Superwide] (Īpaši plats)	Ekrāna vidusdaļa ir izstiepta mazāk nekā sāni. Piemērojams tikai 720p un augstākam video izšķirtspējas iestatījumam.

[4:3 Pillar Box] (4:3 pilārveida)	Attēls netiek izstiepts. Abās ekrāna malās ir redzamas melnas joslas.
[Off] (Izslēgts)	Attēls tiek parādīts atbilstoši diska formātam.

- **[HDMI Video]** – Izvēlēties HDMI videosignāla izvades izšķirtspēju, kas ir saderīga ar jūsu televizora veiktspēju.

Iespēja	Apraksts
[Auto] (Automātiski)	Automātiski nosaka un iestata piemērotāko video izšķirtspēju.
[480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Izvēlēties video izšķirtspēju, kuru atbalsta jūsu televizors. Skatiet televizora lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk.

Audioierīstatījumi

Audioierīstatījumu lapā **[Audio]** jūs varat regulēt šādus iestatījumus:

[HDMI Audio]

Izvēlēties HDMI audioierīstatījumu, ja televizora un ierīces savienojums ir izveidots ar HDMI kabeli.

- **[On]** (Ieslēgts) – Ļaut audiosignāla izvadi televizorā un skaļruņu sistēmā. Ja diska audioformāts nav atbalstīts, tas tiek pārkonvertēts uz divkanālu skaņu (lineārā impuls kodu modulācijas sistēma).
- **[Off]** (Izslēgts) – Izslēgt televizora skaņas izvadi. Audiosignāls tiek atskaņots tikai ierīces skaļruņu sistēmā.

[Audio Sync] (Skaņas sinhronizācija)

Iestatīt audiosignāla izvades noklusējuma aizkavējuma laiku videodisku atskaņošanas laikā.

- 1) Lai sāktu, nospiediet taustiņu **OK**.
- 2) Izvēlnē izvēlieties skaļruņa aizkavēšanu, tad spiediet taustiņus ◀ ▶, lai iestatītu laiku.
- 3) Lai apstiprinātu un izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu **OK**.

[Speaker Setup] (Skaļruņu iestatīšana)

Uzlabot pieslēgtās skaļruņu sistēmas skaņas kvalitāti.

- **[Speakers Volume]** (Skaļruņu skaļums) – Iestatīt katra skaļruņa skaļuma līmeni, lai sasniegtu ideālu skaņas balansu.

- (1) **Nospiediet taustiņu OK.**
- (2) **Izvēlieties skaļruni, tad spiediet taustiņus ◀ ▶, lai noregulētu tā skaļumu.**
- (3) **Lai apstiprinātu un izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu OK.**

[Sound Mode] (Skaņas režīms)

Izvēlieties iepriekšnoteiktu skaņas efektu, lai bagātinātu atskaņojamo audioierakstu.

- **[MAX ON]** (maksimālā skaņa), **[JAZZ]** (džezs), **[ROCK]** (roks), **[TECHNO]** (tehno), **[POP]** (popmūzika).

[TREBLE/BASS] (Augstās skaņas/basi)

Noregulēt ierīces augsto skaņu un zemo skaņu (basu) iestatījumus.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Samazināt augsta skaļuma līmeņa skaņu skaļumu un paaugstināt zema skaļuma līmeņa skaņu skaļumu, lai jūs varētu skatīties DVD filmas zemā skaļuma līmenī, netraucējot citiem.

- **[On]** (Ieslēgts) – Izbaudīt klusu skatīšanos nakts laikā.
- **[Off]** (Izslēgts) – Izbaudīt telpisku skaņu ar pilnu jaudu.



Piezīme

- Šī funkcija ir piemērojama tikai Dolby Digital kodētiem diskumiem.

Izvēles

Izvēļu lapā **[Preference]** jūs varat regulēt šādus iestatījumus:

[Audio]

Izvēlieties audiosignāla noklusējuma valodu disku atskaņošanai.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlieties subtitru noklusējuma valodu disku atskaņošanai.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties disku izvēlnes noklusējuma valodu.



Piezīme

- Ja jūs iestatītā valoda diskā nav pieejama, tad disks izmanto tā noklusējuma valodu.
- Dažiem diskumiem subtitru/audiosignāla valodu var mainīt tikai paša diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav uzrādītas izvēlnē, izvēlieties iespēju **[Others]** (Citas). Pēc tam pārbaudiet valodas kodu sarakstu šīs lietošanas instrukcijas aizmugurē un ievadiet atbilstošo četrciparu kodu.

[Parental Control] (Vecāku kontrole)

Iegūt pieeju diskumiem, kas nav piemēroti rādīšanai bērniem. Šāda veida diskumi ir jābūt ierakstītiem ar vecuma ierobežojumu.

- 1) Nospiediet taustiņu **OK**.
- 2) Izvēlieties vecuma ierobežojuma līmeni, tad nospiediet taustiņu **OK**.
- 3) Ar ciparu taustiņiem ievadiet paroli.



Piezīme

- Lai atskaņotu ar vecuma ierobežojumu ierakstītus diskus, kuru ierobežojums pārsniedz jūsu **[Parental Level]** norādīto, ir nepieciešams ievadīt paroli.
- Vecuma ierobežojuma līmenis ir atkarīgs no valsts. Lai ļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties iestatījumu **[8 Adult]** (8 Pieaugušie).
- Uz dažiem diskumiem ir uzdrukāts vecuma ierobežojums, bet šie diskumi nav ierakstīti ar tādu iestatījumu. Šādu disku atskaņošanu šī funkcija neietekmē.

... Iestatījumu regulēšana

[PBC] (Push-button configuration – konfigurēšana ar pogu)

Atskaņot VCD (video kompaktdisku) interaktīvi, atbilstoši izvēlnes ekrānam.

- **[On]** (Ieslēgts) – Parādīt izvēlnes ekrānu.
- **[Off]** (Izslēgts) – Atsākt normālu atskaņošanu.

[Password] (Parole)

Mainīt vecāku kontroles paroli. Noklusējuma parole ir 000000.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli '000000' vai pēdējo jūsu iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
- 2) Ievadiet jauno paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
- 3) Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
- 4) Nospiediet taustiņu **OK**, lai izietu no izvēlnes.



Piezīme

- Ja esat aizmirsis paroli, pirms jaunās paroles iestatīšanas ievadiet paroli '000000'.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas atbalsta DivX subtitru attēlošanu.



Piezīme

- Pārlicinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar filmas nosaukumu. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Movie.avi', tad subtitru faila nosaukumam ir jābūt tādā pašam, proti, 'Movie.sub' vai 'Movie.srt'.

[Version Info] (Versijas informācija)

Aplūkot ierīces programmatūras versiju.

[Default] (Noklusējums)

Atjaunot šīs ierīces ražotāja noklusējuma iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles iestatījumu.

9. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izvades jauda	4 x 75 W RMS
Frekvences reakcija	20 Hz – 20 KHz/ ± 3 dB
Signāla – trokšņa attiecība	≥ 65 dBA
AUDIO (audiosignāla) ievade	1 V RMS 22 kiloomi

Disks

Lāzera tips	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Videošifrējums	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Videosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Video DAC)	12 biti
Signālu sistēma	PAL/NTSC
Videoformāts	4:3/16:9
Videospilgtuma S/T	> 55 dB
Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)	24 biti/96 kHz
Kopējie harmoniskie kropļojumi	$\leq 1\%$ (1 kHz)

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas skalas solis	50 KHz
Jutība – Mono, 26 dB S/T attiecība	< 22 dBf

Kopējie harmoniskie kropļojumi $< 3\%$

Signāla-trokšņa attiecība > 50 dB

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	8 omi
Skaļruņu draiveris	5,25" (133,35 mm) zemfrekvences reproduktors x 2 + 2" (50,8 mm) augstfrekvences skaļruņi x 2
Jutība	84 dB/1 M/1 W

Bluetooth

Bluetooth versija	V2.1 + EDR
Frekvenču josla	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM frekvenču josla
Darbības attālums	10 m (brīvā telpā)

Vispārīga informācija

Mainstrāvas barošanas padeve	110 – 240 V~ 50 – 60 Hz
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā	60 W
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	$< 0,5$ W
Kompozīta videosignāla izvade	1,0 Vp-p, 75 omi
USB tiešais pieslēgums	Versija 2.0
Izmēri	
Galvenā ierīce (P x A x D)	467 x 140 x 320 mm
Skaļruņis (P x A x D)	205 x 309 x 145 mm
Svars	
Galvenā ierīce	3,1 kg
Skaļruņa kaste	2 x 2,2 kg

Atbalstītie disku formāti

- Digitālie videodiski (DVD);
- Video kompaktdiski (VCD);
- Supervideo kompaktdiski (SVCD);
- Digitālie videodiski + atkārtojami ierakstāmie disk (DVD + RW);
- Kompaktdiski (CD);
- Attēlu faili (Kodak, JPEG) CDR(W) diskos;
- DivX(R) disk CD-R(W);
- DivX 3.11, 4.x un 5.x.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO 9660;
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukuma garums: 12 rakstzīmes;
- Maksimālais virsrakstu un albumu skaits: 255;
- Direktoriu dziļums maksimums līdz 8 līmeņiem;
- Maksimālais albumu skaits: 32;
- Maksimālais MP3 ierakstu skaits: 999;
- Atbalstītās MP3 disku iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie MP3 disku bitu pārraides ātrumi: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Neatbalstītie formāti:
 - Neatbalstītu formātu faili, piemēram, *.VMA, *.AAC, *.DFL, *.M3U, *.PLS, *.WAV;
 - Albumi/virsraksti, kuru nosaukums nav angļu valodā;
 - Joliet formātā ierakstīti disk;
 - MP3 Pro.

USB atskaņošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB atmiņas ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB zibatskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1);
- Atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Direktoriu dziļums maksimums līdz 8 līmeņiem;
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 99;
- Maksimālais ierakstu/virsrakstu skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai vēlāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3 failus, un tas netiks parādīts displejā;
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti;
- AAC, WAV, PCM audiofaili;
- WMA faili.

10. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Ja ir ieslēgts automātiskais gaidstāves režīms [**Auto Standby**], tad elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāvē pēc 15 minūšu darbības pārtraukuma (piemēram, pauzes vai atskaņošanas apturēšanas režīmā).

Disks netiek uztverts

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Nav attēla

- Pārbaudiet videosavienojumu.
- Pārslēdziet televizoru pareizajā videosignāla ievades kanālā.

Attēls ir melnbalts vai ar kroplojumiem

- Disks neatbalsta televizora krāsu sistēmas standartu (PAL/NTSC).
- Dažreiz attēls var tikt parādīts ar nelieliem kroplojumiem. Tas nav ierīces darbības traucējums.

- Notīriet disku.
- Izkropļots attēls var parādīties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

Nevar mainīt TV ekrāna proporcijas, kaut gan ir uzstādīts TV displeja formāts.

- Atskaņotā DVD diska ekrāna proporcija ir fiksēta, to nevar mainīt.
- Dažu TV sistēmu ekrāna proporcijas nevar mainīt.

Nav skaņas, vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārliecinieties, vai nav izslēgta ierīces skaņa.
- Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārliecinieties, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiežat jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/- zīmes).
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Netiek atskaņots disks

- Ievietojiet atbalstīta formāta disku ar uzdruku vērstu augšup.
- Pārbaudiet diska veidu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai disks nav netīrs vai saskrāpēts.
- Izslēdziet vecāku kontroles paroli vai mainiet vecuma ierobežojuma līmeni.
- Ierīcē ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku, un apmēram stundu atstājiet ierīci ieslēgtu. Atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas elektriskās barošanas kontaktdakšu, tad atkal izslēdziet ierīci.

Nevar atskaņot DivX videofailus

- Pārlicinieties, vai DivX videofails ir pilnīgs.
- Pārlicinieties, vai faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Digitālo autortiesību dēļ DRM aizsargātus videofailus nevar atskaņot, izmantojot analogo videosavienojumu (piemēram, kompozīta un komponentu savienojumu). Ierakstiet videosaturu diskā un atskaņojiet šos failus.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un savu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.
- Pievienojiet āra FM antenu labākai uztveršanai.

Nevar iestatīt audiosignāla vai subtitru valodu

- Disks ir ierakstīts bez skaņas, vai arī nav pieejamas vairākas subtitru valodas.
- Audiosignāla vai subtitru valodas iestatīšana diskā nav pieejama.

Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

Mūzikas atskaņošana šajā sistēmā nav pieejama pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides

- Attiecīgā ierīce nevar tikt izmantota ar šo sistēmu, lai atskaņotu mūziku.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un sistēmu.

Nevar izveidot savienojumu ar sistēmu

- Ierīce neatbalsta šai sistēmai nepieciešamos profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā iespējot Bluetooth funkciju.
- Šī sistēma nav savienošanas pāri režīmā.
- Šī sistēma jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci vai visas pārējās pievienotās ierīces un tad mēģiniet vēlreiz.


Pāri savienotais mobilais tālrunis pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet mobilo tālruni tuvāk šai sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp mobilo tālruni un sistēmu.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi pievienoties un atvienoties, kad jūs veicat vai pabeidzat zvanus. Tas nenorāda uz nekādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.
- Dažiem mobilajiem tālruņiem Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.



2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precīgu piedāvā WOOX Innovations Limited vai kāds no tā saistītajiem uzņēmumiem, turpmāk šajā dokumentā saukts WOOX Innovations, un tas ir šīs preces ražotājs. WOOX Innovations ir garantijas devējs attiecībā uz precīgu, ar kuru kopā ir iepakots šis buklets. Philips un Philips vairoga emblema ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

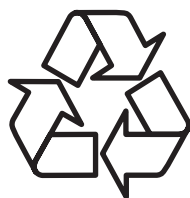

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>